


bellfires.^{gas fires}

Installations- und Wartungshandbuch

Box Gas 80 MF

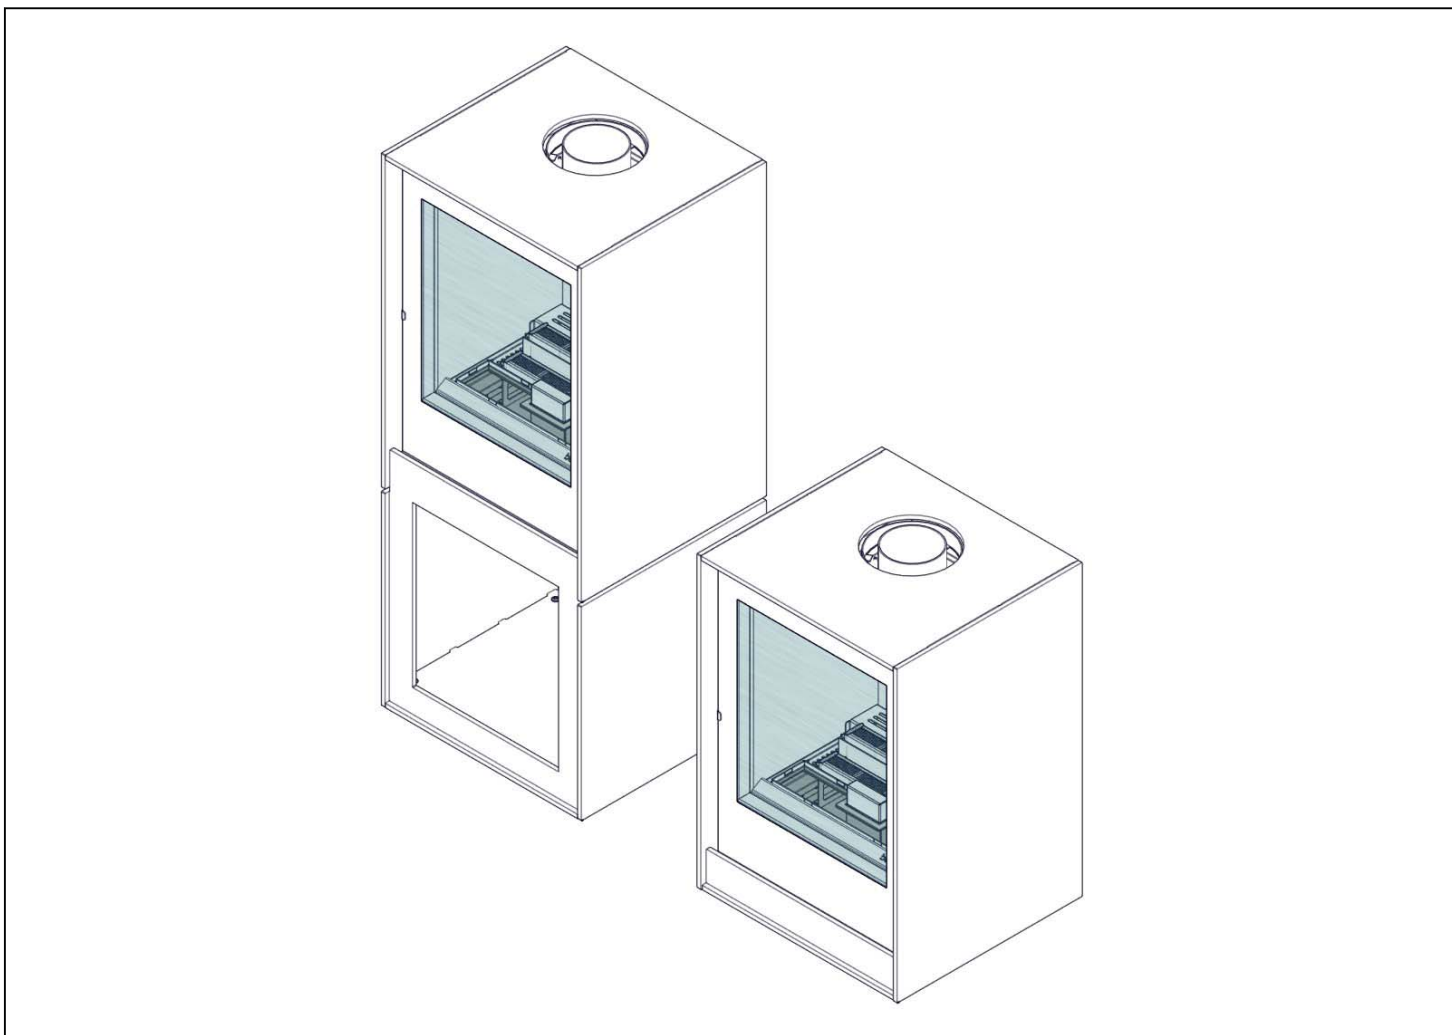

Seriennummer:

Produktionsdatum:

© Barbas Bellfires BV

Dieses Dokument oder Teile davon dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Barbas Bellfires BV nicht reproduziert, in einem Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder Methode elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder anderweitig übermittelt werden. Dieses Dokument kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Barbas Bellfires BV behält sich das Recht vor, die Inhalte dieses Dokuments jederzeit zu überarbeiten.

Kontakt Daten

Barbas Bellfires BV

Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, Die Niederlande

Telefon: +31 49 733 9200

E-Mail: info@bellfires.com

Inhaltsverzeichnis

1 Über dieses Dokument..... 5

1.1 Verwendung dieses Dokuments..... 5

1.2 In diesem Dokument verwendete Warnungen und Vorsichtshinweise..... 5

1.3 Verbundene Dokumente..... 5

2 Beschreibung..... 6

2.1 Vorgesehene Verwendung..... 6

2.2 Installationsoptionen..... 6

2.3 Überblick über eine typische Installation..... 6

2.4 Überblick über das Gerät..... 7

2.5 Überblick über das Brennerbett und die Zündflamme..... 8

2.6 Überblick über den Keramikholzscheitsatz..... 8

2.7 Überblick über die Steuerlemente..... 11

2.7.1 Überblick über die Rückseite des Gasreglerblocks..... 11

2.7.2 Überblick über die Vorderseite des Gasreglerblocks..... 12

2.7.3 Überblick über die Anschlüsse am Gasreglerblock..... 13

2.7.4 Überblick über den Empfänger..... 14

2.7.5 Überblick über das Lüfter-/Beleuchtungsmodul..... 15

3 Sicherheit..... 16

3.1 Sicherheitsvorrichtungen am Gerät..... 16

3.2 Sicherheitsanweisungen zur Installation..... 16

3.3 Sicherheitsabstände zu entflammbaren und nicht entflammbaren Materialien..... 17

3.4 Sicherheitsanweisungen bezüglich der Umwelt..... 19

4 Installation..... 20

4.1 Voraussetzungen für die Installation..... 20

4.2 Installationsverfahren..... 20

4.2.1 Installation des Geräts..... 20

4.2.2 Natursteinsockel..... 21

4.2.3 Horizontale Ausrichtung des Geräts..... 21

4.2.4 Gasanschluss vornehmen..... 21

4.2.5 Gasanschlüsse prüfen..... 22

4.2.6 Elektrischen Anschluss vornehmen..... 22

4.2.7 Konzentrisches Kanalsystem anschließen..... 22

4.2.8 Rauchgasbegrenzerplatte installieren..... 22

4.2.9 Umlenkplatte entfernen..... 22

4.3 Vorbereitung des Geräts zur Verwendung..... 23

4.3.1 Prüfung der Beleuchtungsfunktion..... 23

4.3.2 Keramikholzscheitsatz in das Brennerbett legen..... 24

4.3.3 Abschließende Prüfung des Geräts durchführen..... 26

5	Wartung.....	27
5.1	Jährliche Wartung.....	27
5.1.1	Reinigen des Geräts.....	27
5.1.2	Prüfung des Geräts.....	28
5.2	Wartungsverfahren.....	28
5.2.1	Entfernen der Tür (einschließlich Glasscheibe).....	28
5.2.2	Installation der Tür (einschließlich Glasscheibe).....	29
5.2.3	Reinigen der Glasscheibe.....	30
5.2.4	Austauschen der Umgebungslampe bei Ausfall.....	30
6	Problemlösung.....	32
7	Technische Daten.....	33
7.1	Box Gas 80 MF (MagniFire) - BE, FR.....	33
7.2	Box Gas 80 MF (MagniFire) - DE.....	34
7.3	Box Gas 80 MF (MagniFire) - AT, CH, LU.....	36
7.4	Strom- und Gaslaufplan.....	38
7.5	Abmessungen Box Gas 80.....	39
7.6	Abmessungen Box Gas 80 mit Aufbewahrungsmodul	40
7.7	Abmessungen der Begrenzerplatte.....	40
8	Garantiebedingungen.....	41
9	EU-Konformitätserklärung.....	43

1 Über dieses Dokument

Dieses Dokument enthält die notwendigen Informationen die Ausführung dieser Aufgaben am Box Gas 80 MF:

- Installation
- Wartung

Dieses Dokument bezeichnet den Box Gas 80 MF als 'das Gerät'. Dieses Dokument ist ein wesentlicher Teil Ihres Geräts. Lesen Sie es genau durch, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten. Bewahren Sie es sicher auf.

Die Originalanweisungen dieses Dokuments sind in englischer Sprache verfasst worden. Alle anderen Sprachversionen des Dokuments sind Übersetzungen der Originalanweisungen. Es ist nicht immer möglich, eine ausführliche Darstellung jedes einzelnen Ausrüstungsteils zu erstellen. Die Illustrationen in diesem Dokument zeigen daher einen typischen Aufbau. Die Illustrationen dienen ausschließlich als Anleitungen.

1.1 Verwendung dieses Dokuments

1. Machen sie sich mit der Struktur und dem Inhalt des Dokuments vertraut.
2. Lesen Sie das Sicherheitskapitel genau durch.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen verstehen.
4. Führen Sie diese Verfahren vollständig in der angegebenen Reihenfolge durch.

1.2 In diesem Dokument verwendete Warnungen und Vorsichtshinweise

Warnung

Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht das Risiko einer Verletzung bis zum Todesfall.

Vorsicht

Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht das Risiko eines Sachschadens.

Hinweis

Ein Hinweis enthält weitere Informationen.

Symbol	Beschreibung
	Optisches Zeichen, dass eine Gefahr besteht
	Optisches Zeichen, dass ein Hinweis gegeben wird

1.3 Verbundene Dokumente

- Vorbereitungshandbuch
- Installations- und Wartungshandbuch
- Benutzerhandbuch

2 Beschreibung

2.1 Vorgesehene Verwendung

Das Gerät ist zur Verwendung in einem vollständig abgedichteten oder mechanisch belüfteten Gebäude ohne zusätzliche Belüftung und/oder Rauchabsaugung zum Beheizen des Raums, in dem es installiert ist, vorgesehen. Es darf nicht zu anderen Zwecken verwendet werden.


Das Gerät darf nur an einem Ort verwendet werden, der den Anforderungen an die Installation des Geräts entspricht. Siehe Vorbereitungshandbuch.

2.2 Installationsoptionen

Das Gerät wird mit einem Doppelbrenner MF (MagniFire) geliefert.

- Das Gerät kann in Kombination mit einem Aufbewahrungsmodul montiert werden. Dieses Modul wird werksseitig verbaut.

2.3 Überblick über eine typische Installation

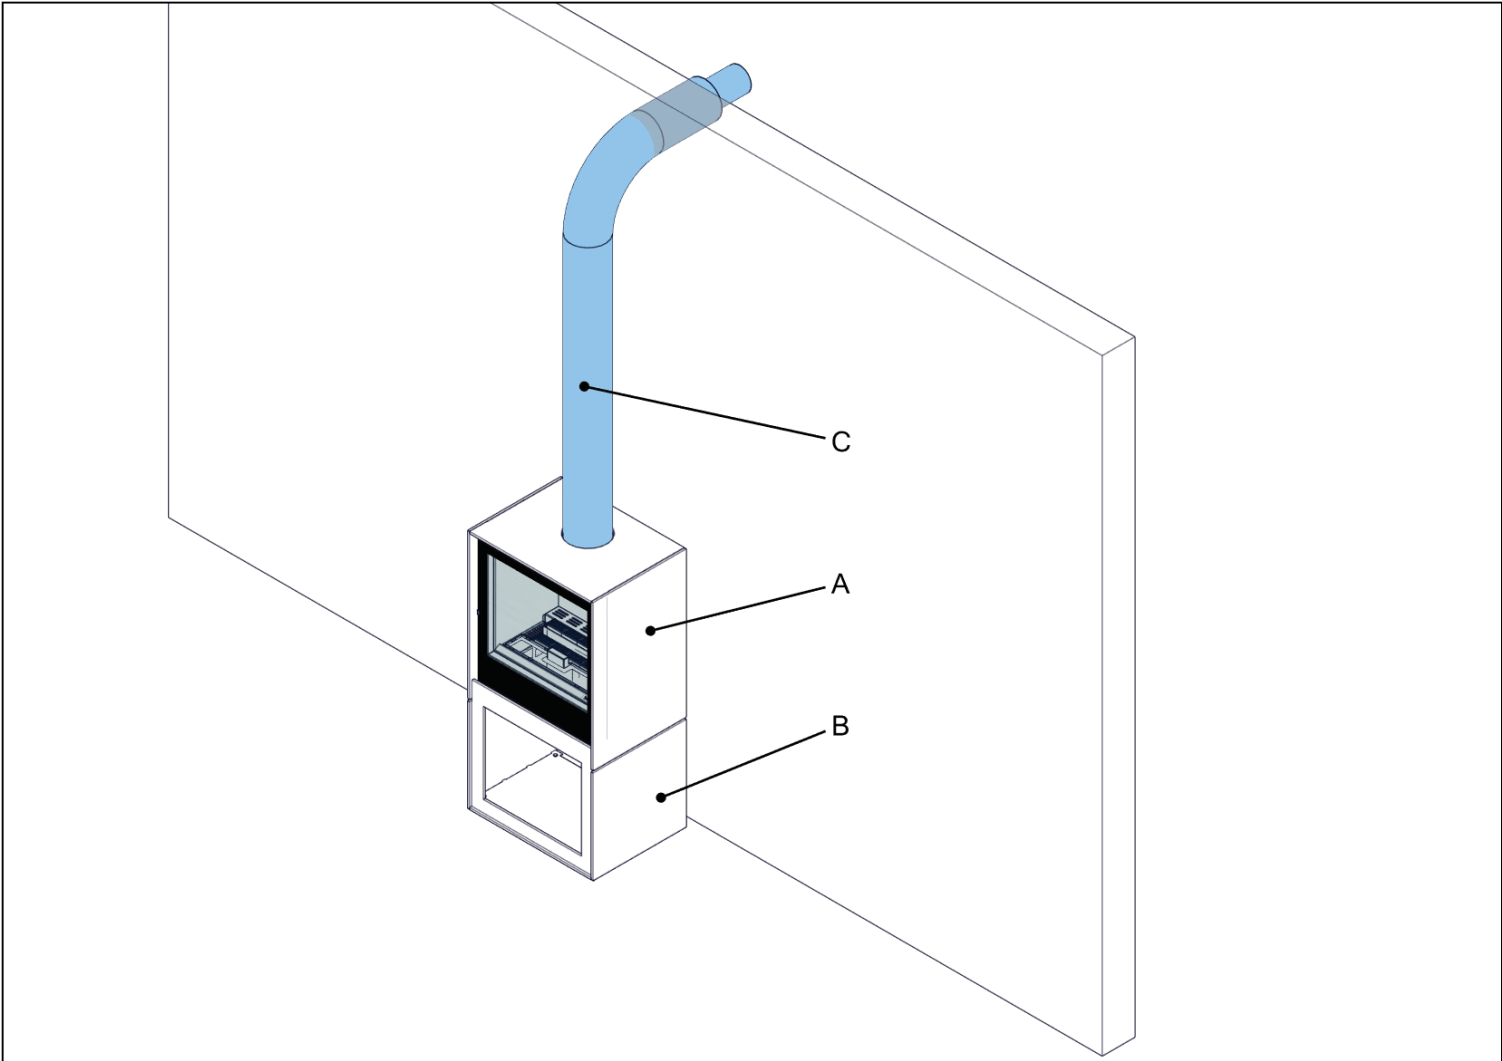


Hinweis:

Dies ist ein Beispiel einer typischen Installation mit Aufbewahrungsmodul und Wandauslass für den konzentrischen Rauchgasanschluss. Ihre Installation kann sich davon unterscheiden.

	Punkt	Beschreibung
A	Gerät	Dekoratives Gasfeuer zum Beheizen des Raums
B	Aufbewahrungsmodul (Option)	Deko-Modul unterhalb des Geräts

	Punkt	Beschreibung
C	Konzentrisches Kanalsystem (Wandauslass-variante)	Das konzentrische Kanalsystem stellt Verbrennungsluft an das Gerät bereit und saugt das Rauchgase aus dem Gerät ab

2.4 Überblick über das Gerät

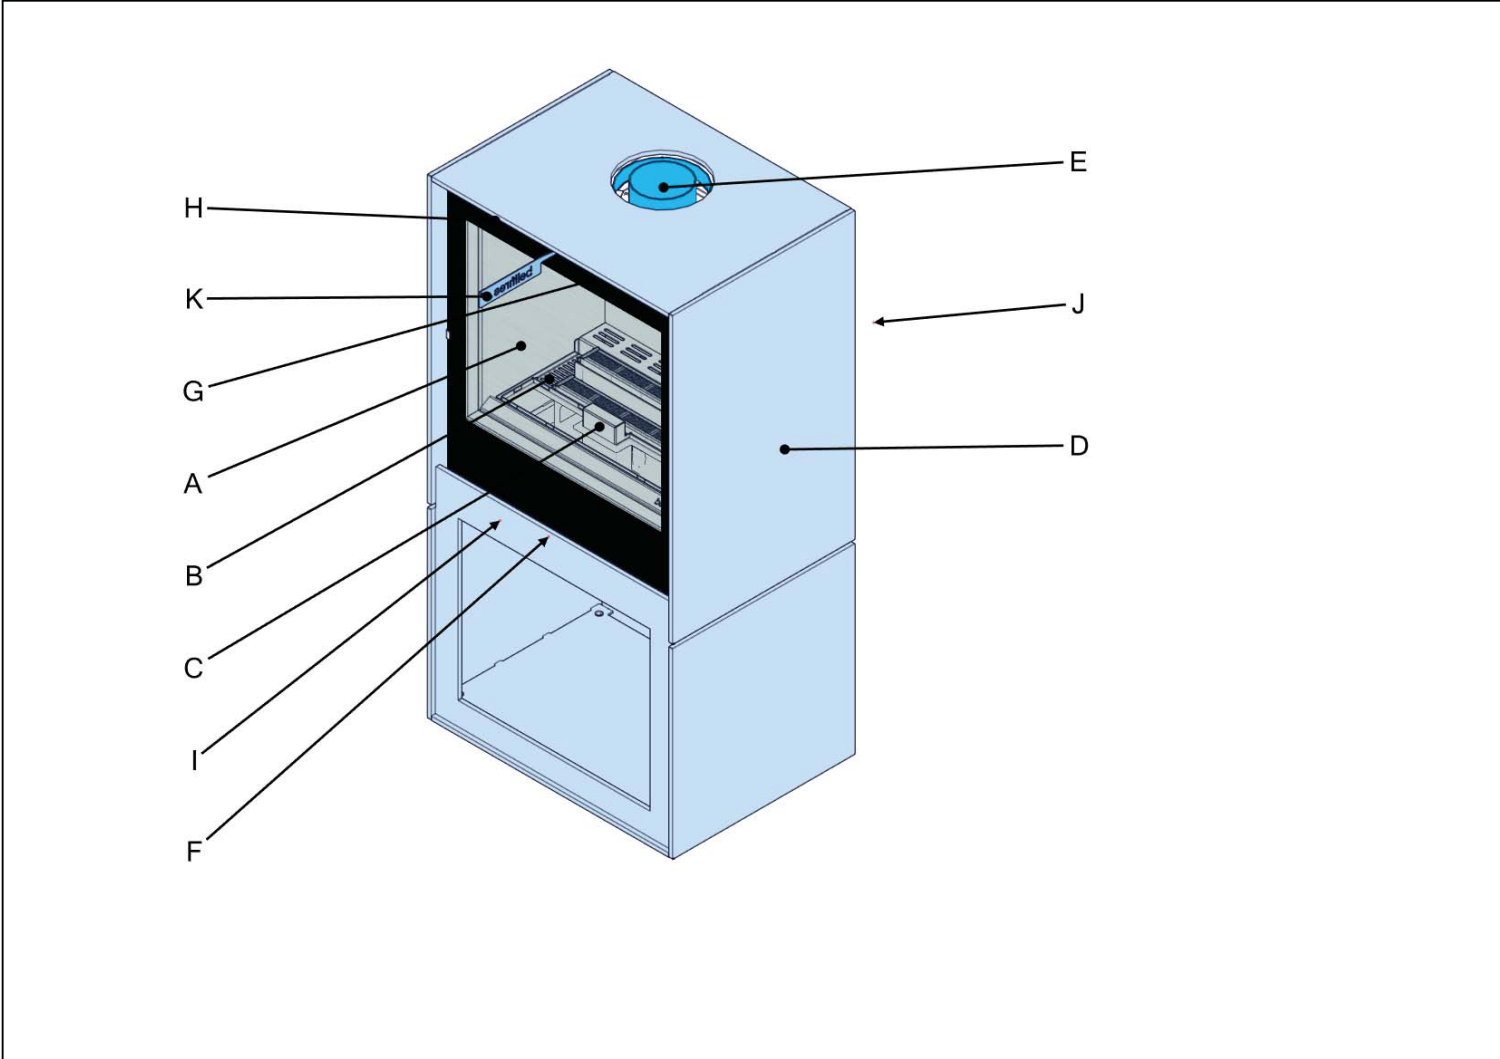


	Punkt	Beschreibung
A	Glasscheibe	Die wärmeresistente Glasscheibe hält die Rauchgase in dem Gerät und versiegelt die Brennkammer
B	Brennerbett	Oberseite des Gasbrenners und Rosts
C	Zündbrenner	Stellt eine Zündflamme bereit
D	Box (optional mit Aufbewahrungsmodul)	Dekoratives Gehäuse für die Brennkammer und die Steuereinheit
E	Konzentrischer Rauchgasanschluss	Der Anschluss am konzentrischen Kanalsystem für die Zuführung von Verbrennungsluft und leitet die Rauchgase ab
F	Einlassöffnung Konvektionsluft	Eine Einlassöffnung an der Vorderseite des Geräts, die mit dem Konvektionsgehäuse verbunden ist
G	Auslassöffnung Konvektionsluft	Eine Auslassöffnung an der Vorderseite des Geräts, die mit dem Konvektionsgehäuse verbunden ist
H	Überdrucktür	Schützt das Gerät vor Überdruck
I	Steuereinheit	Enthält den Gasreglerblock, den Empfänger und das Beleuchtungsmodul

	Punkt	Beschreibung
J	Konvektionsgehäuse	Erfasst die erhitzte Konvektionsluft. Die Konvektionsluft strömt natürlich nach oben und wird durch die Öffnungen oben vorne am Gerät ausgeleitet
K	Haken	Zum Öffnen der Tür (einschließlich der Glasscheibe)

2.5

Überblick über das Brennerbett und die Zündflamme

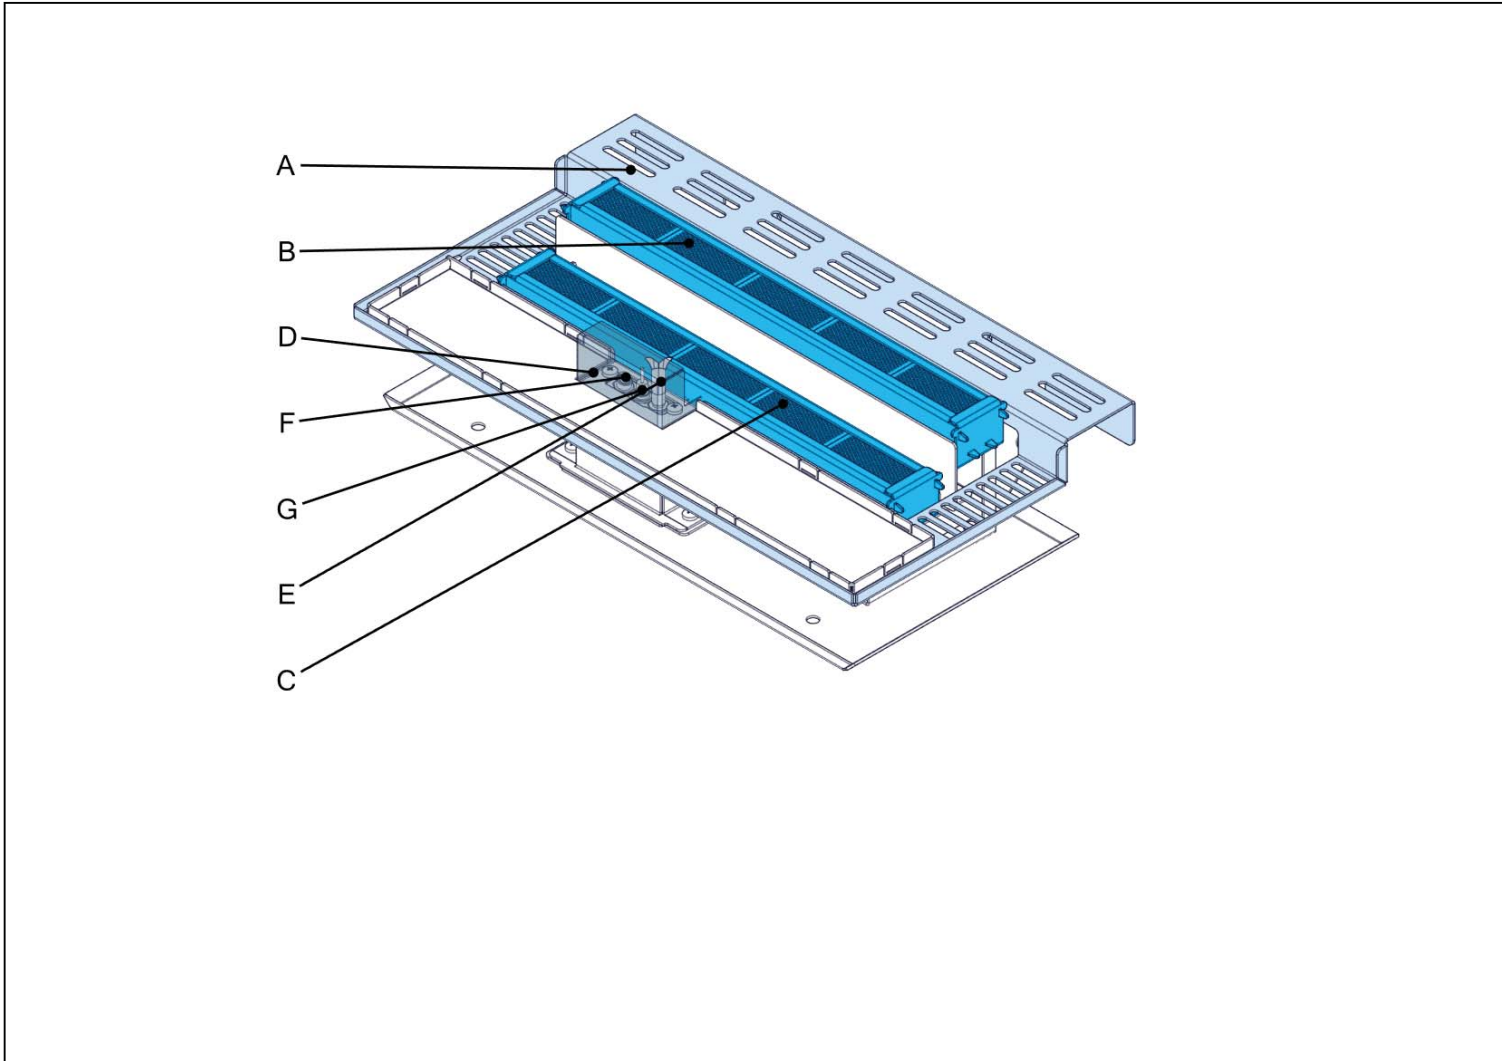

	Punkt	Beschreibung
A	Rost	Die Verbrennungsluft erreicht die Brennkammer durch den Rost um den Hauptbrenner herum
B	Hauptbrenner (Oberteil)	Führt Gas für das obere Hauptfeuer zu
C	Hauptbrenner (Unterteil)	Führt Gas für das untere Hauptfeuer zu
D	Zündflamme Außengehäuse	Schutzabdeckung für die Zündflamme
E	Zündbrenner	Führt Gas für die Zündflamme zu
F	Thermoelement	Erkennt, ob die Zündflamme an ist
G	Zündelektrode	Gibt einen Funken ab, um die Zündflamme zu zünden

2.6

Überblick über den Keramikholzscheitsatz

Nr.	Glutrost	Nr.	Glutrost
4T		4T	


Nr.	Glutrost	Nr.	Glutrost
2T		2T	
Nr.	Glutrost mit Zündöffnung	Nr.	Glutrost
2TV		2T	
Nr.	'Feuer-Glasscheibe' Dunkler Bernstein	Nr.	'Feuer-Glasscheibe' Schwarz
			
Nr.	Glut	Nr.	Holzkohle
		22	
Nr.	Holzkohle	Nr.	Holzkohle
25		25	

Nr.	Stamm	Nr.	Stamm
1		2	
4		6	
8			

Nr.	Holzspan	Nr.	Holzspan
705		706	
707			


2.7 Überblick über die Steuerlemente

2.7.1 Überblick über die Rückseite des Gasreglerblocks

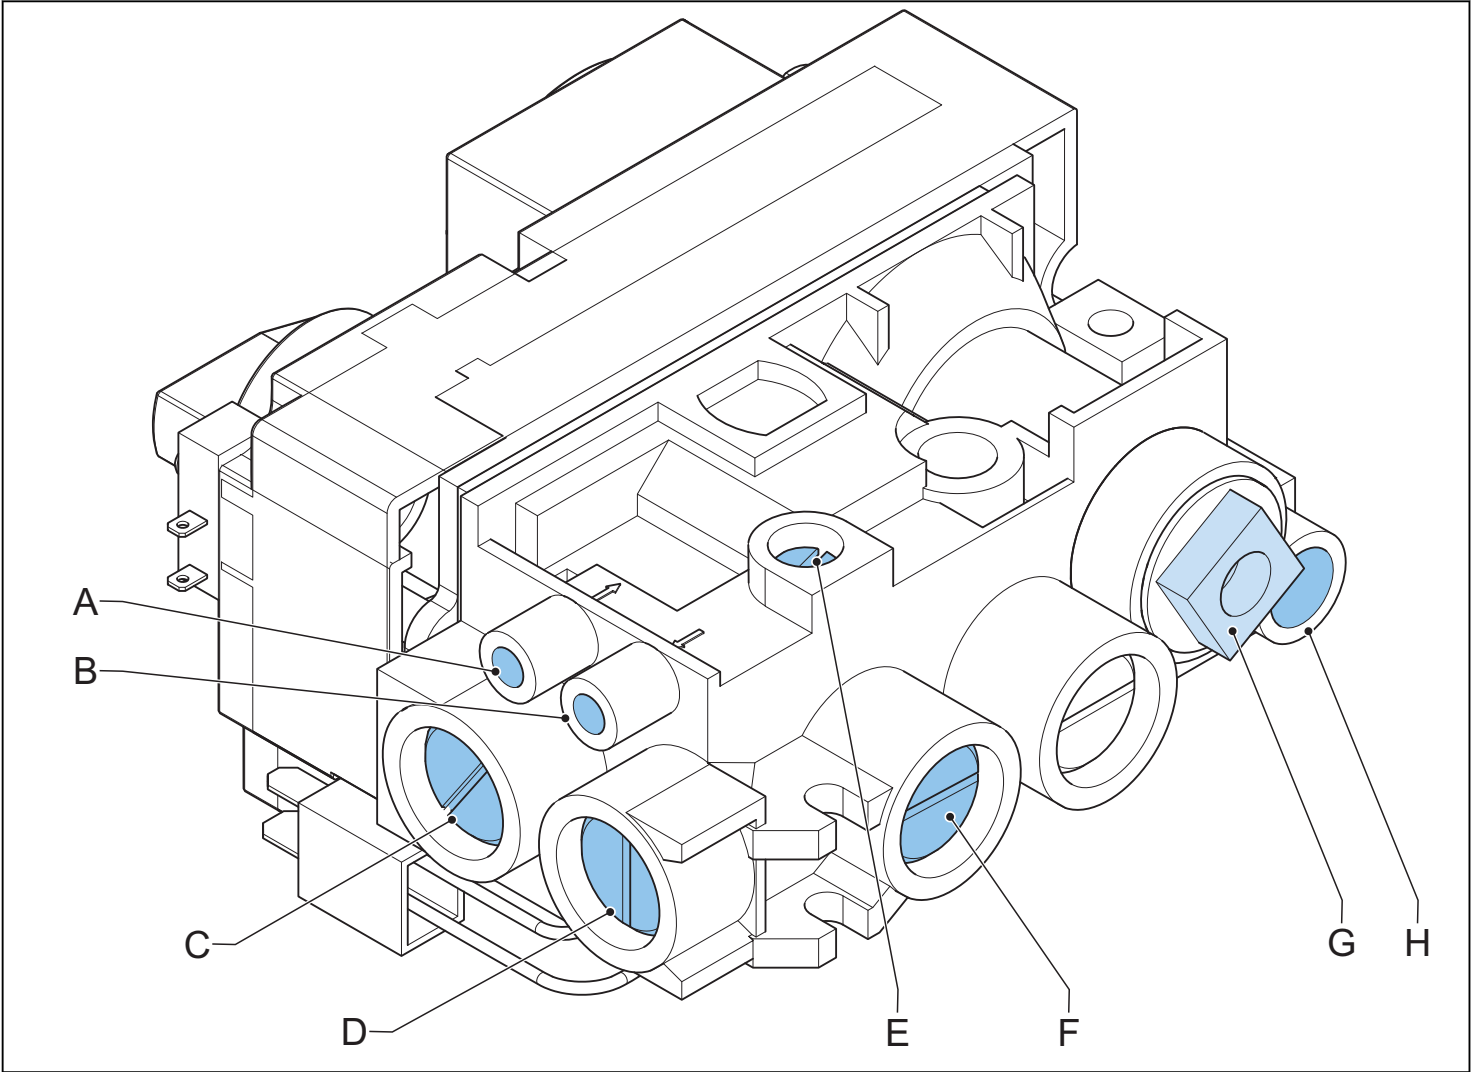


	Punkt	Beschreibung
A	Meßstelle für Vordruck	Stelle zum Messen des Gasversorgungsdrucks
B	Meßstelle für Brennerdruck	Stelle zum Messen des vorderen Brennerdrucks
C	Gaszufuhranschluss	Der Anschluss für das Gasrohr
D	Gasanschluss für den vorderen Brenner	Der Anschluss für das Gasrohr des vorderen Brenners
E	Stellschraube für den minimalen Brennerdruck	Stellt den minimalen Brennerdruck ein. Die Stellschraube ist werksseitig eingestellt und abgedichtet.
F	Gasanschluss für das Gasventil, mit dem hinteren Brenner verbunden	Der Anschluss für das Gasrohr des hinteren Brenners
G	Anschluss für Thermoelement-Unterbrecher	Der Anschluss für den Thermoelement-Unterbrecher
H	Zündflammenanschluss	Der Anschluss für das Gasrohr für die Zündflamme

2.7.2 Überblick über die Vorderseite des Gasreglerblocks

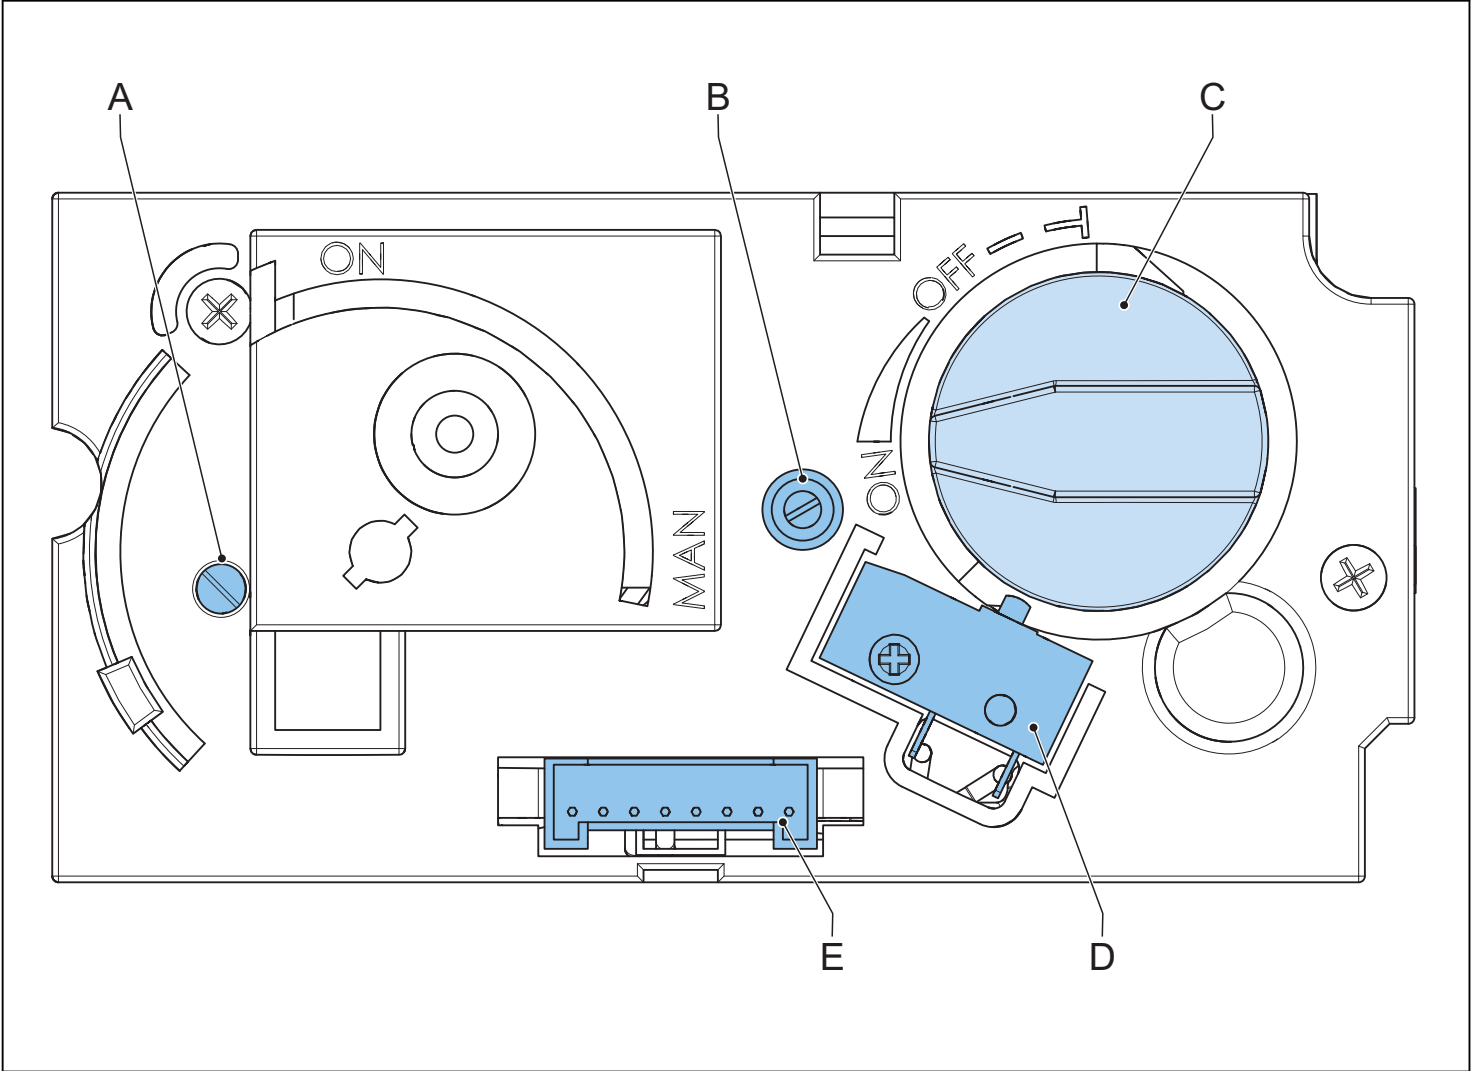


		Beschreibung
A	Zündgasstellschraube	Stellt den Zündflammgasdruck ein. Die Stellschraube ist werksseitig eingestellt und abgedichtet.
B	Stellschraube maximaler Brennerdruck	Stellt den maximalen Gasdruck für den Brenner ein. Die Stellschraube ist werksseitig eingestellt und abgedichtet.
C	Motorknopf	Bedient das interne Hauptgasventil
D	Mikroschalter	Erkennt die Endposition des Motorknopfs
E	8-adriger Kabelanschluss	Anschluss für das 8-adrige Kabel des Empfängers

2.7.3 Überblick über die Anschlüsse am Gasreglerblock

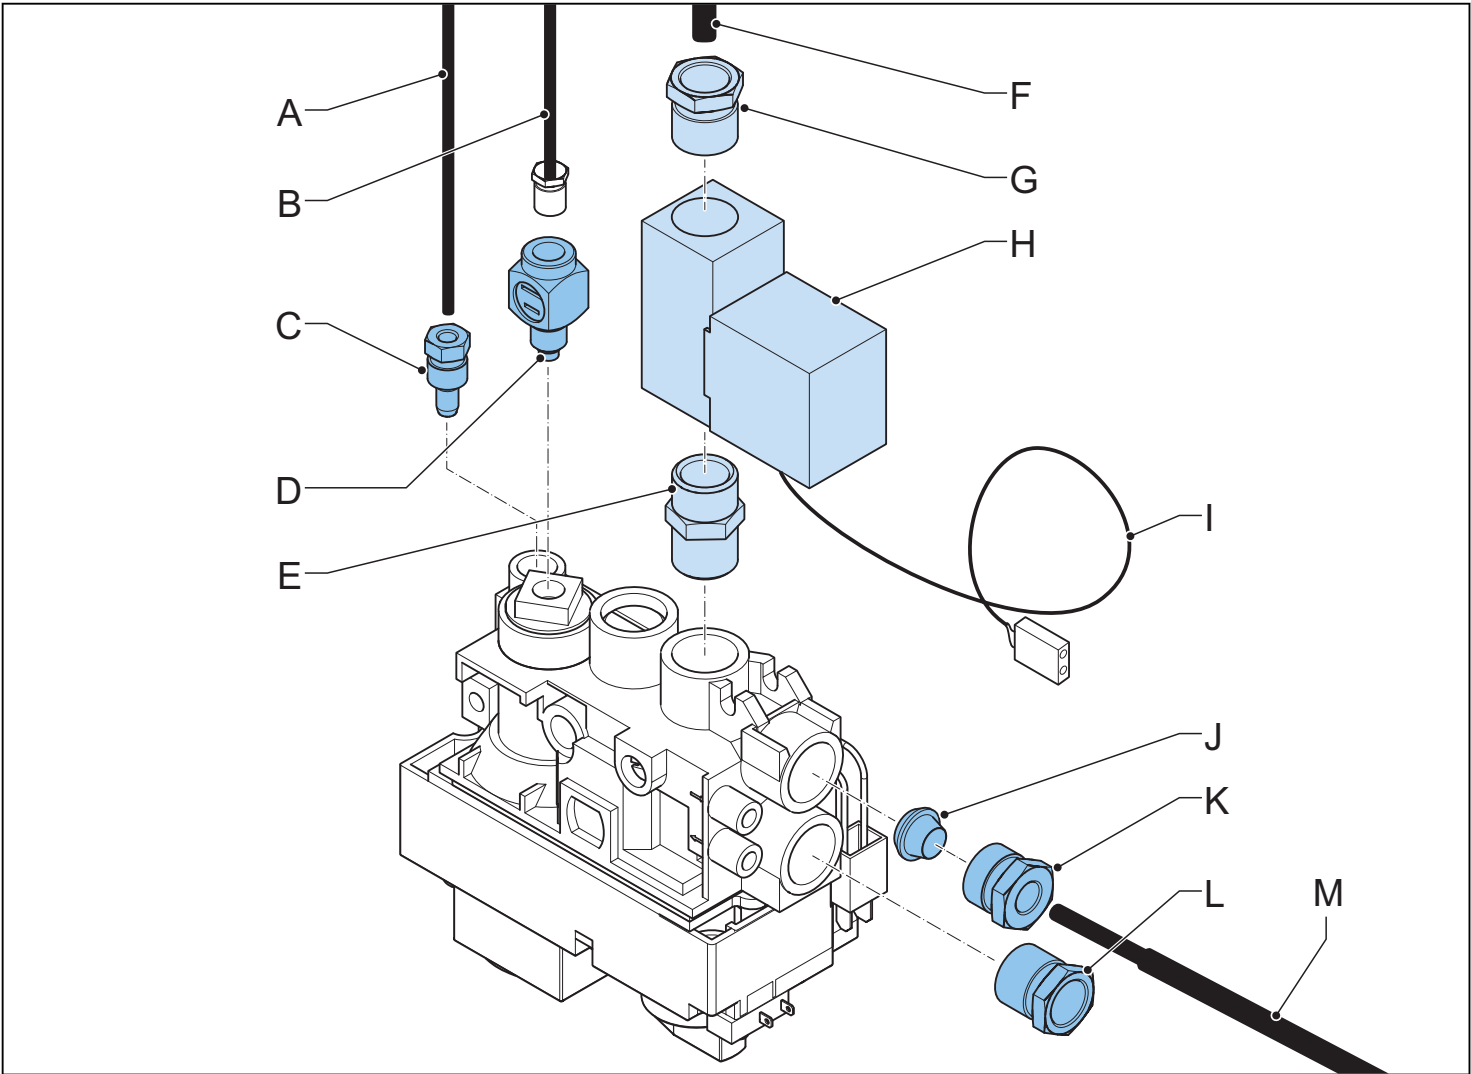


	Punkt	Beschreibung
A	Zündflammenrohr	Versorgt den Zündbrenner mit Gas
B	Thermoelement	Erkennt, ob die Zündflamme an ist
C	Anschluss (Mutter-Olive) Ø 4mm	Verbindet das Gasrohr der Zündflamme mit dem Gasreglerblock
D	Thermoelement-Unterbrecher	Unterbricht das Signal des Thermoelements und leitet das Signal durch den Empfänger um. Wenn das Thermoelementsignal durch den Empfänger abgeschnitten wird (von der Fernbedienung angefordert) oder wenn das Thermoelementsignal schwach oder unterbrochen ist, wird die Gasversorgung der Zündflamme unterbrochen.
E	Anschluss	Anschluss für das Gasventil des hinteren Brenners
F	Gasrohr hinterer Brenner	Versorgt die Rückseite des Hauptbrenners mit Gas
G	Anschluss (Mutter-Olive) Ø 8mm	Anschluss der Gasleitung für den hinteren Brenner am Gasventil des hinteren Brenners
H	Gasventil des hinteren Brenners	Steuert den Gasfluss an den hinteren Brenner
I	Steuerkabel für das Gasventil des hinteren Brenners	Verbindet das Ventil mit dem Empfänger
J	Olive Ø 8mm	Für das Gasrohr am vorderen Brenner
K	Mutter Ø 8mm	Für das Gasrohr am vorderen Brenner
L	Gaszufuhranschluss	Einlass für die Gaszufuhr
M	Gasrohr vorderer Brenner	Versorgt die Vorderseite des Hauptbrenners mit Gas

2.7.4 Überblick über den Empfänger

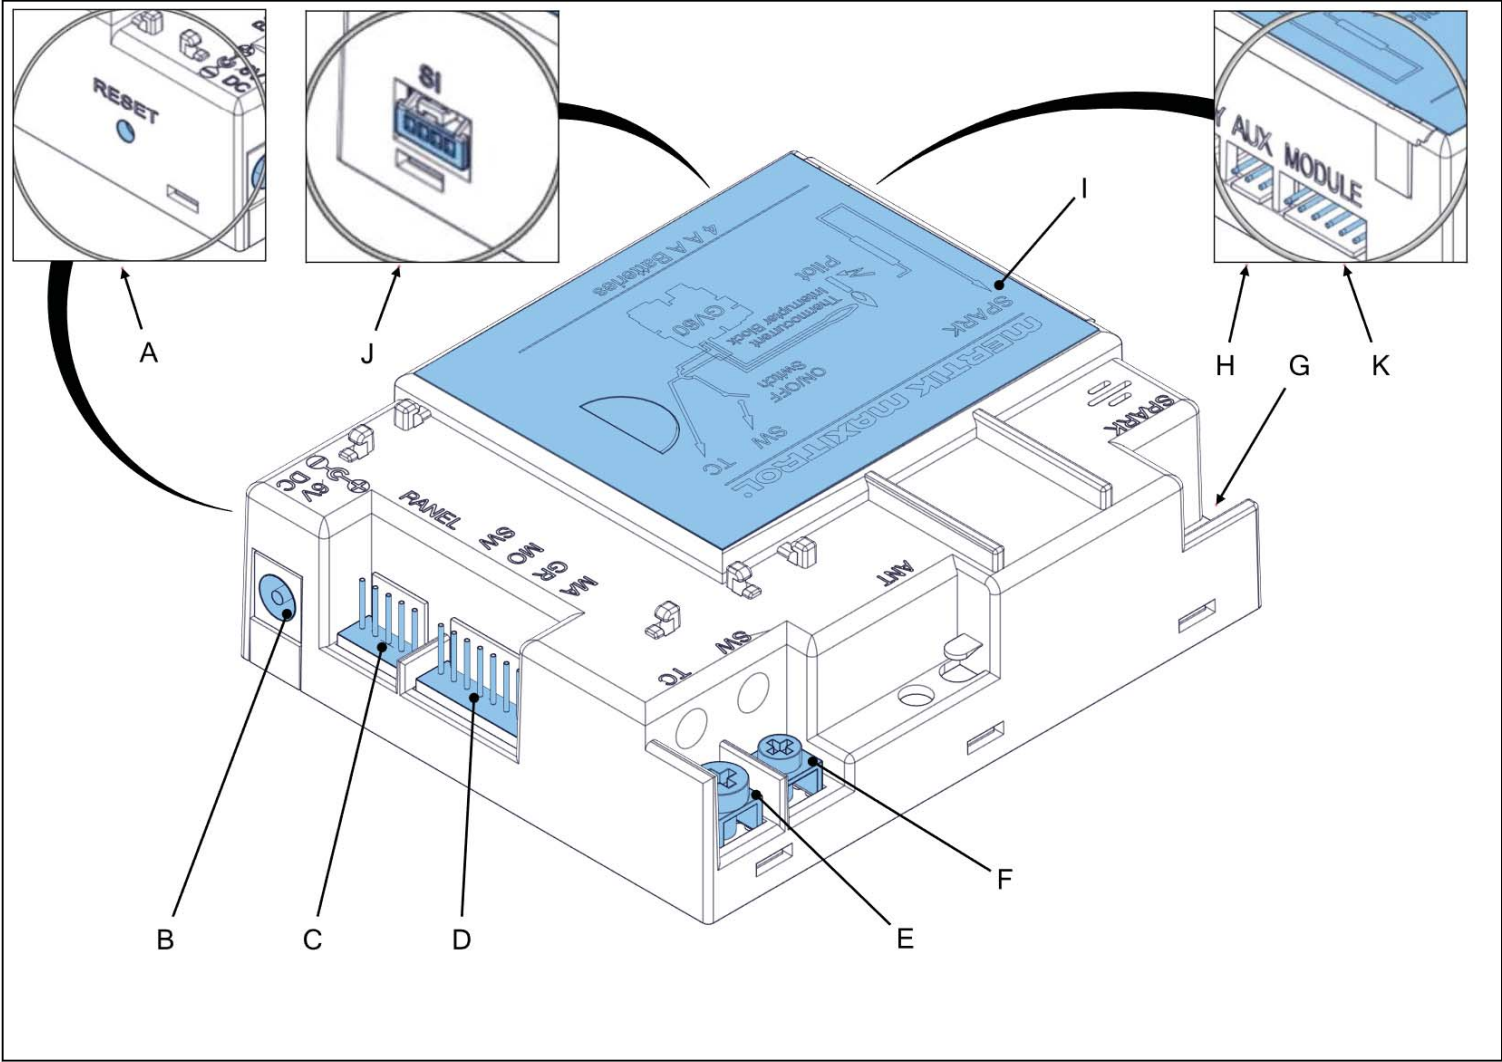

	Punkt	Beschreibung
A	Reset-Taste	Zurücksetzen des Empfängers
B	Anschluss für ein Verbindungsstück	Optional kann ein 6-VDC-Verbindungsstück den Empfänger und eine optionale WiFi-Box mit Strom versorgen
C	Anschluss für externe Bedienung	Optional kann ein Wandschalter oder ein Domotica-System angeschlossen werden
D	8-adriger Kabelanschluss	Sendet Signale an den Gasreglerblock
E	Thermoelement Spannung / Strom EIN (roter Anschluss)	Anschluss dem thermoelektrischen Zündflammen-Abschalt draht-EINGANGS
F	Thermoelement Spannung / Strom AUS (gelber Anschluss)	Anschluss dem thermoelektrischen Zündflammen-Abschalt draht-AUSGANGS
G	Piezokabelanschluss	Anschluss für das Piezokabel, das mit der Zündelectrode der Zündflamme verbunden ist
H	Anschluss am Gasventil des hinteren Brenners (AUX)	Sendet ein Signal, wenn der hintere Brenner brennen muss
I	Batteriefachabdeckung	Der Empfänger dieses Geräts verwendet keine Batterien. (Er wird über das Lüfter-/ Beleuchtungsmodul mit Strom versorgt.)
J	Anschluss für eine WiFi-Box (SI)	Optional kann eine WiFi-Box am Empfänger angeschlossen werden, um das Gerät mit einem Smartphone oder Tablet mit der Bellfires-App zu steuern.
K	Anschluss für das Lüfter-/Beleuchtungsmodul (MODUL)	Steuerung der Beleuchtungsfunktion und optional zur Steuerung der Lüftergeschwindigkeitsfunktion

2.7.5 Überblick über das Lüfter-/Beleuchtungsmodul

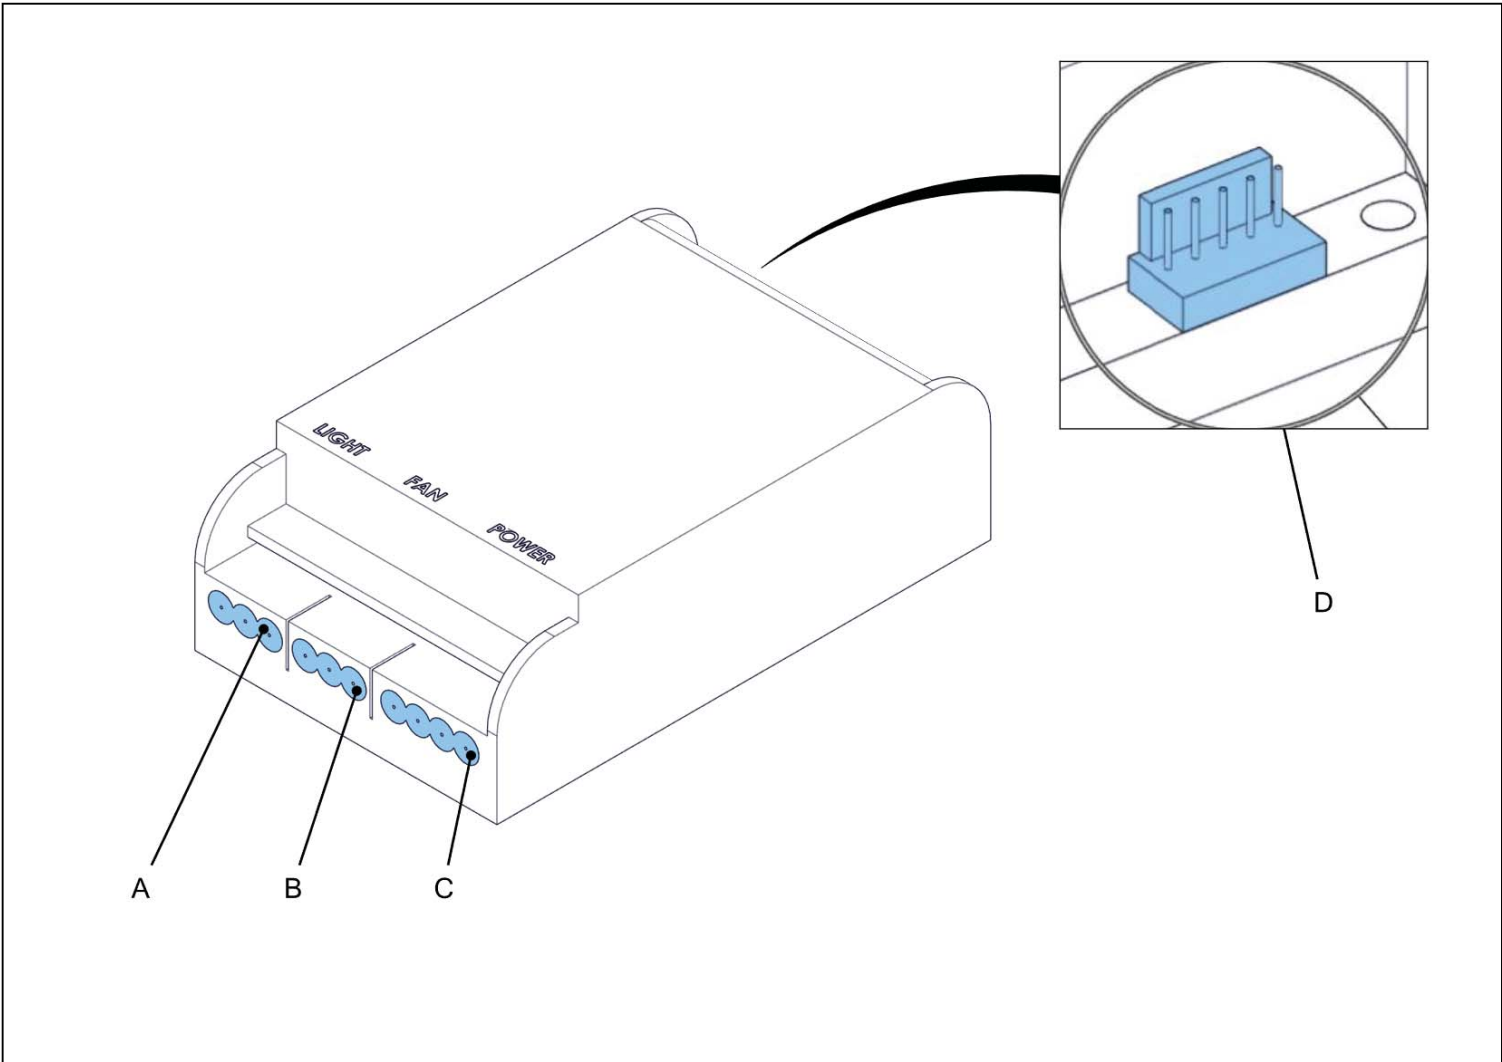

	Punkt	Beschreibung
A	Anschluss für die Stromversorgung	Anschluss für das 230 VAC-Stromkabel mit einem geerdeten Stecker. Der Anschluss wird auch zur Erdung des Geräts verwendet
B	Anschluss für einen Konvektionslüfter	Für dieses Gerät nicht relevant
C	Anschluss für die Umgebungsbeleuchtung	Versorgt die Umgebungslampen mit Energie
D	Anschluss für den Empfänger	Steuerung der Beleuchtungsfunktion

3 Sicherheit

3.1 Sicherheitsvorrichtungen am Gerät

Name	Beschreibung
Thermoelektrische Sparflammensicherung	Verhindert unvorhergesehene Abgabe von Gas aus dem Hauptbrenner.
Überdrucktür	Wenn im Gerät ein Überdruck auftritt, öffnet sich diese Tür kurz. Wenn sich diese Tür öffnet, kann ein lautes Geräusch entstehen. Wenn ein Überdruck auftritt, muss der Installateur das Gerät ausgiebig prüfen.

3.2 Sicherheitsanweisungen zur Installation



Warnung:


- Das Gerät muss als 'raumabgedichtetes System'-Gerät durch einen zertifizierten und registrierten Gasinstallatechtechniker platziert und angeschlossen sein.
- Vor Beginn der Installation prüfen, dass die Daten auf dem Typenschild dem Gastyp und Gasdruck entsprechen, an dem das Gerät angeschlossen wird.
- Installation des Geräts unter Einhaltung folgender Installationsanweisungen, der nationalen und örtlichen Vorschriften.
- Achten Sie unter Berücksichtigung des Gerätegewichts darauf, dass die vorgesehene Bodenfläche ausreichend tragfähig und stabil ist.
- Keine brennbaren Materialien in den Schornstein legen.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Schornstein jederzeit frei von brennbaren Materialien ist. Minimale Sicherheitsabstände siehe [3.3](#).
- Stellen Sie sicher, dass die Brenneröffnungen bei der Installation sauber bleiben. Eine Blockade der Brenneröffnungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Stellen Sie sicher, dass der Gasreglerblock und die Rohre frei von Zement und anderen Baustoffen bleiben. Andernfalls können der Gasreglerblock oder die Rohre undicht werden.
- Verdrehen Sie die flexiblen Rohre am Gasreglerblock nicht. Stellen Sie sicher, dass keine Spannung auf den flexiblen Rohren und dem Gasreglerblock anliegt.
- Stellen Sie sicher, dass die Rohre nicht beschädigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Quetschverbindungen sich nicht lösen.
- Das Gerät nicht an einer brennbaren Rückwand installieren.
- Nach der Installation stellen Sie sicher, dass die Rohre und Quetschverbindungen gasdicht sind.



Vorsicht:


- Nur die beiliegenden oder im Vorbereitungshandbuch und der restlichen dazugehörenden Dokumentation genannten Elemente verwenden.
- Kein Abdeckband am Gerät anbringen. Abdeckband kann die Oberflächenbeschichtung des Geräts beschädigen.

3.3 Sicherheitsabstände zu entflammbaren und nicht entflammbaren Materialien

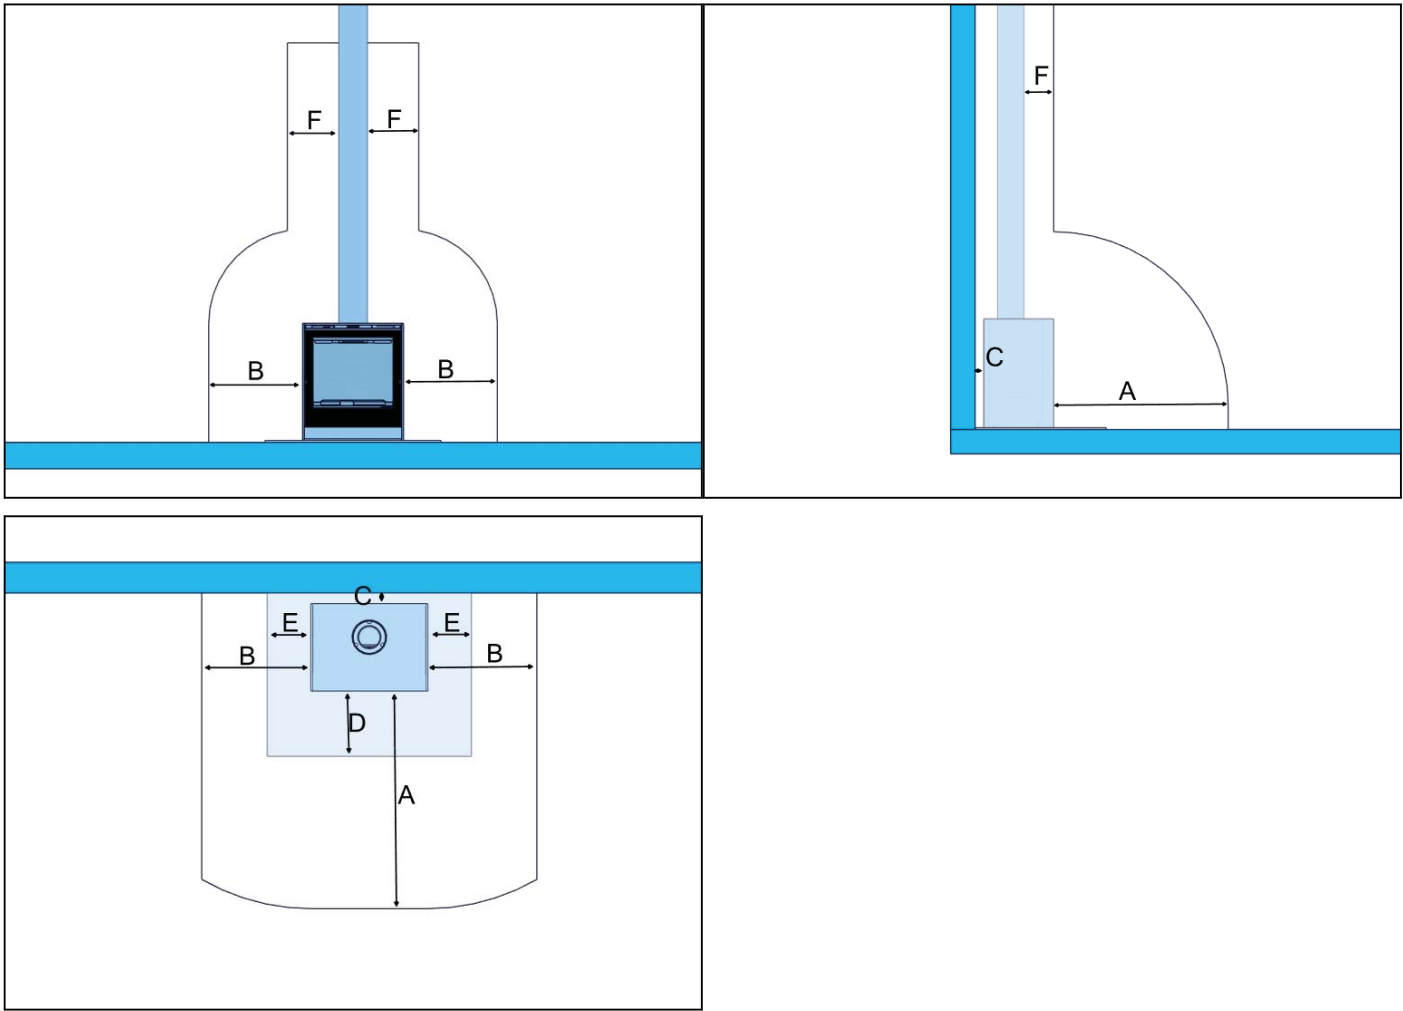

	BOX		BOX	
Schild	Mindestabstand zu entflammbaren Materialien in cm	Hinweis	Mindestabstand zu nicht entflammbaren Materialien in cm	Hinweis
A	100		80	
B	50		25	
C	30	Wenn zwischen einer Wand aus entflammbarem Material und der Geräte-rückseite eine 12 mm starke Iso-lie-rplatte eingesetzt wird, verkürzt sich der geforderte Mindestabstand auf 5 cm. Diese Isolier-platte muss frei ste-hen und die ge-samte Geräte-rück-seite abdecken.	5	

	BOX		BOX	
Schild	Mindestabstand zu entflammaren Materialien in cm	Hinweis	Mindestabstand zu nicht entflammaren Materialien in cm	Hinweis
D	30	Bei der Montage auf einer Bodenfläche aus entflammbarem Material ist eine Steinfläche (Kaminplatte) vorzusehen, auf welche das Gerät gesetzt wird. Diese Fläche muss eine Mindesthöhe von 20 mm aufweisen.	0	
E	10		0	
F	30		5	

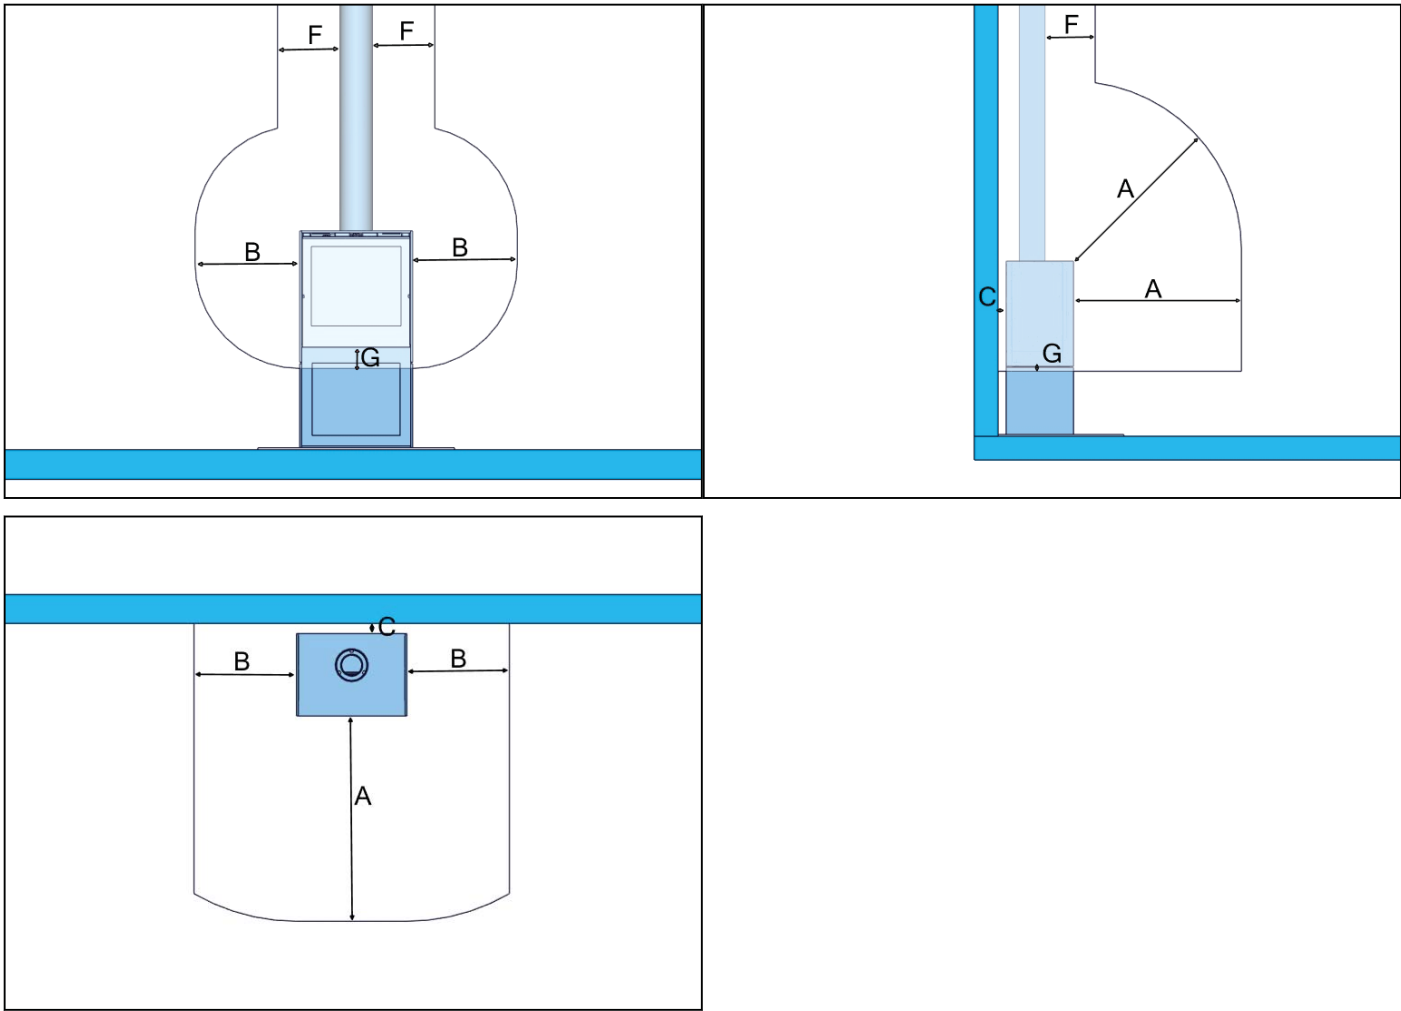

	Box mit Aufbewahrungsmodul		Box mit Aufbewahrungsmodul	
Schild	Mindestabstand zu entflammaren Materialien in cm	Hinweis	Mindestabstand zu nicht entflammaren Materialien in cm	Hinweis
A	100		80	
B	50		25	

	Box mit Aufbewahrungsmodul		Box mit Aufbewahrungsmodul	
Schild	Mindestabstand zu entflammaren Materialien in cm	Hinweis	Mindestabstand zu nicht entflammaren Materialien in cm	Hinweis
C	30	Wenn zwischen einer Wand aus entflammarem Material und der Geräte-rückseite eine 12 mm starke Iso-lierplatte eingesetzt wird, verkürzt sich der geforderte Min-destabstand auf 5 cm. Diese Isolier-platte muss frei ste-hen und die ge-samte Geräterück-seite abdecken.	5	
D	Nicht zutreffend		Nicht zutreffend	
E	Nicht zutreffend		Nicht zutreffend	
F	30		5	
G	10		10	



Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass sich entflammbare Materialien in der unmittelbaren Geräteumgebung in keinem Fall auf über 85 °C erwärmen können.

3.4

Sicherheitsanweisungen bezüglich der Umwelt

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterial umweltfreundlich.
- Entsorgen Sie Batterien als Chemieabfälle.
- Entsorgen Sie die keramische hitzeresistente Glasscheibe im Haushaltsmüll. Entsorgen Sie die keramische hitzeresistente Glasscheibe nicht im Glascontainer.
- Entsorgen Sie das nicht mehr verwendete Gerät den Anweisungen der Behörden oder des Monteurs entsprechend.
- Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen.

4 Installation

4.1 Voraussetzungen für die Installation

1. Stellen Sie sicher, dass der Standort den Anforderungen entspricht. Siehe Vorbereitungshandbuch.
2. Stellen Sie sicher, dass die Details auf dem Typenschild des Geräts dem Gastyp und Gasdruck der Gaszufuhr entsprechen.


4.2 Installationsverfahren

**Hinweis:**

Das Gerät ist werksseitig auf die richtige Nennwärmebelastung eingestellt. Die Zündflamme wurde auf den richtigen Gasverbrauch eingestellt.

- Führen Sie alle Schritte aus diesem Abschnitt durch. Optionale Schritte sind mit (optional) markiert.

4.2.1 Installation des Geräts

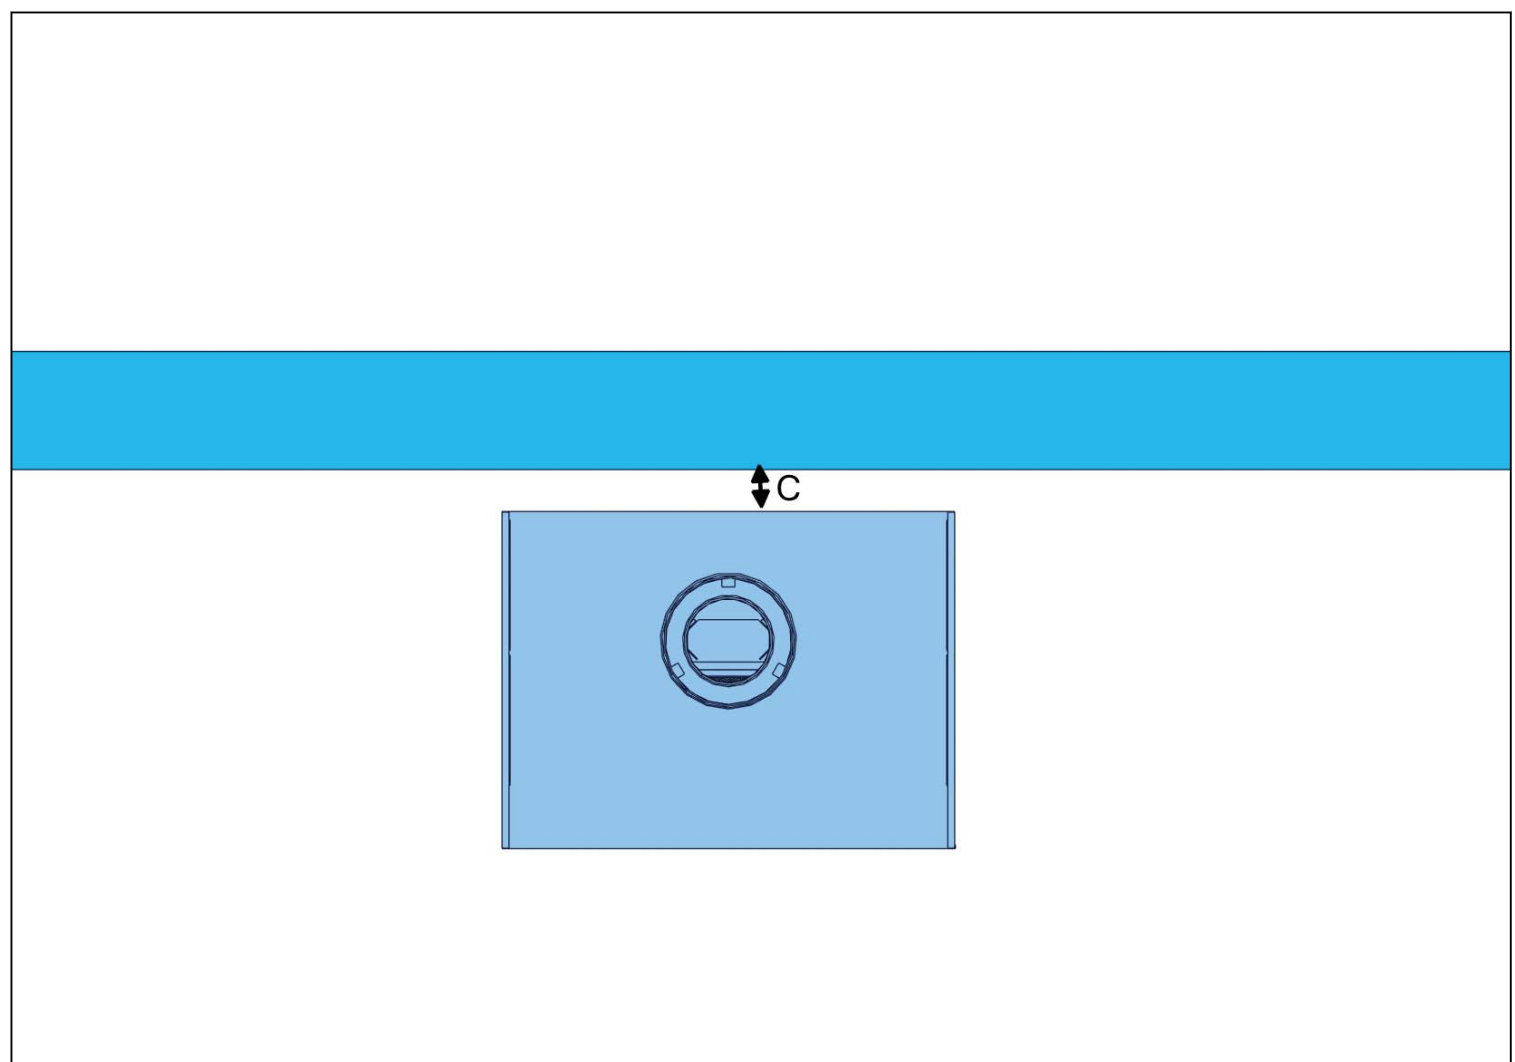

1. Installation des Geräts. Stellen Sie sicher, dass der Abstand C den Vorgaben entspricht. Siehe [3.3](#).
2. Montieren Sie das Gerät ggf. auf einer Steinfläche (Kaminplatte). Siehe [3.3](#).
3. Richten Sie das Gerät so aus, dass die Ausgangsöffnung für den konzentrischen Kanal präzise mit dem gebäudeseitigen Kaminrohr aus der Decke bzw. der Wand fluchtet.
4. Setzen Sie, falls erforderlich, eine Isolierplatte aus nicht entflammbarem Material zwischen Wand und Geräterückseite. Siehe [3.3](#).


4.2.2 Natursteinsockel



Gehen Sie zur Montage des Geräts auf einem Natursteinsockel wie folgt vor:

- Justieren Sie das Gerät mithilfe der Stellfüße auf eine Höhe von ca. 3 mm über dem Sockel.
- Der Sockel muss eine Mindeststärke von 3 cm aufweisen.
- Der Sockel muss ohne Zusatzeinrichtungen ausreichend stabil und tragfähig für das Gerätegewicht sein.
- Lassen Sie sich von Ihrem Naturstein-Händler hinsichtlich der individuellen Kombination aus Naturstein und Gerät beraten.

4.2.3 Horizontale Ausrichtung des Geräts

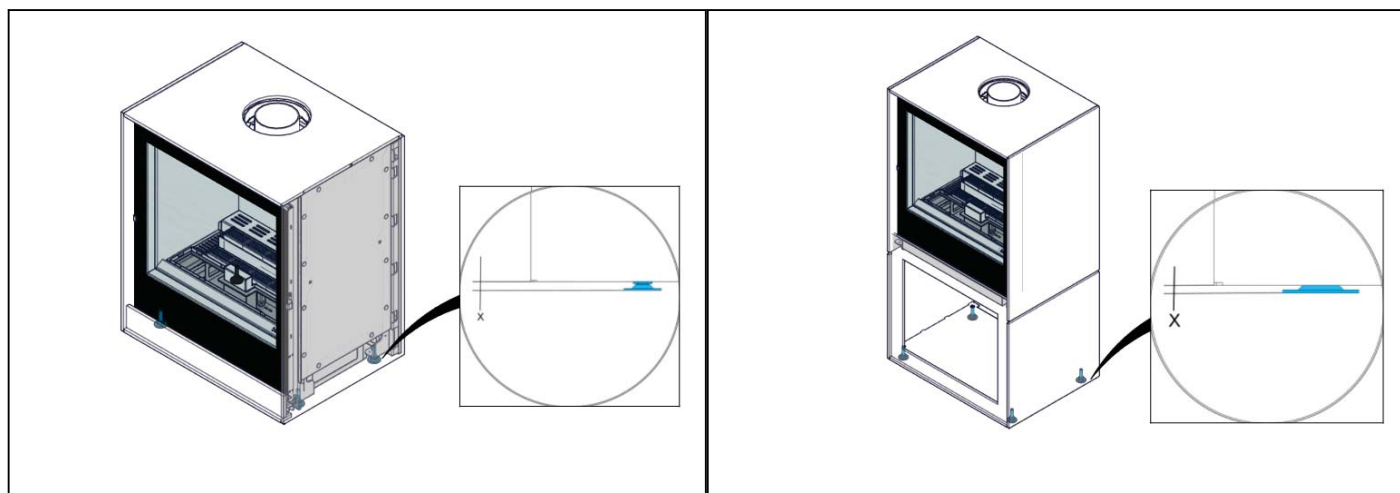

- Box: Stellen Sie die Stellfüße (A) ein. Benutzen Sie hierzu einen Gabelschlüssel SW13.
- Box mit Aufbewahrungsmodul: Stellen Sie die Stellfüße (B) ein. Verwenden Sie einen Sechskantschlüssel Größe 4.
- a) Stellen Sie sicher, dass der Abstand x wenigstens 3 mm beträgt.
- b) Stellen Sie sicher, dass das Gerät horizontal installiert wurde.

4.2.4 Gasanschluss vornehmen



Vorsicht:

- Verdrehen Sie das Gasrohr am Gasreglerblock nicht. Stellen Sie sicher, dass keine Spannung am Gasrohr und dem Gasreglerblock anliegt.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gasrohr nicht beschädigt wird.
1. Verbinden Sie das Gas mit dem Gerät. Verwenden Sie eine Quetschverbindung dafür.
 2. Stellen Sie sicher, dass das Gas korrekt angeschlossen ist.

4.2.5 Gasanschlüsse prüfen

- Stellen Sie sicher, dass die Gasanschlüsse dicht sind. Dazu verwenden Sie Seifenwasser oder einen Leckprüfer.

4.2.6 Elektrischen Anschluss vornehmen



Vorsicht:

- Verwenden Sie eine Wandbuchse mit Erdungsanschluss.
 - Die Buchse muss jederzeit zugänglich bleiben.
1. Verbinden Sie den Stecker mit der Wandbuchse.
 2. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel das Gerät nicht berührt, da das Gerät sehr heiß wird.

4.2.7 Konzentrisches Kanalsystem anschließen

1. Schließen Sie das konzentrische Kanalsystem am Gerät an. Verwenden Sie dazu das in dem Vorbereitungshandbuch angegebene Material. Verwenden Sie kein anderes Material.
2. Stellen Sie sicher, dass alle mechanischen Bauteile des konzentrischen Kanalsystems korrekt angeschlossen wurden.

4.2.8 Rauchgasbegrenzerplatte installieren

Sicherheitsbedingungen




Vorsicht:

Die richtige Begrenzerplatte installieren. Eine falsche Begrenzerplatte kann das Gerät beschädigen.

Ablauf

1. Entfernen Sie die Tür (einschließlich Glasscheibe). Siehe [5.2.1](#).
2. Installieren Sie die Begrenzerplatte (A) mit den Befestigungsteilen (B) im Gerät. Verwenden Sie dazu die in dem Vorbereitungshandbuch angegebene Begrenzerplatte.

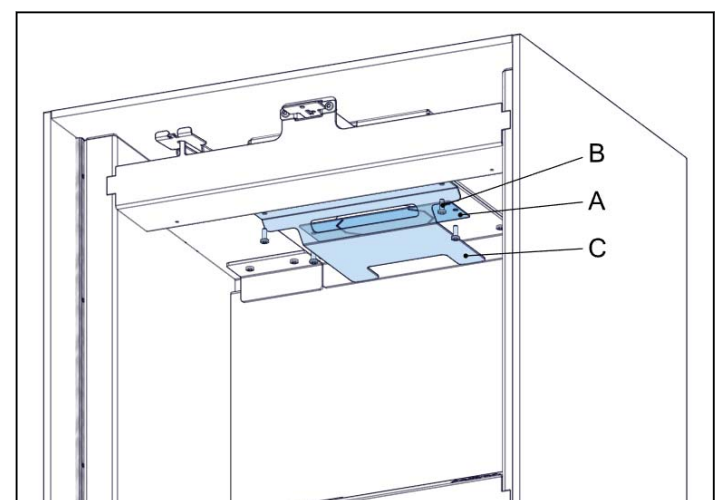

4.2.9 Umlenkplatte entfernen

Das Gerät wird mit einer Umlenkplatte geliefert. Diese Umlenkplatte befindet sich oben auf der Brennkammer, direkt vor dem Anschluss des konzentrischen Kanals. Die Umlenkplatte wird nur dann benötigt, wenn eine Begrenzerplatte montiert werden muss. Siehe [4.2.8](#).

Sicherheitsbedingungen



Warnung:



Wenn keine Begrenzerplatte erforderlich ist, muss die Umlenkplatte demontiert werden!!!

Keine Begrenzerplatte → Keine Umlenkplatte!!!!

Beim Betrieb mit Umlenkplatte jedoch ohne Begrenzerplatte besteht Unfallgefahr!

Ablauf

1. Entfernen Sie zum Demontieren der Umlenkplatte die beiden Halteschrauben.
2. Schrauben Sie die beiden Halteschrauben nach dem Entfernen der Umlenkplatte wieder in die Gewinde im Inneren der Brennkammer ein.

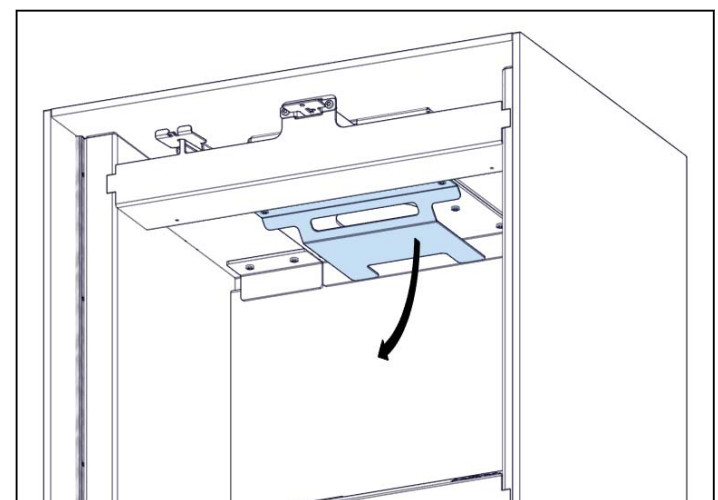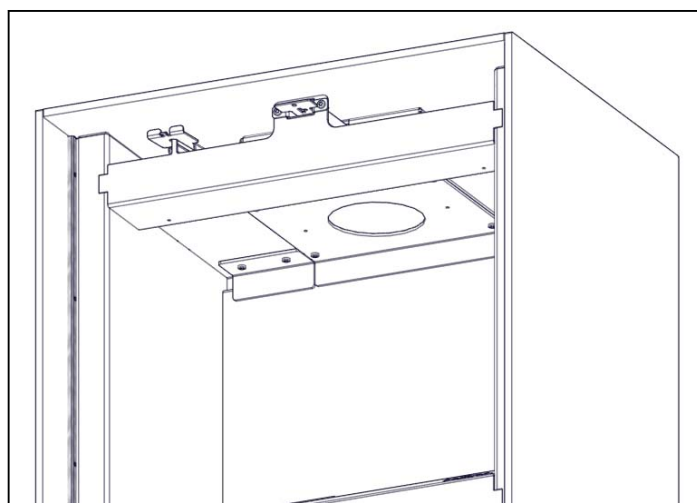

Die Umlenkplatte ist entfernt. (Der Betrieb mit Begrenzerplatte jedoch ohne Umlenkplatte ist verboten.)

4.3 Vorbereitung des Geräts zur Verwendung

- Führen Sie alle Schritte aus diesem Abschnitt durch. Optionale Schritte sind mit (optional) markiert.

4.3.1 Prüfung der Beleuchtungsfunktion

- Stellen Sie sicher, dass die Umgebungslampen gut funktionieren. Zur Bedienung der Lampen mit der Fernbedienung, siehe Benutzerhandbuch


4.3.2 Keramikholzscheitset in das Brennerbett legen

Sicherheitsbedingungen



Warnung:

- Stellen Sie sicher, dass keine Öffnungen der Glutroste (A) blockiert werden. Eine Blockade der Öffnungen der Glutroste kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Legen Sie die Elemente des Holzscheitsatzes in der richtigen Anordnung für die Art des Gasbrenners ein. Wenn Sie die Elemente des Holzscheitsatzes in einer anderen Anordnung einlegen, kann es zu Gefahrensituationen kommen.
- Legen Sie nichts gegen den Zündbrenner oder in die schützende Zündflammenabdeckung (B).
- Verwenden Sie nur die beiliegenden Elemente.

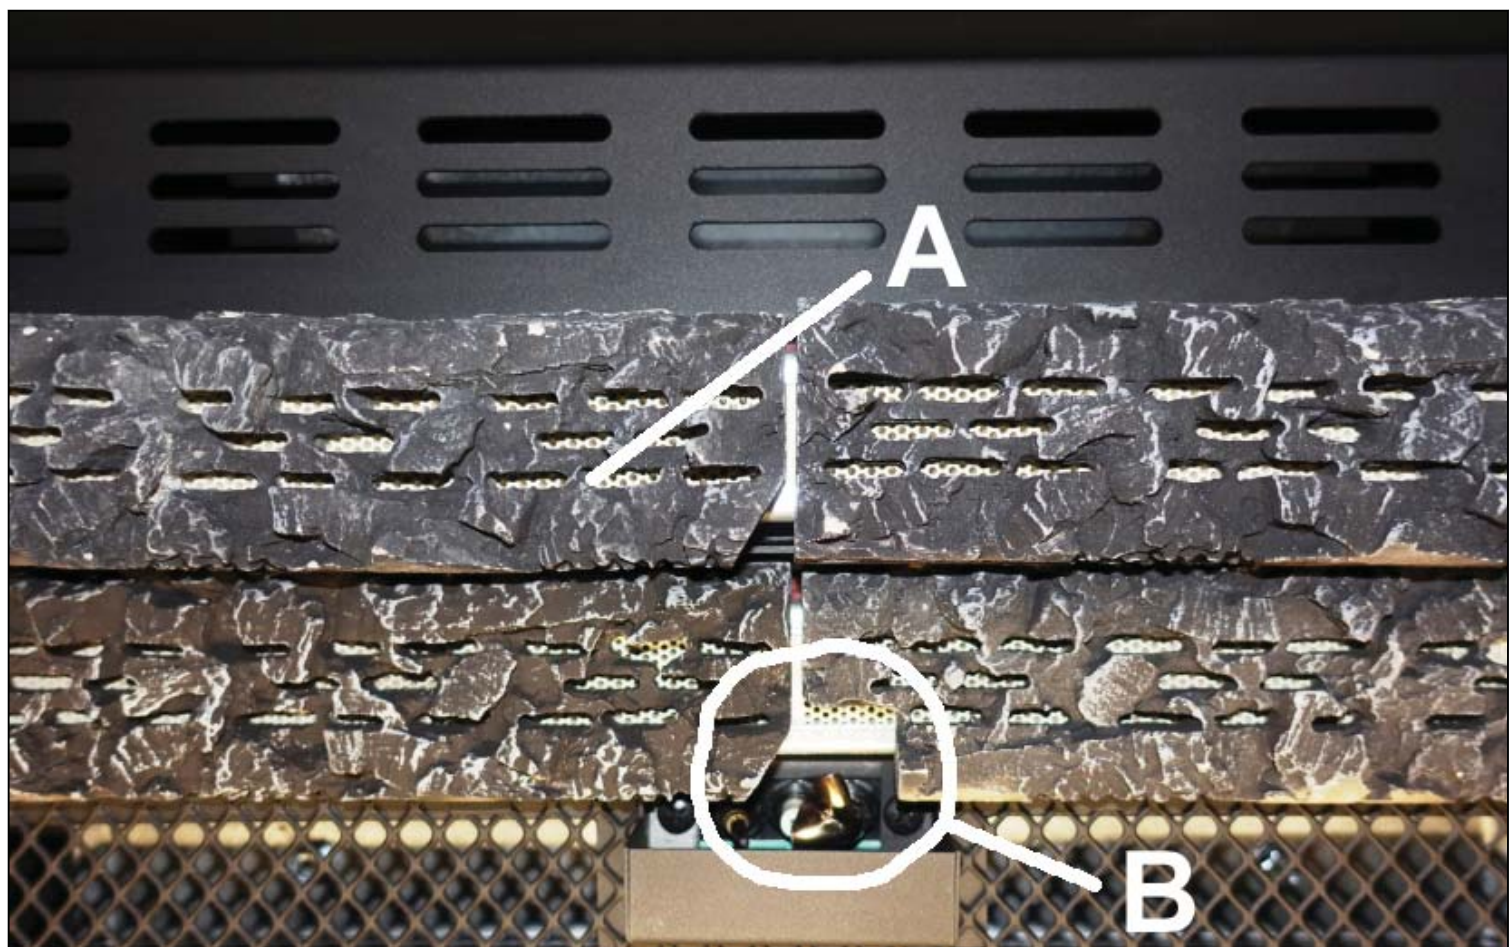

Vorbereitung



1. Stellen Sie sicher, dass alle Elemente des Holzscheitsatzes vorhanden sind. Siehe [2.6](#).
2. Setzen Sie die Keramik-Glutroste am unteren und oberen Hauptbrenner ein wie nachfolgend dargestellt. Siehe [2.6](#) für die Anzahl der Einheiten.



3. Setzen Sie die Feuer-Glasscheibe -dunkler Bernstein- gleichmäßig auf den Metallrost vor dem Brennerbett.

Setzen Sie die Feuer-Glasscheibe -schwarz- gleichmäßig auf den Metallrost links (L) und rechts (R) des Brennerbettes.



Hinweis:

Stellen Sie die Lichtintensität der Umgebungsbeleuchtung auf der Fernbedienung auf den Maximalwert. Siehe Benutzerhandbuch. Stellen Sie sicher, dass die Lichtintensität überall einheitlich ist. Stellen Sie die Verteilung der Feuer-Glasscheibe bei Bedarf nach.



4. Verteilen Sie die Glut gleichmäßig hinter und neben dem Brennerbett.


Vorsicht:




Legen Sie keine Glut auf die Öffnungen der Glutroste. Glut in den Öffnungen der Glutroste kann die Öffnungen blockieren.



5. Legen Sie die Holzkohlestücke an die vorgesehenen Stellen rings um das Brennerbett herum. Siehe 2.6 für die Anzahl der Einheiten.

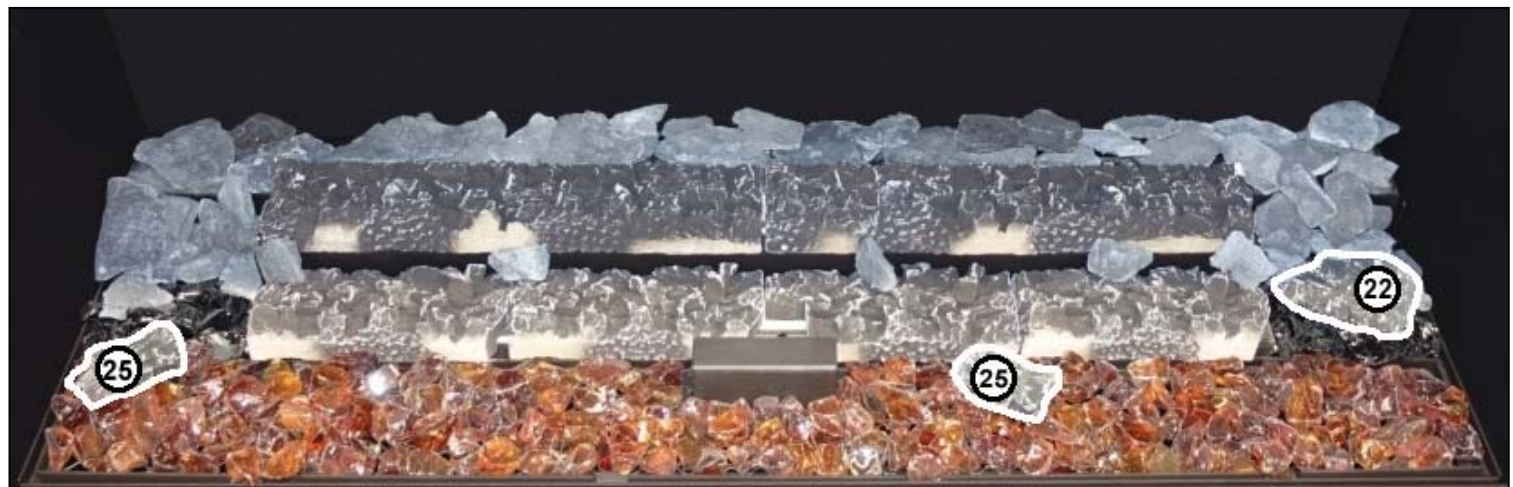

6. Legen Sie die Stammholzstücke und die Holzspäne auf das Brennerbett. Siehe [2.6](#) für die Anzahl der Einheiten.

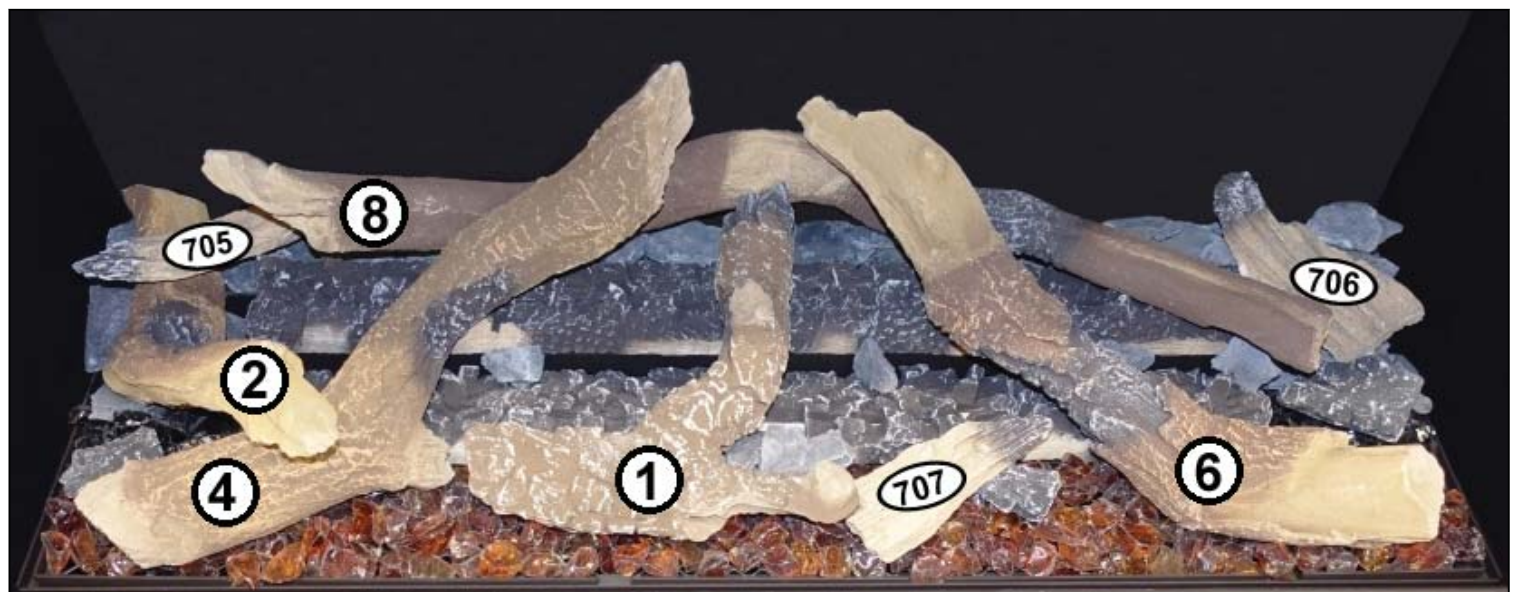

7. Installieren Sie die Tür (einschließlich Glasscheibe.) Siehe [5.2.2](#).

4.3.3

Abschließende Prüfung des Geräts durchführen

Sicherheitsbedingungen



Vorsicht:

Eine Endprüfung des Geräts kann direkt nach der Installation erfolgen.

Ablauf

1. Starten des Geräts und Prüfen der Zündung von Zündflamme und Hauptbrenner. Die Zündung muss leise sein und eine ruhige Flamme erzeugen. Zum starten des Geräts, siehe Benutzerhandbuch.
2. Prüfen Sie den Hauptbrenner. Die Flamme wird höher und wechselt von blau/gelb nach gelb.
3. Wenn die Flamme gelb ist, ist das Gerät einsatzbereit.

5 Wartung

5.1 Jährliche Wartung

- Führen Sie die Abläufe aus diesem Abschnitt jährlich aus.


Vorsicht:

- Verwenden Sie nur Originalteile. Einzelteile zum Austausch oder Zubehörteile erhalten Sie von Ihrem BELLFIRES-Händler.
- Änderungen am Gerät sind nicht zulässig.

5.1.1 Reinigen des Geräts


Sicherheitsbedingungen


Vorsicht:

- Schalten Sie die Gaszufuhr des Geräts vor der Reinigung ab.
- Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts vor der Reinigung ab.

Ablauf

- Entfernen Sie die Glasscheibe. Siehe [5.2.1](#).
- Entfernen Sie den Inhalt des Brennerbetts.
- Reinigen Sie den entfernten Inhalt sorgfältig mit einer weichen Bürste.
- Reinigen Sie die Innenseite des Geräts, einschließlich Hauptbrenner, Zündbrenner und Rauchgassystem.
- Entfernen Sie den Rost.
- Reinigen Sie den Verbrennungslufteingang
 - Reinigen Sie den Verbrennungslufteingang (A) an den unteren Seiten des Geräts.
 - Reinigen Sie die Hauptverbrennungslufteinlassöffnungen (B) des Hauptbrenners (vorne und hinten).
- Reinigen Sie die Umgebungslampen. Siehe [5.2.4](#).
- Reinigen Sie die Konvektionsluftroute.
- Prüfen Sie auf Schäden an der Innenseite des Geräts, einschließlich der folgenden Teile:
 - Hauptbrenner.
 - Zündbrenner.
 - Verbrennungslufteingang.
 - Rauchgassystem. Verwenden Sie bei Bedarf eine Taschenlampe.
- Reinigen Sie die Glasscheibe. Siehe [5.2.3](#).
- Wenn eine schwarze Spiegelrückwand im Gerät installiert ist, reinigen Sie den schwarzen Spiegel. Verwenden Sie Glassprühreiniger oder Keramikfeldreiniger.
- Bereiten Sie das Gerät zur Verwendung vor. Siehe [4.3](#).

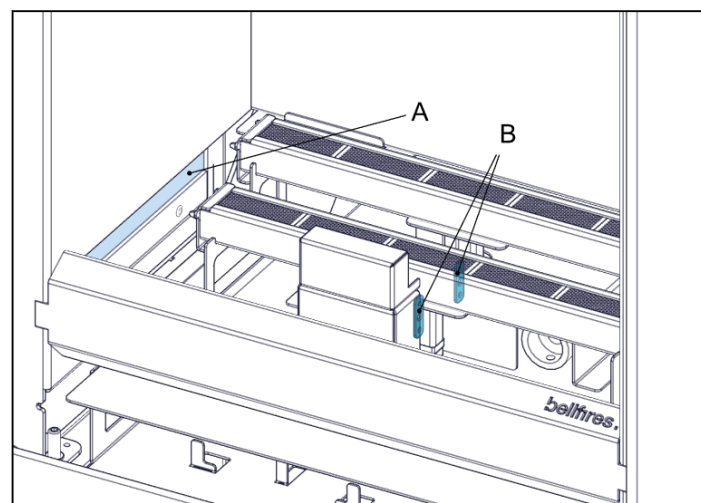


5.1.2 Prüfung des Geräts

1. Prüfen Sie die Gasrohre und Gasrohranschlüsse auf Lecks. Siehe [4.2.5](#).
2. Stellen Sie sicher, dass die Zündflamme korrekt funktioniert. Die Zündflamme darf kein ungewöhnliches Verhalten zeigen.
3. Stellen Sie sicher, dass der Hauptbrenner korrekt läuft. Das Feuer darf kein ungewöhnliches Verhalten zeigen.
4. Prüfen Sie den Gasdruck und den Brennerdruck.
 - a) Verwenden Sie die Meßstelle für Vordruck und die Meßstelle für Brennerdruck am Gasreglerblock zum Messen des Vordrucks und des Brennerdrucks.
 - b) Messen Sie den Druck bei abgeschaltetem Gerät und bei maximal brennendem Gerät. Siehe [7](#) für den erforderlichen Vordruck und Brennerdruck.
5. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsbeleuchtung korrekt funktioniert. Siehe [4.3.1](#).
6. Prüfen Sie das konzentrische Kanalsystem und den Auslassaufbau. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse des konzentrischen Kanalsystems gesichert sind.

5.2 Wartungsverfahren

5.2.1 Entfernen der Tür (einschließlich Glasscheibe)

1. Schalten Sie die Gaszufuhr des Geräts vor Entfernen der Tür ab.

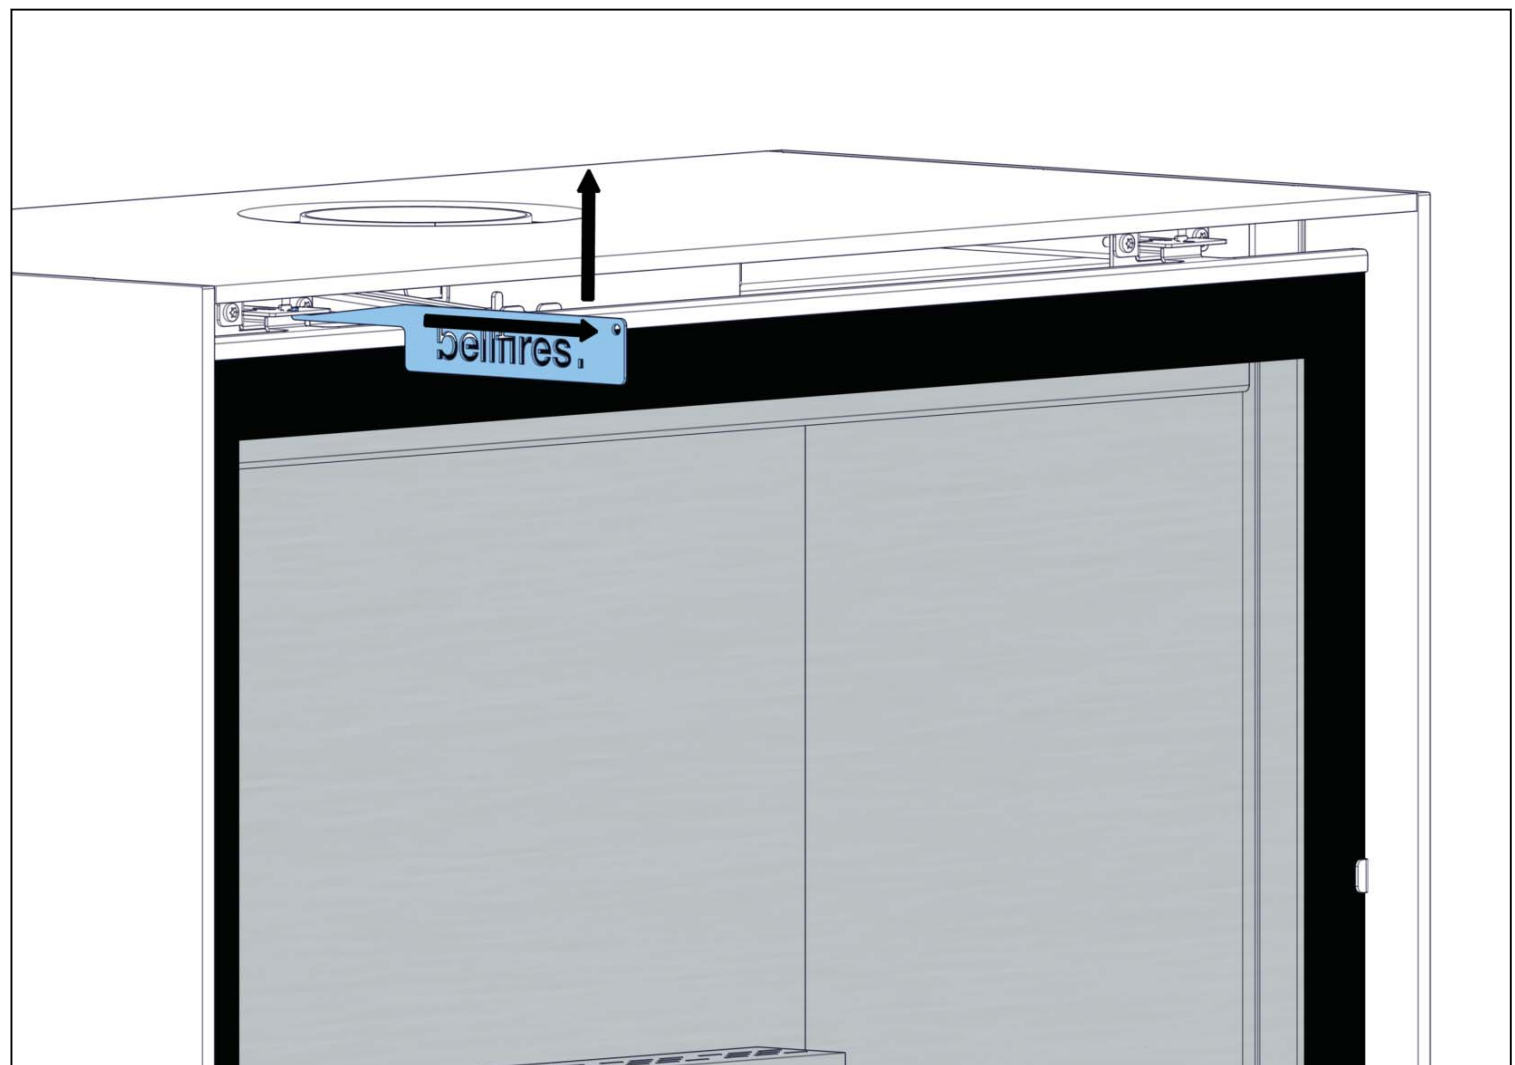


2. Ziehen Sie mit dem Haken die dünnen Metallfederstreifen oben links und rechts von den Stiften an der Tür.


3. Demontieren Sie den Sicherheitsstreifen von der Tür.


Vorsicht:

Beim und nach dem Lösen der Tür stützen Sie sie mit einer Hand ab, um zu verhindern, dass sie nach vorne fällt!

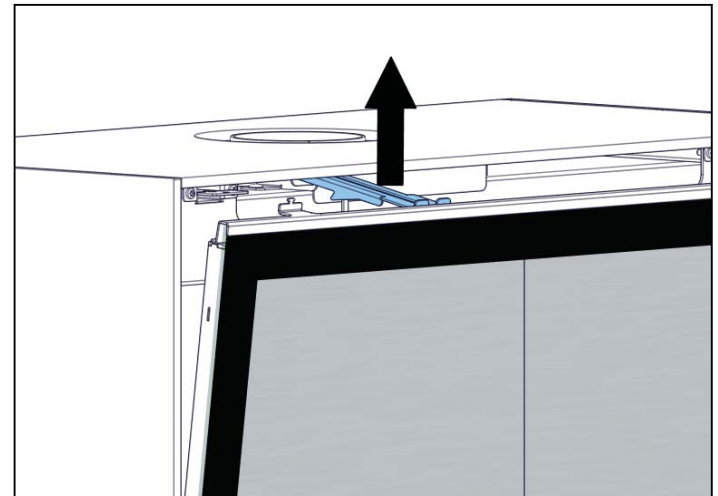

4. Kippen Sie die Tür und die Glasscheibe oben vorsichtig nach vorne. Vermeiden Sie Beschädigungen. Ziehen Sie die Tür nach oben und entfernen Sie sie vom Gerät.

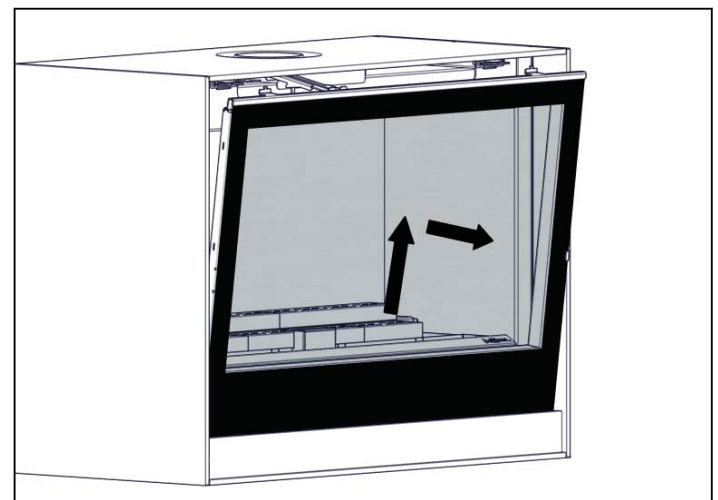


5.2.2

Installation der Tür (einschließlich Glasscheibe)



Vorsicht:

Stellen Sie sicher, dass die Tür mit der Glasscheibe korrekt in das Gerät passt und im Gerät abdichtet. Wenn die Tür nicht richtig passt, besteht das Risiko eines Rauchgaslecks.

1. Installation der Tür (einschließlich Glasscheibe) in umgekehrter Reihenfolge wie beim 'Entfernen der Tür (einschließlich Glasscheibe)'
2. Drücken Sie den Sicherheitsstreifen erst wieder ganz in das Gerät ein, indem Sie den Streifen etwas anheben.
3. Setzen Sie Tür und Glasscheibe ein und kippen Sie sie zurück.

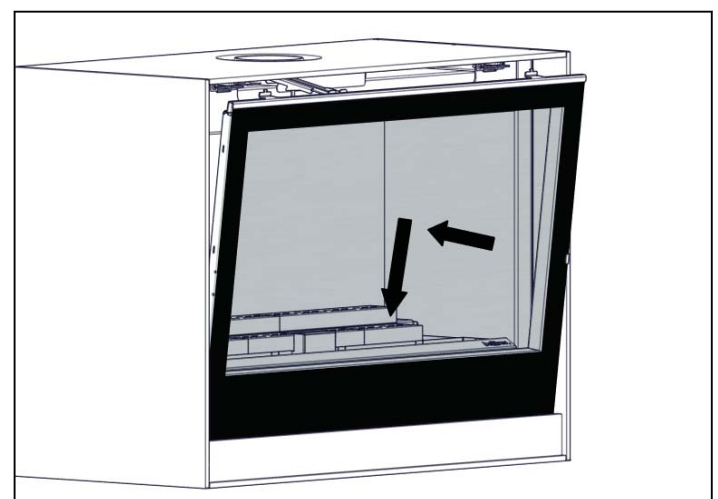

4. Bringen Sie den Sicherheitsstreifen an der Tür an.

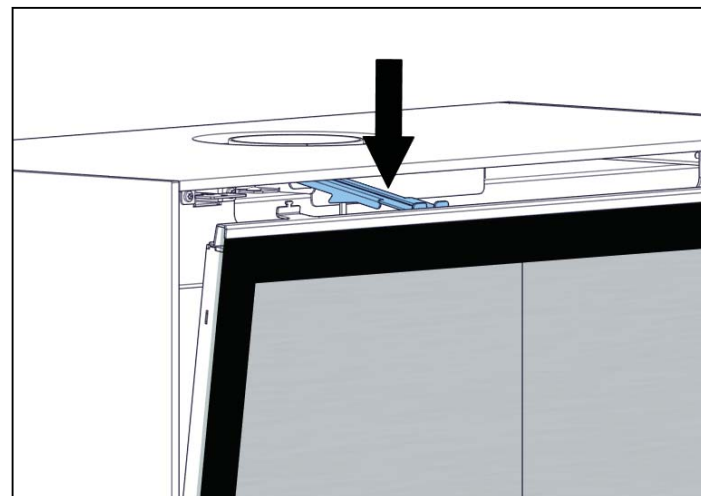

5. Ziehen Sie mit dem Haken die dünnen Metallfederstreifen oben links und rechts von den Stiften an der Tür.



Vorsicht:

- Stellen Sie sicher, dass die Tür darunter korrekt in den 2 Löchern der Vorderseite platziert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Tür in der Mitte der Vorderseite platziert ist.
- Die Tür muss entlang der ganzen Kante der Brennkammer fest sitzen.
- Stellen Sie sicher, dass die Federstreifen oben in der richtigen Position bleiben.

5.2.3


Reinigen der Glasscheibe

1. Reinigen Sie die Glasscheibe mit einem weichen Lappen, einem Schwamm oder Papier. Verwenden Sie Glasreiniger oder Keramikkochfeldreiniger.
2. Stellen Sie sicher, dass die Glasscheibe ganz trocken ist. Wassertropfen können Flecken auf der Glasscheibe hinterlassen.

5.2.4

Austauschen der Umgebungslampe bei Ausfall

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts ab.
2. Entfernen Sie den Inhalt des Brennerbetts.
3. Entfernen Sie den Rost.
4. Lösen Sie vorsichtig die Schraube der kaputten Glühbirne auf der Keramikarmatur.
5. Schrauben Sie die neue Glühbirne vorsichtig auf die Keramikarmatur.

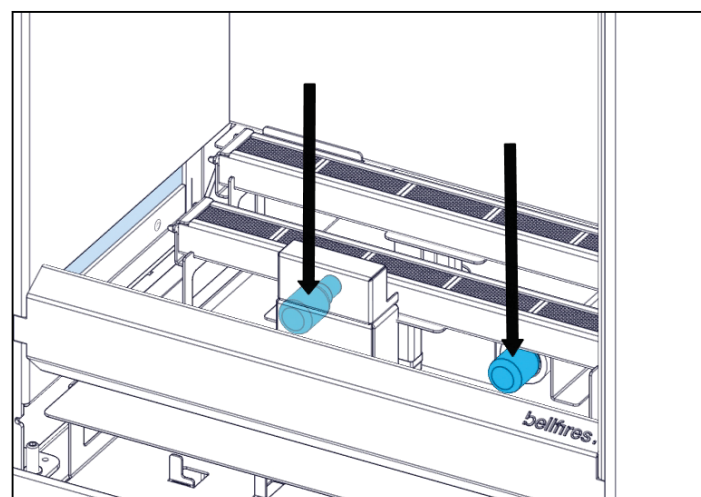



Vorsicht:

- Drehen Sie die Umgebungsglühbirnen vollständig in die Keramikfassung ein!
- Verwenden Sie nur eine Umgebungsglühbirne von Bellfires.

6. Bereiten Sie das Gerät zur Verwendung vor. Siehe [4.3](#).
7. Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts ein.
8. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsbeleuchtung korrekt funktioniert. Siehe [4.3.1](#).

6 Problemlösung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Hauptfeuer erloscht	Das konzentrische Kanalsystem ist nicht den Vorgaben entsprechend installiert.	Installieren Sie das konzentrische Kanalsystem korrekt. Siehe Vorbereitungshandbuch.
	Eine falsche Rauchgasbegrenzerplatte wurde eingesetzt.	Installieren Sie die richtige Gasbegrenzerplatte. Siehe 4.2.8.
	Unzureichender Druck der Gaszufuhr.	Wenden Sie sich an Ihren Gaslieferanten
	Das konzentrische System ist undicht. Das Leck kann sich im konzentrischen Kanal befinden.	Prüfen Sie das konzentrische Kanalsystem. Siehe Vorbereitungshandbuch für korrekte Installation.
	Die Stromversorgung fehlt (230 VAC).	Stellen Sie die Stromversorgung wieder her.
Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung	Die Batterien in der Fernbedienung sind leer.	Ersetzen Sie die Batterien. Siehe Benutzerhandbuch.
Der Zündbrenner erlischt	Es werden nicht genug Rauchgase abgeführt.	Prüfen Sie das konzentrische Kanalsystem. Siehe Vorbereitungshandbuch für korrekte Installation.
	Der Zündbrenner ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Zündbrenner
	Der Zündbrenner ist beschädigt.	Ersetzen Sie den Zündbrenner
	Das Thermoelement ist beschädigt	Ersetzen Sie das Thermoelement
Das Licht funktioniert nicht	Die Lampe ist beschädigt	Ersetzen Sie die Lampe
Ein lautes Geräusch tritt im Gerät auf	Die Überdrucktür wurde aktiviert.	Prüfen Sie das Gerät auf Probleme.
Die Gerätelackierung ist beschädigt		Verwenden Sie eine Sprühdose mit hitzeresistentem Lack zum Reparieren von Lackschäden.

7 Technische Daten

7.1 Box Gas 80 MF (MagniFire) - BE, FR

	Erdgas	Butan/Propan
Name	Bellfires	Bellfires
Modell	Box Gas 80 MF	Box Gas 80 MF
Land	BE, FR	BE, FR
Produkt-ID	0063CM3684	0063CM3684
Indirekte Heizfunktion	Nein	Nein
Geräteart unter der CE-Norm	C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁	C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁
Gerätekategorie	I _{2E+} Erdgas G20/G25.3	I _{3B/P} Butan/Propan G30/G31
Energieeffizienzklasse	B	C
Energieeffizienzindex (EEI)	83	78
Nennwärmebelastung (Bruttobrennwert)	8,5 kW	Butan (G30): 7,5 kW Propan (G31): 6,1 kW
Nennwärmeleistung	6,5 kW	Butan (G30): 5,4 kW Propan (G31): 4,4 kW
Mindestwärmeleistung (indika- tiv)	2,9 kW	Butan (G30): 3,1 kW Propan (G31): 2,5 kW
Nutzeffizienz (Nettobrennwert (Net Calorific Value; NCV)) bei Nennwärmeleistung	85,0 %	80,0 %
Nutzeffizienz (Nettobrennwert (Net Calorific Value; NCV)) bei Mindestwärmeleistung (indika- tiv)	76,6 %	74,7 %
NO _x (max.) (Bruttobrennwert (Gross Calorific Value; GCV))	<130 mg/kWh _{Eingang}	<130 mg/kWh _{Eingang}
NO _x -Klasse	4	4
Gasrate (max.)	G20: 0,80 m ³ _s /St. G25.3: 0,81 m ³ _s /St.	Butan (G30): 570 g/St. Propan (G31): 450 g/St.
Druckzufuhr	G20: 20,0 mbar G25.3: 25,0 mbar	Butan (G30): 37,0 mbar Propan (G31): 37,0 mbar
Brennerdruck (max.) Heiß	G20: 12,2 mbar (*) G25.3: 15,0 mbar (*)	29,0 mbar (*)
Brennerdruck (max.) Kalt	G20: 11,5 mbar (**) G25.3: 14,3 mbar (*)	29,0 mbar (**)
Brennerdruck (min.)	3,5 mbar (***)	11,0 mbar (***)
Primärlufteinlass Brenner hin- ten	1x Ø6,0 mm	1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
Primärlufteinlass Brenner vorne	1x Ø6,0 mm	1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
Gasreglerblock (Fernbedie- nung)	Mertik GV 60	Mertik GV 60
Hauptbrenner	MagniFire 530x40 mm (2x)	MagniFire 530x40 mm (2x)

	Erdgas	Butan/Propan
Hauptbrennerinjektor hinten	Nr. 170 (= 1x Ø1,70 mm)	Nr. 95 (= 1x Ø 0,95 mm)
Hauptbrennerinjektor vorne	Nr. 170 (= 1x Ø1,70 mm)	Nr. 100 (= 1x Ø 1,00 mm)
Zündbrenner	SIT 0.145.019	SIT 0.145.019
Zündbrennerinjektor	Nr. 36 (SIT 0.977.091)	Nr. 23 (SIT 0.977.150)
Gasanschluss	3/8" G / Ø12 mm	3/8" G / Ø12 mm
Anschluss konzentrisches Kanalsystem	Ø100 mm - Ø150 mm	Ø100 mm - Ø150 mm
Batterien für den Empfänger der Fernbedienung	Keine	Keine
Batterien für den Handsender der Fernbedienung	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA
Stromanschluss	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung	0,05 kW	0,05 kW
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung	0 kW	0 kW
Hilfsstromverbrauch im Standby-Modus	0 kW	0 kW
Gewicht:		
• Grundmodell	133 kg	133 kg
• Einschließlich aller Optionen	180 kg	180 kg
Die speziellen Vorsichtsmaßnahmen, die bei Montage, Installation oder Wartung der örtlichen Raumheizung zu ergreifen sind, finden Sie in den beiliegenden Dokumenten:	• Vorbereitungshandbuch • Installations- und Wartungshandbuch • Benutzerhandbuch	• Vorbereitungshandbuch • Installations- und Wartungshandbuch • Benutzerhandbuch

(*) Beide Brenner bei Maximum. Gerät hat Temperatur erreicht.

(**) Beide Brenner bei Maximum. Das Gerät ist kalt.

(***) Beide Brenner bei Maximum.

Wärmetauschende Oberfläche: Gesamtgerät.

7.2 Box Gas 80 MF (MagniFire) - DE

	Erdgas	Butan/Propan
Name	Bellfires	Bellfires
Modell	Box Gas 80 MF	Box Gas 80 MF
Land	DE	DE
Produkt-ID	0063CM3684	0063CM3684
Indirekte Heizfunktion	Nein	Nein
Geräteart unter der CE-Norm	C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁	C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁
Gerätekategorie	I _{2ELL} Erdgas E/LL	I _{3B/P} Butan/Propan G30/G31
Energieeffizienzklasse	B	C
Energieeffizienzindex (EEI)	83	78

	Erdgas	Butan/Propan
Nennwärmebelastung (Bruttobrennwert)	Erdgas E: 8,5 kW Erdgas LL: 7,6 kW	Butan (G30): 7,5 kW Propan (G31): 6,1 kW
Nennwärmeleistung	Erdgas E: 6,5 kW Erdgas LL: 5,8 kW	Butan (G30): 5,4 kW Propan (G31): 4,4 kW
Mindestwärmeleistung (indika- tiv)	Erdgas E: 2,9 kW Erdgas LL: 2,5 kW	Butan (G30): 3,1 kW Propan (G31): 2,5 kW
Nutzeffizienz (Nettobrennwert (Net Calorific Value; NCV)) bei Nennwärmeleistung	85,0 %	80,0 %
Nutzeffizienz (Nettobrennwert (Net Calorific Value; NCV)) bei Mindestwärmeleistung (indika- tiv)	76,6 %	74,7 %
NO _x (max.) (Bruttobrennwert (Gross Calorific Value; GCV))	<130 mg/kWh _{Eingang}	<130 mg/kWh _{Eingang}
NO _x -Klasse	4	4
Gasrate (max.)	Erdgas E: 0,80 m ³ _s /St. Erdgas LL: 0,81 m ³ _s /h	Butan (G30): 570 g/St. Propan (G31): 450 g/St.
Druckzufuhr	Erdgas E/LL: 20,0 mbar	Butan (G30): 50,0 mbar Propan (G31): 50,0 mbar
Brennerdruck (max.) Heiß	Erdgas E: 12,2 mbar (*) Erdgas LL: 15,0 mbar (*)	29,0 mbar (*)
Brennerdruck (max.) Kalt	Erdgas E: 11,5 mbar (**) Erdgas LL: 14,3 mbar (**)	29,0 mbar (**)
Brennerdruck (min.)	3,5 mbar (***)	11,0 mbar (***)
Primärlufteinlass Brenner hin- ten	1x Ø6,0 mm	1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
Primärlufteinlass Brenner vorne	1x Ø6,0 mm	1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
Gasreglerblock (Fernbedie- nung)	Mertik GV 60	Mertik GV 60
Hauptbrenner	MagniFire 530x40 mm (2x)	MagniFire 530x40 mm (2x)
Hauptbrennerinjektor hinten	Nr. 170 (= 1x Ø1,70 mm)	Nr. 95 (= 1x Ø 0,95 mm)
Hauptbrennerinjektor vorne	Nr. 170 (= 1x Ø1,70 mm)	Nr. 100 (= 1x Ø 1,00 mm)
Zündbrenner	SIT 0.145.019	SIT 0.145.019
Zündbrennerinjektor	Nr. 36 (SIT 0.977.091)	Nr. 23 (SIT 0.977.150)
Gasanschluss	3/8" G / Ø12 mm	3/8" G / Ø12 mm
Anschluss konzentrisches Ka- nalsystem	Ø100 mm - Ø150 mm	Ø100 mm - Ø150 mm
Batterien für den Empfänger der Fernbedienung	Keine	Keine
Batterien für den Handsender der Fernbedienung	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA
Stromanschluss	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
Hilfsstromverbrauch bei Nenn- wärmeleistung	0,05 kW	0,05 kW

	Erdgas	Butan/Propan
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung	0 kW	0 kW
Hilfsstromverbrauch im Standby-Modus	0 kW	0 kW
Gewicht:		
• Grundmodell	133 kg	133 kg
• Einschließlich aller Optionen	180 kg	180 kg
Die speziellen Vorsichtsmaßnahmen, die bei Montage, Installation oder Wartung der örtlichen Raumheizung zu ergreifen sind, finden Sie in den beiliegenden Dokumenten:	• Vorbereitungshandbuch • Installations- und Wartungshandbuch • Benutzerhandbuch	• Vorbereitungshandbuch • Installations- und Wartungshandbuch • Benutzerhandbuch

(*) Beide Brenner bei Maximum. Gerät hat Temperatur erreicht.

(**) Beide Brenner bei Maximum. Das Gerät ist kalt.

(***) Beide Brenner bei Maximum.

Wärmetauschende Oberfläche: Gesamtgerät.

7.3 Box Gas 80 MF (MagniFire) - AT, CH, LU


	Erdgas	Butan/Propan
Name	Bellfires	Bellfires
Modell	Box Gas 80 MF	Box Gas 80 MF
Land	AT, CH, LU	AT, CH, LU
Produkt-ID	0063CM3684	0063CM3684
Indirekte Heizfunktion	Nein	Nein
Geräteart unter der CE-Norm	C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁	C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁
Gerätekategorie	I _{2H} Erdgas G20	I _{3B/P} Butan/Propan G30/G31
Energieeffizienzklasse	B	C
Energieeffizienzindex (EEI)	83	78
Nennwärmebelastung (Bruttobrennwert)	8,5 kW	Butan (G30): 7,5 kW Propan (G31): 6,1 kW
Nennwärmeleistung	6,5 kW	Butan (G30): 5,4 kW Propan (G31): 4,4 kW
Mindestwärmeleistung (indikativ)	2,9 kW	Butan (G30): 3,1 kW Propan (G31): 2,5 kW
Nutzeffizienz (Nettobrennwert (Net Calorific Value; NCV)) bei Nennwärmeleistung	85,0 %	80,0 %
Nutzeffizienz (Nettobrennwert (Net Calorific Value; NCV)) bei Mindestwärmeleistung (indikativ)	76,6 %	74,7 %

	Erdgas	Butan/Propan
NO _x (max.) (Bruttobrennwert (Gross Calorific Value; GCV))	<130 mg/kWh _{Eingang}	<130 mg/kWh _{Eingang}
NO _x -Klasse	4	4
Gasrate (max.)	0,80 m ³ _s /St.	Butan (G30): 570 g/St. Propan (G31): 450 g/St.
Druckzufuhr	20,0 mbar	Butan (G30): 50,0 mbar Propan (G31): 50,0 mbar
Brennerdruck (max.) Heiß	12,2 mbar (*)	29,0 mbar (*)
Brennerdruck (max.) Kalt	11,5 mbar (**)	29,0 mbar (**)
Brennerdruck (min.)	3,5 mbar (***)	11,0 mbar (***)
Primärlufteinlass Brenner hinten	1x Ø6,0 mm	1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
Primärlufteinlass Brenner vorne	1x Ø6,0 mm	1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
Gasreglerblock (Fernbedienung)	Mertik GV 60	Mertik GV 60
Hauptbrenner	MagniFire 530x40 mm (2x)	MagniFire 530x40 mm (2x)
Hauptbrennerinjektor hinten	Nr. 170 (= 1x Ø1,70 mm)	Nr. 95 (= 1x Ø 0,95 mm)
Hauptbrennerinjektor vorne	Nr. 170 (= 1x Ø1,70 mm)	Nr. 100 (= 1x Ø 1,00 mm)
Zündbrenner	SIT 0.145.019	SIT 0.145.019
Zündbrennerinjektor	Nr. 36 (SIT 0.977.091)	Nr. 23 (SIT 0.977.150)
Gasanschluss	3/8" G / Ø12 mm	3/8" G / Ø12 mm
Anschluss konzentrisches Kanalsystem	Ø100 mm - Ø150 mm	Ø100 mm - Ø150 mm
Batterien für den Empfänger der Fernbedienung	Keine	Keine
Batterien für den Handsender der Fernbedienung	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA
Stromanschluss	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung	0,05 kW	0,05 kW
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung	0 kW	0 kW
Hilfsstromverbrauch im Standby-Modus	0 kW	0 kW
Gewicht:		
• Grundmodell	133 kg	133 kg
• Einschließlich aller Optionen	180 kg	180 kg
Die speziellen Vorsichtsmaßnahmen, die bei Montage, Installation oder Wartung der örtlichen Raumheizung zu ergreifen sind, finden Sie in den beiliegenden Dokumenten:	• Vorbereitungshandbuch • Installations- und Wartungshandbuch • Benutzerhandbuch	• Vorbereitungshandbuch • Installations- und Wartungshandbuch • Benutzerhandbuch

(*) Beide Brenner bei Maximum. Gerät hat Temperatur erreicht.

(**) Beide Brenner bei Maximum. Das Gerät ist kalt.
(***) Beide Brenner bei Maximum.
Wärmetauschende Oberfläche: Gesamtgerät.


7.4 Strom- und Gaslaufplan

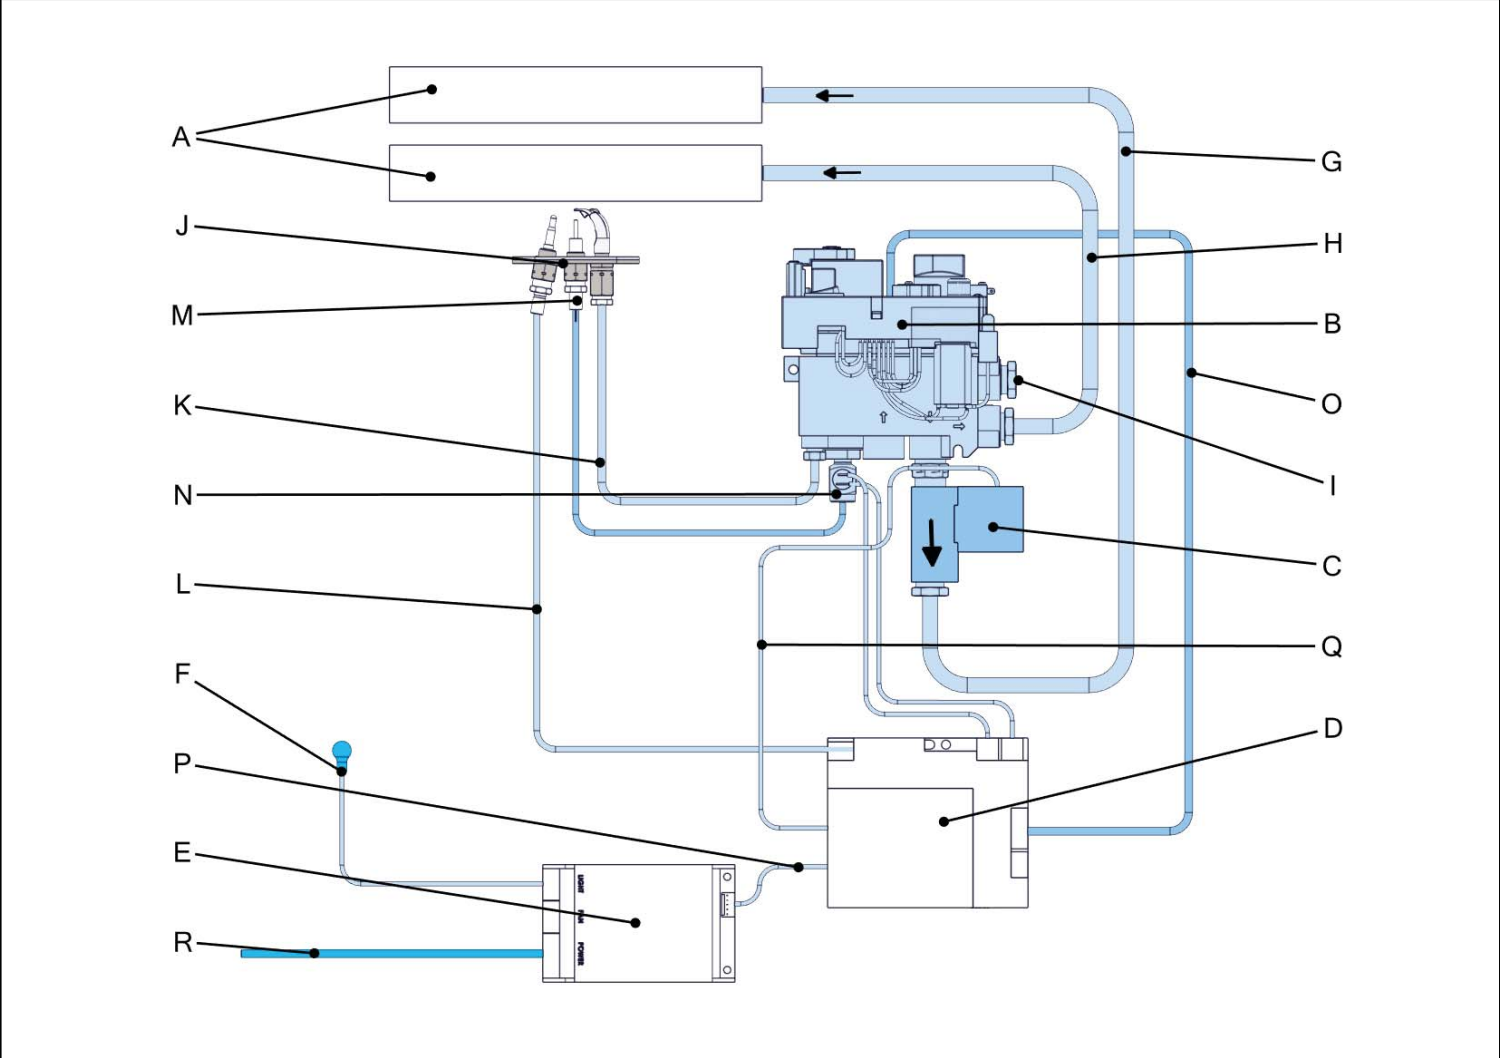


	Punkt
A	Hauptbrenner
B	Gasreglerblock
C	Gasventil des hinteren Brenners
D	Empfänger
E	Lüfter-/Beleuchtungsmodul
F	Umgebungsbeleuchtung
G	Gasrohr hinterer Brenner
H	Gasrohr vorderer Brenner
I	Gaszufuhranschluss
J	Zündbrenner
K	Zündflammenrohr
L	Piezokabel
M	Thermoelement
N	Thermoelement-Unterbrecher
O	8-adriges Kabel
P	5-adriges Kabel
Q	2-adriges Kabel

	Punkt
R	Anschlusskabel 230VAC mit geerdetem Stecker

7.5 Abmessungen Box Gas 80

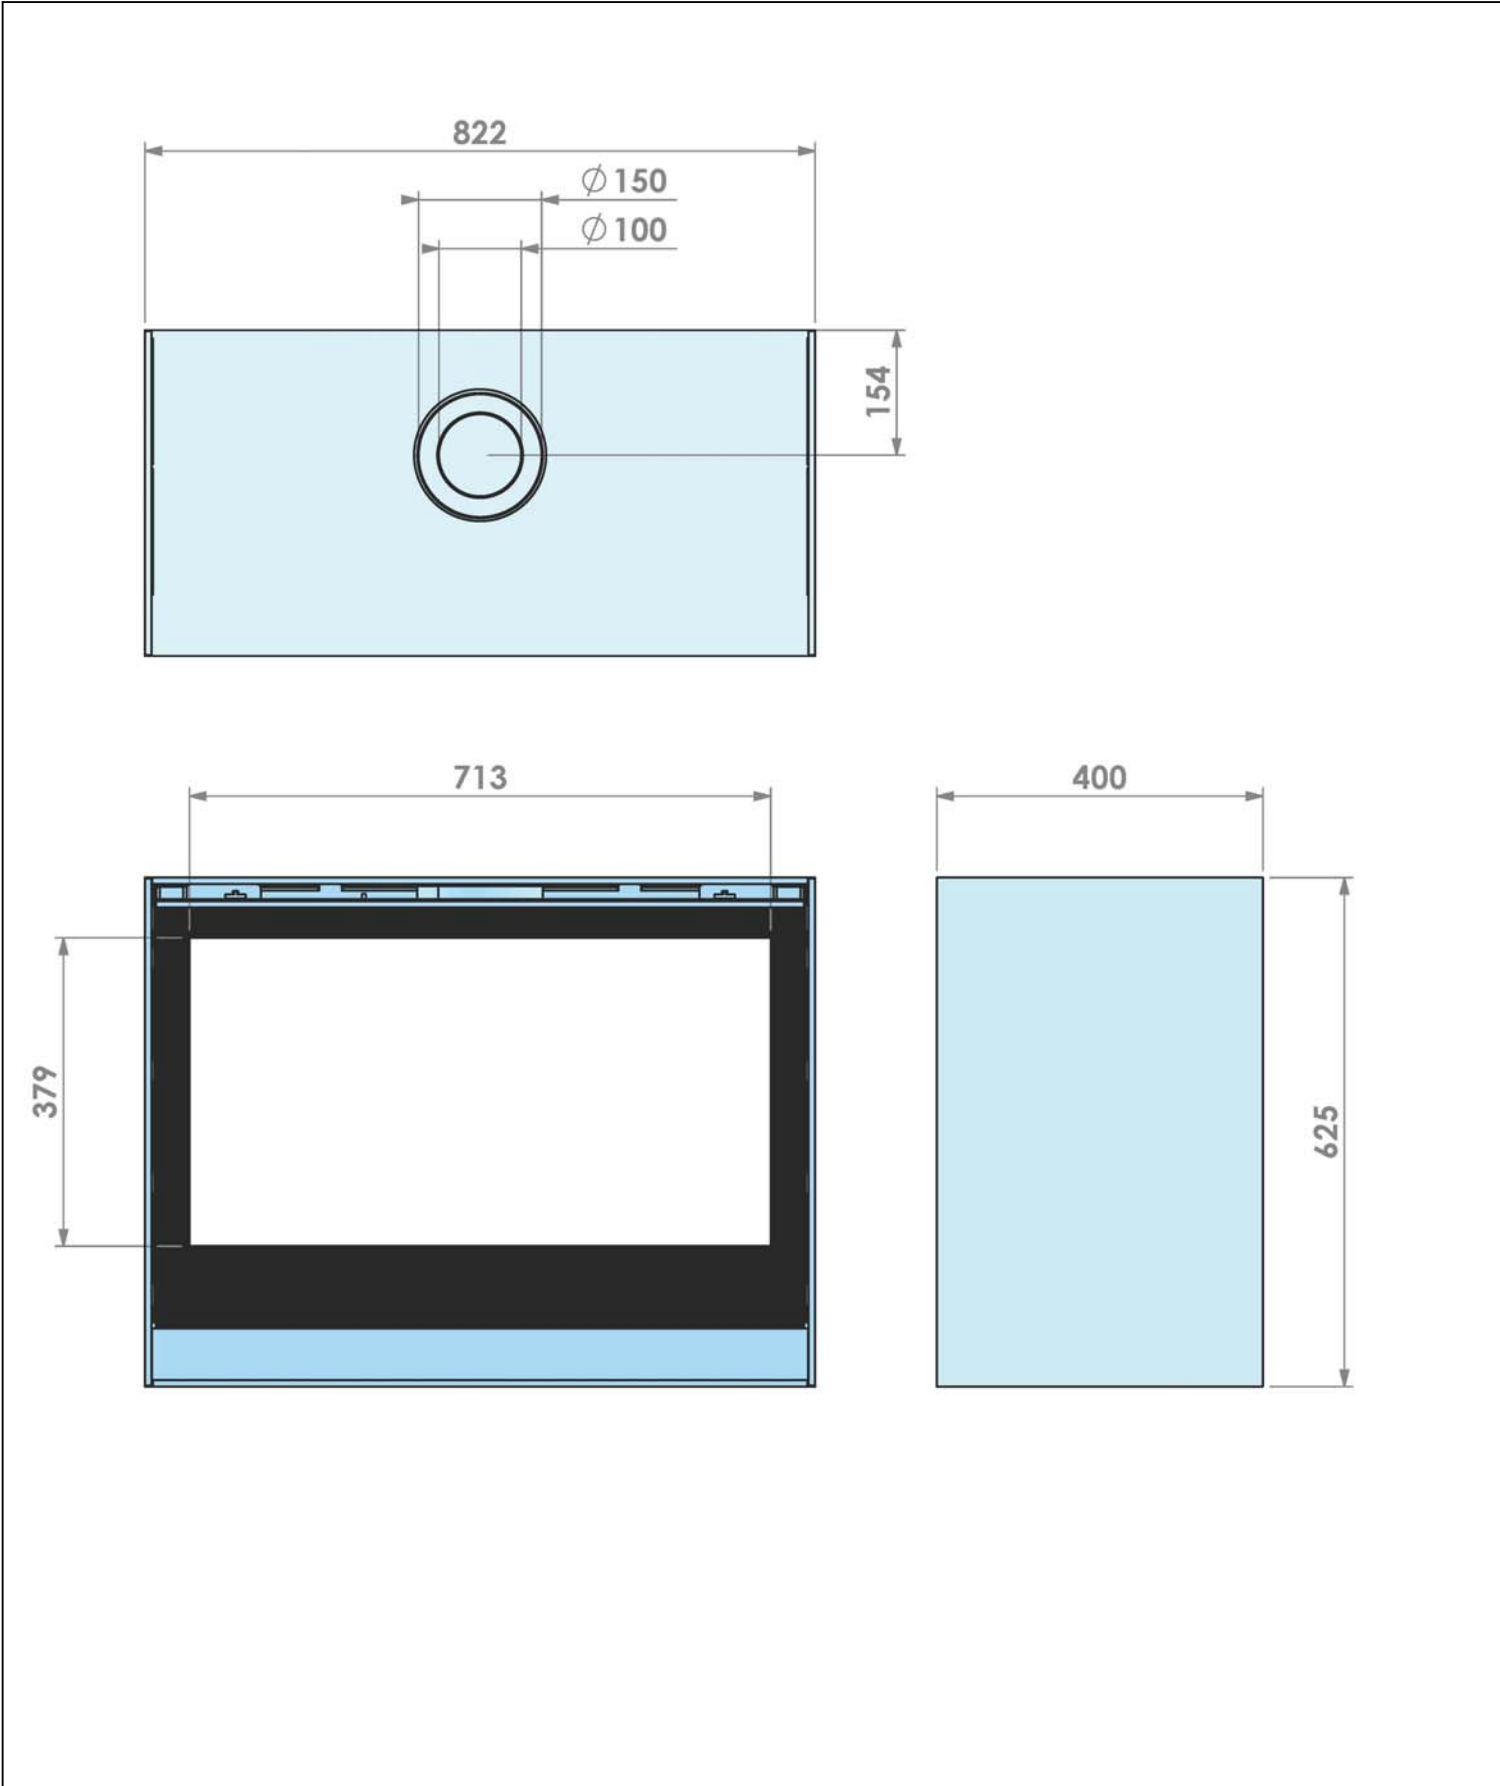

7.6 Abmessungen Box Gas 80 mit Aufbewahrungsmodul

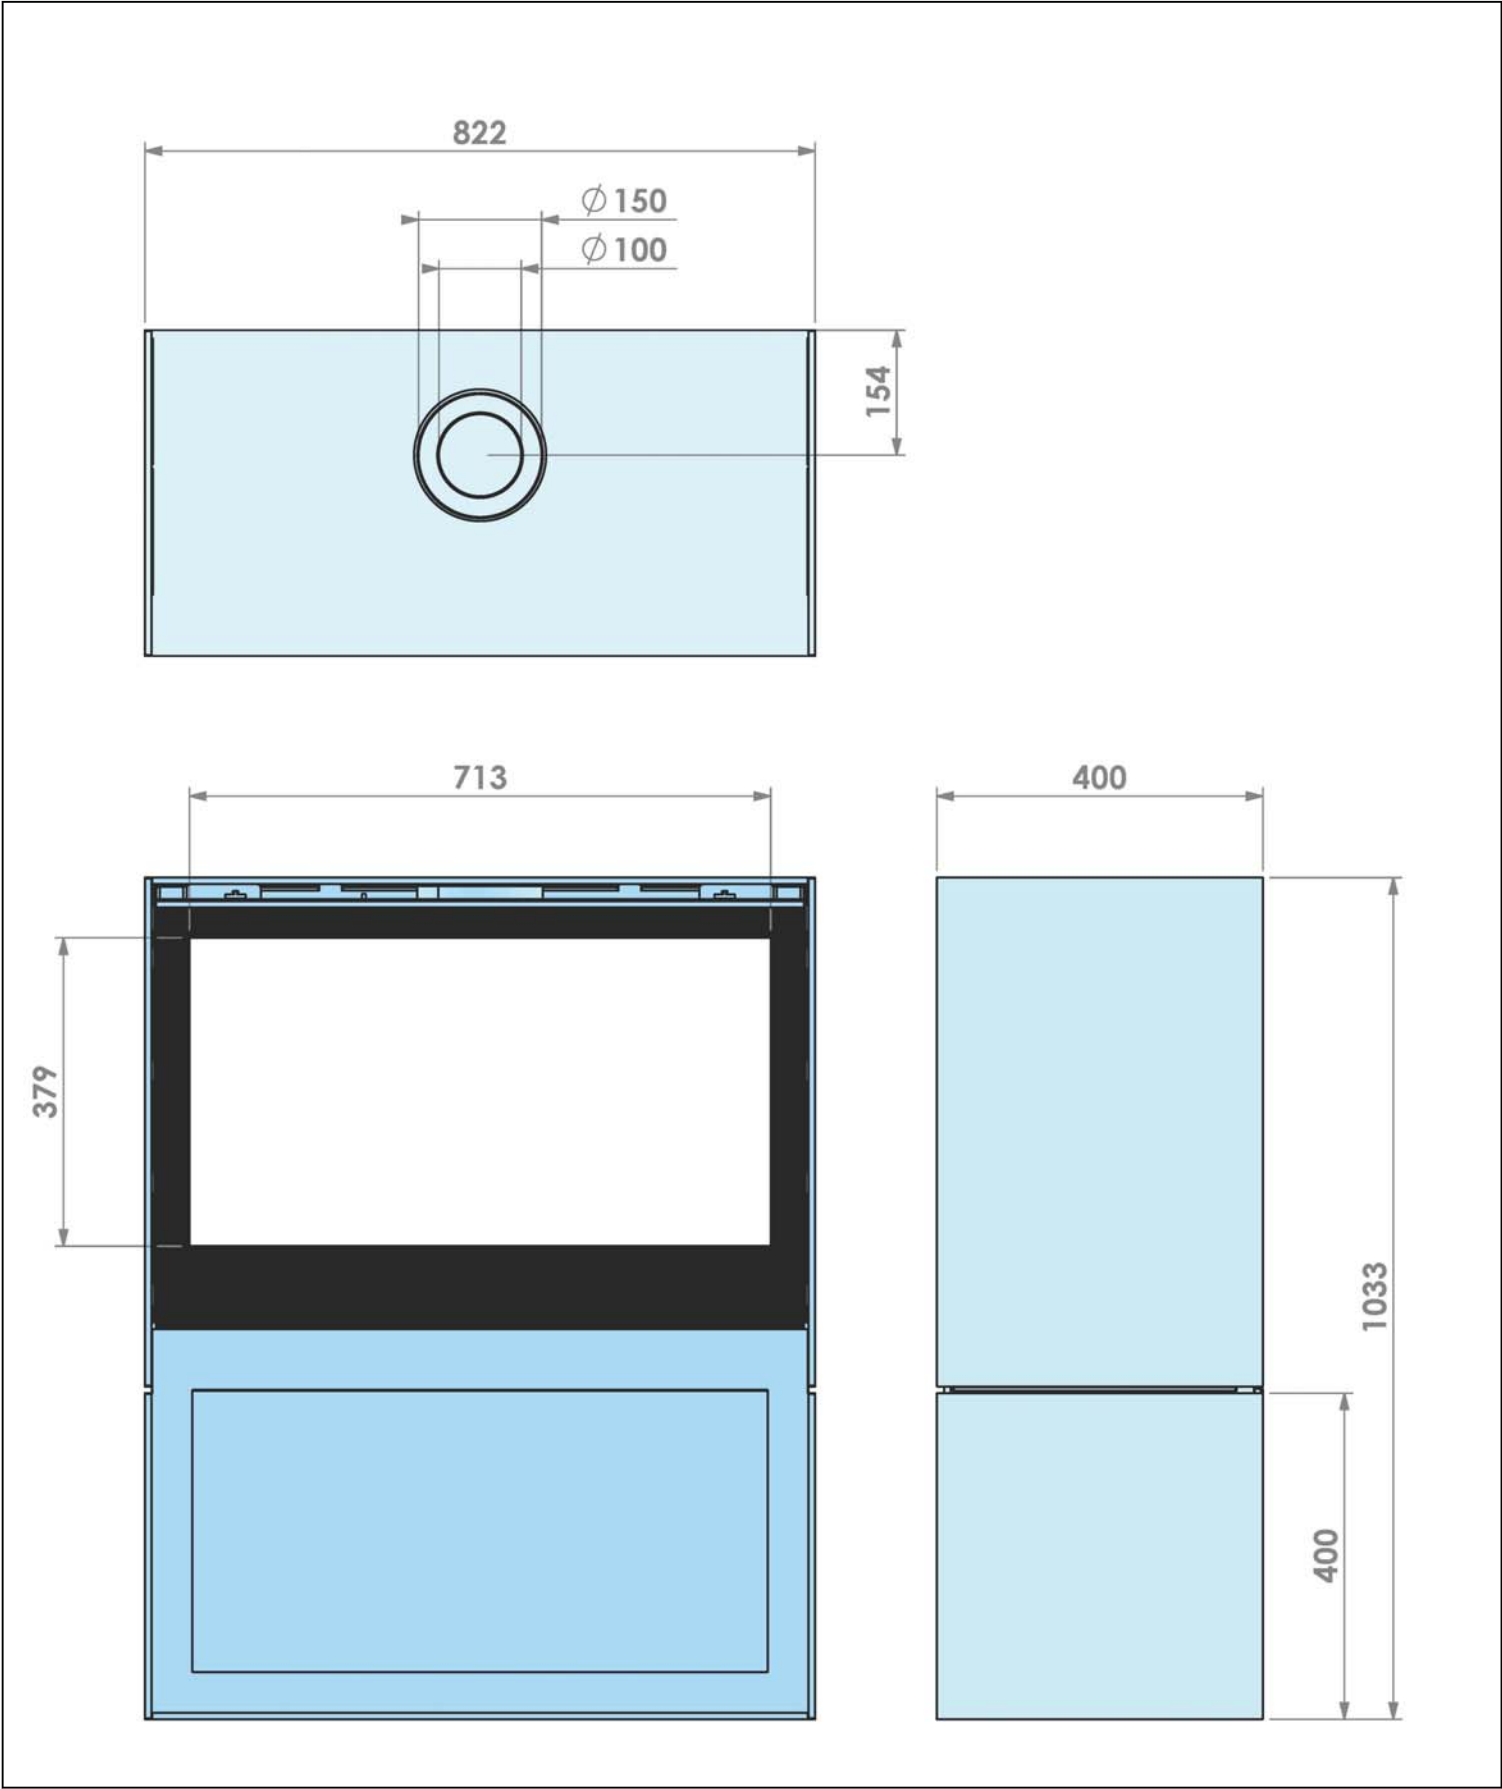

7.7 Abmessungen der Begrenzerplatte

Breite der beiliegenden Rauchgasbegrenzerplatten in mm	
Konzentrischer Kanalanschluss $\varnothing 100$ - $\varnothing 150$	
Dachmontierter Auslass	
	30
	40
	50
	65

8 Garantiebedingungen

Garantiebedingungen von Barbas Bellfires

Barbas Bellfires B.V. garantiert für die Qualität des gelieferten Bellfires-Geräts und die Qualität der eingesetzten Materialien. Alle Geräte von Bellfires werden nach den höchsten möglichen Qualitätsstandards entwickelt und hergestellt. Ist dennoch mit dem von Ihnen gekauften Bellfires-Gerät etwas nicht in Ordnung, bietet Barbas Bellfires B.V. die folgende Herstellergarantie an.

Artikel 1: Garantie

1. Kommt Barbas Bellfires B.V. zu dem Schluss, dass das von Ihnen gekaufte Bellfires-Gerät aufgrund eines Bau- oder Materialmangels fehlerhaft ist, garantiert Barbas Bellfires B.V. die Reparatur oder den Austausch des Geräts kostenfrei und ohne Berechnung der Kosten für Arbeitszeit oder Ersatzteile.
2. Die Reparatur oder der Austausch des Bellfires-Geräts erfolgt durch Barbas Bellfires B.V. oder einen von Barbas Bellfires B.V. benannten Händler von Bellfires.
3. Diese Garantie ergänzt die bestehende gesetzliche nationale Garantie der Bellfires-Händler und von Barbas Bellfires B.V. im Kaufland und dient nicht der Einschränkung Ihrer Rechte und Ansprüche basierend auf den anwendbaren Rechtsvorschriften.

Artikel 2: Garantiebedingungen

1. Falls Sie einen Anspruch unter der Garantie anmelden wollen, wenden Sie sich an Ihren Bellfires-Händler.
2. Beschwerden sollten schnellstmöglich nach ihrem Auftreten gemeldet werden.
3. Beschwerden werden nur angenommen, wenn sie zusammen mit der Seriennummer des Bellfires-Geräts, die Sie vorne im Benutzerhandbuch finden, an den Bellfires-Händler gemeldet werden.
4. Weiterhin muss auch die Originalquittung (Rechnung, Kassenzettel, Barquittung) mit dem ausgewiesenen Kaufdatum vorgelegt werden.
5. Reparaturen und Austausch während des Garantiezeitraums verlängern den Garantiezeitraum nicht. Nach einer Reparatur oder dem Austausch von Garantieteilen wird der Garantiezeitraum als am Kaufdatum des Bellfires-Geräts begonnen betrachtet.
6. Wenn ein bestimmtes Teil einer Garantie unterliegt und das Originalteil nicht mehr verfügbar ist, stellt Barbas Bellfires B.V. sicher, dass ein alternatives Teil von mindestens derselben Qualität bereitgestellt wird.

Artikel 3: Garantieausschlüsse

1. Die Garantie für Bellfires-Geräte wird außer Kraft gesetzt, wenn es:
 - a. nicht den beiliegenden Installationsanweisungen sowie den nationalen und/oder örtlichen Bestimmungen entsprechend installiert wurde;
 - b. es durch jemand anders als einen Bellfires-Händler installiert, angeschlossen oder repariert wurde;
 - c. es nicht den Benutzungsanweisungen entsprechend verwendet oder gewartet wurde;
 - d. es verändert, vernachlässigt oder grob behandelt wurde;
 - e. es aufgrund äußerer Umstände beschädigt wurde (Umstände außerhalb der Feuerstelle selbst), etwa durch Blitzschlag, Wasserschaden oder Feuer;
2. Weiterhin endet die Garantie, wenn die ursprüngliche Kaufquittung Änderungen, Streichungen, Löschungen aufweist oder unlesbar ist.

Artikel 4: Garantiegebiet

1. Die Garantie gilt nur in Ländern, in denen Geräte von Bellfires durch ein offizielles Händlernetzwerk verkauft werden.

Artikel 5: Garantiezeitraum

1. Diese Garantie wird nur während des Garantiezeitraums gewährt.
2. Das Gehäuse des Bellfires-Geräts unterliegt einer Garantie für einen Zeitraum von 10 Jahren für Konstruktions- und/oder Materialmängel ab dem Kaufzeitpunkt.
3. Die anderen Teile des Bellfires-Geräts unterliegen einer ähnlichen Garantie für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Kaufzeitpunkt.
4. Benutzerteile wie die Glasscheibe, Das Glas (Kabel), Thermoelement und das Innere der Brennkammer unterliegen einer ähnlichen Garantie bis zum ersten Anzünden.

Artikel 6: Haftung

1. Ein von Barbas Bellfires B.V. unter dieser Garantie gewährter Anspruch impliziert nicht automatisch, dass Barbas Bellfires B.V. auch für mögliche Schäden haftet. Die Haftung von Barbas Bellfires B.V. erstreckt sich nie weiter, als in diesen Garantiebedingungen angegeben. Jede Haftung von Barbas Bellfires B.V. für Folgeschäden wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.
2. Die Inhalte dieser Bestimmung gelten nicht, soweit sie von einer verpflichtenden Bestimmung abgeleitet werden.
3. Alle Vereinbarungen, die von Barbas Bellfires B.V. geschlossen werden, unterliegen, sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders festgehalten und soweit unter dem anwendbaren Gesetz zulässig, den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von FME-CWM für die Technikbranche.

Barbas Bellfires B.V.

Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel

Die Niederlande

Tel.: +31-497339200

E-Mail: info@Bellfires.com

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch gut auf; es enthält die Seriennummer des Geräts. Sie benötigen diese, wenn Sie einen Garantieanspruch stellen wollen.

9 EU-Konformitätserklärung

barbas bellfires. fireplaces

fire for life

EU-Konformitätserklärung

Wir

Hersteller

Barbas Bellfires

Anschrift

Hallenstraat 17
5531 AB Bladel; Niederlande

Telefon

+ 31 497 339 200

Email

info@barbasbellfires.com

erklären, dass die Ausstellung diese Konformitätserklärung die alleinige Verantwortung des Hersteller ist und gehört zum folgenden Produkt:

Produkt

Konvektions-Raumheizer für gasförmige Brennstoffe

Typ:

C₁₁/C₃₁/C₉₁

Produktname:

Bellfires

Beschreibung des Produktes:

Horizon Bell XXL 3 CF/LF	Corner Bell Derby 3 L/R CF/LF/PF	Classic Bell Small
Horizon Bell XL 3 CF/LF	Corner Bell Topsham 3 L/R CF/LF/PF	Classic Bell Medium
Horizon Bell Large 3 CF/LF	Corner Bell York 3 L/R CF/LF/PF	Smart Bell 80/80 PF
Horizon Bell Medium 3 CF/LF	Corner Bell XXL 3 L/R CF/LF	Smart Bell 90/80 PF
Horizon Bell Small 3 CF/LF	Corner Bell XL 3 L/R CF/LF	Smart Bell 75/80 PF
Horizon Bell XS 3 CF/LF	Corner Bell Large 3 L/R CF/LF	Smart Bell 80/70 PF
Horizon Bell Large Tunnel 3 CF/LF	Corner Bell Medium 3 L/R CF/LF	Smart Bell 90/70 PF
Horizon Bell Small Tunnel 3 CF/LF	Corner Bell Small 3 L/R CF/LF	Smart Bell 75/70 PF
Vertical Bell Medium 3 CF/LF	View Bell Derby 3 CF/LF/PF	Smart Bell 80/60 MF
Vertical Bell Small 3 CF/LF	View Bell Topsham 3 CF/LF/PF	Smart Bell 75/55 MF
Vertical Bell Medium Tunnel 3 CF/LF	View Bell York 3 CF/LF/PF	Smart Bell 65/60 MF
Vertical Bell Small Tunnel 3 CF/LF	View Bell XXL 3 CF/LF	Smart Bell 55-60 MF
Derby Large 3 CF/LF/PF	View Bell XL 3 CF/LF	Smart Bell 45/60 MF
Derby Small 3 CF/LF/PF	View Bell Large 3 CF/LF	Box Gas 80 MF
Topsham Large 3 CF/LF/PF	View Bell Medium 3 CF/LF	Box Gas 75 MF
Topsham Small 3 CF/LF	View Bell Small 3 CF/LF	Box Gas 65 MF
York Large 3 CF/LF/PF	View Bell Vertical 3 CF/LF	Box Gas 55 MF
York Small 3 CF/LF/PF	Room Divider Large 3 L/R CF/LF	Box Gas 45 MF
Derby Large Tunnel 3 CF/LF	Room Divider Medium 3 L/R CF/LF	

Der Gegenstand dieser Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

Richtlinie 2009/142/EC (bis 20 April 2018)

Verordnung (EU) 2016/426 (ab 21 April, 2018)

Einschlägigen harmonisierten Normen die zugrunde gelegt wurden, oder Angaben anderer technischer Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird:

EN 613:2000

Die notifizierte Stelle

Kiwa Nederland BV

Postfach 137

NL-7300 AC Apeldoorn

hat einer Produktprüfung durchgeführt und am

2 Januar 2018

certificate nr:

90975/06

ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen von:

Danny Baijens, Geschäftsführer

(name und Funktion)

Bladel; 9 Januar 2018

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

Barbas Bellfires B.V.

Hallenstraat 17

5531 AB Bladel

The Netherlands

T +31 (0)497 339 200

www.barbasbellfires.com

Box Gas 80

43

bellfires.

Ihr Bellfires-Händler