

bellfires. gas fires

"PREMIUM FIRE"

SUPPLEMENTO MANUALE DI INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

**DERBY LARGE 3 PF
DERBY SMALL 3 PF
TOPSHAM LARGE 3 PF
YORK LARGE 3 PF
YORK SMALL 3 PF
VIEW BELL DERBY 3 PF
VIEW BELL SMALL 3 PF
VIEW BELL TOPSHAM 3 PF
VIEW BELL YORK 3 PF
CORNER BELL DERBY 3 L/R PF
CORNER BELL SMALL 3 L/R PF
CORNER BELL TOPSHAM 3 L/R PF
CORNER BELL YORK 3 L/R PF**

Camino a gas con sistema di combustione chiuso

Bellfires vi augura deliziose serate con il nuovo camino a gas Bellfires

Il presente documento costituisce parte integrante e fondamentale del camino a gas.
Leggerlo attentamente prima di usare il camino e conservarlo in luogo sicuro!



Numero di serie:

Data di produzione:

BELLFIRES CAMINO A GAS CON SISTEMA DI COMBUSTIONE CHIUSO:

Derby Large 3 PF	(Premium Fire)	(DYL3 PF)
Derby Small 3 PF	(Premium Fire)	(DYS3 PF)
Topsham Large 3 PF	(Premium Fire)	(TSL3 PF)
York Large 3 PF	(Premium Fire)	(YKL3 PF)
York Small 3 PF	(Premium Fire)	(YKS3 PF)
View Bell Derby 3 PF	(Premium Fire)	(VWBDY3 PF)
View Bell Small 3 PF	(Premium Fire)	(VWBS3 PF)
View Bell Topsham 3 PF	(Premium Fire)	(VWBTS3 PF)
View Bell York 3 PF	(Premium Fire)	(VWBYK3 PF)
Corner Bell Derby 3 L/R PF	(Premium Fire)	(CBDY3 L/R PF)
Corner Bell Small 3 L/R PF	(Premium Fire)	(CBS3 L/R PF)
Corner Bell Topsham 3 L/R PF	(Premium Fire)	(CBTS3 L/R PF)
Corner Bell York 3 L/R PF	(Premium Fire)	(CBYK3 L/R PF)

IMPORTANTE !

Per l'installazione dell'apparecchiatura, utilizzare le istruzioni fornire:

1. Le **istruzioni (di base)**, con uno dei seguenti titoli:
 - DERBY LARGE 3 CF/LF
 - DERBY SMALL 3 CF/LF
 - TOPSHAM LARGE 3 CF/LF
 - YORK LARGE 3 CF/LF
 - YORK SMALL 3 CF/LF
 - VIEW BELL DERBY 3 CF/LF
 - VIEW BELL SMALL 3 CF/LF
 - VIEW BELL TOPSHAM 3 CF/LF
 - VIEW BELL YORK 3 CF/LF
 - CORNER BELL DERBY 3 L/R CF/LF
 - CORNER BELL SMALL 3 L/R CF/LF
 - CORNER BELL TOPSHAM 3 L/R CF/LF
 - CORNER BELL YORK 3 L/R CF/LF
2. Le **istruzioni per l'installazione del "Premium Fire"**, che completano le istruzioni di installazione citate sopra. Queste istruzioni di installazione sono state fornite perché l'apparecchiatura è dotata di un bruciatore doppio "Premium Fire".

SUPPLEMENTO AI INDICE

	Pagina
1. MANUALE DI INSTALLAZIONE	7
1.7.6 Posizionamento del braciere in ceramica, del 'vetro antifuoco', delle braci e della cenere decorativa	10
4A. SMONTAGGIO / MONTAGGIO DEL BRUCIATORI E GRIGLIA A RETE SOSTITUZIONE DELL'ILLUMINAZIONE AMBIENTE	24
7. DETTAGLI TECNICI/REGOLAZIONI	38
8. ELENCO PEZZI DI RICAMBIO	40

IMPORTANTE



**L'installazione deve essere effettuata solo da
un tecnico abilitato all'installazione di camini
a gas ed iscritto all'apposito registro.**

SUPPLEMENTO AL CAPITOLO 1: MANUALE DI INSTALLAZIONE

Pagina 56:

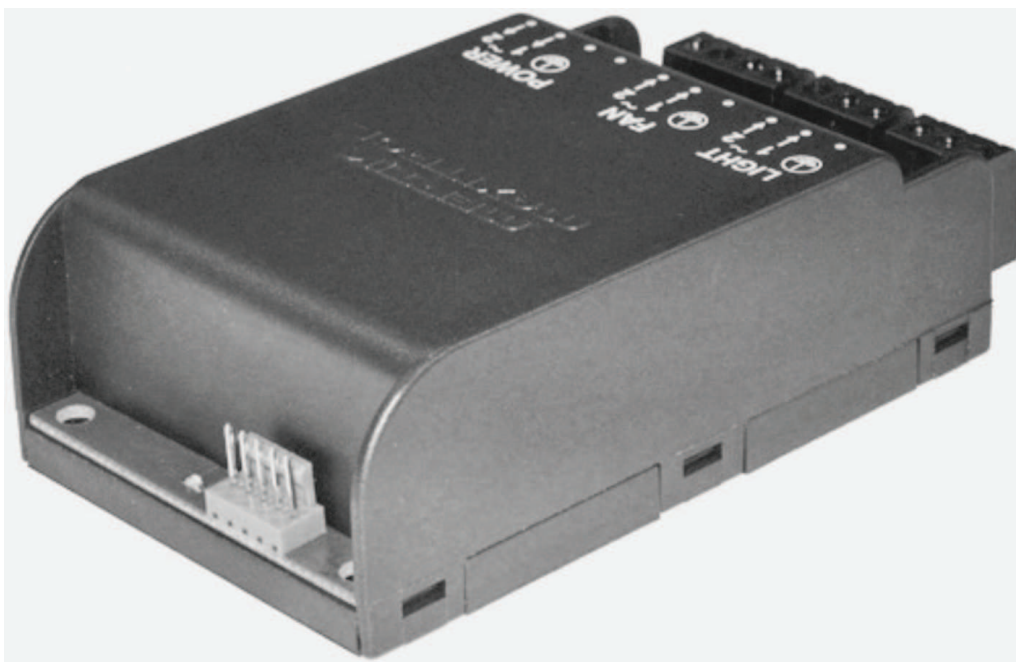


Figura 23A: Modalità (Luce)

L'apparecchiatura è dotata di collegamento elettrico 230 V AC e può essere collegata solo a una presa con messa a terra. L'apparecchio è dotato di illuminazione ambiente.

Collegamenti elettrici e batterie:

Apparecchio	Modalità (luce)	230 VAC	
	Ricevitore Telecomando	6V DC (tramite il cavo a 5 fili della Modalità (Luce))	Importante: Nessuna batteria nel ricevitore!
Telecomando		1x 9V batteria a blocco	

Al momento della consegna dell'apparecchiatura, i collegamenti elettrici del blocco di regolazione del gas e del ricevitore sono già assemblati.

Le Modalità (Luce) è consegnata a parte. Questo componente deve essere collegato alla rete elettrica durante l'installazione secondo quanto riportato nelle Figura 23B e 23C.



Attaccare il cavo con la messa a terra $\perp$ (giallo/verde) alla parte in metallo all'interno dell'unità di funzionamento, utilizzando la vite già presente.

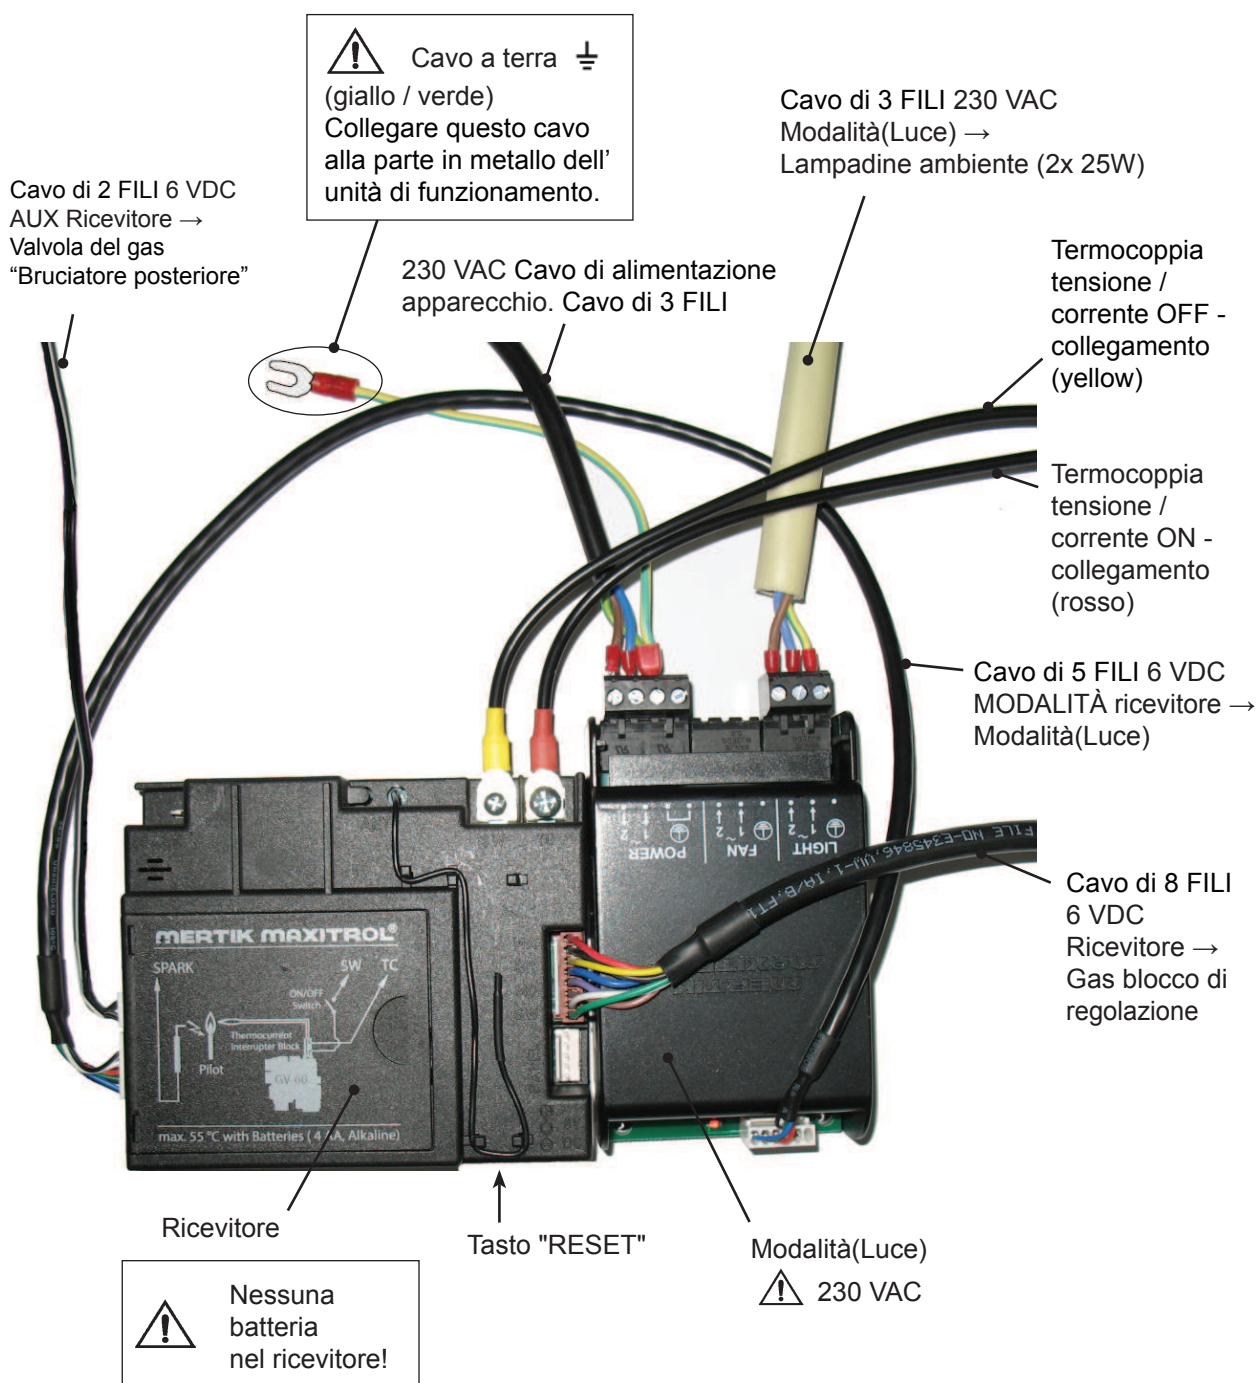


Figura 23B: Collegamenti elettrici Ricevitore e Modalità(Luce)

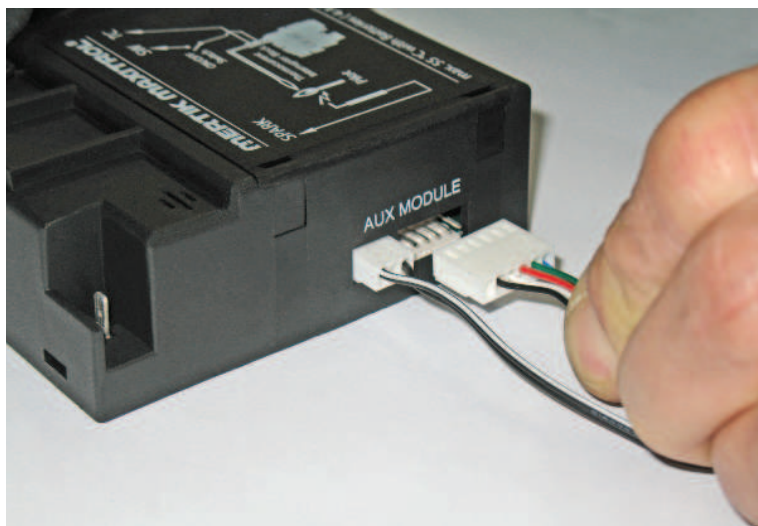


Figura 23C: Collegamento del cavo a 5 fili 6VDC sul Modalità collegamento del ricevitore

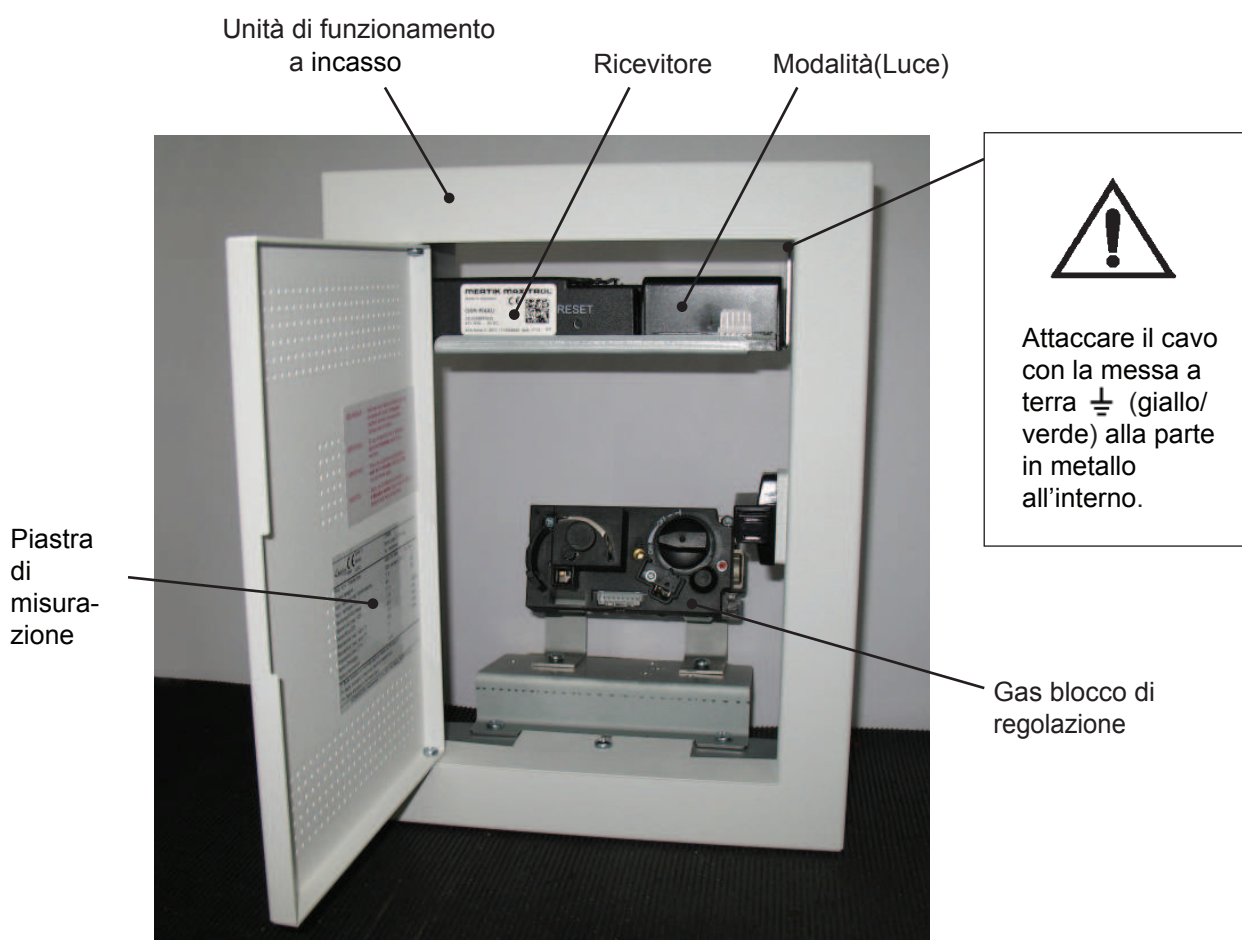


Figura 23D: Unità di funzionamento a incasso
Posizione Ricevitore, Modalità(Luce) e Gas blocco di regolazione
(Nella figura i componenti non sono ancora stati collegati alla corrente elettrica!)

Pagina 64:


1.7.6 Posizionamento del braciere in ceramica, del 'vetro antifuoco', delle braci e della cenere decorativa.

L'apparecchio è fornita con un doppio bruciatore "Premium Fire" (PF):

La costruzione del braciere in ceramica, del 'vetro antifuoco', delle braci e della cenere decorativa per un apparecchio con un doppio bruciatore Premium Fire (PF) **GAS METANO** è la stessa per un doppio bruciatore Premium Fire (PF) **PROPANO/BUTANO**.

L'apparecchio può essere fornita con

- Kit braciere in ceramica; Vedi legnetti n. 14 - 25 sotto.
- 'Vetro antifuoco Nero'
- 'Vetro antifuoco Ambra scura'
- Braci
- Cenere decorativa

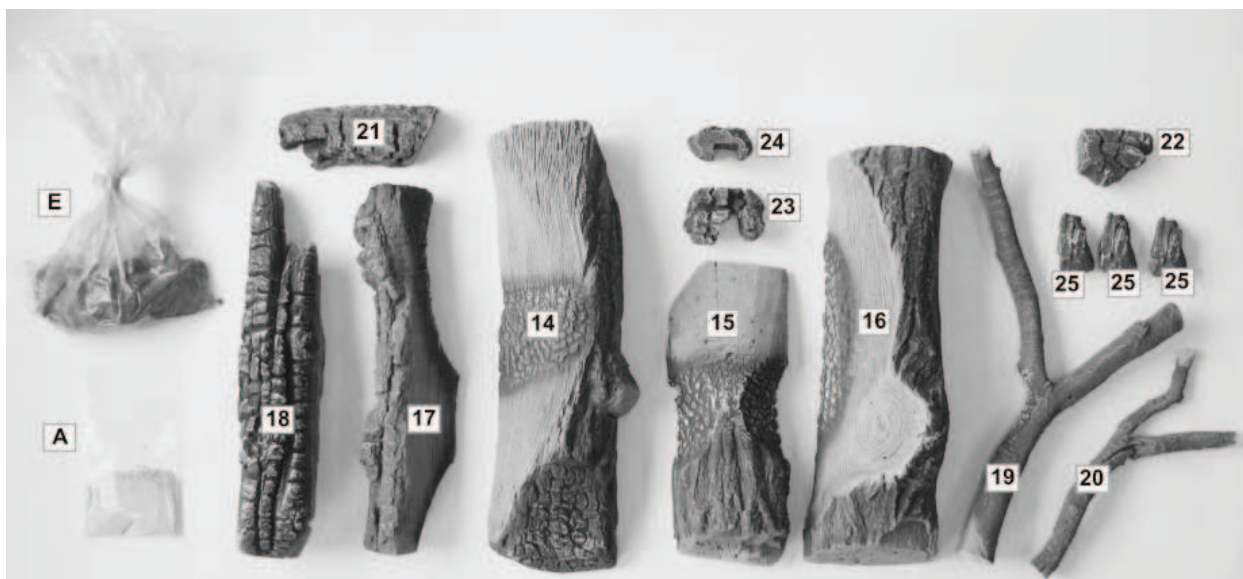

- Kit braciere in ceramica; Legnetti n. 14 a 25
- Bracci; E
- Cenere decorativa; A



- 'Vetro antifuoco Nero'



- 'Vetro antifuoco Ambra scura'



- Braci; **E**



- Cenere decorativa; **A**

Importante:


- **Posizionare con cura i kit di legnetti, il 'vetro antifuoco', le braci e la cenere decorativa, contro il bruciatore principale, come indicato nelle specifiche indicate in questo capitolo.**
- **Non posizionare il 'vetro antifuoco', le braci o la cenere decorativa contro il bruciatore della fiamma pilota.**
- **Per evitarlo, la fiamma pilota è dotata di un'apposita protezione. Non togliere mai questa protezione!**
- **Assicurarsi che la fiamma pilota sia sempre in grado di bruciare liberamente sul bruciatore principale.**
La corretta accensione del bruciatore principale è garantita solo in questo caso. Il mancato rispetto di queste indicazioni può causare situazioni pericolose.
- **Assicurarsi che la fiamma pilota sia sempre facilmente visibile.**
- **Il letto del bruciatore (con 'il vetro antifuoco', le braci e la cenere decorativa) e la struttura dei kit di legnetti non devono mai essere modificati.**
- **Utilizzare solo i materiali forniti! Questi materiali sono stati approvati e la quantità è definita per ogni apparecchio.**
- **I ricambi sono disponibili presso il rivenditore.**
- **Il posizionamento deve essere effettuato solo da personale autorizzato.**

Togliere il vetro dall'apparecchio secondo le specifiche in Capitolo 4; **SMONTAGGIO / MONTAGGIO DEL VETRO.**

Vedi il Manuale di installazione (di base).

1.7.6.1 Kit braciere in ceramica + 'vetro antifuoco' + brace + cenere decorativa

- 1 **IMPORTANTE:** Controllare la presenza dei tre bulloni di fissaggio del bruciatore. Vedi la foto.

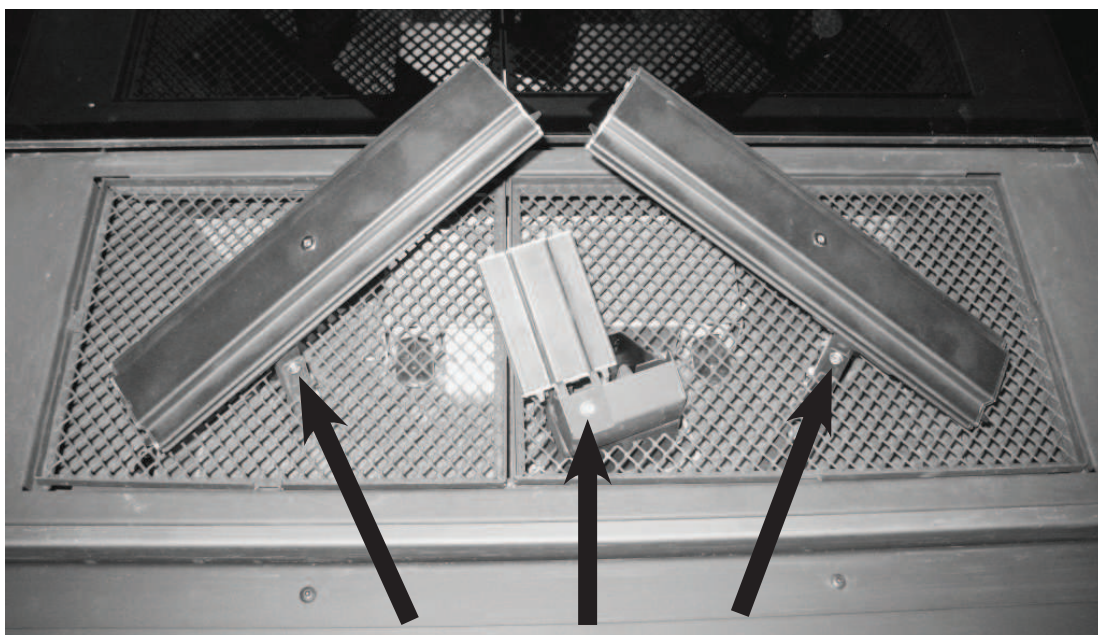


Controllare il funzionamento dell'illuminazione ambiente/dimmer con il telecomando.
Vedi Istruzioni per l'uso,  **Impostazione illuminazione / dimmer.**



Se necessario, riparare la lampadina.

Vedi capitolo 4A: SMONTAGGIO / MONTAGGIO DEL BRUCIATORI E GRIGLIA
A RETE - SOSTITUZIONE DELL'ILLUMINAZIONE AMBIENTE.
Utilizzare solo lampadine originali.

2 Posizionare il braciere **N. 16** con cura sul bruciatore - destro.


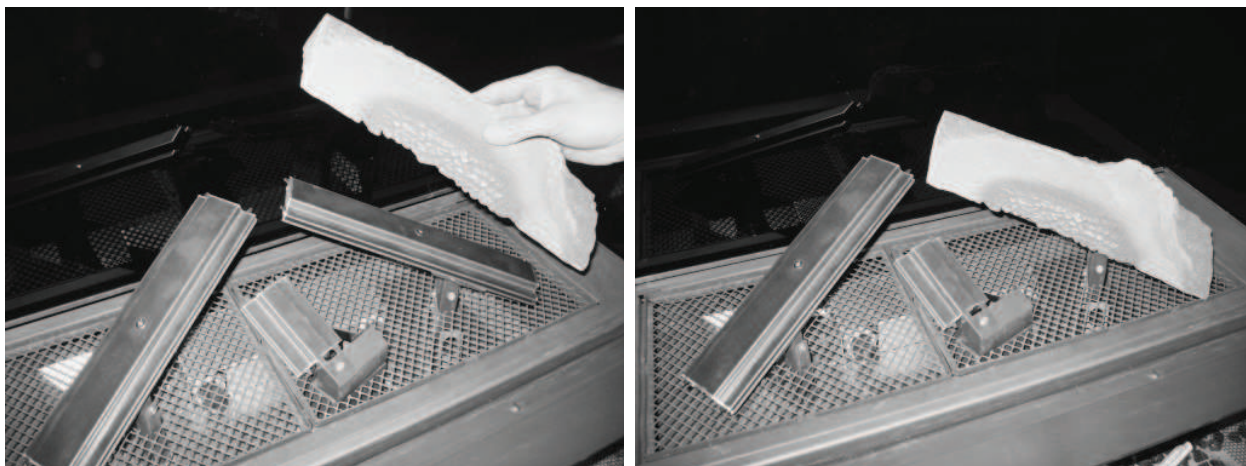


Controllare prima se la “Freccia” sulla parte inferiore del braciere è rivolta verso l’alto.



Braciere N. 16 =
Art. n. 340021 (leggibile sul
lato inferiore del braciere)


Controllare che la parte inferiore del braciere abbia uno spazio sufficiente su
entrambe le estremità di ± 5 mm rispetto al bruciatore in metallo.

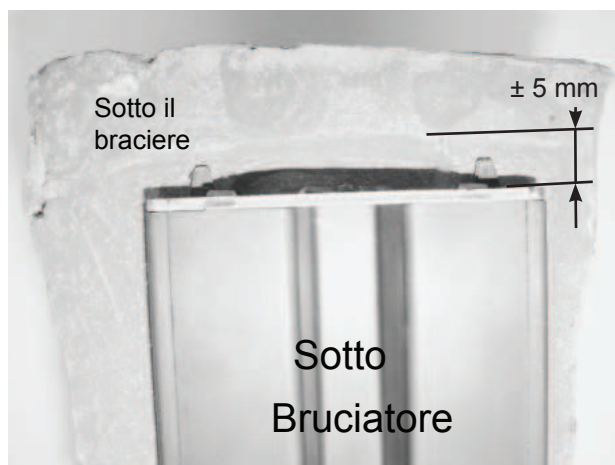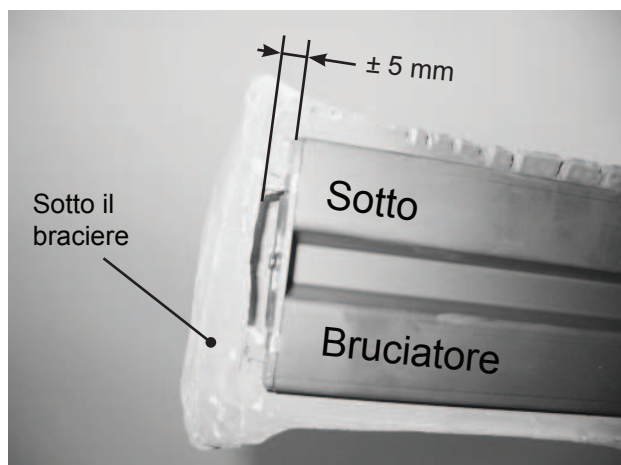

- 3 Posizionare il braciere **N. 14** con cura sul bruciatore - sinistro.




Controllare prima se la “Freccia” sulla parte inferiore del braciere è rivolta verso l’alto.

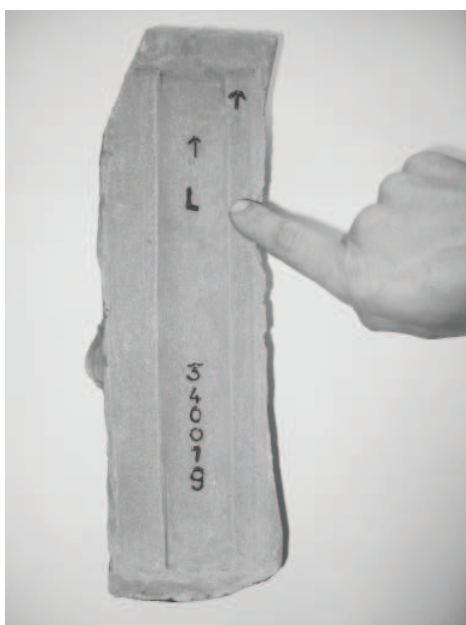

Braciere N. 14
Art. n. 340019 (leggibile sul
lato inferiore del braciere)

Controllare che la parte inferiore del braciere abbia uno spazio sufficiente su entrambe le estremità di ± 5 mm rispetto al bruciatore in metallo.

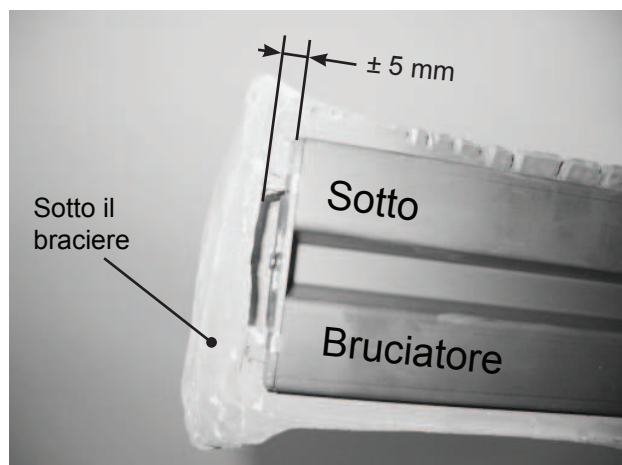


- 4 Posizionare il braciere **N. 15** con cura sul bruciatore - in mezzo (con la fiamma pilota).




Braciere N. 15 = Art. n. 340020 (leggibile sul lato inferiore del braciere)

Assicurarsi che la fiamma pilota rimanga visibile.

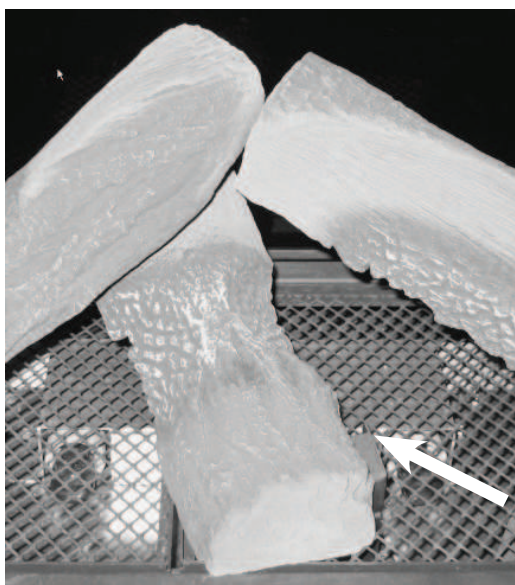

- 5 Posizionare il pezzo in carbone **N. 23** (= 1x Art. n. 340028) sotto il bruciatore destra intorno al tubo venturi.

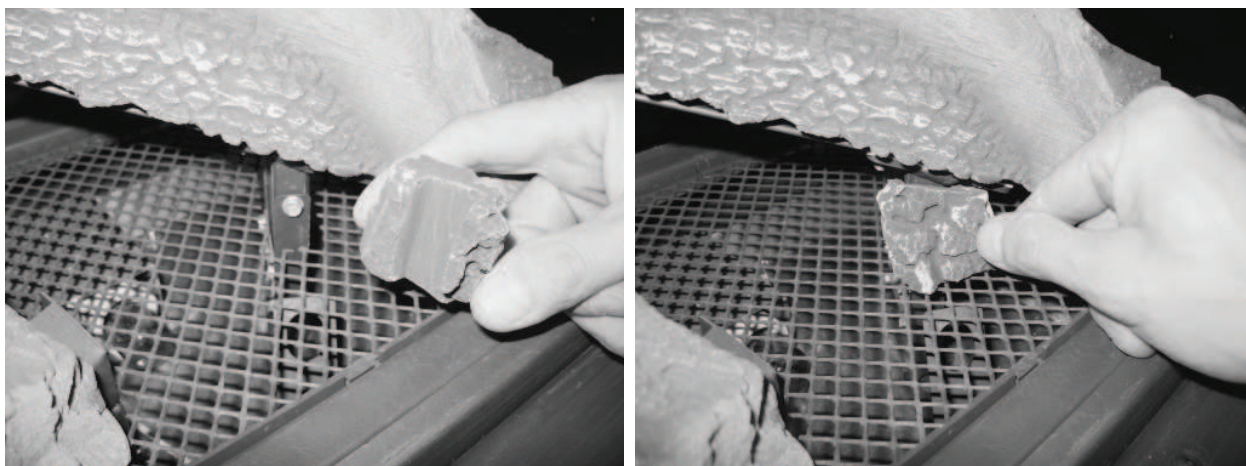

- 6 Posizionare il pezzo in carbone **N. 24** (= 1x Art. n. 340029) sotto il bruciatore sinistro intorno al tubo venturi.



- 7 Spargere il 'vetro antifuoco Ambra scura' in maniera uniforme sulla griglia a rete intorno ai bruciatori.

Nota: Non mettere il 'vetro antifuoco' sopra o contro il bruciatore della fiamma pilota!


Nota: Non mettere il 'vetro antifuoco' sotto i legnetti **N. 14, 15 e 16**, dove appoggiano sulla griglia a rete.



Nota!

Non spargere il 'vetro antifuoco Nero' sulla griglia a rete intorno ai bruciatori.
Il 'Vetro antifuoco Nero' blocca troppo la luce.

- 8 Spargere il 'vetro antifuoco Nero' in modo uguale sulla grata, a sinistra e a destra della griglia a rete.

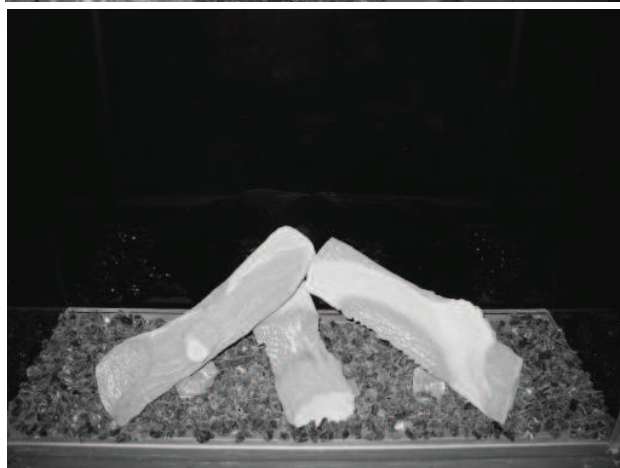

- 9 Mettere al massimo l'intensità delle luci o il dimmer sul telecomando. Vedi Istruzioni per l'uso,  **Impostazione illuminazione / dimmer.**

Controllare che il 'vetro antifuoco' sia distribuito in modo uniforme e che l'intensità della luce sia la stessa ovunque. Regolare la distribuzione del vetro antifuoco se necessario.




10 Posizionare il braciere **N. 18** (= 1x Art. n. 340023).




11 Posizionare il pezzo in carbone **N. 21** (= 1x Art. n. 340026).



12 Posizionare il braciere **N. 17** (= 1x Art. n. 340022).

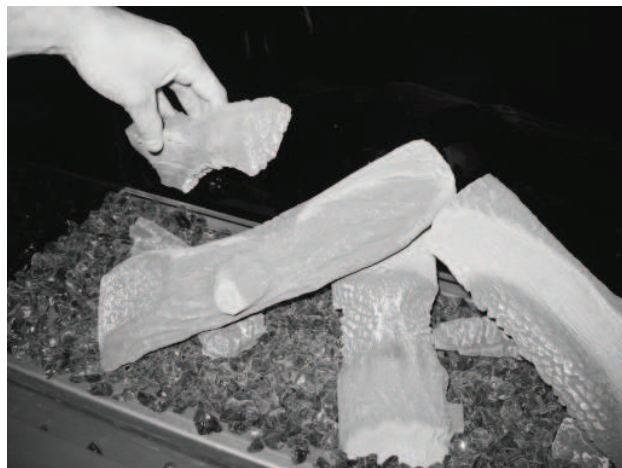

13 Posizionare il ramo **N. 19** (= 1x Art. n. 340024).

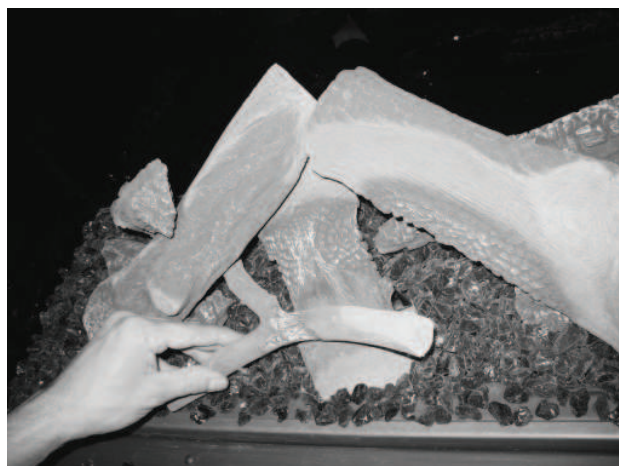

14 Posizionare il ramo **N. 20** (= 1x Art. n. 340025).



15 Posizionare il pezzo in carbone **N. 22** (= 1x Art. n. 340027).




- 16 Posizionare 3 pezzi in carbone **N. 25** (= 3x Art. n. 340030).



- 17 Dividere a metà le braci fornite e distribuire le parti lungo il lato della grata (intorno alla griglia a rete).

Nota: Non mettere nessuna brace sulla griglia a rete.
Le braci bloccherebbero la luce!


Nota: Non mettere nessuna brace sopra o contro il bruciatore della fiamma pilota!

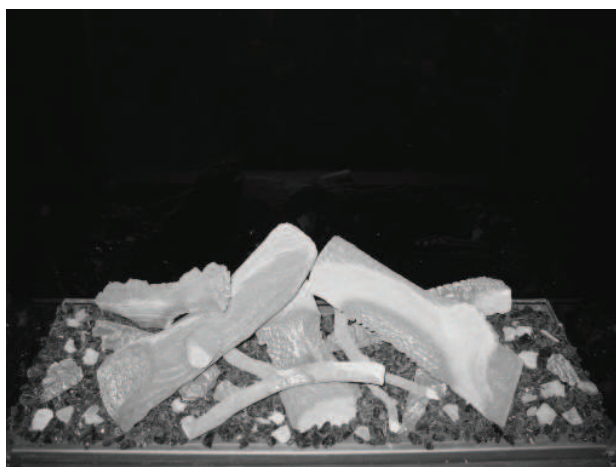


- 18 Cenere decorativa: Distribuire con attenzione una piccola quantità di cenere decorativa su tutta la base.



- 19 Controllare che il bruciatore della fiamma pilota sia facilmente visibile dal lato destro del set di legnetti.

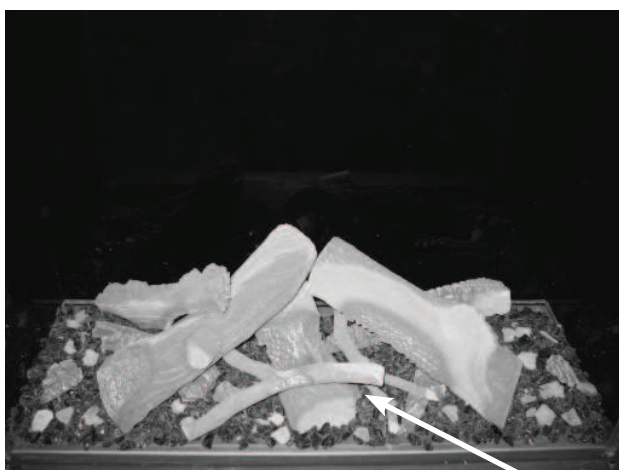

Posizione della fiamma pilota

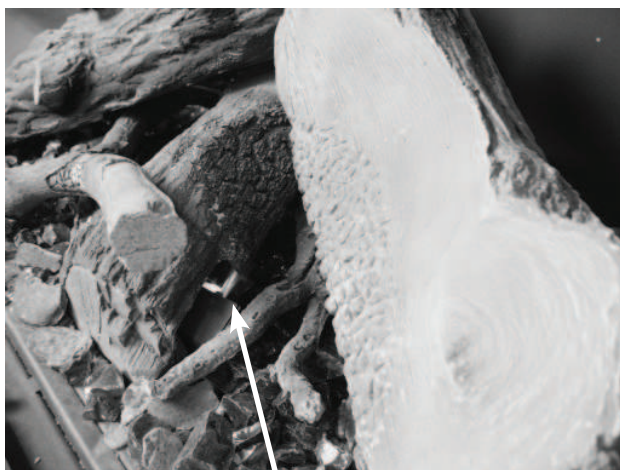

Fiamma pilota



Fiamma pilota

- 20 La costruzione del kit braci in ceramica, 'vetro antifuoco', braci e cenere decorativa è completa.

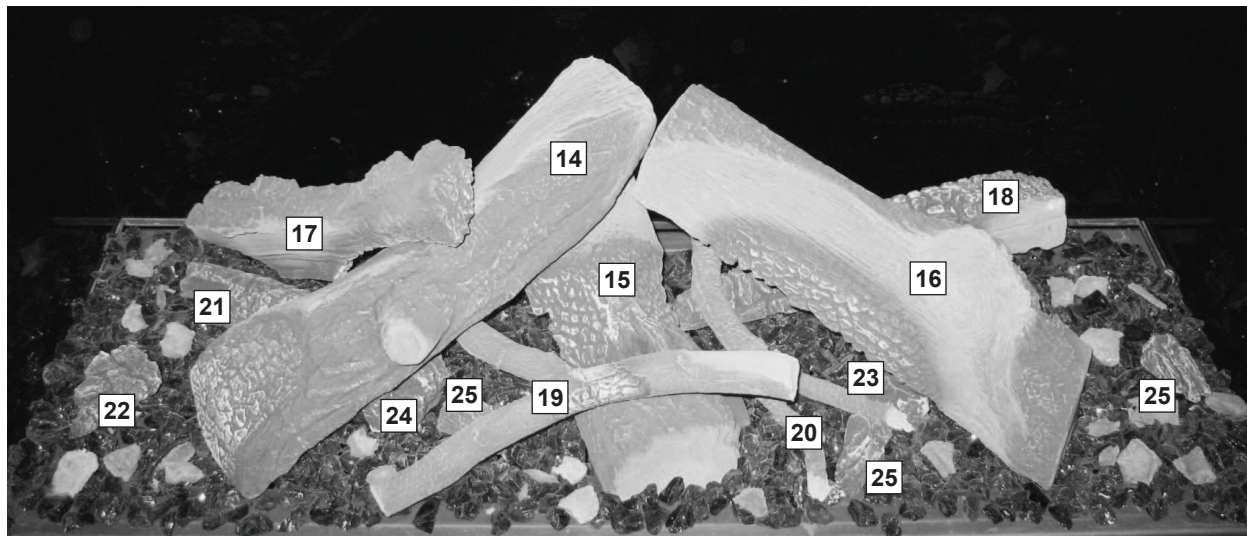


Figura 24: Legnetti
Impostazione del bruciatore gas metano - "Premium Fire"

IMPORTANTE:

- Non posizionare nessun 'vetro antifuoco' o braci di fronte al bruciatore della fiamma pilota
- Non spargere la cenere decorativa alla bruciatore della fiamma pilota
- Tenere liberi i fori del bruciatore
- Assicurarsi che la fiamma pilota sia accesa nel modo corretto
- La fiamma pilota deve essere in grado di bruciare liberamente sul bruciatore

La corretta accensione del bruciatore principale è garantita solo in questo caso!

Dopo aver posizionato i braci in ceramica, il 'vetro antifuoco' e le braci, il vetro può essere assemblato sull'apparecchio sempre seguendo le istruzioni riportate nel Capitolo 4: SMONTAGGIO / ASSEMBLAGGIO DEL VETRO.

SUPPLEMENTO AL CAPITOLO 4: SMONTAGGIO / ASSEMBLAGGIO DEL VETRO**4A SMONTAGGIO / MONTAGGIO DEL BRUCIATORI E GRIGLIA A RETE -
SOSTITUZIONE DELL'ILLUMINAZIONE AMBIENTE.**

Posizionare con cura del kit braci, bruciatori e griglie a rete rispettando il seguente ordine:

1. Legnetti 'Premium Fire' completo**2. Legnetto N. 16**

3. Legnetto N. 17**4. Legnetto bruciatore N. 14****5. Ramo N. 19**



6. Legnetto bruciatore N. 15**7. Ramo N. 20****8. Legnetto N. 18**



9. Legnetto N. 21**10. Pezzo in carbone N. 24****11. Pezzo in carbone N. 23****12. Pezzo in carbone N. 25 (3x)**


I tre bruciatori sono tutti fissati con un solo bullone esagonale.

Quando si svitano i bulloni di fissaggio del bruciatore, utilizzare una chiave n. 7.

13. Smontaggio e togliere il bruciatore - destra.

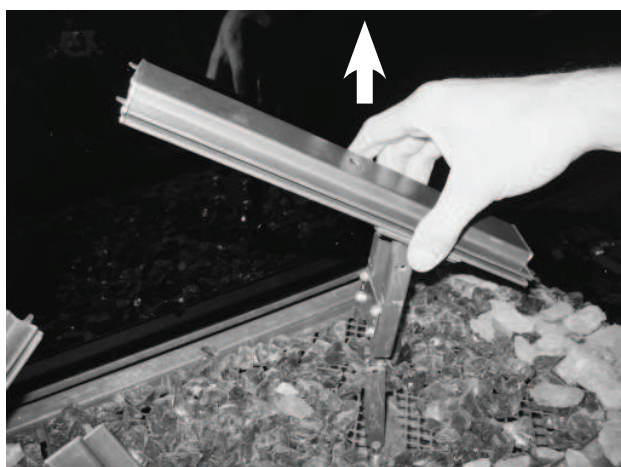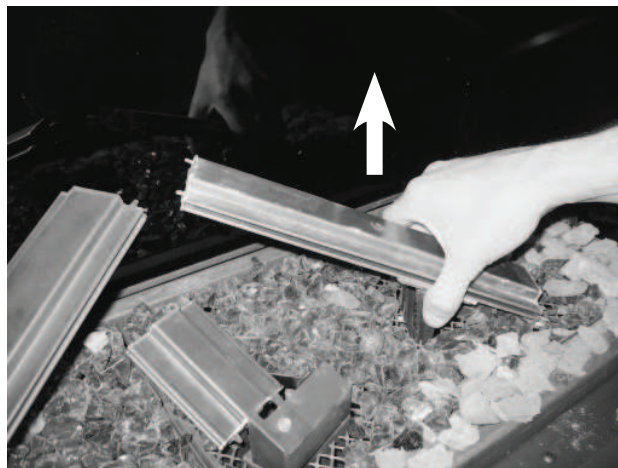


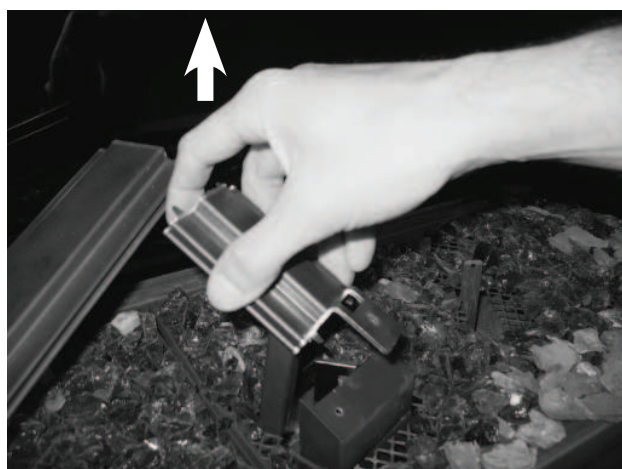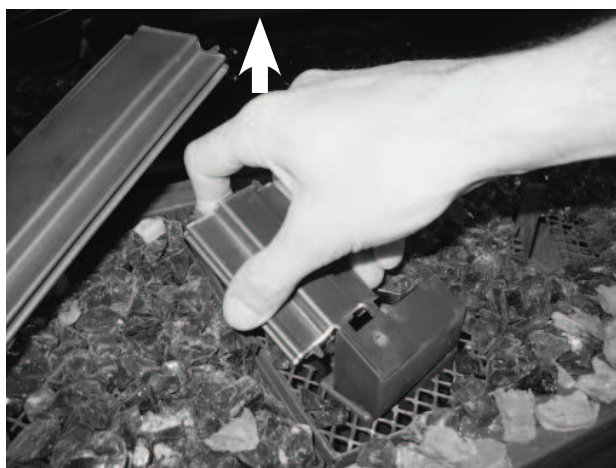14. Smontaggio e togliere il bruciatore - in mezzo.**15. Smontaggio e togliere il bruciatore - sinistra.**

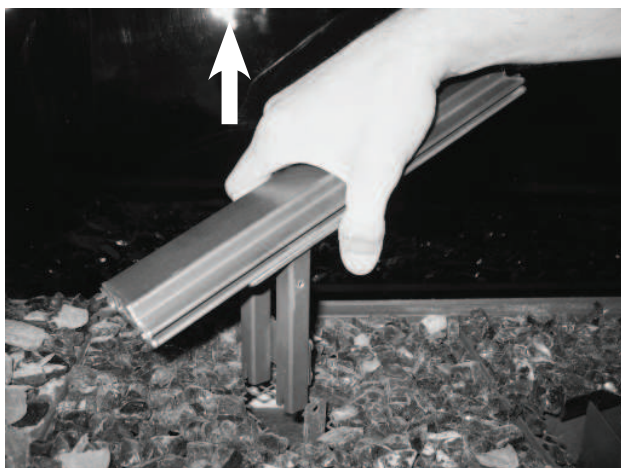


Indossare guanti da lavoro quando si rimuovono le griglie a rete.


16. Togliere con cura la griglia a rete - sinistra.

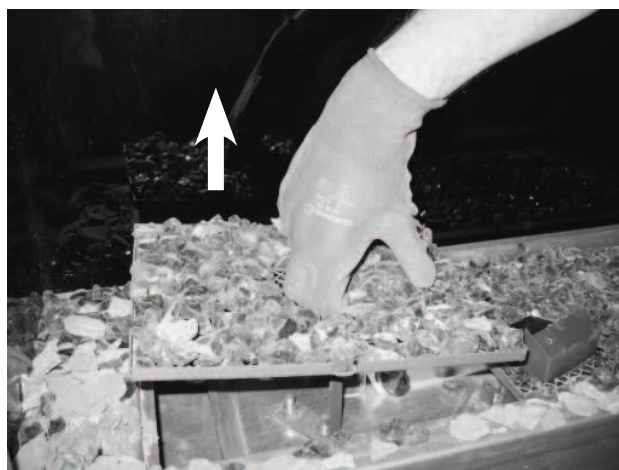

17. Togliere con cura la griglia a rete - destra.

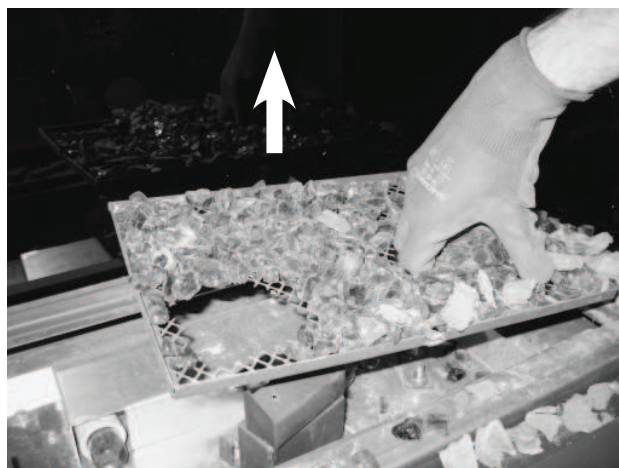

18. Pulire l'alloggiamento della luce e gli iniettori del gas con un aspirapolvere.

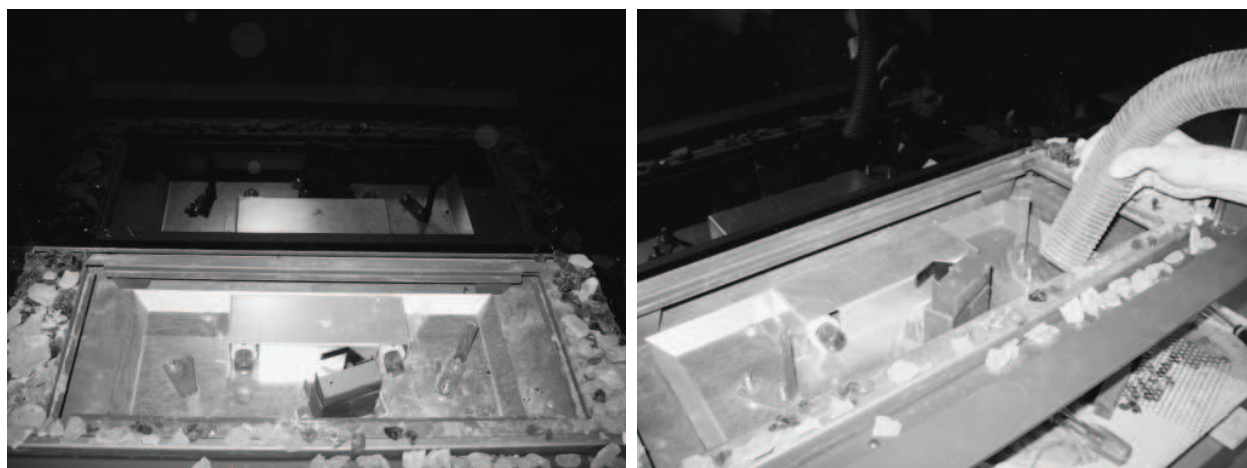


Sostituzione delle lampadine.

Utilizzare solo lampadine originali Bellfires: Articolo n. 333748:

Lampadine; 230-240V - 25W - E14 - 300°C. - Colore: Ambra

19. Togliere la spina dell'apparecchio dalla presa.

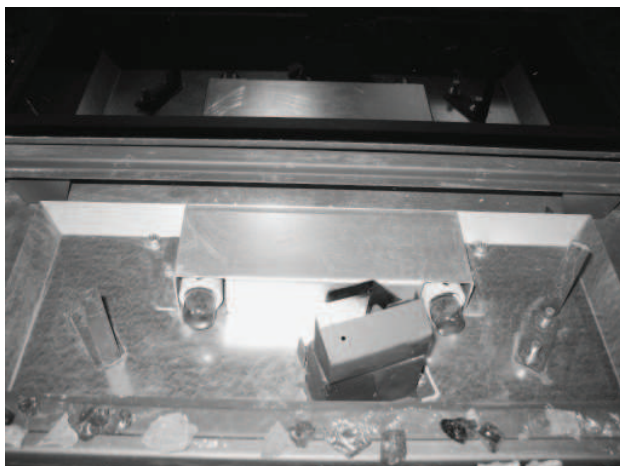

20. Svitare con attenzione la lampadina guasta.**21. Riavvitare con cura la nuova lampadina.**

Svitare completamente la lampadina dal suo alloggiamento!


22. Inserire di nuovo la presa dell'apparecchiatura nella spina.
23. Controllare il funzionamento delle lampadine con il telecomando.
Vedi Istruzioni per l'uso,  Impostazione illuminazione / dimmer.

Posizionare con cura il kit braciere, i bruciatori e le griglie a rete rispettando il seguente ordine:




Indossare guanti da lavoro quando si rimuovono le griglie a rete.

24. Posizionare con cura la griglia a rete - sinistra.

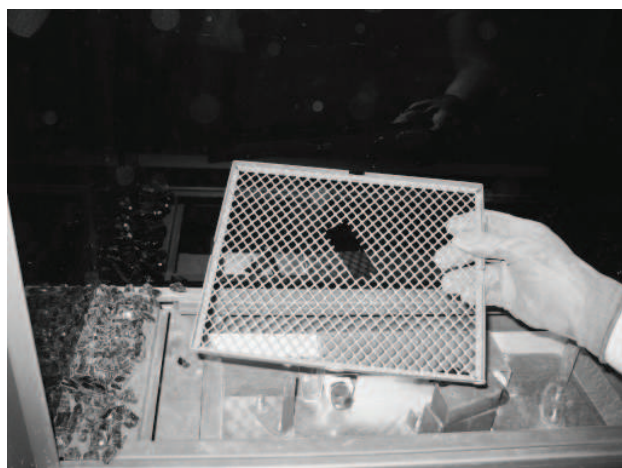

25. Posizionare con cura la griglia a rete - destra.



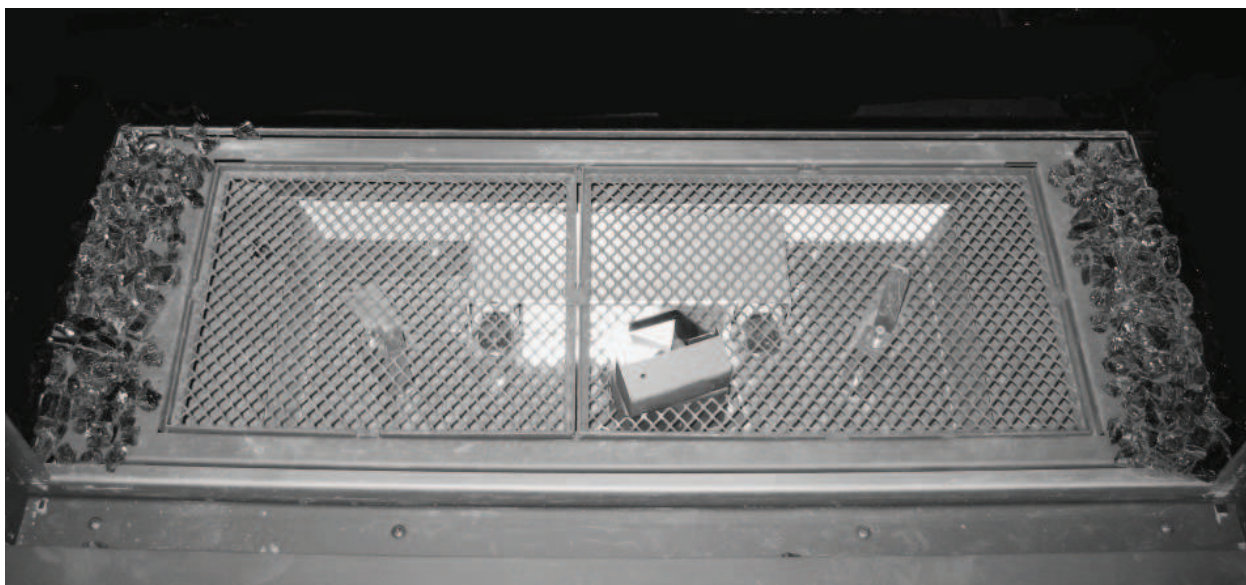

26. Spargere il 'vetro antifuoco Ambra scura' sul lato posteriore di griglie a rete.





Non fare cadere il "vetro antifuoco" nelle aperture della griglia.





Fissare tutti i bruciatori con il dado esagonale fornito.
Per farlo, utilizzare una chiave n. 7.
Se i dadi di fissaggio non vengono montati, potrebbero
verificarsi situazioni pericolose. Evitarlo assolutamente!

- 27. Posizionare e assemblare il bruciatore - sinistra.**
Premere con forza il bruciatore e montare il dado di fissaggio.

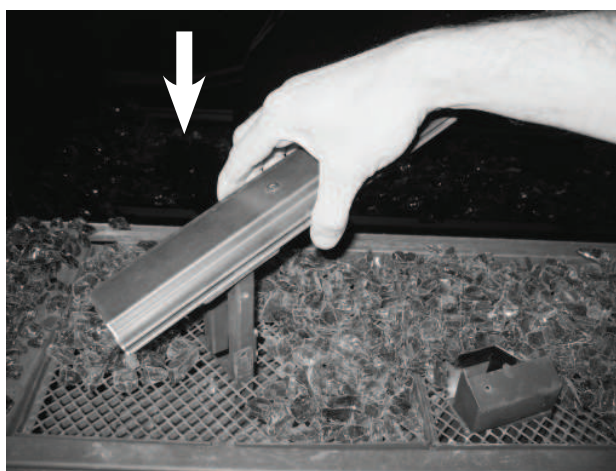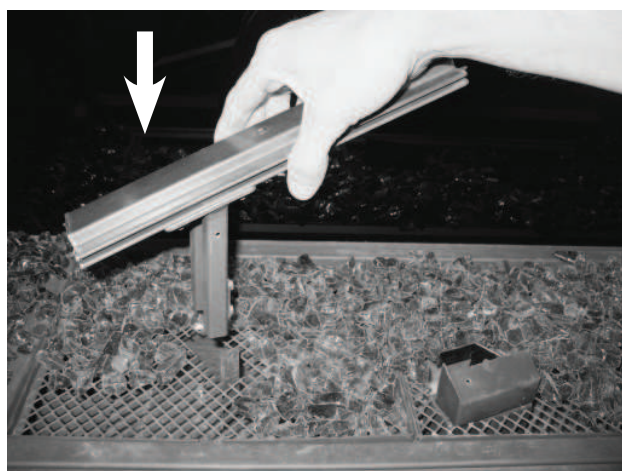




Assicurarsi che nessuna parte del “vetro antifuoco” si trovi sotto il punto inferiore del bruciatore! Il punto inferiore del bruciatore deve essere in grado di muoversi sulla griglia a rete.



- 28. Posizionare e assemblare il bruciatore - destra.
Premere con forza il bruciatore e montare il dado di fissaggio.**

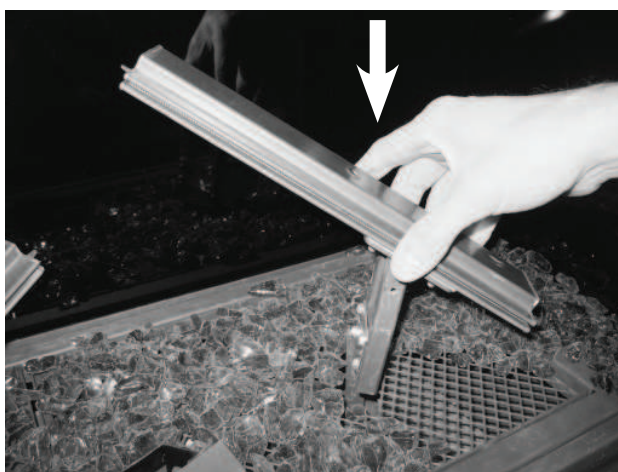

- 29. Posizionare e assemblare il bruciatore - in mezzo.
Premere con forza il bruciatore e montare il dado di fissaggio.**



- 30. Posizionare del kit braciere in ceramica, 'vetro antifuoco', braci e cenere decorativa come indicato nel capitolo 1.7.6.1**

SUPPLEMENTO AL CAPITOLO 7: SPECIFICHE TECNICHE/NORMATIVE

Normative nazionali per l'installazione:
 ITALIANO

Modello	: DERBY LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE) DERBY SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE) TOPSHAM LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE) YORK LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE) YORK SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE) VIEW BELL DERBY 3 PF (PREMIUM FIRE) VIEW BELL SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE) VIEW BELL TOPSHAM 3 PF (PREMIUM FIRE) VIEW BELL YORK 3 PF (PREMIUM FIRE) CORNER BELL DERBY 3 L/R PF (PREMIUM FIRE) CORNER BELL SMALL 3 L/R PF (PREMIUM FIRE) CORNER BELL TOPSHAM 3 L/R PF (PREMIUM FIRE) CORNER BELL YORK 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)	
Gas	: GAS METANO	: BUTANO / PROPANO
Paese	: IT; Italia	: IT; Italia
Codice identificazione prodotto	: 0063CM3684	: 0063CM3684
Tipo di apparecchio	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁
Categoria di apparecchio	: I _{2H} Gas metano G20	: I _{3B/P} Butano/Propano G30/G31
Potenza focolare (Potere calorifico superiore)	: 12,1 kW	Butano (G30) : 11,2 kW Propano (G31) : 9,6 kW
Potenza termica nominale	: 9,3 kW	: 7,4 - 8,6 kW
Classe di efficienza	: 1 (85%)	: 1 (85%)
Classe di NOx	: 5	: 5
Portata gas (max.)	: 1,15 m ³ /hr.	Butano (G30) : 850 gr/hr. Propano (G31) : 720 gr/hr.
Pressione di alimentazione	: 20,0 mbar	Butano (G30) : 37,0 mbar Propano (G31) : 37,0 mbar
Pressione max. bruciatore a caldo	: 14,1 mbar(*)	: 29,0 mbar(*)
Pressione max. bruciatore a freddo	: 13,4 mbar(**)	: 29,0 mbar(**)
Pressione min. bruciatore (min.)	: 4,0 mbar(***)	: 7,0 mbar(***)
Presa aria primaria bruciatore S <u>S</u> inistra- <u>P</u> osteriore e <u>S</u> inistra- <u>A</u> nteriore	: SP: Ø6,0 mm : SA: Ø3,5 mm	: SP: Ø14 x 8 mm : SA: Ø14 x 8 mm
Presa aria primaria bruciatore M <u>M</u> ezzo- <u>A</u> nteriore	: MA: Ø6,0 mm	: MA: Ø15 x 8 mm + 2x Ø3,5 mm
Presa aria primaria bruciatore D <u>D</u> estra- <u>P</u> osteriore e <u>D</u> estra- <u>A</u> nteriore	: DP: Ø6,0 mm : DA: Ø3,5 mm	: DP: Ø14 x 8 mm : DA: Ø14 x 8 mm

Modello	:	DERBY LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
		DERBY SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
		TOPSHAM LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
		YORK LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
		YORK SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
		VIEW BELL DERBY 3 PF (PREMIUM FIRE)
		VIEW BELL SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
		VIEW BELL TOPSHAM 3 PF (PREMIUM FIRE)
		VIEW BELL YORK 3 PF (PREMIUM FIRE)
		CORNER BELL DERBY 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
		CORNER BELL SMALL 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
		CORNER BELL TOPSHAM 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
		CORNER BELL YORK 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)

Gas	: GAS METANO	: BUTANO / PROPANO
Paese	: IT; Italia	: IT; Italia
Valvola gas (comando a distanza)	: Mertik GV 60	: Mertik GV 60
Bruciatore principale	: Premium Fire 600 x 240 mm	: Premium Fire 600 x 240 mm
Foro bruciatore principale S <u>S</u> inistra- <u>P</u> osteriore e <u>S</u> inistra- <u>A</u> nteriore	: SP: Ø1,50 mm SA: Ø1,20 mm	: SP: Ø0,80 mm SA: Ø0,75 mm
Foro bruciatore principale M <u>M</u> ezzo- <u>A</u> nteriore	: MA: Ø1,30 mm	: MA: Ø0,75 mm
Foro bruciatore principale R <u>D</u> estra- <u>P</u> osteriore e <u>D</u> estra- <u>A</u> nteriore	: DP: Ø1,50 mm DA: Ø1,20 mm	: DP: Ø0,80 mm DA: Ø0,75 mm
“Anteriore Bruciatore” = SA + MA + DA “Posteriore Bruciatore” = SP + DP		
Bruciatore pilota	: SIT 0.145.019	: SIT 0.145.019
Foro bruciatore pilota	: no. 36 (SIT 0.977.091)	: no. 23 (SIT 0.977.150)
Tubo attacco gas	: 3/8" G / Ø12 mm	: 3/8" G / Ø12 mm
Tubo scarico coassiale	: Ø100 mm - Ø150 mm o Ø130 mm - Ø200 mm	: Ø100 mm - Ø150 mm o Ø130 mm - Ø200 mm
Batterie telecomando		
- Ricevitore	: -	: -
- Telecomando	: 2x 1,5V AAA	: 2x 1,5V AAA
Alimentazione elettrica	: 230 VAC / 50 Hz	: 230 VAC / 50 Hz
Consumo di elettricità	: 50 W (max.) / IP 20	: 50 W (max.) / IP 20
Peso	: Vedi le Manuale di installazione di base	

(*) : Entrambi i bruciatori in posizione massima. L'apparecchio è alla temperatura richiesta.

(**) : Entrambi i bruciatori in posizione massima. L'apparecchio è freddo.

(***) : Entrambi i bruciatori in posizione minima.

Scarico del gas bruciato e alimentazione dell'aria di combustione

Scarico sul tetto : Sistema di scarico concentrico Ø100 mm - Ø150 mm. Rigido e/o flessibile.

Scarico orizzontale a muro : Sistema di scarico concentrico Ø130 mm - Ø200 mm. Rigido.
Conscarico a muro, a seconda della configurazione dello scarico;
Ø100 mm - Ø150 mm o Ø130 mm - Ø200 mm.

Superficie scambio calore: Parte anteriore completa dell'apparecchio.

SUPPLEMENTO AL CAPITOLO 8: ELENCO PEZZI DI RICAMBIO

N.	Articolo n.	Descrizione
1	3.....	Bruciatore principale "Premium Fire" 600 x 240 mm <u>Gas metano G20 / Butano/Propano G30/G31</u> G20: Ø6,0 mm Sinistra-Posteriore Ø3,5 mm Sinistra-Anteriore Ø6,0 mm Mezzo-Anteriore Ø6,0 mm Destra-Posteriore Ø3,5 mm Destra-Anteriore
2	3.....	G30/G31: Ø14x8 mm Sinistra-Posteriore Ø14x8 mm Sinistra-Anteriore Ø15x8 mm + 2x Ø3,5 mm Mezzo-Anteriore Ø14x8 mm Destra-Posteriore Ø14x8 mm Destra-Anteriore
3	301915	Iniettore bruciatore principale <u>Gas metano</u> ; Sinistra-Posteriore: Ø1,50 mm
4	334874	Iniettore bruciatore principale <u>Gas metano</u> ; Sinistra-Anteriore: Ø1,20 mm
5	301928	Iniettore bruciatore principale <u>Gas metano</u> ; Mezzo-Anteriore: Ø1,30 mm
6	301915	Iniettore bruciatore principale <u>Gas metano</u> ; Destra-Posteriore: Ø1,50 mm
7	334874	Iniettore bruciatore principale <u>Gas metano</u> ; Destra-Anteriore: Ø1,20 mm
8	340430	Iniettore bruciatore principale <u>Butano/Propano</u> ; Sinistra-Posteriore: Ø0,80 mm
9	340431	Iniettore bruciatore principale <u>Butano/Propano</u> ; Sinistra-Anteriore: Ø0,75 mm
10	340431	Iniettore bruciatore principale <u>Butano/Propano</u> ; Mezzo-Anteriore: Ø0,75 mm
11	340430	Iniettore bruciatore principale <u>Butano/Propano</u> ; Destra-Posteriore: Ø0,80 mm
12	340431	Iniettore bruciatore principale <u>Butano/Propano</u> ; Destra-Anteriore: Ø0,75 mm
13	341643	Trasmettitore portatile Symax 2 - EU - 10 tasti Bellfires
14	341644	Ricevitore Symax 2 - EU
15	333605	Modalità 230V AC (Luce)
16	333912	Fusibile T 2.5A 250V Modalità
17	333606	Cavo di 5 fili collegamento Modalità - Ricevitore
18	333748	Lampada illuminazione ambient 230V AC, E14, 25W
19	341645	Box wi-fi Symax 2 - Bellfires
20	341647	Cavo del box wi-fi - L= 1000 mm
21	340469	Set legnetti (14-pezzi) <u>Gas metano / Butano/Propano</u> incl. braci e cenere decorativa
22	340089	'Vetro antifuoco' Ambra scura (2,5 kg)
23	340091	'Vetro antifuoco' Nero (1,0 kg)
24		'Vetro antifuoco' Nero (0,5 kg)

**Legnetti - Braci -
'Vetro antifuoco' -
Cenere decorativa**

Apparecchio	Set legnetti Articolo n.: 340469															'Vetro antifuoco' Ambra scura	'Vetro antifuoco' Nero
	Set	N. legnetto												Braci con Effetto brillante Antracite	Cenere decorativa, grigio chiaro		
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Sacchetto: 50 gr.	Sacchetto: 10 gr.	Sacchetto: 2,5 kg.	Sacchetto: 1,0 kg.
* Derby Large 3 PF * Derby Small 3 PF * Topsham Large 3 PF * York Small 3 PF * Corner Bell Topsham 3 L/R PF * View Bell Topsham 3 PF	Articolo n.:	340019	340020	340021	340022	340023	340024	340025	340026	340027	340028	340029	340030	xxxxxx	340031	340089	340091
	Numero	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	3x	1x	1x	1x	1x
	* View Bell Derby 3 PF * View Bell Small 3 PF * View Bell York 3 PF * Corner Bell Derby 3 L/R PF * Corner Bell Small 3 L/R PF * Corner Bell York 3 L/R PF	Numero	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	3x	1x	1x	1x
* York Large 3 PF	Numero	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	3x	1x	1x	1x	2x

bellfires. gas fires

Il rivenditore Bellfires

01 - 080118 - 345512