

bellfires. gas fires

"PREMIUM FIRE"

COMPLEMENTO MANUAL DE INSTALACIÓN & INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

**DERBY LARGE 3 PF
DERBY SMALL 3 PF
TOPSHAM LARGE 3 PF
YORK LARGE 3 PF
YORK SMALL 3 PF
VIEW BELL DERBY 3 PF
VIEW BELL SMALL 3 PF
VIEW BELL TOPSHAM 3 PF
VIEW BELL YORK 3 PF
CORNER BELL DERBY 3 I/D PF
CORNER BELL SMALL 3 I/D PF
CORNER BELL TOPSHAM 3 I/D PF
CORNER BELL YORK 3 I/D PF**

Chimenea de gas con sistema de combustión cerrado

Bellfires le proporciona muchos ambientes y confort con su nueva chimenea

Este documento forma parte integrante de la entrega de su chimenea de gas.
Léalo atentamente antes de la instalación y mantenimiento de la chimenea.
¡Consérvelo cuidadosamente!



Número de serie:

Fecha de producción:

CHIMENEA DE GAS BELLFIRES CON SISTEMA DE COMBUSTIÓN CERRADO:

Derby Large 3 PF	(Premium Fire)	(DYL3 PF)
Derby Small 3 PF	(Premium Fire)	(DYS3 PF)
Topsham Large 3 PF	(Premium Fire)	(TSL3 PF)
York Large 3 PF	(Premium Fire)	(YKL3 PF)
York Small 3 PF	(Premium Fire)	(YKS3 PF)
View Bell Derby 3 PF	(Premium Fire)	(VWBDY3 PF)
View Bell Small 3 PF	(Premium Fire)	(VWBS3 PF)
View Bell Topsham 3 PF	(Premium Fire)	(VWBTS3 PF)
View Bell York 3 PF	(Premium Fire)	(VWBYK3 PF)
Corner Bell Derby 3 I/D PF	(Premium Fire)	(CBDY3 I/D PF)
Corner Bell Small 3 I/D PF	(Premium Fire)	(CBS3 I/D PF)
Corner Bell Topsham 3 I/D PF	(Premium Fire)	(CBTS3 I/D PF)
Corner Bell York 3 I/D PF	(Premium Fire)	(CBYK3 I/D PF)

IMPORTANTE !

Utilice las dos manuals d'instalaciones entregadas de forma simultánea a la instalación de su aparato:

1. La **manual de instalación (básicas)**, con uno de los siguientes títulos:
 - DERBY LARGE 3 CF/LF
 - DERBY SMALL 3 CF/LF
 - TOPSHAM LARGE 3 CF/LF
 - YORK LARGE 3 CF/LF
 - YORK SMALL 3 CF/LF
 - VIEW BELL DERBY 3 CF/LF
 - VIEW BELL SMALL 3 CF/LF
 - VIEW BELL TOPSHAM 3 CF/LF
 - VIEW BELL YORK 3 CF/LF
 - CORNER BELL DERBY 3 I/D CF/LF
 - CORNER BELL SMALL 3 I/D CF/LF
 - CORNER BELL TOPSHAM 3 I/D CF/LF
 - CORNER BELL YORK 3 I/D CF/LF
2. La **manual de instalación 'Premium Fire'**, que es un complemento de las manuals de instalación anteriores. Este manual de instalación se entrega, debido a que el aparato está fabricado con el doble quemador 'Premium Fire'.

COMPLEMENTO ÍNDICE

	Página
1. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	7
1.7.6 Colocación de los troncos de cerámica, 'fire glass', las brasas y las cenizas de decoración	10
4A. DESMONTAJE / MONTAJE DEL QUEMADORES Y DE LA MALLA DE REJILLAS REEMPLAZO DE LAS LUCES AMBIENTALES	25
7. FICHA TÉCNICA/PRESCRIPCIONES	39
8. LISTA DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO	41

IMPORTANTE



**La instalación únicamente se debe
efectuar por persona autorizada.**

COMPLEMENTO CAPÍTULO 1: INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Página 56:

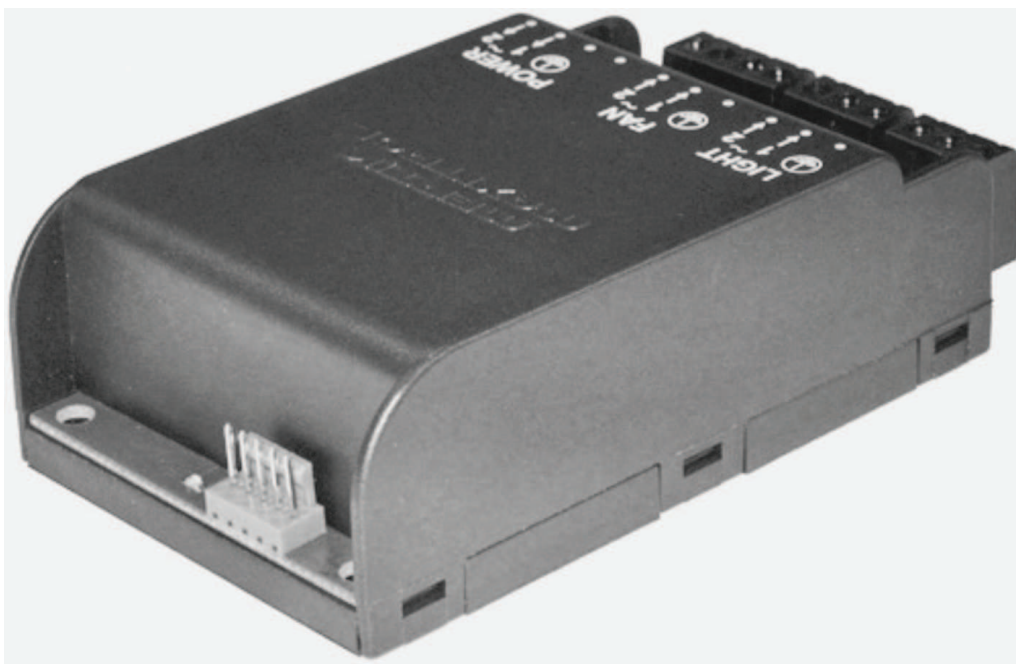


Figura 23A: Módulo (Luz)

El aparato está equipado por una conexión de 230 VAC, y puede únicamente ser conectado por una salida de corriente por medio de una toma de tierra auxiliar. El aparato dispone de luz ambiental.

Conexiones eléctricas y pilas:

Aparato	Módulo (Luz)	230 VAC	
	Receptor Mando a distancia	6VDC (a través de el cable de 5 terminales del módulo (Luz))	Importante : ¡No colocar las pilas en el receptor!
Mando a distancia Emisor manual		1x 9V pila-bloque	

Con la entrega del aparato, las conexiones eléctricas del bloque de ajuste de gas y del receptor están ya unidas.

El módulo (Luz) se suministra separadamente con el aparato. Sus componenetes eléctricos deben ser conectados de conformidad a la figura 23B y 23C siguientes.



Conecte el cable de tierra $\perp$ (amarillo/verde) a una parte metálica en el interior de la unidad de control, y utilizando el tornillo existente.

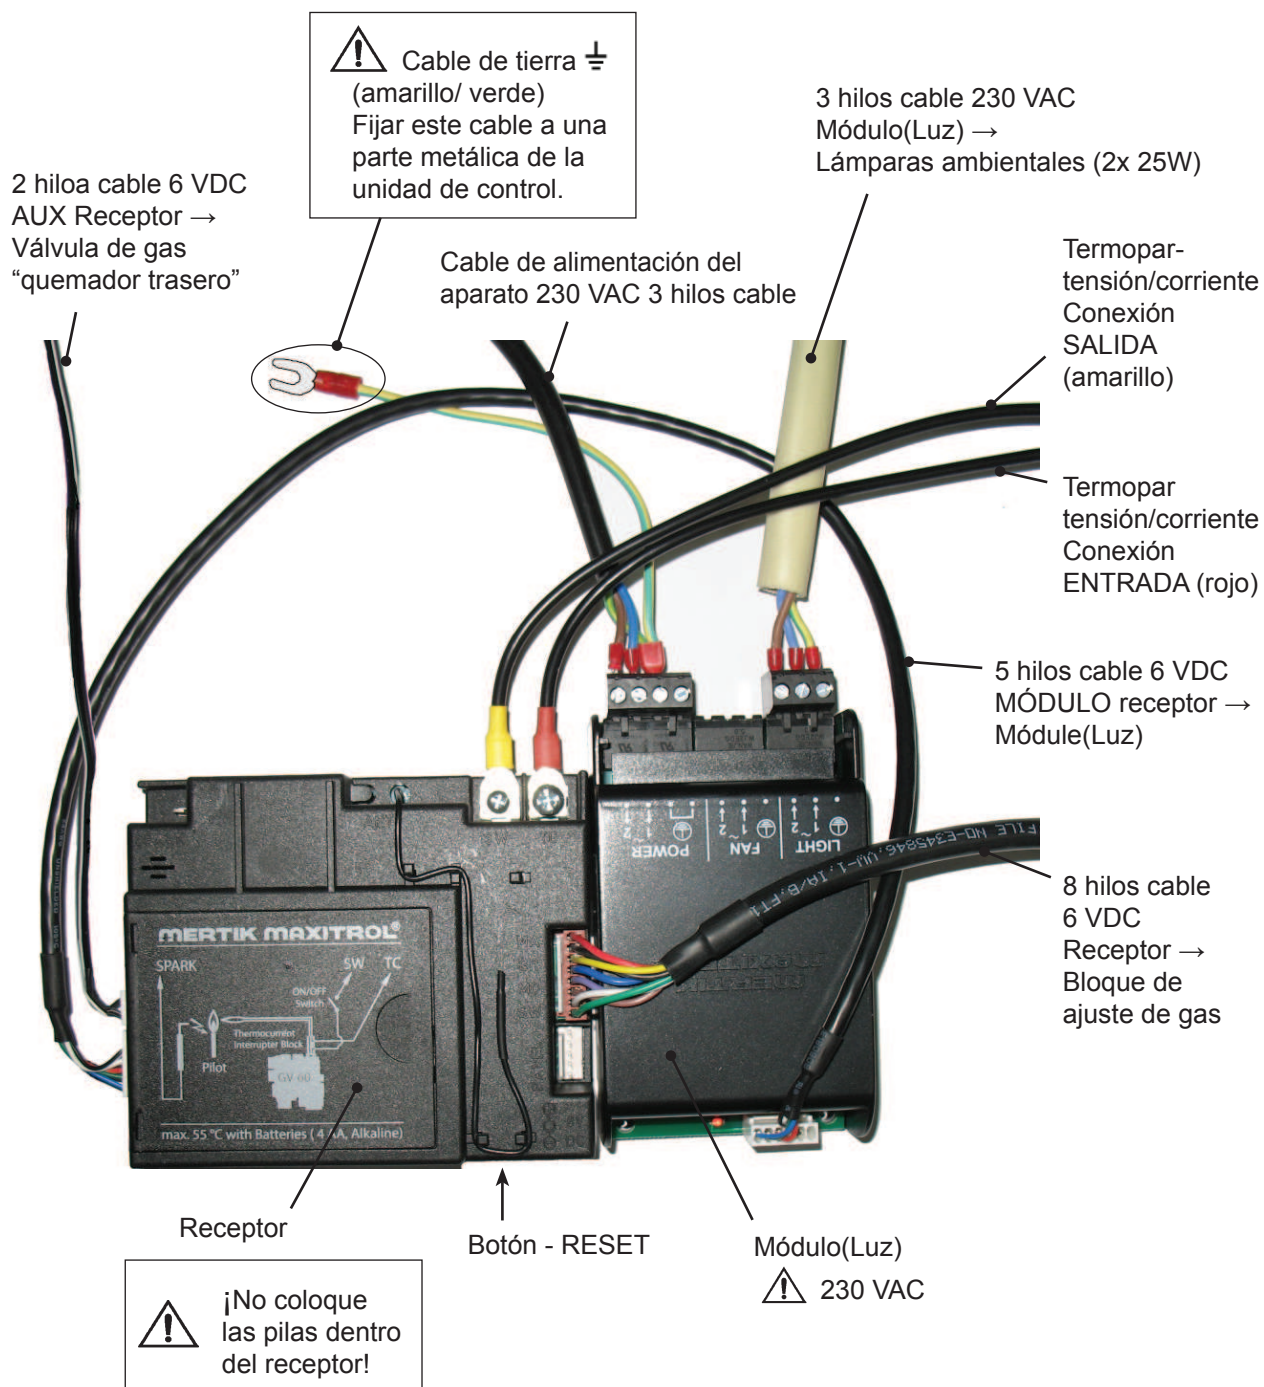


Figura 23B: Las conexiones eléctricas del Receptor y el Módulo (Luz)

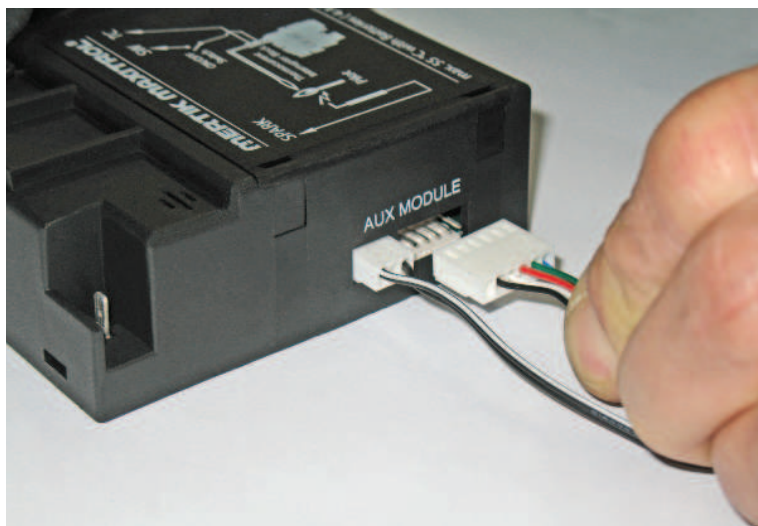


Figura 23C: Conexión 5 hilos cable 6VDC sobre la conexión MÓDULO del receptor

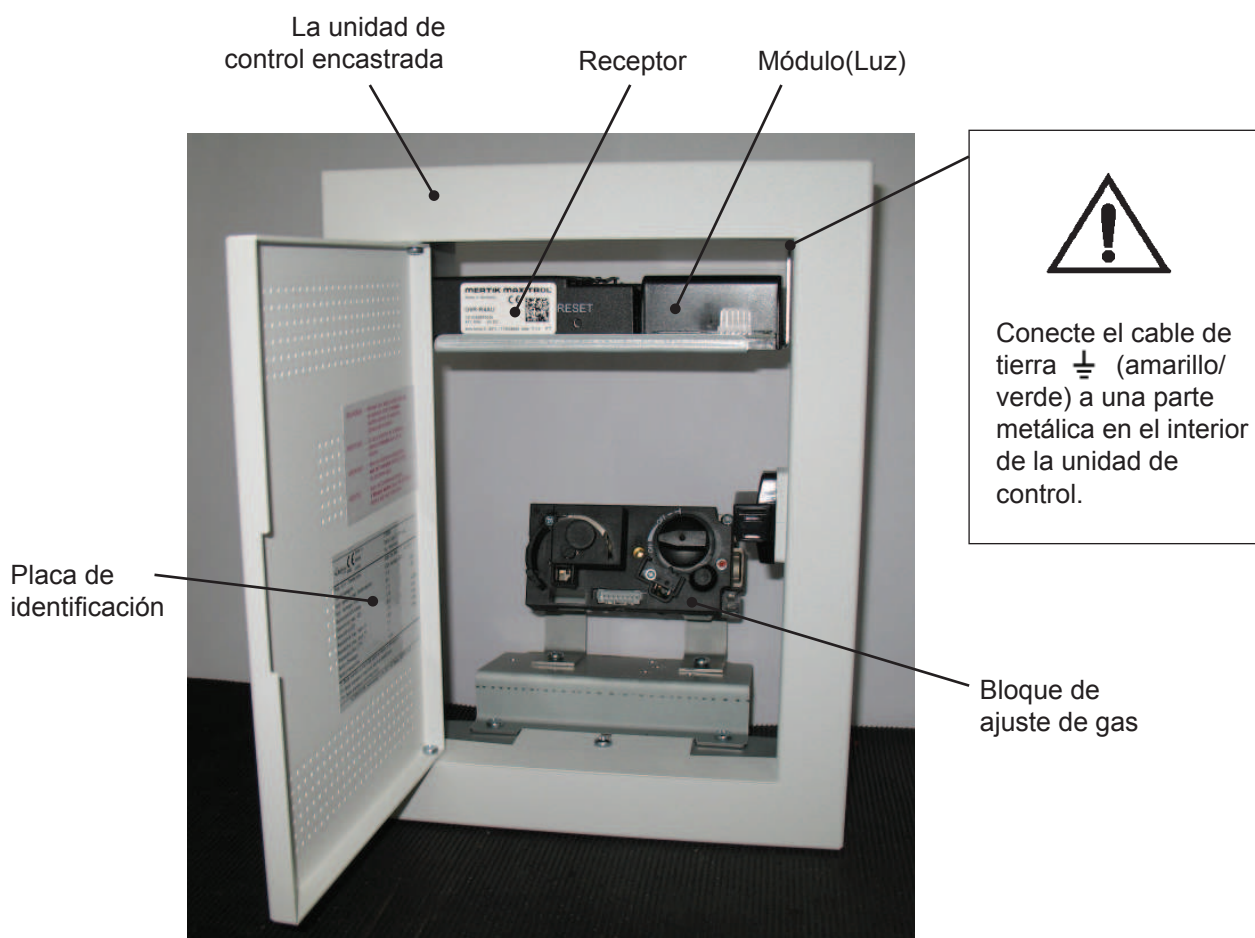


Figura 23D: La unidad de control encastrada
Posición del receptor, Módulo (Luz) y el bloque de ajuste de gas
(Los componentes de la imagen no están todavía conectados eléctricamente)

Página 64:


1.7.6 Colocación de los troncos de cerámica, 'fire glass', las brasas y las cenizas de decoración.

Aparato realizado con el doble quemador 'Premium Fire' (PF) :

La estructura de los troncos de cerámica, 'fire glass', las brasas y las cenizas de decoración, están elaboradas para un aparato con un doble quemador 'Premium Fire'(PF) **GAS NATURAL**, y son las mismas que para uno con doble quemador 'Premium Fire'(PF) **PROPANO/BUTANO**.

El aparato se suministra con:

- Troncos de cerámica ; ver los troncos números 14 à 25 a continuación.
- 'Fire glass Black'
- 'Fire glass Dark Amber'
- Las brasas
- Las cenizas de decoración

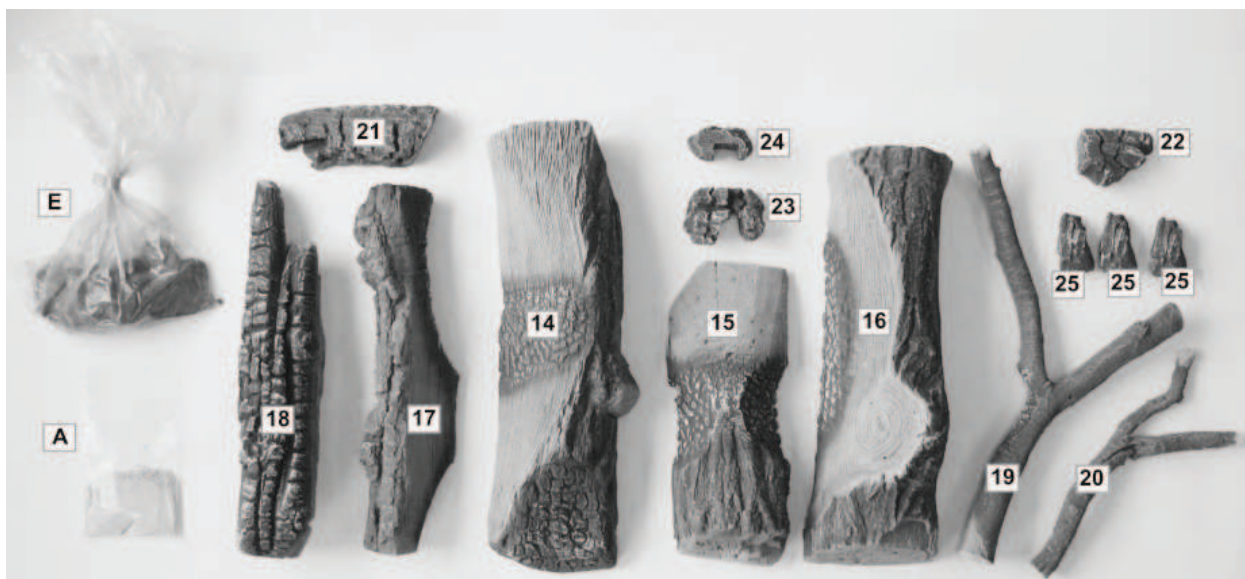

- Troncos de cerámica ; Los troncos **números 14 à 25**
- Brasas ; **E**
- Cenizas de decoración ; **A**



- 'Fire glass Black'



- 'Fire glass Dark Amber'



- Brasas ; **E**



- Cenizas de decoración ; **A**

Importante :




- Instale los troncos, 'fire glass', las brasas y las cenizas de decoración, con cuidado en el quemador y alrededor de los quemadores principales siguiendo las instrucciones recogidas en este capítulo.
- No coloque el 'fire glass', las brasas y las cenizas de decoración sobre o contra el quemador de la llama piloto.
- Esta es la razón por la que de forma preventiva la llama piloto está equipada con una cubierta. ¡No quitar nunca esta cubierta!
- Asegúrese que la llama piloto puede quemar libremente sobre el quemador principal en todo momento.
De esta forma se garantiza un correcto encendido del quemador principal. La omisión de estas instrucciones podrían conducir a una situación peligrosa.
- Asegúrese que la llama piloto está siempre visible.
- La base del quemador (con 'fire glass', las brasas y las cenizas de decoración) y la estructura de los troncos no pueden nunca ser modificadas.
- ¡Utilice únicamente aquello que se le ha suministrado! Estos elementos están registrados y la cantidad está determinada en función de cada aparato.
- Las piezas de reemplazo están disponibles a través de su distribuidor.
- La instalación sólo puede ser realizada por persona autorizada.

Retire el cristal del aparato siguiendo las instrucciones del capítulo 4 ;
DESMONTAJE/MONTAJE DEL CRISTAL.
Ver la manual de instalación básicas.

Troncos de cerámica + 'fire glass' + brasas + cenizas de decoración

- 1 **IMPORTANTE** : Controle que están los 3 pernos de fijación del quemador. Ver la foto.

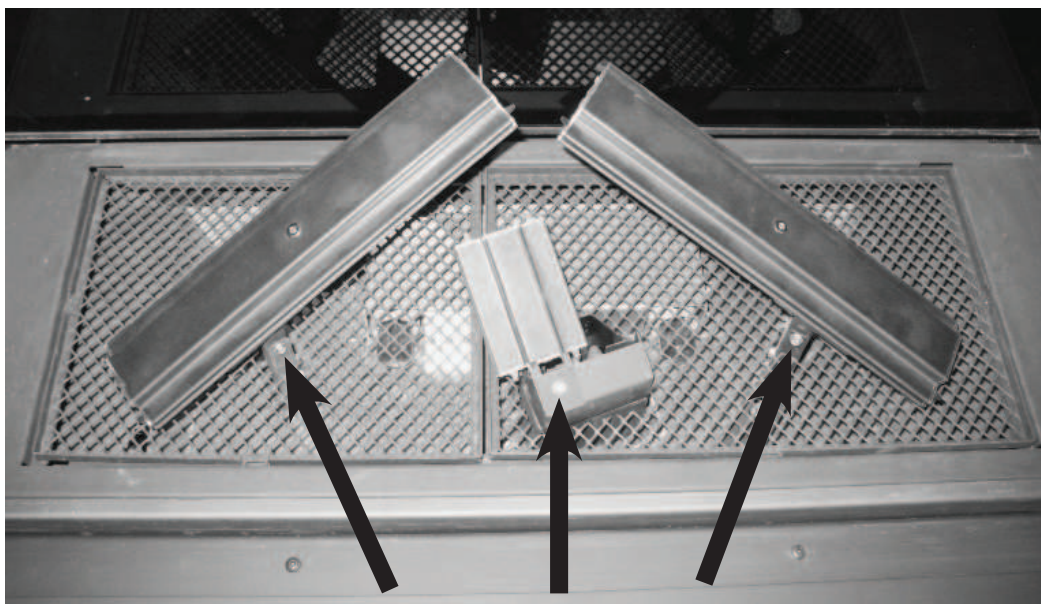

Controle el funcionamiento de las lamparas ambientales/ la activación del regulador de luz con la ayuda del mando a distancia.



Ver el modo de empleo;  **Control de la luz/del regulador.**



Reemplace las lámparas ambientales si es necesario.

Ver el capítulo 4A : DESMONTAJE / MONTAJE DE LOS QUEMADORES Y DE LA MALLA DE REJILLAS - REEMPLAZO DE LAS LUCES AMBIENTALES. Utilice únicamente las lámparas ambientales originales.

- 2 Deposite el tronco N°. 16 prudentemente sobre el quemador - a la derecha.

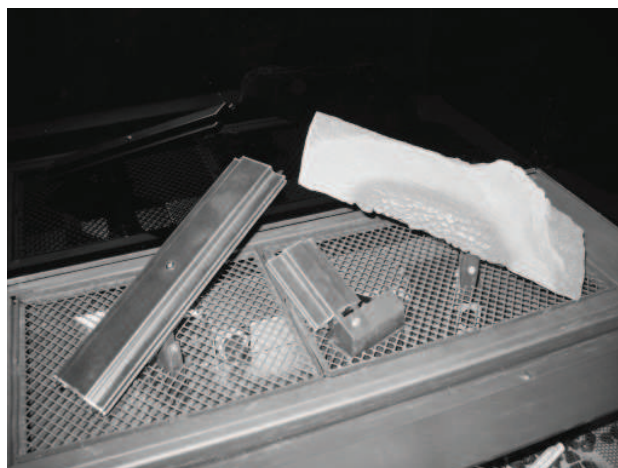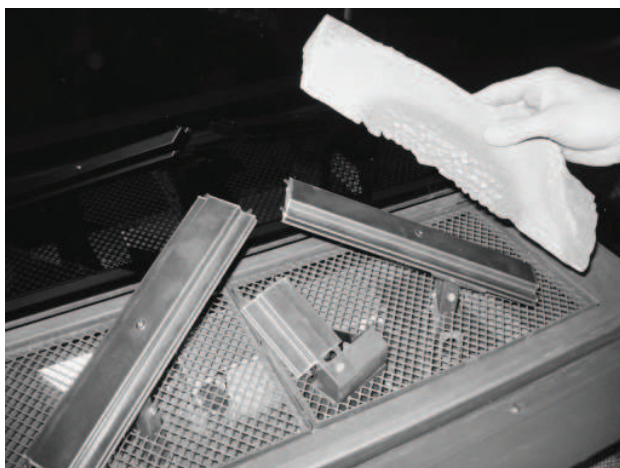


Controle primeramente si la « flecha » de la parte inferior del tronco está dirigida hacia arriba.



Tronco N° 16 =
Número de artículo 340021
(legible en la parte inferior
del tronco)

Controle si, en la parte inferior del tronco, los dos lados frontales, tienen una separación de ± 5 mm del quemador metálico.

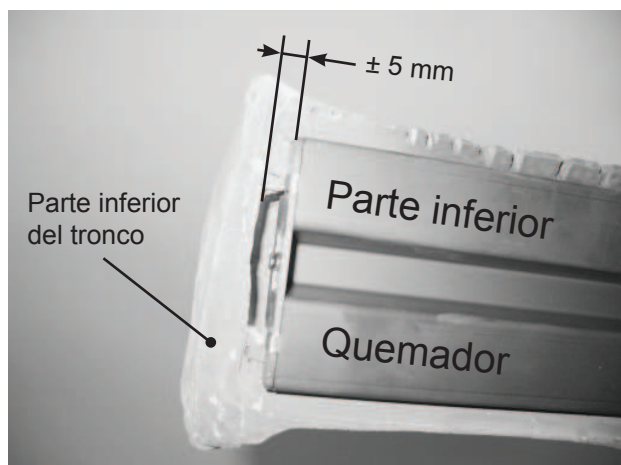

- 3 Deposite el tronco N°. 14 prudentemente sobre el quemador - a la izquierda.




Controle primeramente si la « flecha » de la parte inferior del tronco está dirigida hacia arriba.




Tronco N° 14
Número de artículo 340019
(legible en la parte inferior
del tronco)

Controle si, en la parte inferior del tronco, los dos lados frontales, tienen una separación de ± 5 mm del quemador metálico.

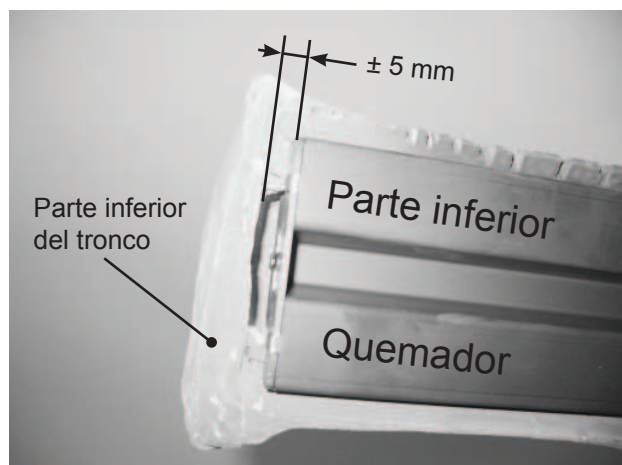


- 4 Deposite el tronco **Nº. 15** prudentemente sobre el quemador - en el medio (próximo a la llama piloto).

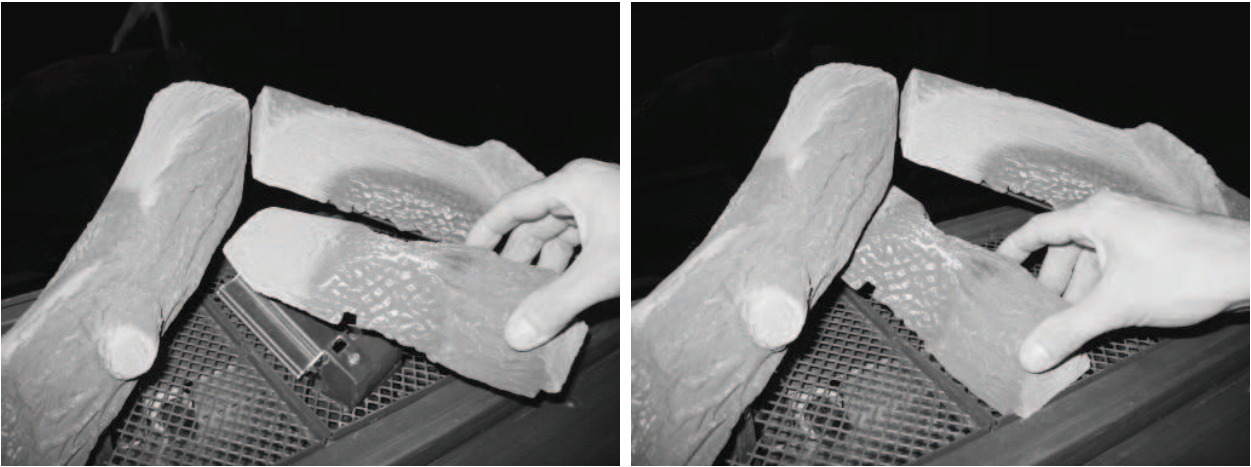

Tronco Nº 15 = número de artículo 340020 (legible en la parte inferior del tronco)

Controle que la llama piloto está visible.

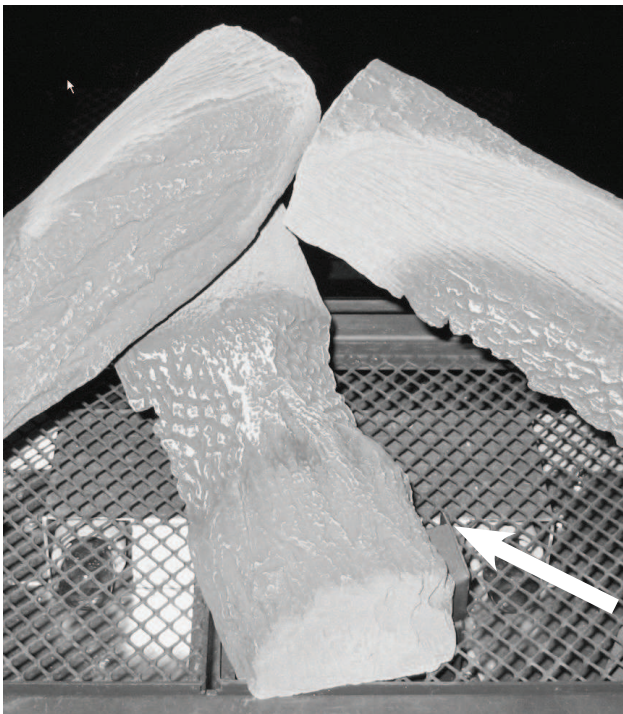

- 5 Coloque los elementos carbonizados **Nr. 23** (= 1 número de artículo 340028) debajo del quemador a la derecha, alrededor del venturi.



- 6 Coloque el elemento carbonizado **Nr. 24** (= 1 número de artículo 340029) debajo del quemador a la izquierda, alrededor del venturi.



- 7 Distribuya el 'Fire glass Dark Amber' (ámbar oscuro) uniformemente sobre la malla de rejilla, por todos los quemadores.

Atención : ¡No coloque 'fire glass' sobre o contra la llama piloto!

Atención : No coloque 'fire glass' debajo de los troncos N° 14, 15 y 16, o donde descansan en la malla de rejilla.



Atención !

No vierta 'Fire glass Black' sobre la malla de rejilla, alrededor de los quemadores.

El 'Fire glass Black' bloquea mucho la luz.

- 8 Distribuya uniformemente el 'Fire glass Black' sobre la rejilla, a la izquierda y a la derecha de la malla de la rejilla.






- 9 Determine la intensidad de la luminosidad de las lámparas ambientales/ activando el regulador con la ayuda del mando a distancia al máximo.
Ver el modo de empleo;  **Control de la luz/del regulador.**
Controle si el 'fire glass' se reparte uniformemente y si la intensidad luminosa es aproximadamente la misma en todas partes.



- 10 Coloque el tronco N°. 18 (= 1x número de artículo 340023)




- 11 Coloque el elemento carbonizado **Nº 21** (= 1x número de artículo 340026)

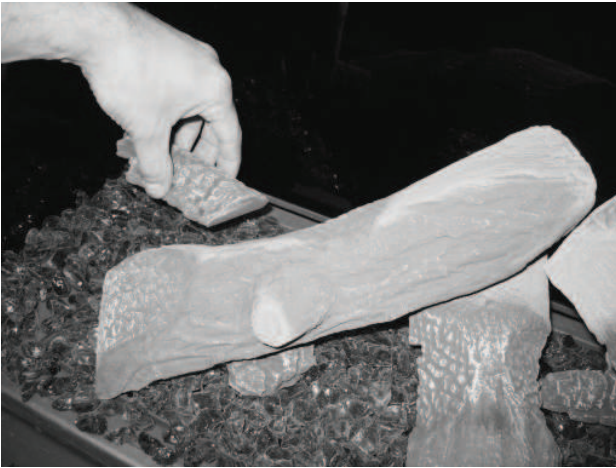


- 12 Coloque el tronco **Nº. 17** (= 1x número de artículo 340022)



- 13 Coloque la rama **Nº 19** (= 1x número de artículo 340024)

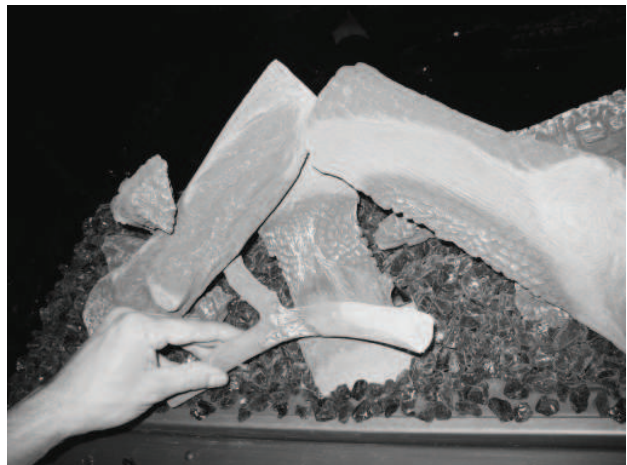

- 14 Coloque la rama **N° 20** (= 1x número de artículo 340025)

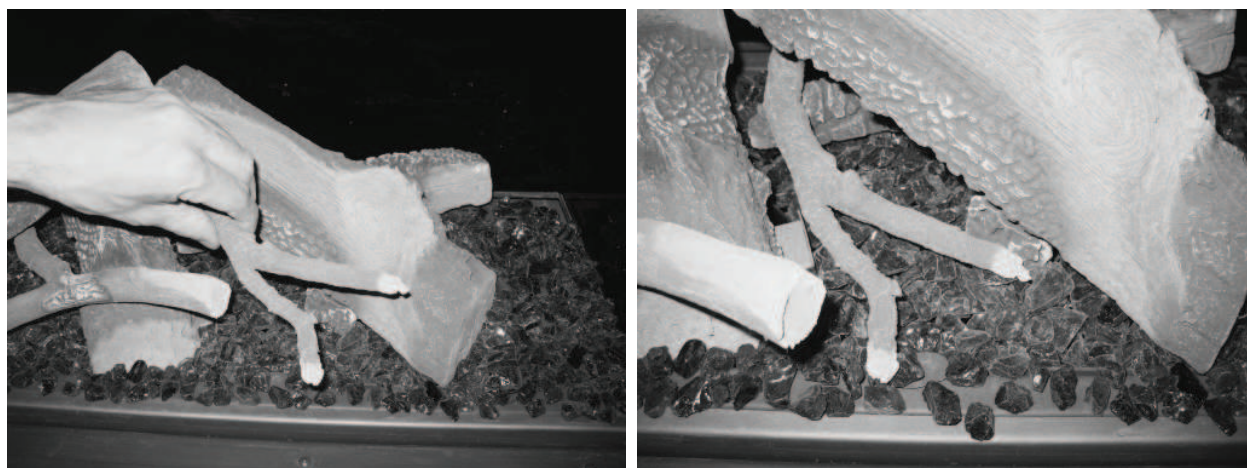


- 15 Coloque el elemento carbonizado **N° 22** (= 1x número de artículo 340027)



- 16 Coloque 3 elementos carbonizados N° 25 (= 3x número de artículo 340030)




- 17 Romper las brasas que también se han suministrado y repartir los trozos a lo largo de la rejilla (alrededor de la malla de rejilla).
- Atención : No coloque brasas sobre la malla de rejilla. Las brasas bloquean la luz.
- Atención : ¡No coloque ninguna brasa sobre o contra la llama piloto!

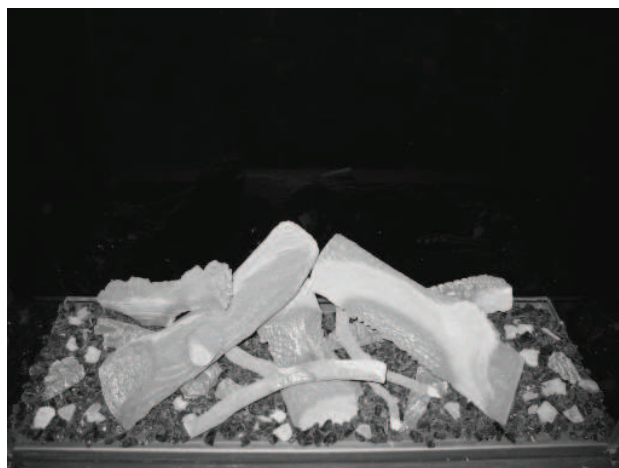


- 18 Cenizas de decoración : Reparta prudentemente una pequeña cantidad de cenizas de decoración sobre toda la base.



- 19 Controle que la llama piloto está bien visible, del lado derecho de los troncos.

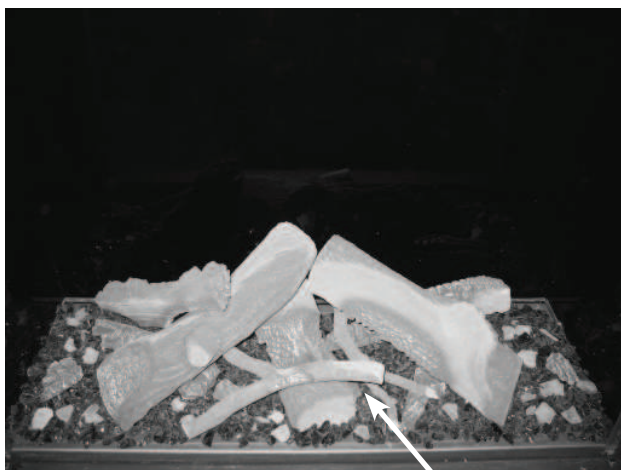

Posición de la llama piloto

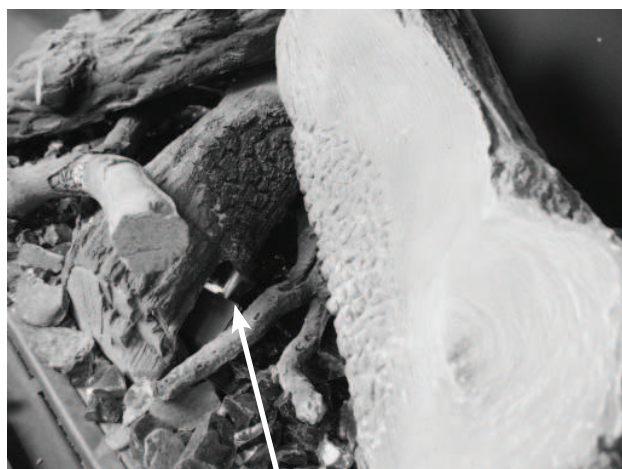

Llama piloto



Llama piloto

- 20 La estructura de los troncos de cerámica, 'fire glass', las brasas y las cenizas de decoración está preparada.

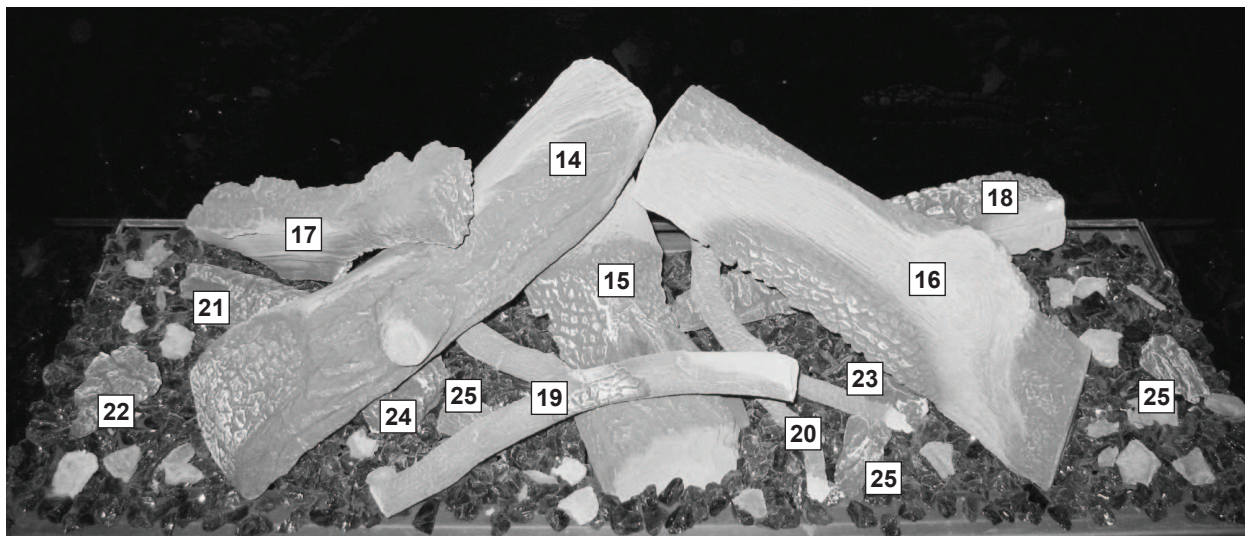


Figura 24: Conjunto de troncos
Dispositivo para un quemador de gas natural y de
gas propano/butano - 'Premium Fire'

IMPORTANTE :

- No coloque 'fire glass' y las brasas delante del quemador de la llama piloto.
- No vierta cenizas de decoración sobre el quemador de la llama piloto.
- Despeje las aberturas del quemador.
- Verifique que la llama piloto funciona correctamente.
- La llama piloto debe poder quemar libremente sobre el quemador.

¡Sólo así se garantiza un buen encendido del quemador!

Cuando los troncos cerámicos, 'fire glass' y las brasas son colocados, montar el cristal sobre el aparato siguiendo las instrucciones que se disponen en el Capítulo 4 ;
DESMONTAJE / MONTAJE DEL CRISTAL.

COMPLEMENTO CAPÍTULO 4: DESMONTAJE / MONTAJE DEL CRISTAL**4A DESMONTAJE Y MONTAJE DE LOS QUEMADORES Y DE LA MALLA DE REJILLAS - REEMPLAZO DE LAS LUCES AMBIENTALES**

Retire prudentemente los troncos, los quemadores y la malla de rejillas en el orden siguiente:

1. El conjunto completo de troncos 'Premium Fire'**2. Tronco N° 16**

3. Tronco N° 17



4. Tronco N° 14



5. Rama N° 19



6. Tronco N° 15



7. Rama N° 20



8. Tronco N° 18








9. Tronco N° 21**10. Elemento carbonizado N° 24****11. Elemento carbonizado N° 23****12. Elemento carbonizado N° 25 (3x)**


Los 3 quemadores únicamente están fijados con una tuerca de 6 lados.

A fin de desmontar los pernos de fijación del quemador, utilice la llave número 7;

13. Desmontaje y retirada del quemador - de la derecha.

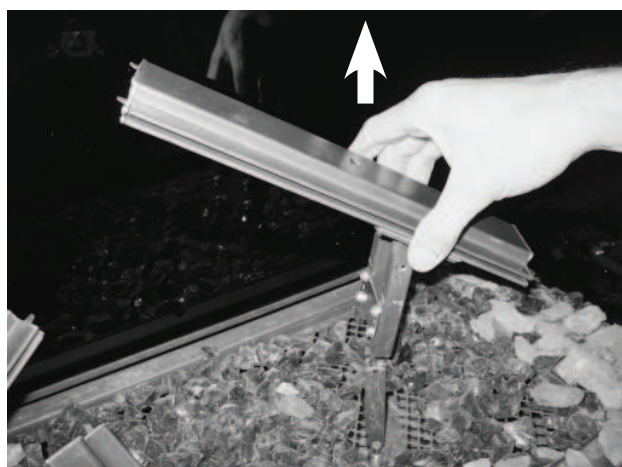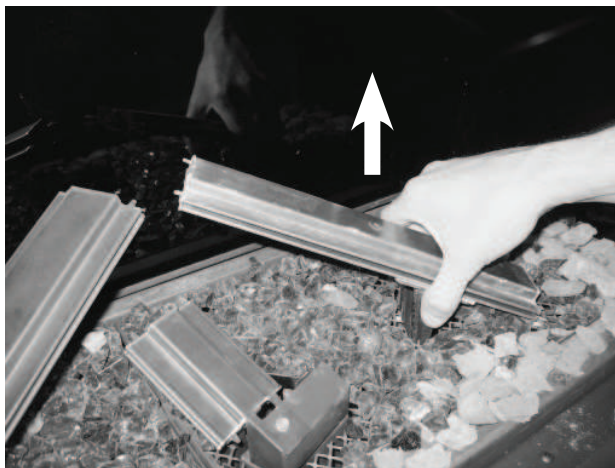

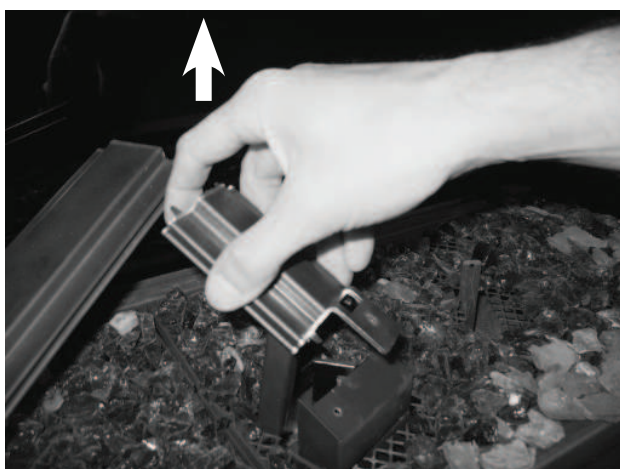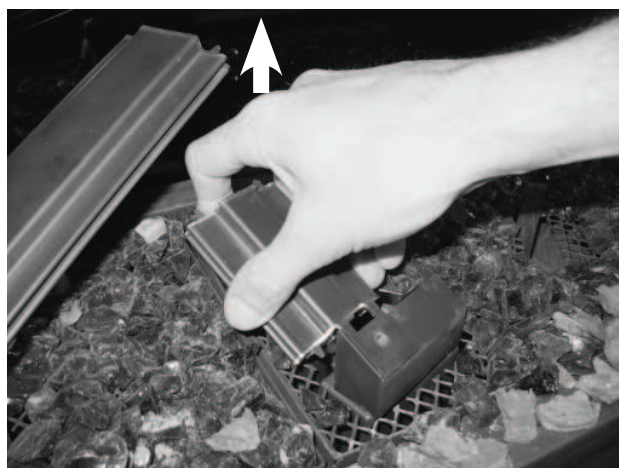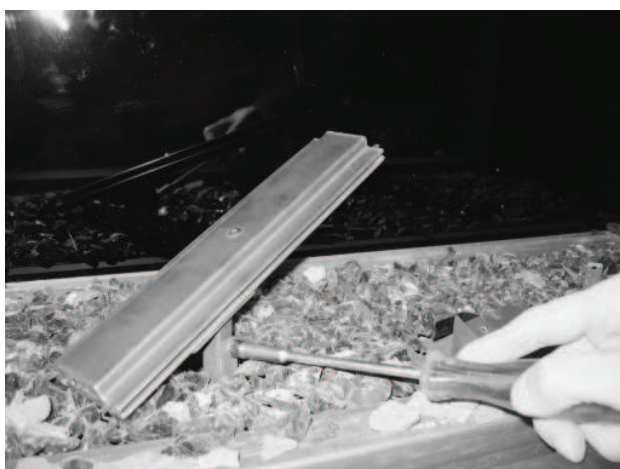14. Desmontaje y retirada del quemador - del centro.**15. Desmontaje y retirada del quemador - de la izquierda.**

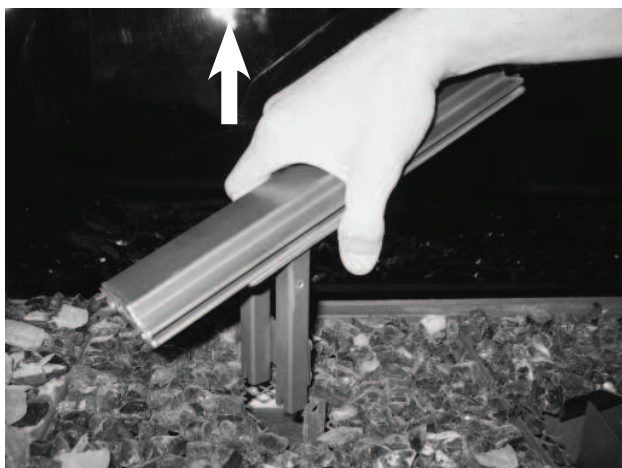


Utilice los guantes de trabajo para retirar la malla de rejillas.


16. Retire prudentemenre la malla de rejilla - a la izquierda.



17. Retire prudentemenre la malla de rejilla - a la derecha.

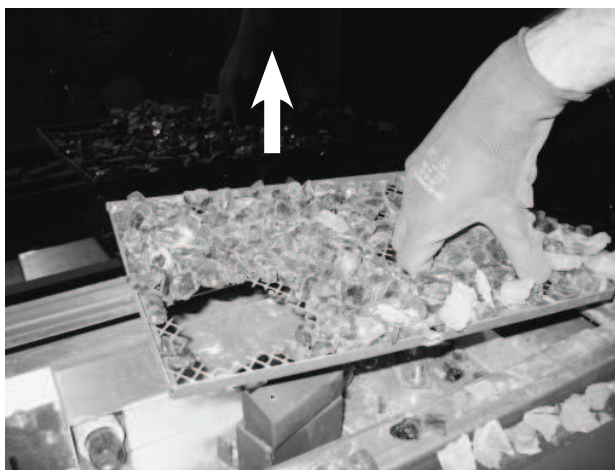

18. Limpie el compartimento de la luz y los inyectores de gas con un aspirador.

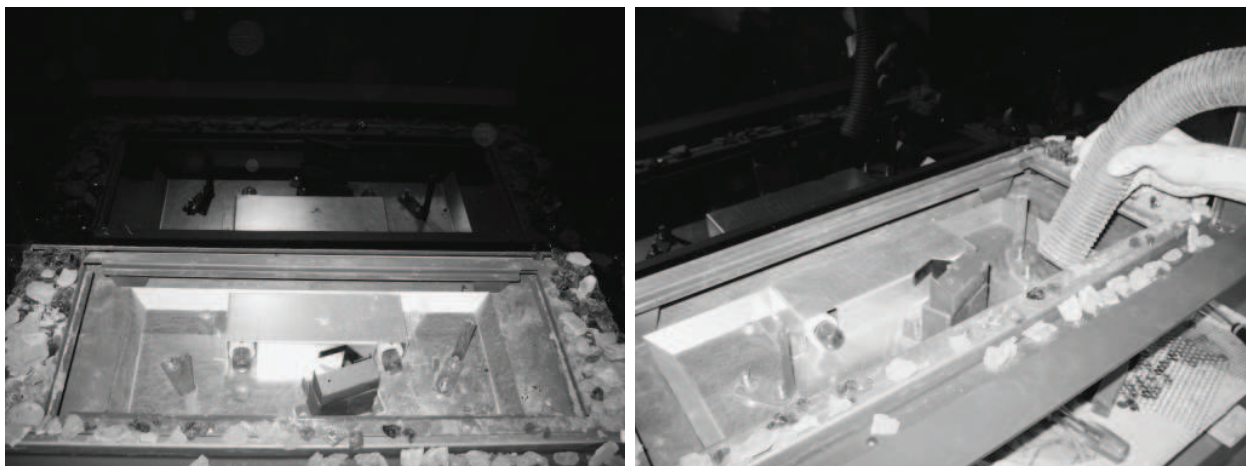

4.3 REEMPLAZO DE LAS LÁMPARAS AMBIENTALES

Utilice únicamente las luces ambientales originales de Bellfires:


Número de artículo 333748 :

Lámpara de ambiente; 230-240V - 25W - E14 - 300°C. - Color : ámbar

19. Desenchufe el aparato de la toma de corriente.



20. Gire y retire prudentemente del aparato la lámpara ambiental defetuesa.

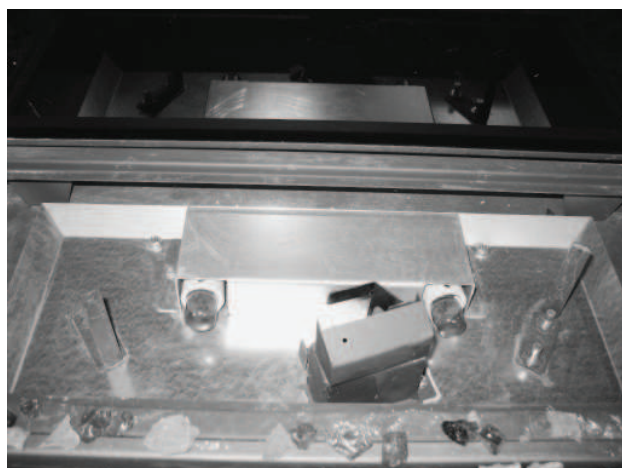

21. Reemplace prudentemente la nueva lámpara ambiental en el aparato.



¡Reintegrar completamente las lámparas ambientales al aparato!

22. Conecte el enchufe del aparato a la toma de corriente.
23. Controle el funcionamiento de las lámparas ambientales con la ayuda del mando a distancia.


Ver el modo de empleo;  Control de la luz/del regulador

Coloque prudentemente la malla de rejillas, los quemadores y los troncos en el orden siguiente :



Utilice los guantes de trabajo para retirar la malla de rejillas.

24. Coloque prudentemente la malla de rejilla - a la izquierda.

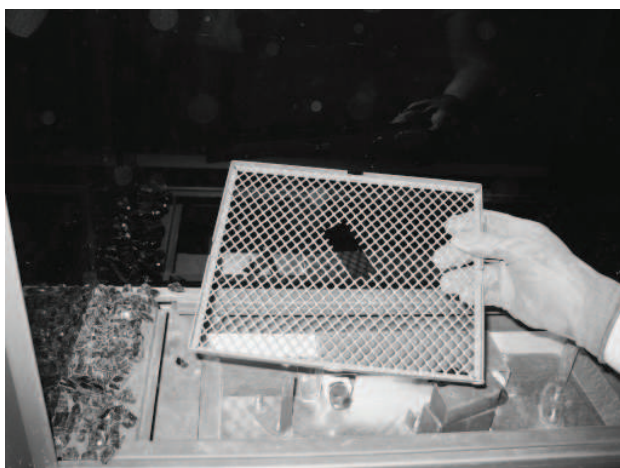

25. Coloque prudentemente la malla de rejilla - a la derecha.





26. Distribuya el 'Fire glass Dark Amber' (ámbar oscuro) detrás de la malla de rejillas.





No verter 'fire glass' en las grandes aberturas de la rejilla.





Fije cada quemador con el perno de seis lados también suministrado. Para realizarlo utilice la llave número 7.
Si no monta los pernos de fijación del quemador,
puede producirse una situación peligrosa.
¡Debe evitarlo a toda costa!

27. Instalación y montaje del quemador - a la izquierda.
Empuje con firmeza el quemador hacia abajo y monte el tornillo de fijación.

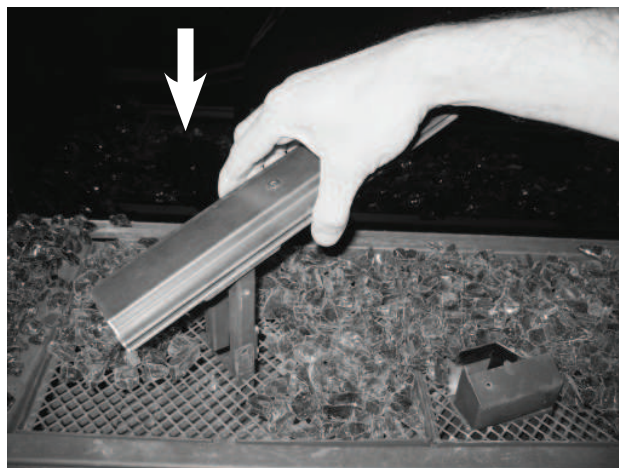
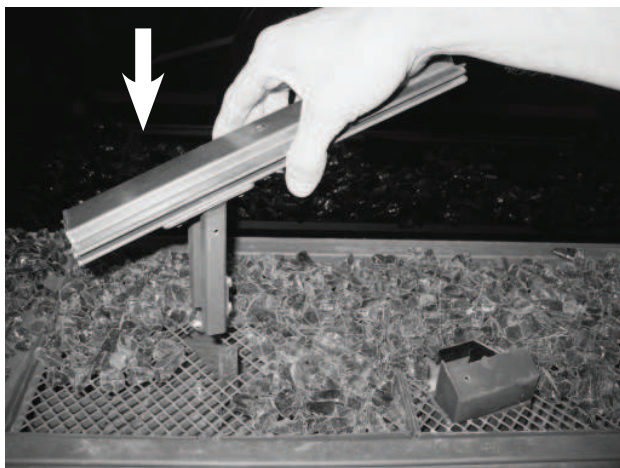




**¡Asegúrese de que no hay piezas de ‘fire glass’ debajo del punto más bajo del quemador!
El punto más bajo del quemador debe poder flotar libremente encima de la malla rejilla.**



- 28. Instalación y montaje del quemador - a la derecha.
Empuje con firmeza el quemador hacia abajo y monte el tornillo de fijación.**

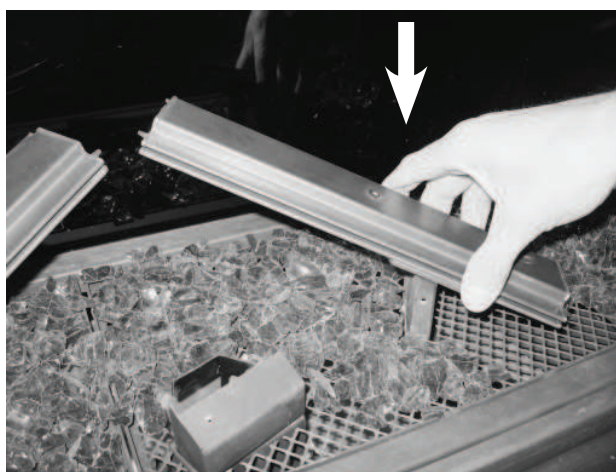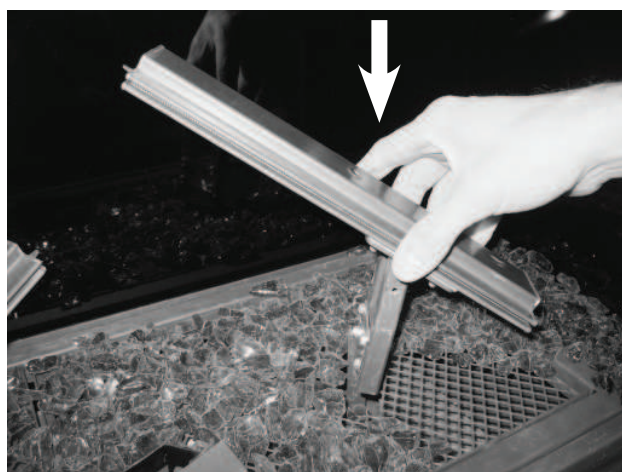

- 29. Instalación y montaje del quemador - en el centro.**
Empuje con firmeza el quemador hacia abajo y monte el tornillo de fijación.



- 30. Instale los troncos de cerámica, 'fire glass', las brasas y las cenizas de decoración, siguiendo las instrucciones del capítulo 1.7.6.1.**

COMPLEMENTO CAPÍTULO 7: FICHA TÉCNICA / PRESCRIPCIONES

Regulaciones de instalación nacionales:
ESPAÑA

Modelo	: DERBY LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE) DERBY SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE) TOPSHAM LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE) YORK LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE) YORK SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE) VIEW BELL DERBY 3 PF (PREMIUM FIRE) VIEW BELL SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE) VIEW BELL TOPSHAM 3 PF (PREMIUM FIRE) VIEW BELL YORK 3 PF (PREMIUM FIRE) CORNER BELL DERBY 3 I/D PF (PREMIUM FIRE) CORNER BELL SMALL 3 I/D PF (PREMIUM FIRE) CORNER BELL TOPSHAM 3 I/D PF (PREMIUM FIRE) CORNER BELL YORK 3 I/D PF (PREMIUM FIRE)	
Gas	: GAS NATURAL	: BUTANO / PROPANO
País	: ES; España	: ES; España
Identificación producto n°	: 0063CM3684	: 0063CM3684
Tipo de aparato según norm CE	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁
Categoría del aparato	: I _{2H} gas natural G20	: I _{3B/F} butano/propano G30/G31
Consumo calorífico (Superior)	: 12,1 kW	: Butano (G30) : 11,2 kW Propano (G31) : 9,6 kW
Potencia nominal (máx.)	: 9,3 kW	: 7,4 - 8,6 kW
Categoría de rendimiento	: 1 (85%)	: 1 (85%)
Clase de NOx	: 5	: 5
Consumo gas (máx.)	: 1,15 m ³ /hr.	: Butano (G30) : 850 gr/hr. Propano (G31) : 720 gr/hr.
Presión de suministro	: 20,0 mbar	: Butano (G30) : 37,0 mbar Propano (G31) : 37,0 mbar
Presión del quemador (máx.) Calor	: 14,1 mbar(*)	: 29,0 mbar(*)
Presión del quemador (máx.) Frío	: 13,4 mbar(**)	: 29,0 mbar(**)
Presión del quemador (mín.)	: 4,0 mbar(***)	: 7,0 mbar(***)
Aireación primaria del quemador I Trasero-Izquierda y Delantero-Izquierda	: TI : Ø6,0 mm DI : Ø3,5 mm	: TI : Ø14 x 8 mm DI : Ø14 x 8 mm
Aireación primaria del quemador M Delante-Medio	: DM : Ø6,0 mm	: DM : Ø15 x 8 mm + 2x Ø3,5 mm
Aireación primaria del quemador D Trasero-Derecha y Delantero-Derecha	: TD : Ø6,0 mm DD : Ø3,5 mm	: TD : Ø14 x 8 mm DD : Ø14 x 8 mm

Modelo	: DERBY LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE) : DERBY SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE) : TOPSHAM LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE) : YORK LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE) : YORK SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE) : VIEW BELL DERBY 3 PF (PREMIUM FIRE) : VIEW BELL SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE) : VIEW BELL TOPSHAM 3 PF (PREMIUM FIRE) : VIEW BELL YORK 3 PF (PREMIUM FIRE) : CORNER BELL DERBY 3 I/D PF (PREMIUM FIRE) : CORNER BELL SMALL 3 I/D PF (PREMIUM FIRE) : CORNER BELL TOPSHAM 3 I/D PF (PREMIUM FIRE) : CORNER BELL YORK 3 I/D PF (PREMIUM FIRE)
---------------	--

Gas	: GAS NATURAL	: BUTANO / PROPANO
País	: ES; España	: ES; España
Bloque de ajuste de gas (mando a distancia)	: Mertik GV 60	: Mertik GV 60
Quemador principal	: Premium Fire 600x240 mm	: Premium Fire 600x240 mm
Inyector quemador principal I Trasero-Izquierda y Delantero-Izquierda	: TI : Ø1,50 mm DI : Ø1,20 mm	: TI : Ø0,80 mm DI : Ø0,75 mm
Inyector quemador principal M Delantero-Medio	: DM : Ø1,30 mm	: DM : Ø0,75 mm
Inyector quemador principal D Trasero-Derecha y Delantero-Derecho	: TD : Ø1,50 mm DD : Ø1,20 mm	: TD : Ø0,80 mm DD : Ø0,75 mm

“Quemador delantero» = DI + DM + DD
 “Quemador trasero» = TI + TD

Llama piloto	: SIT 0.145.019	: SIT 0.145.019
Inyector llama piloto	: no. 36 (SIT 0.977.091)	: no. 23 (SIT 0.977.150)
Conexión de gas	: 3/8" G / Ø12 mm	: 3/8" G / Ø12 mm
El sistema de conexión concentrica	: Ø100 mm - Ø150 mm o Ø130 mm - Ø200 mm	: Ø100 mm - Ø150 mm o Ø130 mm - Ø200 mm
Pilas del mando a distancia		
- Receptor	: No aplicable	: No aplicable
- Mando a distancia	: 2x 1,5V AAA	: 2x 1,5V AAA
Conexión de electricidad	: 230 VAC / 50 Hz	: 230 VAC / 50 Hz
Consumo de electricidad	: 50 W (máx.) / IP 20	: 50 W (máx.) / IP 20
Peso	: Ver la manual de instalación básicas	

- (*) : Todos los quemadores en posición máxima y aparato a temperatura.
 (**) : Todos los quemadores en posición máxima y aparato frío.
 (***) : Todos los quemadores en posición mínima.

Evacuación de los gases de combustión y aducción de aire de combustión:
 Salida de techo : Sistema de canalización concéntrica Ø100 mm - Ø150 mm. Fija y/o flexible.
 Salida mural : Sistema de canalización concéntrica Ø130 mm - Ø200 mm. Fija.
 Con salida mural, depende de la situación de la canalización;
 Ø100 mm - Ø150 mm o Ø130 mm - Ø200 mm.

Superficie cambiante de calor: frontal entero del aparato.

COMPLEMENTO CAPÍTULO 8: LISTA DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO

Nº	Artículo Nº	Descripción
1	3.....	Quemador principal "Premium Fire" 600 x 240 mm <u>Gas natural G20 / Butano/Propano G30/G31</u> G20: Ø6,0 mm Izquierda-Trasero Ø3,5 mm Izquierda-Delantero Ø6,0 mm Medio-Delantero Ø6,0 mm Derecha-Trasero Ø3,5 mm Derecha-Delantero
2	3.....	G30/G31: Ø14x8 mm Izquierda-Trasero Ø14x8 mm Izquierda-Delantero Ø15x8 mm + 2x Ø3,5 Medio-Delantero Ø14x8 mm Derecha-Trasero Ø14x8 mm Derecha-Delantero
3	301915	Inyector quemador principal <u>Gas natural</u> ; Izquierda-Trasero: Ø1,50 mm
4	334874	Inyector quemador principal <u>Gas natural</u> ; Izquierda-Delantero: Ø1,20 mm
5	301928	Inyector quemador principal <u>Gas natural</u> ; Medio-Delantero: Ø1,30 mm
6	301915	Inyector quemador principal <u>Gas natural</u> ; Derecha-Trasero: Ø1,50 mm
7	334874	Inyector quemador principal <u>Gas natural</u> ; Derecha-Delantero: Ø1,20 mm
8	340430	Inyector quemador principal <u>Butano/Propano</u> ; Izquierda-Trasero: Ø0,80 mm
9	340431	Inyector quemador principal <u>Butano/Propano</u> ; Izquierda-Delantero: Ø0,75 mm
10	340431	Inyector quemador principal <u>Butano/Propano</u> ; Medio-Delantero: Ø0,75 mm
11	340430	Inyector quemador principal <u>Butano/Propano</u> ; Derecha-Trasero: Ø0,80 mm
12	340431	Inyector quemador principal <u>Butano/Propano</u> ; Derecha-Delantero: Ø0,75 mm
13	341643	Emisor manual Symax 2 - EU - 10 botón Bellfires
14	341644	Receptor Symax 2 - EU
15	333605	Módulo 230 VAC (Luz)
16	333912	Seguridad T 2,5 A 250 V Módulo
17	333606	Cable de 5 terminales del módulo - Receptor
18	333748	Lámpara para la iluminación ambiental 230 VAC, E14, 25 W
19	341645	WIFI-box Symax 2 - Bellfires
20	341647	WIFI-box cable - L= 1000 mm
21	340469	Juego de troncos (14 piezas) <u>Gas natural / Butano/Propano</u> contiene las brasas y las cenizas de decoración
22	340089	'Fire Glass' Ámbar oscuro (2,5 kg)
23	340091	'Fire Glass' Negro (1,0 kg)
24		'Fire Glass' Negro (0,5 kg)

Troncos - 'Fire Glass' - Brasas - Cenizas de decoración

Aparato	Conjunto de troncos Número de artículo : 340469															'Fire Glass' Ámber Oscuro	'Fire Glass' Negro
	Conjunto	Tronco n°												Brasas con Efecto incandescente Antracita	Cenizas de decoracion gris claro		
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Saco: 50 gr.	Saco: 10 gr.	Saco: 2,5 kg.	Saco: 1,0 kg.
* Derby Large 3 PF * Derby Small 3 PF * Topsham Large 3 PF * York Small 3 PF * Corner Bell Topsham 3 I/D PF * View Bell Topsham 3 PF	Num. de artículo:	340019	340020	340021	340022	340023	340024	340025	340026	340027	340028	340029	340030	xxxxxxx	340031	340089	340091
	Nombre	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	3x	1x	1x	1x	1x
	Nombre	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	3x	1x	1x	1x	1½x
* View Bell Derby 3 PF * View Bell Small 3 PF * View Bell York 3 PF * Corner Bell Derby 3 I/D PF * Corner Bell Small 3 I/D PF * Corner Bell York 3 I/D PF	Nombre	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	3x	1x	1x	1x	2x
* York Large 3 PF	Nombre	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	3x	1x	1x	1x	2x

bellfires. gas fires

Su distribuidor Bellfires

01 - 120617 - 345015