


bellfires.^{gas fires}

Installations- und Wartungshandbuch

Smart Bell Panorama 73/52 MF

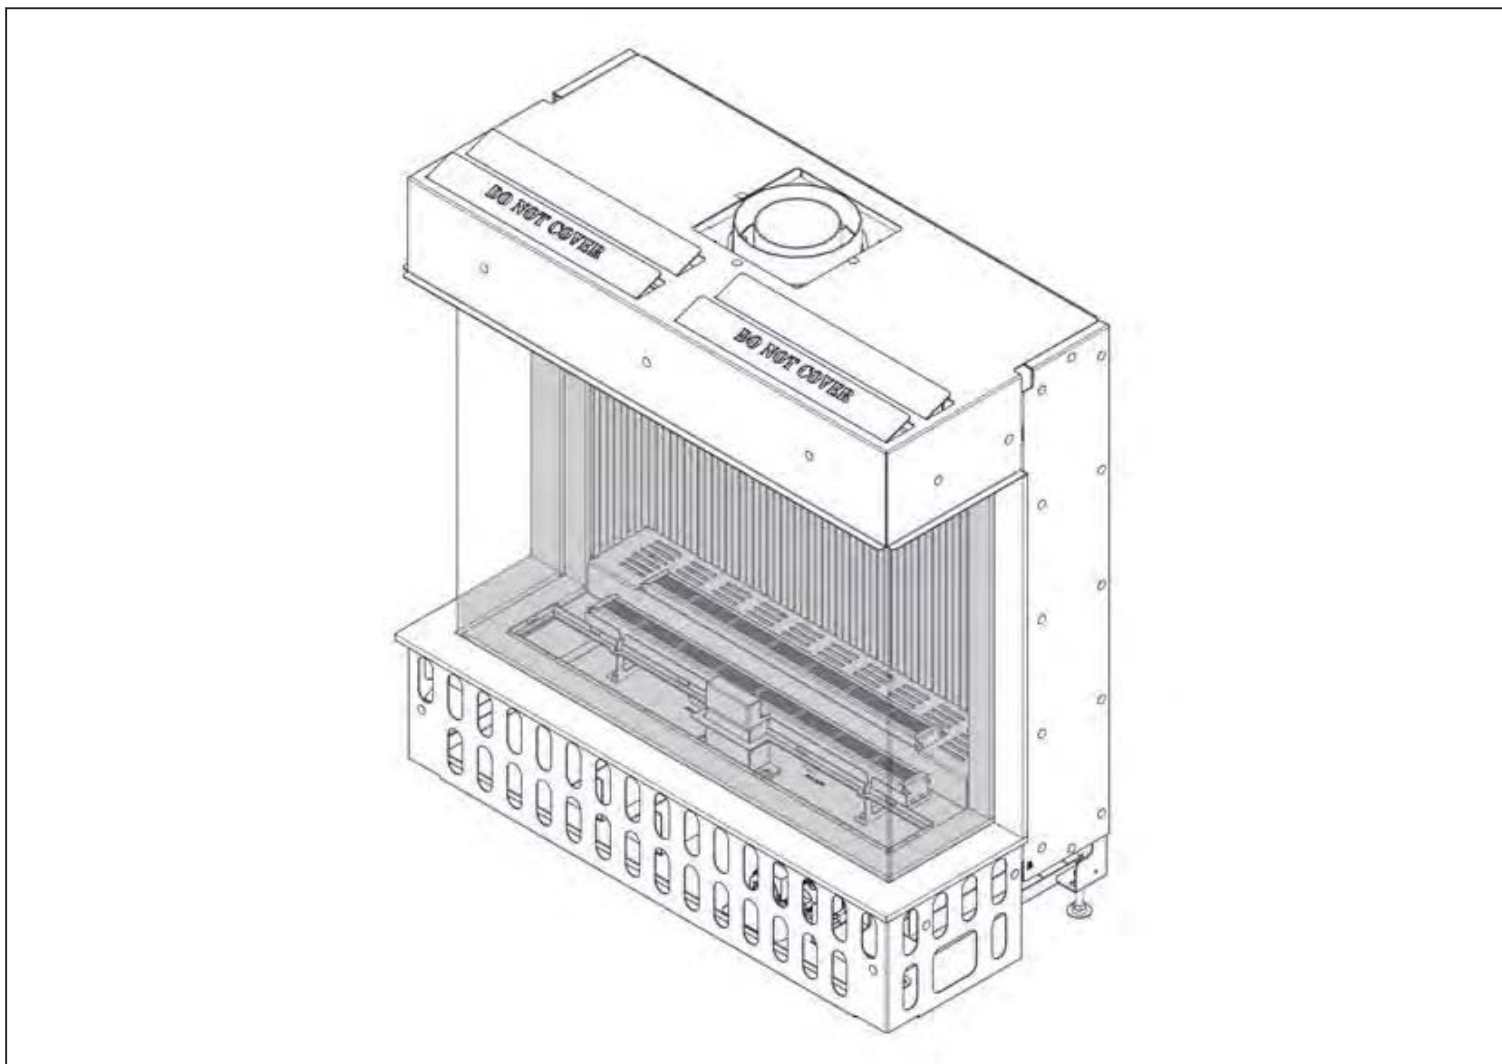

Seriennummer:

Produktionsdatum:

© Barbas Bellfires BV

Dieses Dokument oder Teile davon dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Barbas Bellfires BV nicht reproduziert, in einem Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder Methode elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder anderweitig übermittelt werden. Dieses Dokument kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Barbas Bellfires BV behält sich das Recht vor, die Inhalte dieses Dokuments jederzeit zu überarbeiten.

Kontakt Daten

Barbas Bellfires BV

Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, Die Niederlande

Telefon: +31 49 733 9200

E-Mail: info@bellfires.com

Inhaltsverzeichnis

- 1 Über dieses Dokument 5**
 - 1.1 Verwendung dieses Dokuments 5
 - 1.2 In diesem Dokument verwendete Warnungen und Vorsichtshinweise 5
 - 1.3 Verbundene Dokumente 5

- 2 Beschreibung 6**
 - 2.1 Vorgesehene Verwendung 6
 - 2.2 Installationsoptionen 6
 - 2.3 Überblick über eine typische Installation 6
 - 2.4 Überblick über das Gerät 7
 - 2.5 Überblick über das Brennerbett und die Zündflamme 8
 - 2.6 Überblick über den Keramikholzscheitsatz 9
 - 2.7 Überblick über die Steuerlemente 12
 - 2.7.1 Überblick über die Rückseite des Gasreglerblocks 12
 - 2.7.2 Überblick über die Vorderseite des Gasreglerblocks 13
 - 2.7.3 Überblick über die Anschlüsse am Gasreglerblock 14
 - 2.7.4 Überblick über den Empfänger 15
 - 2.7.5 Überblick über das Lüfter-/Beleuchtungsmodul 16

- 3 Sicherheit 17**
 - 3.1 Sicherheitsvorrichtungen am Gerät 17
 - 3.2 Sicherheitsanweisungen zur Installation 17
 - 3.3 Sicherheitsanweisungen bezüglich der Umwelt 18

- 4 Installation 19**
 - 4.1 Voraussetzungen für die Installation 19
 - 4.2 Installationsverfahren 19
 - 4.2.1 Installation des Geräts 19
 - 4.2.2 Horizontale Ausrichtung des Geräts 20
 - 4.2.3 Gasanschluss vornehmen 20
 - 4.2.4 Gasanschlüsse prüfen 20
 - 4.2.5 Elektrischen Anschluss vornehmen 20
 - 4.2.6 Konzentrisches Kanalsystem anschließen 21
 - 4.2.7 Rauchgasbegrenzerplatte installieren 21
 - 4.2.8 Umlenkplatte entfernen 21
 - 4.2.9 Schornstein aufbauen 22
 - 4.3 Vorbereitung des Geräts zur Verwendung 23
 - 4.3.1 Prüfung der Beleuchtungsfunktion 23
 - 4.3.2 Keramikholzscheitset in das Brennerbett legen 23
 - 4.3.3 Abschließende Prüfung des Schornsteins durchführen 28

5	Wartung	29
5.1	Jährliche Wartung	29
5.1.1	Reinigen des Geräts	29
5.1.2	Prüfung des Geräts	30
5.2	Wartungsverfahren	30
5.2.1	Entfernen der Glasscheiben	30
5.2.2	Einbau der Glasscheiben	31
5.2.3	Reinigen der Glasscheibe	33
5.2.4	Austauschen der Umgebungslampe bei Ausfall	33
6	Problemlösung	34
7	Technische Daten	35
7.1	Smart Bell Panorama 73/52 MF (MagniFire) - BE, FR	35
7.2	Smart Bell Panorama 73/52 MF (MagniFire) - DE	37
7.3	Smart Bell Panorama 73/52 MF (MagniFire) - AT, CH, LU	39
7.4	Strom- und Gaslaufplan	41
7.5	Abmessungen Smart Bell Panorama 73/52	42
7.6	Abmessungen der Begrenzerplatte	43
8	Garantiebedingungen	44
9	EU-Konformitätserklärung	46

1Über dieses Dokument

Dieses Dokument enthält die notwendigen Informationen die Ausführung dieser Aufgaben am Smart Bell Panorama 73/52 MF:

- Installation
- Wartung

Dieses Dokument bezeichnet den Smart Bell Panorama 73/52 MF als 'das Gerät'. Dieses Dokument ist ein wesentlicher Teil Ihres Geräts. Lesen Sie es genau durch, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten. Bewahren Sie es sicher auf.

Die Originalanweisungen dieses Dokuments sind in englischer Sprache verfasst worden. Alle anderen Sprachversionen des Dokuments sind Übersetzungen der Originalanweisungen. Es ist nicht immer möglich, eine ausführliche Darstellung jedes einzelnen Ausrüstungsteils zu erstellen. Die Illustrationen in diesem Dokument zeigen daher einen typischen Aufbau. Die Illustrationen dienen ausschließlich als Anleitungen.

1.1Verwendung dieses Dokuments

1. Machen sie sich mit der Struktur und dem Inhalt des Dokuments vertraut.
2. Lesen Sie das Sicherheitskapitel genau durch.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen verstehen.
4. Führen Sie diese Verfahren vollständig in der angegebenen Reihenfolge durch.

1.2In diesem Dokument verwendete Warnungen und Vorsichtshinweise

Warnung

Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht das Risiko einer Verletzung bis zum Todesfall.

Vorsicht

Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht das Risiko eines Sachschadens.

Hinweis

Ein Hinweis enthält weitere Informationen.

Symbol	Beschreibung
	Optisches Zeichen, dass eine Gefahr besteht
	Optisches Zeichen, dass ein Hinweis gegeben wird

1.3Verbundene Dokumente

- Vorbereitungshandbuch
- Installations- und Wartungshandbuch
- Benutzerhandbuch

2 Beschreibung

2.1 Vorgesehene Verwendung

Das Gerät ist zur Verwendung in einem vollständig abgedichteten oder mechanisch belüfteten Gebäude ohne zusätzliche Belüftung und/oder Rauchabsaugung zum Beheizen des Raums, in dem es installiert ist, vorgesehen. Es darf nicht zu anderen Zwecken verwendet werden.


Das Gerät darf nur an einem Ort verwendet werden, der den Anforderungen an die Installation des Geräts entspricht. Siehe Vorbereitungshandbuch.

2.2 Installationsoptionen

Das Gerät wird mit einem Doppelbrenner MF (MagniFire) geliefert.

- Das Gerät kann als Einsatz in einem bestehenden offenen Kamin oder als Einbaugerät in einem neuen Schornstein installiert werden.
- Ein Kaminsimseisen kann an dem Gerät angebracht werden. Das Kaminsimseisen ermöglicht den Aufbau des Mauerwerks für den Schornstein über die Höhe des Geräts hinaus.

2.3 Überblick über eine typische Installation

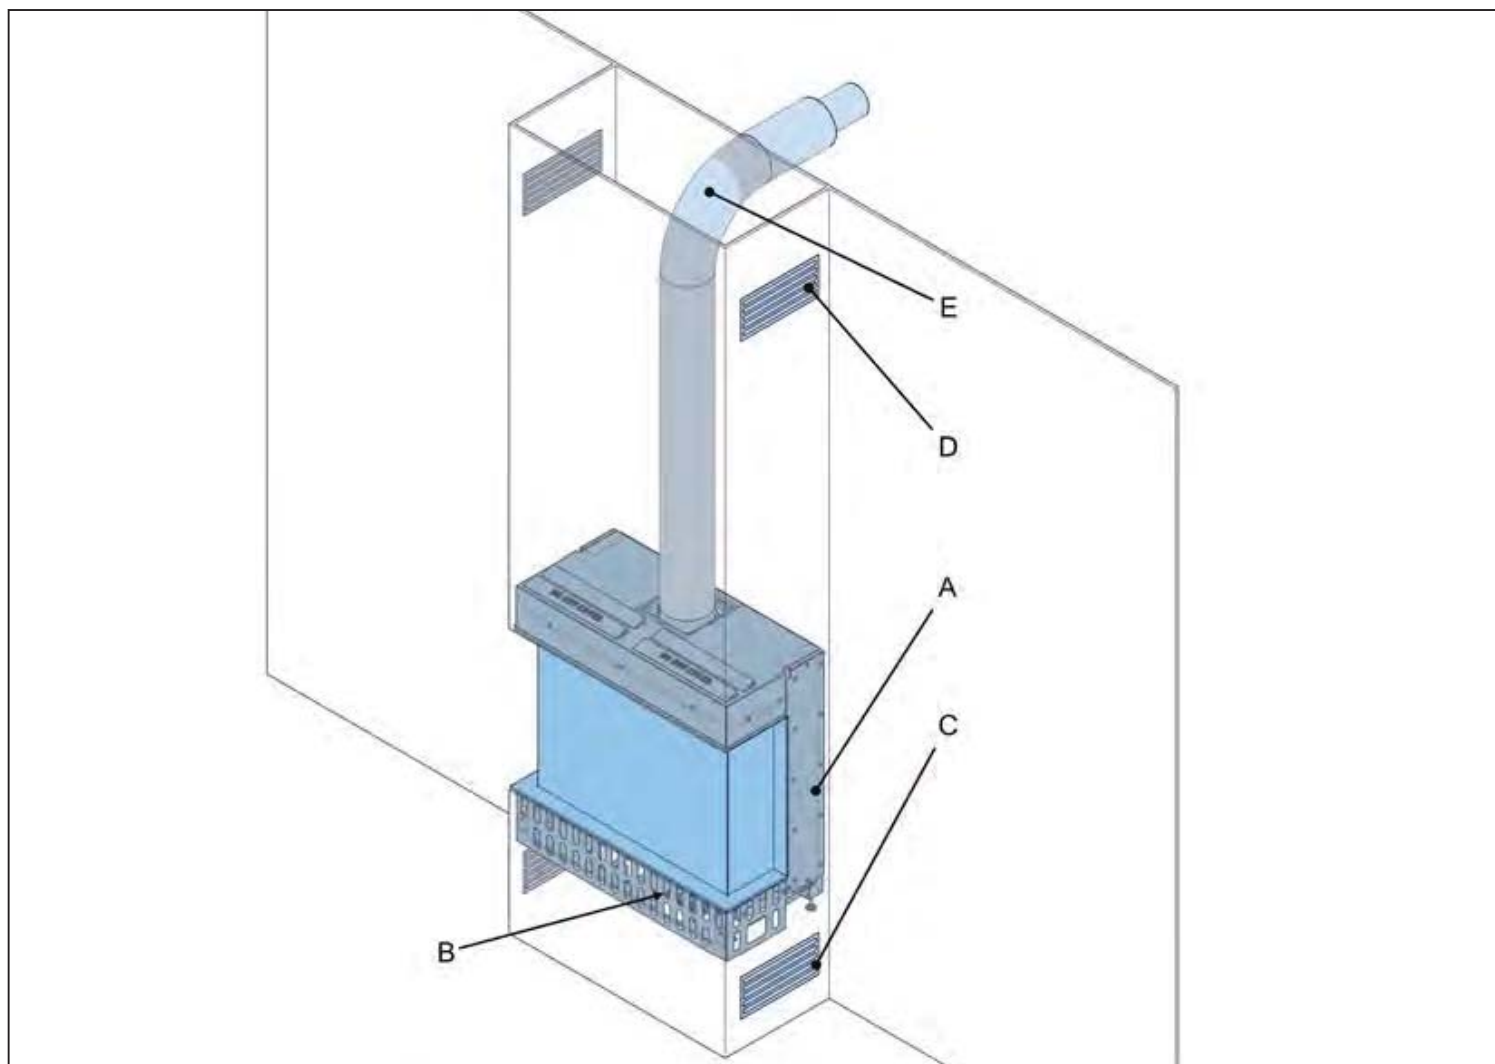


Hinweis:

Dies ist ein Beispiel für eine typische Installation mit einem Wandauslass für den konzentrischen Abzug, Ihre Installation kann davon abweichen.

	Punkt	Beschreibung
A	Gerät	Dekoratives Gasfeuer zum Beheizen des Raums
B	Steuereinheit	Enthält den Gasreglerblock, Empfänger und das Lüfter-/Beleuchtungsmodul
C	Einlassrost	Führt dem Schornstein Luft zu
D	Auslassrost	Die im Schornstein erhitzte Luft wird durch die Auslassroste in den Raum ausgeleitet
E	Konzentrisches Kanalsystem (Wandauslassvariante)	Das konzentrische Kanalsystem stellt Verbrennungsluft an das Gerät bereit und saugt das Rauchgase aus dem Gerät ab

2.4 Überblick über das Gerät

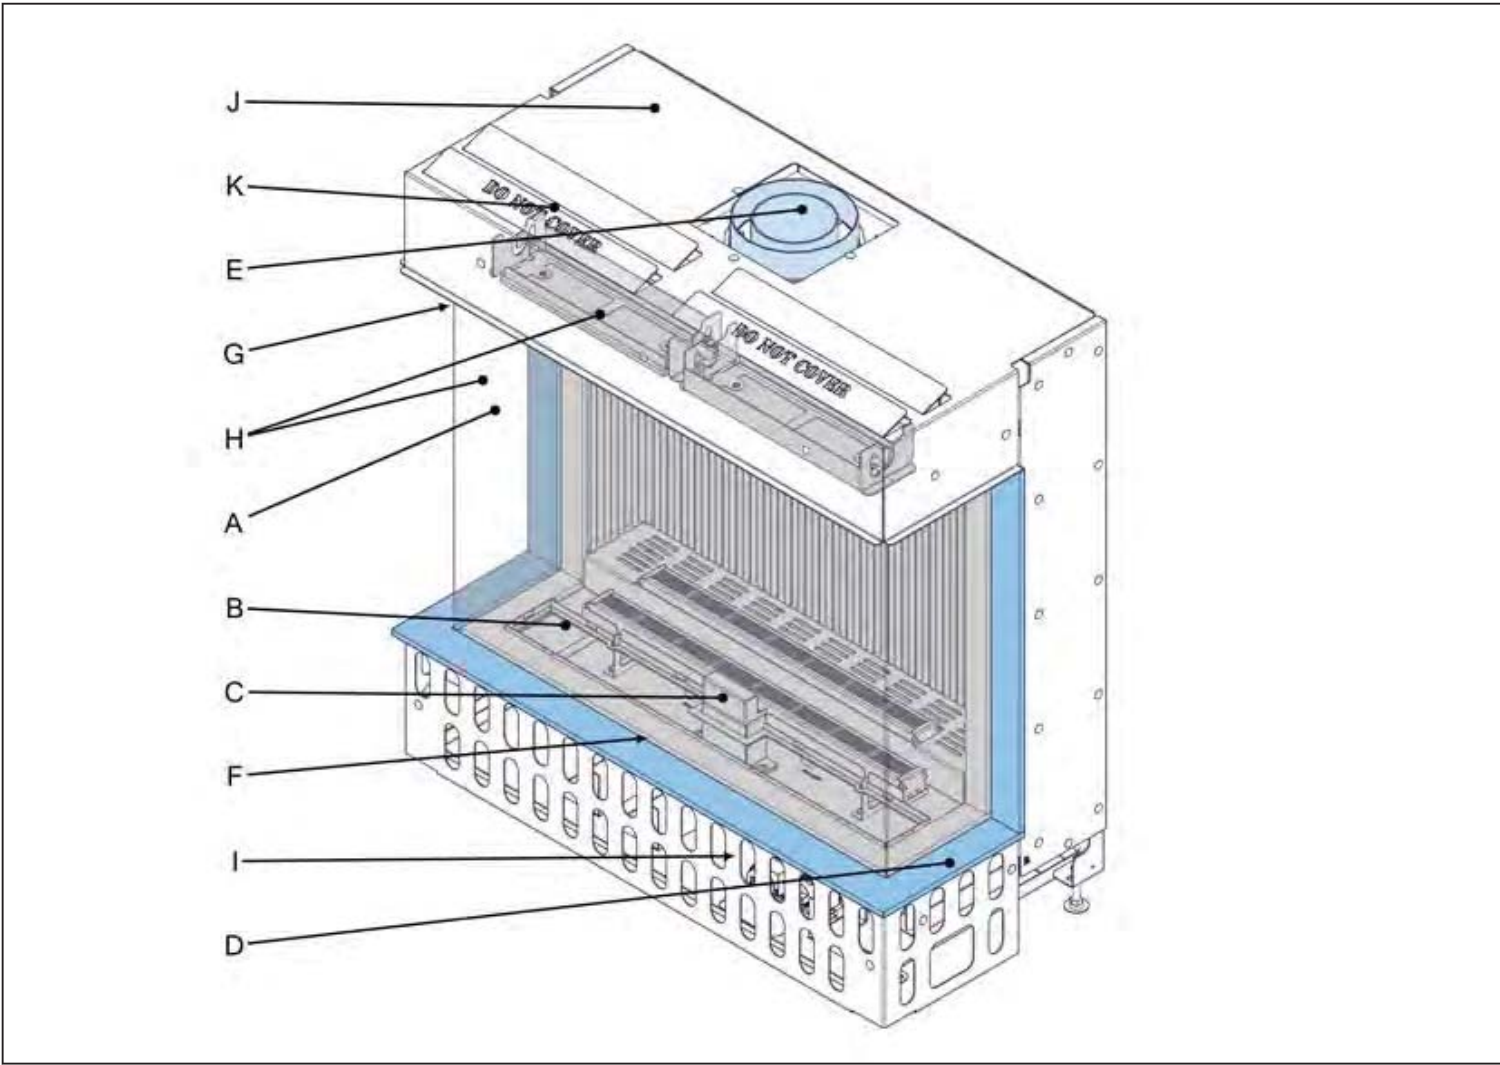


	Punkt	Beschreibung
A	Glasscheibe	Die wärmeresistente Glasscheibe hält die Rauchgase in dem Gerät und versiegelt die Brennkammer
B	Brennerbett	Oberseite des Gasbrenners und Rosts
C	Zündbrenner	Stellt eine Zündflamme bereit
D	Rahmen	Ein dekorativer Rand um die Glasscheibe
E	Konzentrischer Rauchgasanschluss	Der Anschluss am konzentrischen Kanalsystem für die Zuführung von Verbrennungsluft und leitet die Rauchgase ab
F	Einlassöffnung Konvektionsluft	Eine Einlassöffnung an der Vorderseite des Geräts, die mit dem Konvektionsgehäuse verbunden ist

	Punkt	Beschreibung
G	Auslassöffnung Konvektionsluft	Eine Auslassöffnung an der Vorderseite des Geräts, die mit dem Konvektionsgehäuse verbunden ist
H	Überdrucktür (= Frontglasscheibe) und Überdruckklappe	Schützt das Gerät vor Überdruck
I	Steuereinheit	Enthält den Gasreglerblock, den Empfänger und das Beleuchtungsmodul
J	Konvektionsgehäuse	Erfasst die erhitzte Konvektionsluft. Die Konvektionsluft strömt natürlich nach oben und wird durch die Öffnungen oben vorne am Gerät ausgeleitet
K	Öffnungen NICHT ABDECKEN	Schützt das Gerät vor Überdruck

2.5

Überblick über das Brennerbett und die Zündflamme

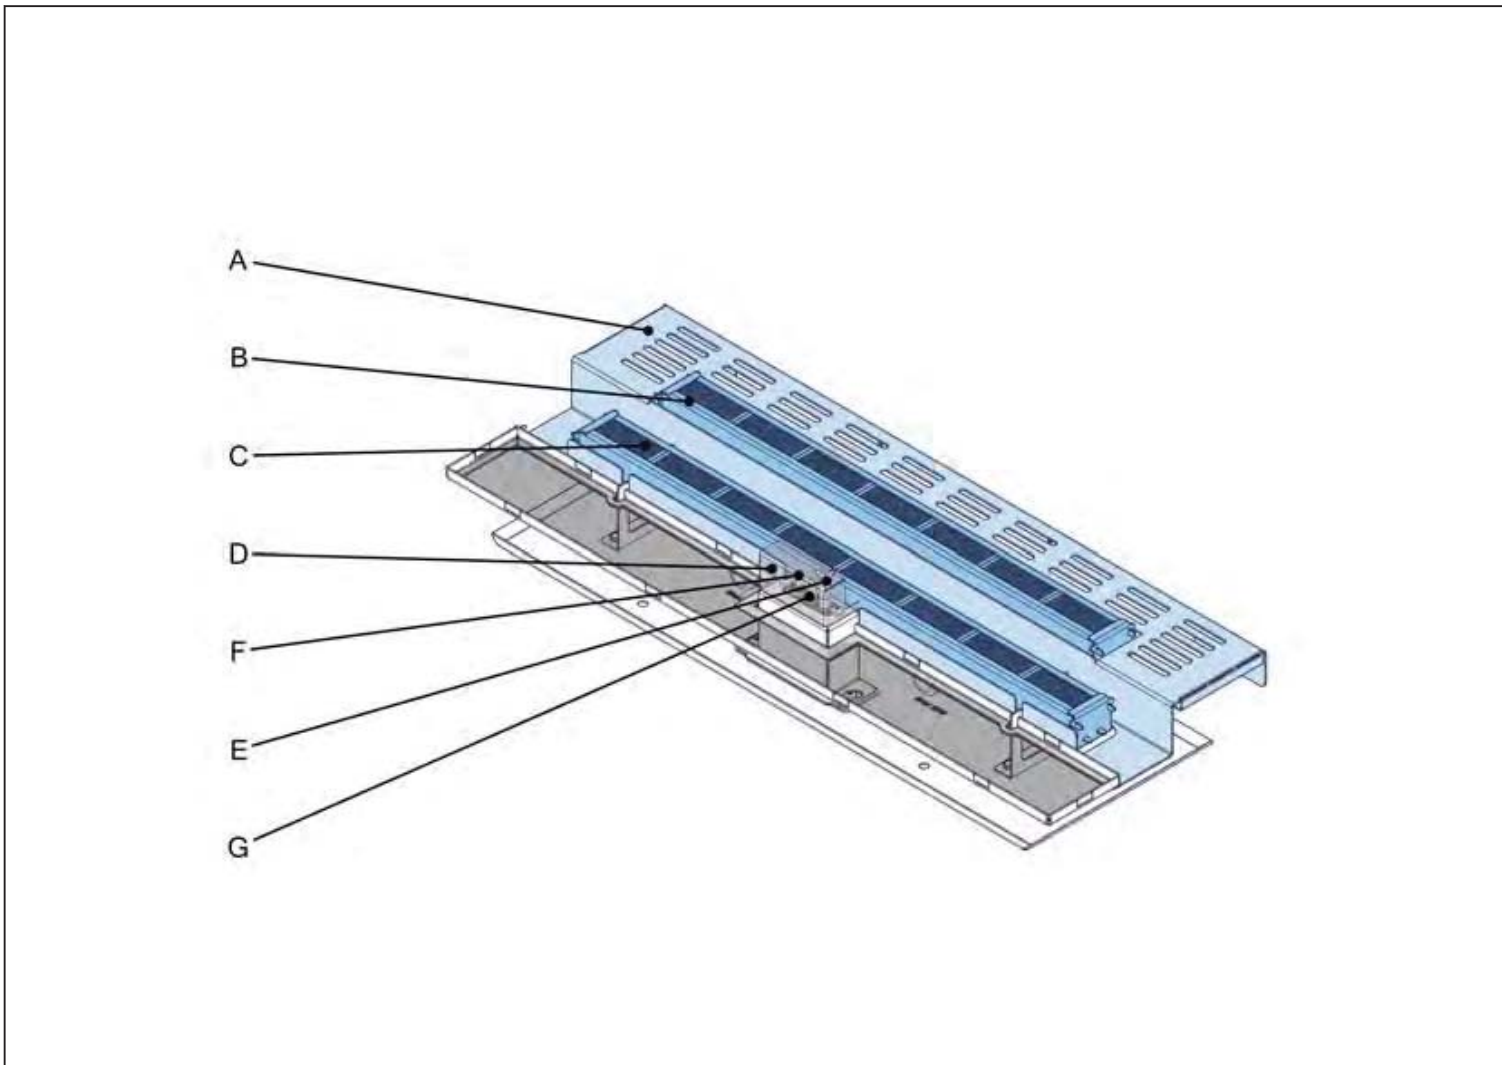

	Punkt	Beschreibung
A	Rost	Die Verbrennungsluft erreicht die Brennkammer durch den Rost um den Hauptbrenner herum
B	Hauptbrenner (Oberteil)	Führt Gas für das obere Hauptfeuer zu
C	Hauptbrenner (Unterteil)	Führt Gas für das untere Hauptfeuer zu
D	Zündflamme Außengehäuse	Schutzabdeckung für die Zündflamme
E	Zündbrenner	Führt Gas für die Zündflamme zu
F	Thermoelement	Erkennt, ob die Zündflamme an ist
G	Zündelektrode	Gibt einen Funken ab, um die Zündflamme zu zünden

2.6 Überblick über den Keramikholzscheitsatz

Nr.	Glutrost	Nr.	Glutrost
3T		4T	
2TV	Glutrost mit Zündöffnung 	2T	
2T		2T	

Nr.	'Feuer-Glasscheibe' Dunkler Bernstein	Nr.	'Feuer-Glasscheibe' Schwarz
			

Nr.	Glut	Nr.	Holzkohle
		22	

Nr.	Holzkohle	Nr.	Holzkohle
25		25	


Nr.	Stamm	Nr.	Stamm
1		2	
4		6	

Nr.	Stamm	Nr.	Stamm
8			

Nr.	Holzspan	Nr.	Holzspan
705		706	
707			


2.7 Überblick über die Steuerlemente

2.7.1 Überblick über die Rückseite des Gasreglerblocks

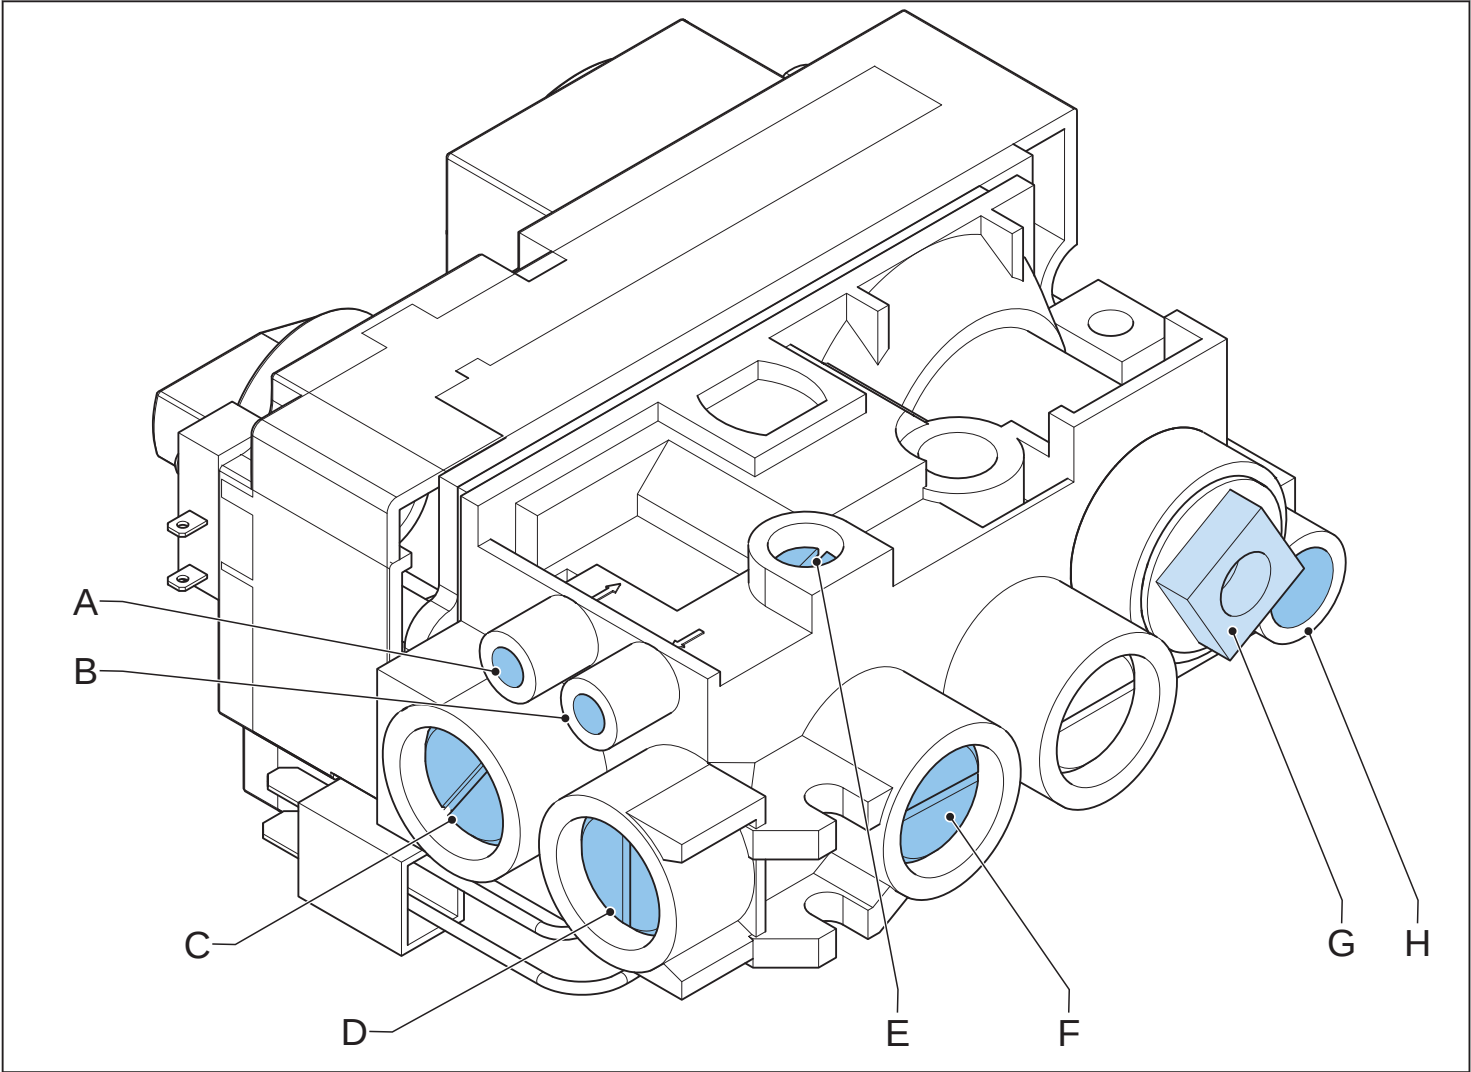


	Punkt	Beschreibung
A	Meßstelle für Vordruck	Stelle zum Messen des Gasversorgungsdrucks
B	Meßstelle für Brennerdruck	Stelle zum Messen des vorderen Brennerdrucks
C	Gaszufuhranschluss	Der Anschluss für das Gasrohr
D	Gasanschluss für den vorderen Brenner	Der Anschluss für das Gasrohr des vorderen Brenners
E	Stellschraube für den minimalen Brennerdruck	Stellt den minimalen Brennerdruck ein. Die Stellschraube ist werksseitig eingestellt und abgedichtet.
F	Gasanschluss für das Gasventil, mit dem hinteren Brenner verbunden	Der Anschluss für das Gasrohr des hinteren Brenners
G	Anschluss für Thermoelement-Unterbrecher	Der Anschluss für den Thermoelement-Unterbrecher
H	Zündflammenanschluss	Der Anschluss für das Gasrohr für die Zündflamme

2.7.2 Überblick über die Vorderseite des Gasreglerblocks

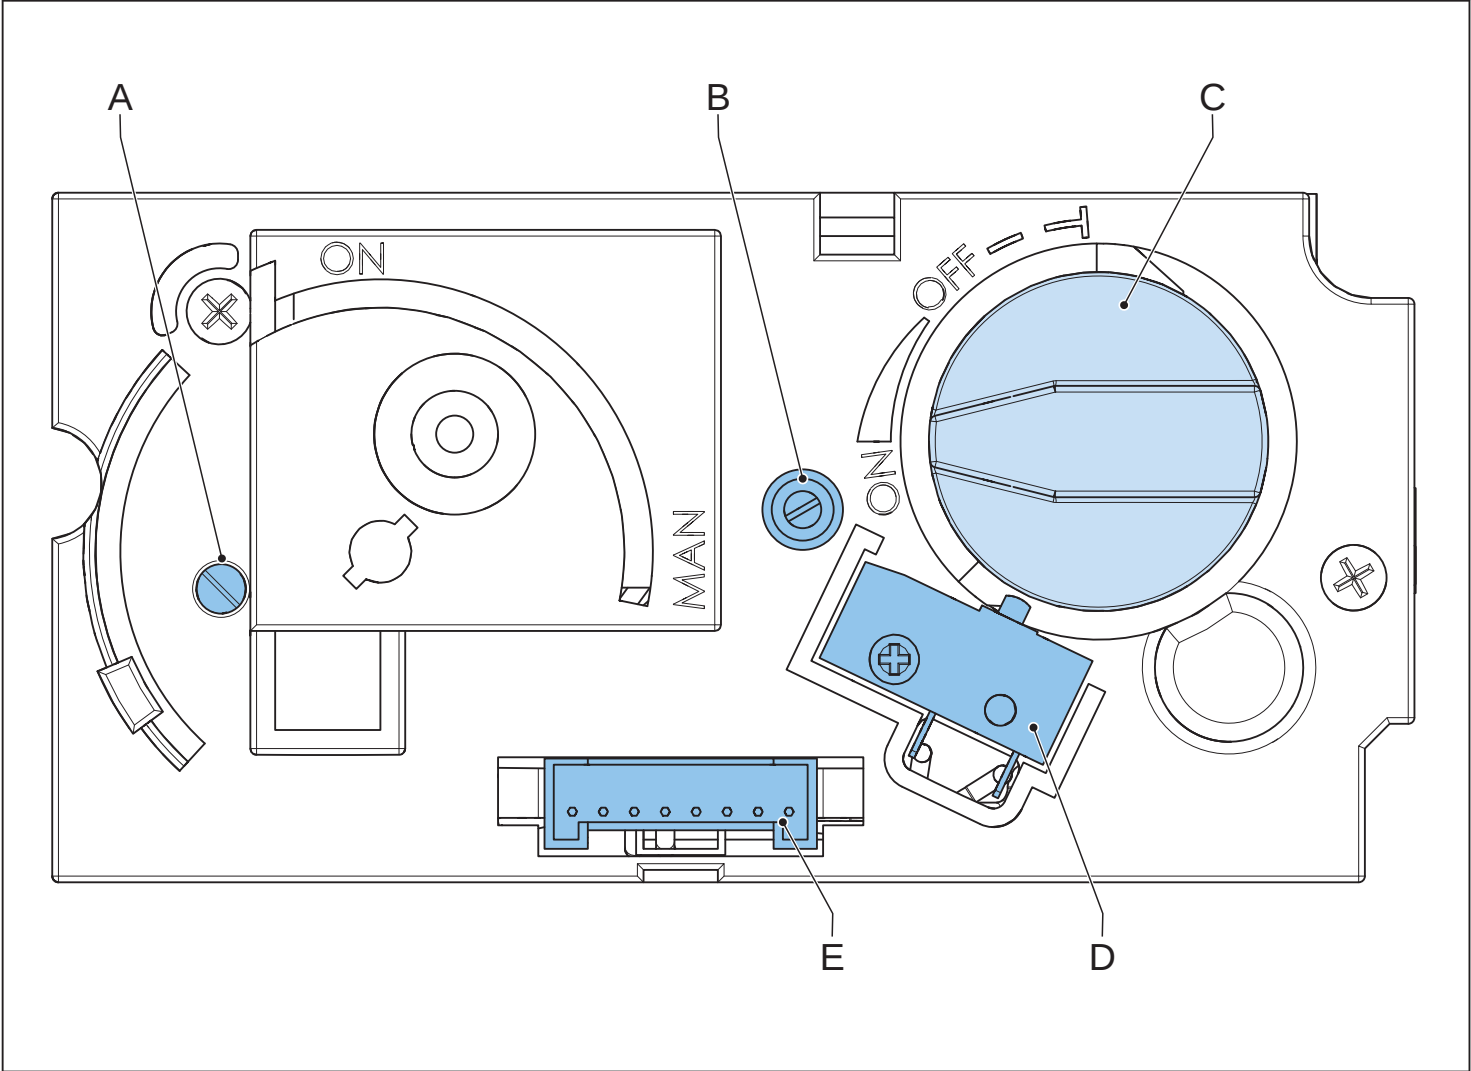


		Beschreibung
A	Zündgasstellschraube	Stellt den Zündflammengasdruck ein. Die Stellschraube ist werksseitig eingestellt und abgedichtet.
B	Stellschraube maximaler Brennerdruck	Stellt den maximalen Gasdruck für den Brenner ein. Die Stellschraube ist werksseitig eingestellt und abgedichtet.
C	Motorknopf	Bedient das interne Hauptgasventil
D	Mikroschalter	Erkennt die Endposition des Motorknopfs
E	8-adriger Kabelanschluss	Anschluss für das 8-adrige Kabel des Empfängers

2.7.3 Überblick über die Anschlüsse am Gasreglerblock

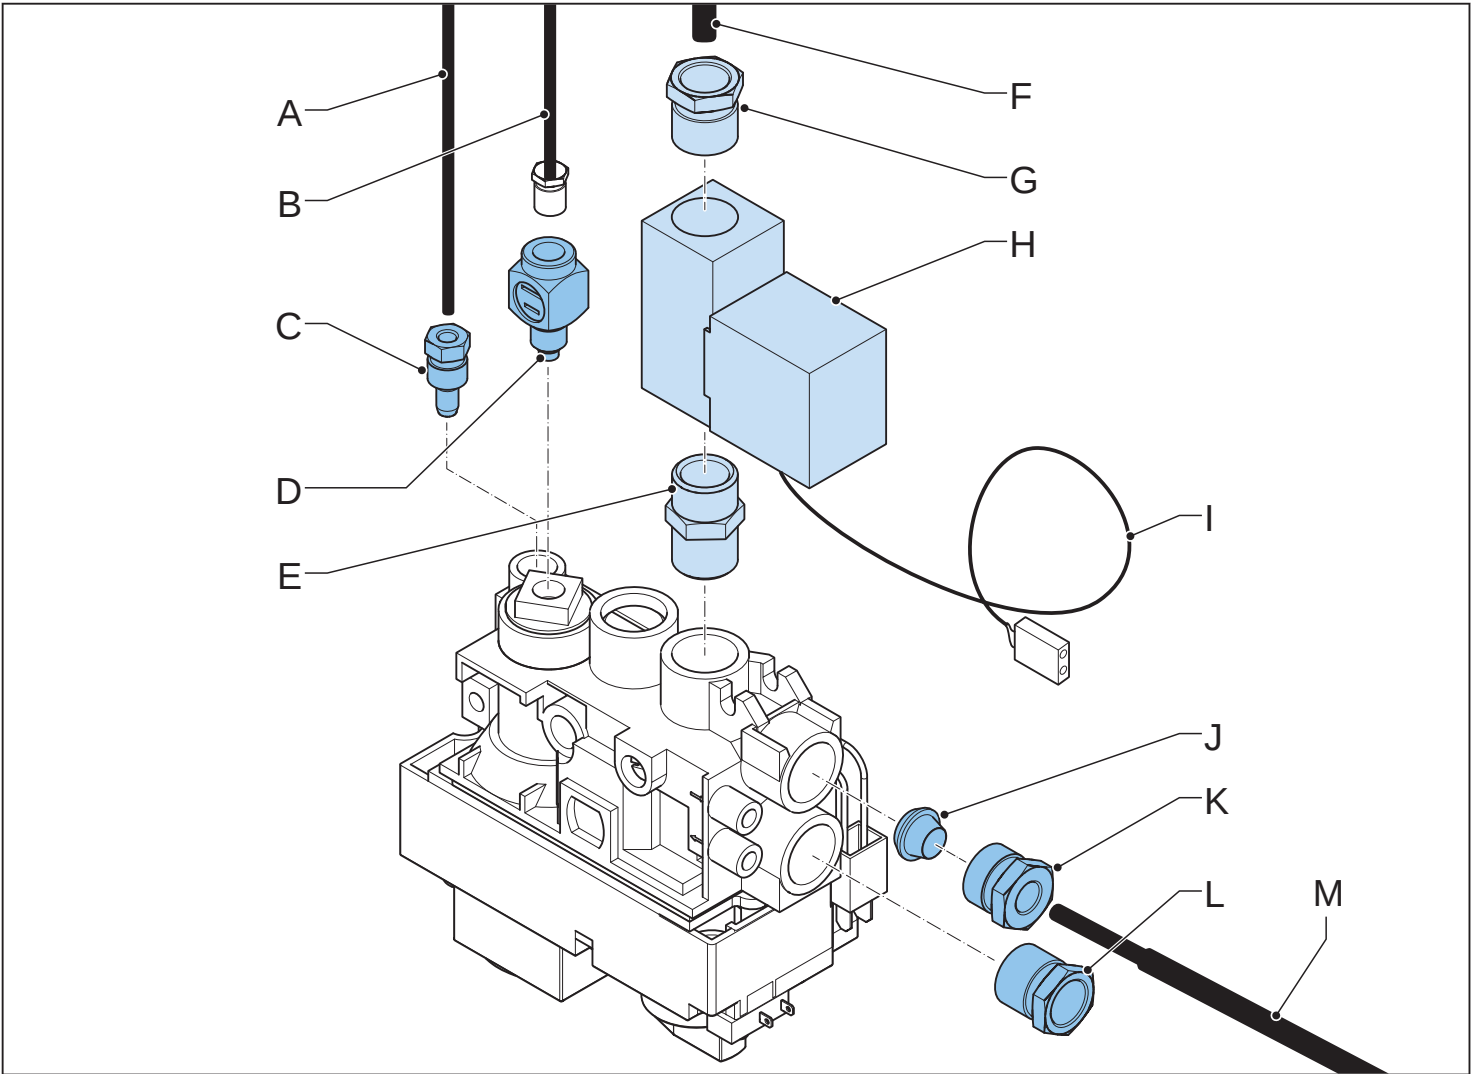


	Punkt	Beschreibung
A	Zündflammenrohr	Versorgt den Zündbrenner mit Gas
B	Thermoelement	Erkennt, ob die Zündflamme an ist
C	Anschluss (Mutter-Olive) Ø 4mm	Verbindet das Gasrohr der Zündflamme mit dem Gasreglerblock
D	Thermoelement-Unterbrecher	Unterbricht das Signal des Thermoelements und leitet das Signal durch den Empfänger um. Wenn das Thermoelementsignal durch den Empfänger abgeschnitten wird (von der Fernbedienung angefordert) oder wenn das Thermoelementsignal schwach oder unterbrochen ist, wird die Gasversorgung der Zündflamme unterbrochen.
E	Anschluss	Anschluss für das Gasventil des hinteren Brenners
F	Gasrohr hinterer Brenner	Versorgt die Rückseite des Hauptbrenners mit Gas
G	Anschluss (Mutter-Olive) Ø 8mm	Anschluss der Gasleitung für den hinteren Brenner am Gasventil des hinteren Brenners
H	Gasventil des hinteren Brenners	Steuert den Gasfluss an den hinteren Brenner
I	Steuerkabel für das Gasventil des hinteren Brenners	Verbindet das Ventil mit dem Empfänger
J	Olive Ø 8mm	Für das Gasrohr am vorderen Brenner
K	Mutter Ø 8mm	Für das Gasrohr am vorderen Brenner
L	Gaszufuhranschluss	Einlass für die Gaszufuhr
M	Gasrohr vorderer Brenner	Versorgt die Vorderseite des Hauptbrenners mit Gas

2.7.4 Überblick über den Empfänger

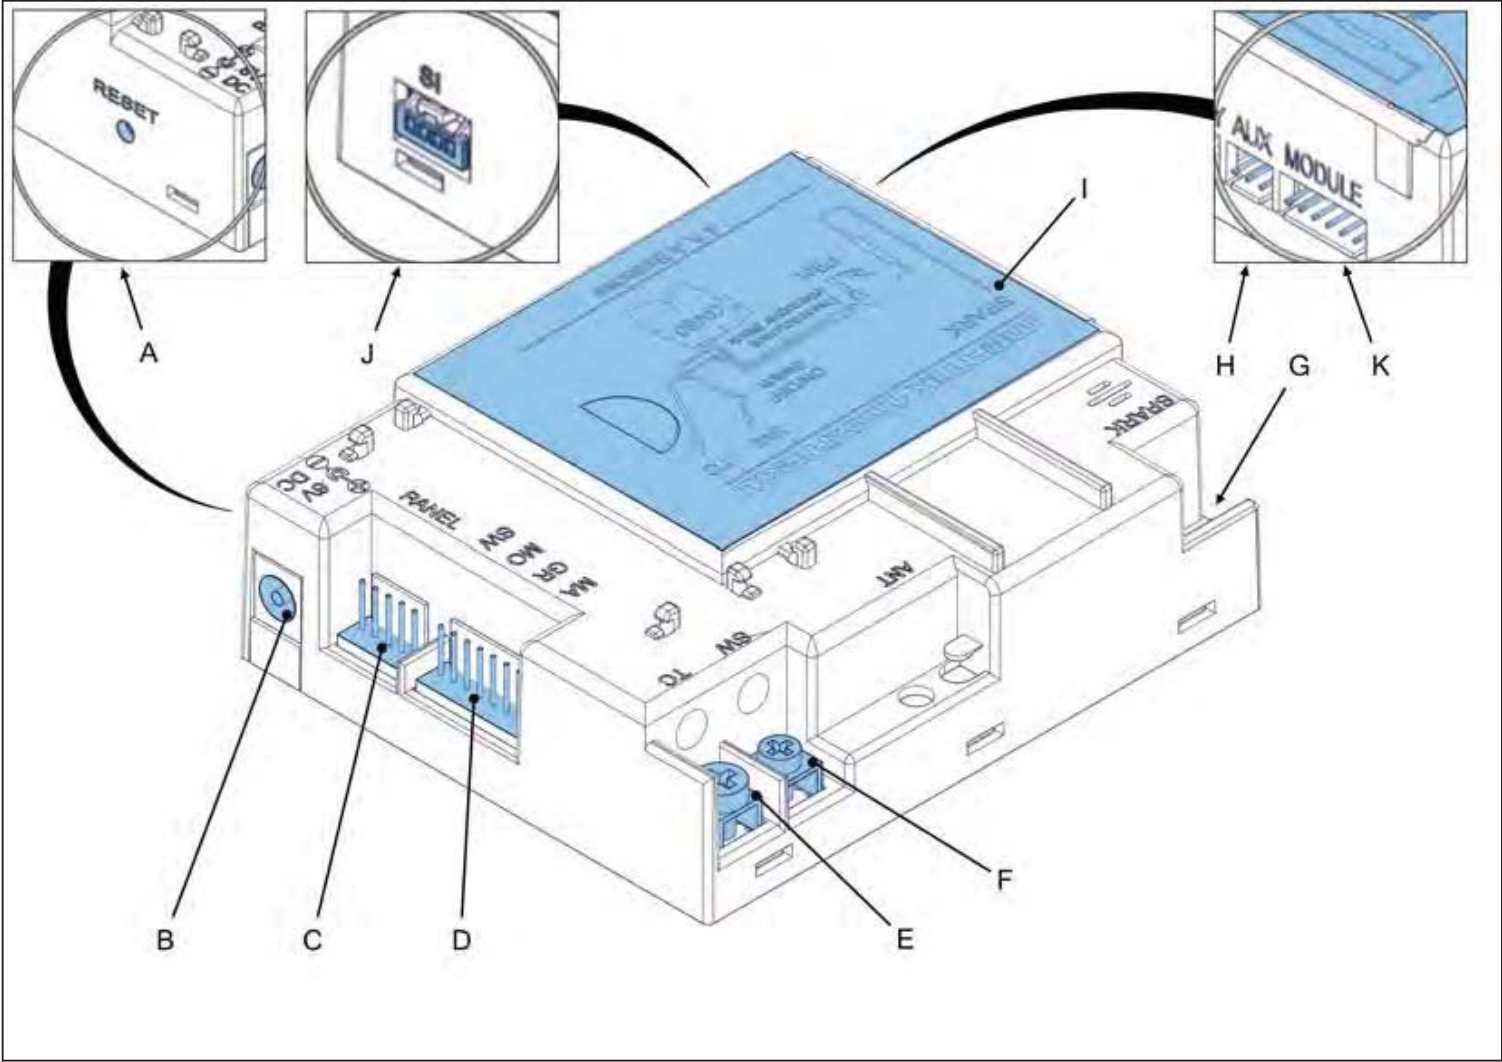

	Punkt	Beschreibung
A	Reset-Taste	Zurücksetzen des Empfängers
B	Anschluss für ein Verbindungsstück	Optional kann ein 6-VDC-Verbindungsstück den Empfänger und eine optionale WiFi-Box mit Strom versorgen
C	Anschluss für externe Bedienung	Optional kann ein Wandschalter oder ein Domotica-System angeschlossen werden
D	8-adriger Kabelanschluss	Sendet Signale an den Gasreglerblock
E	Thermoelement Spannung / Strom EIN (roter Anschluss)	Anschluss dem thermoelektrischen Zündflammen-Abschalt draht-EINGANGS
F	Thermoelement Spannung / Strom AUS (gelber Anschluss)	Anschluss dem thermoelektrischen Zündflammen-Abschalt draht-AUSGANGS
G	Piezokabelanschluss	Anschluss für das Piezokabel, das mit der Zündelectrode der Zündflamme verbunden ist
H	Anschluss am Gasventil des hinteren Brenners (AUX)	Sendet ein Signal, wenn der hintere Brenner brennen muss
I	Batteriefachabdeckung	Der Empfänger dieses Geräts verwendet keine Batterien. (Er wird über das Lüfter-/ Beleuchtungsmodul mit Strom versorgt.)
J	Anschluss für eine WiFi-Box (SI)	Optional kann eine WiFi-Box am Empfänger angeschlossen werden, um das Gerät mit einem Smartphone oder Tablet mit der Bellfires-App zu steuern
K	Anschluss für das Lüfter-/Beleuchtungsmodul (MODUL)	Steuerung der Beleuchtungsfunktion

2.7.5 Überblick über das Lüfter-/Beleuchtungsmodul

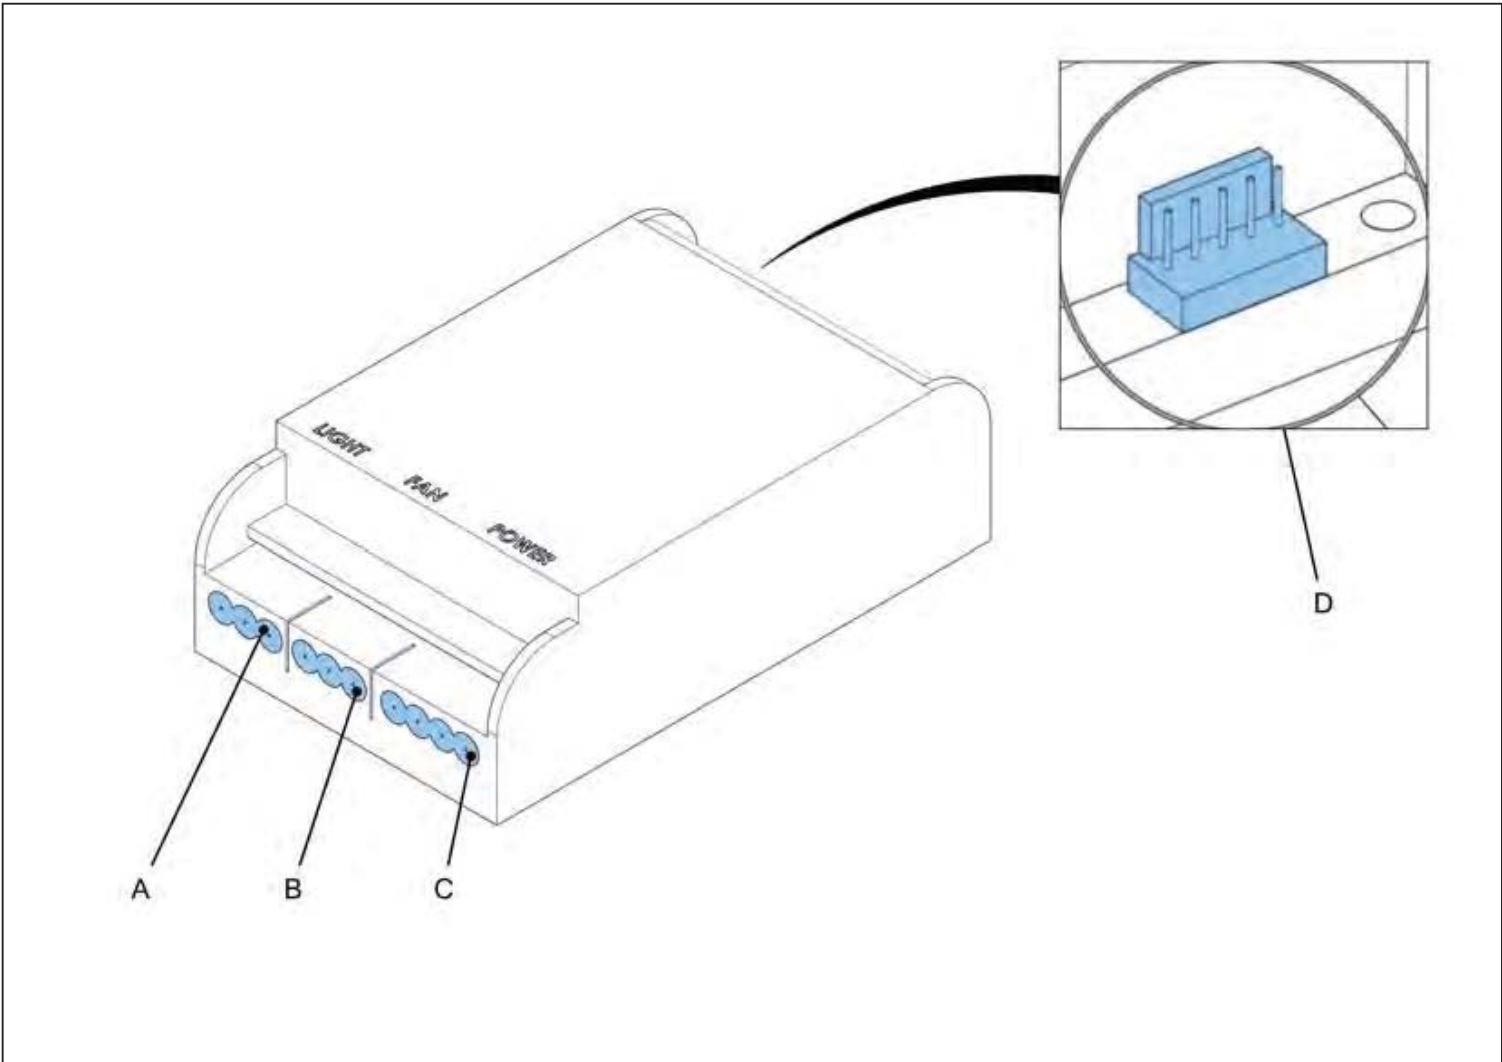

	Punkt	Beschreibung
A	Anschluss für die Umgebungsbeleuchtung	Versorgt die Umgebungslampen mit Energie
B	Anschluss für einen Konvektionslüfter	Für dieses Gerät nicht relevant
C	Anschluss für die Stromversorgung	Anschluss für das 230 VAC-Stromkabel mit einem geerdeten Stecker. Der Anschluss wird auch zur Erdung des Geräts verwendet
D	Anschluss für den Empfänger	Steuerung der Beleuchtungsfunktion

3 Sicherheit

3.1 Sicherheitsvorrichtungen am Gerät

Name	Beschreibung
Thermoelektrische Sparflammensicherung	Verhindert unvorhergesehene Abgabe von Gas aus dem Hauptbrenner.
Überdrucktür (= Frontglasscheibe) und Überdruckklappe	Tritt ein Überdruck im Gerät auf, öffnet sich die Frontglasscheibentür und die Klappe für kurze Zeit. Wenn sich die Tür und die Klappe öffnen, kann es zu einem lauten Geräusch kommen. Wenn ein Überdruck auftritt, muss der Installateur das Gerät ausgiebig prüfen.

3.2 Sicherheitsanweisungen zur Installation



Warnung:

- Das Gerät muss als 'raumabgedichtetes System'-Gerät durch einen zertifizierten und registrierten Gasinstallationstechniker platziert und angeschlossen sein.
- Vor Beginn der Installation prüfen, dass die Daten auf dem Typenschild dem Gastyp und Gasdruck entsprechen, an dem das Gerät angeschlossen wird.
- Installation des Geräts unter Einhaltung folgender Installationsanweisungen, der nationalen und örtlichen Vorschriften.
- Keine brennbaren Materialien in den Schornstein legen.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Schornstein jederzeit frei von brennbaren Materialien ist; der minimale Sicherheitsabstand beträgt 100 cm um den Schornstein.
- Stellen Sie sicher, dass die Brenneröffnungen bei der Installation sauber bleiben. Eine Blockade der Brenneröffnungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Stellen Sie sicher, dass der Gasreglerblock und die Rohre frei von Zement und anderen Baustoffen bleiben. Andernfalls können der Gasreglerblock oder die Rohre undicht werden.
- Verdrehen Sie die flexiblen Rohre am Gasreglerblock nicht. Stellen Sie sicher, dass keine Spannung auf den flexiblen Rohren und dem Gasreglerblock anliegt.
- Stellen Sie sicher, dass die Rohre nicht beschädigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Quetschverbindungen sich nicht lösen.
- Das Gerät nicht an einer brennbaren Rückwand installieren.
- Nach der Installation stellen Sie sicher, dass die Rohre und Quetschverbindungen gasdicht sind.

**Vorsicht:**

- Nur die beiliegenden oder im Vorbereitungshandbuch und der restlichen dazugehörenden Dokumentation genannten Elemente verwenden.
- Kein Abdeckband am Gerät anbringen. Abdeckband kann die Oberflächenbeschichtung des Geräts beschädigen.
- Das Gerät nicht isolieren. Bei Bedarf nur Streifen aus weißer, loser und bis wenigstens least 1000 °C wärmebeständiger Isolierwolle anbringen. Die Isolierungsstreifen maximal 15 cm breit anbringen, um die Wände zu schützen. Diese Streifen nur oben und an den Seiten des Geräts installieren.
- Keine Glasfaser, Mineralwolle oder ähnliches Isoliermaterial einsetzen. Diese Materialien erzeugen einen stechenden Geruch und können zur Verfärbung des Schornsteins führen.
- Stellen Sie sicher, dass das Mauerwerk mit einem Abstand von wenigstens 3 mm zwischen den Seiten und der Oberkante des Geräts und dem Mauerwerk aufgebaut wird. Das Gerät kann sich im Betrieb durch Erhitzen ausdehnen.
- Das Mauerwerk ohne Verwendung eines Kaminsimseisens nicht höher aufbauen, als das Gehäuse.

3.3 Sicherheitsanweisungen bezüglich der Umwelt

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterial umweltfreundlich.
- Entsorgen Sie Batterien als Chemieabfälle.
- Entsorgen Sie die keramische hitzeresistente Glasscheibe im Haushaltsmüll. Entsorgen Sie die keramische hitzeresistente Glasscheibe nicht im Glascontainer.
- Entsorgen Sie das nicht mehr verwendete Gerät den Anweisungen der Behörden oder des Monteurs entsprechend.
- Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen.

4 Installation

4.1 Voraussetzungen für die Installation

1. Stellen Sie sicher, dass der Standort den Anforderungen entspricht. Siehe Vorbereitungshandbuch.
2. Stellen Sie sicher, dass die Details auf dem Typenschild des Geräts dem Gastyp und Gasdruck der Gaszufuhr entsprechen.

4.2 Installationsverfahren



Hinweis:

Das Gerät ist werksseitig auf die richtige Nennwärmebelastung eingestellt. Die Zündflamme wurde auf den richtigen Gasverbrauch eingestellt.

- Führen Sie alle Schritte aus diesem Abschnitt durch. Optionale Schritte sind mit (optional) markiert.

4.2.1 Installation des Geräts

Sicherheitsbedingungen




Vorsicht:


Das Gerät nicht an einer brennbaren Rückwand installieren.

Ablauf

1. Installation des Geräts. Stellen Sie sicher, dass der Abstand C ca. 2 cm beträgt.
2. Setzen Sie eine wenigstens 12 mm dicke, nicht entzündliche Isolierplatte (B) zwischen Gerät und Rückwand ein. Stellen Sie sicher, dass die Isolierplatte den gesamten Bereich der Rückseite des Geräts abdeckt.

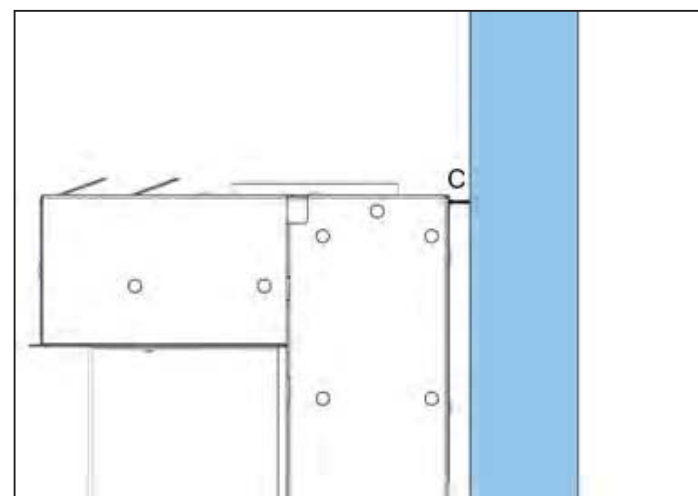

4.2.2 Horizontale Ausrichtung des Geräts

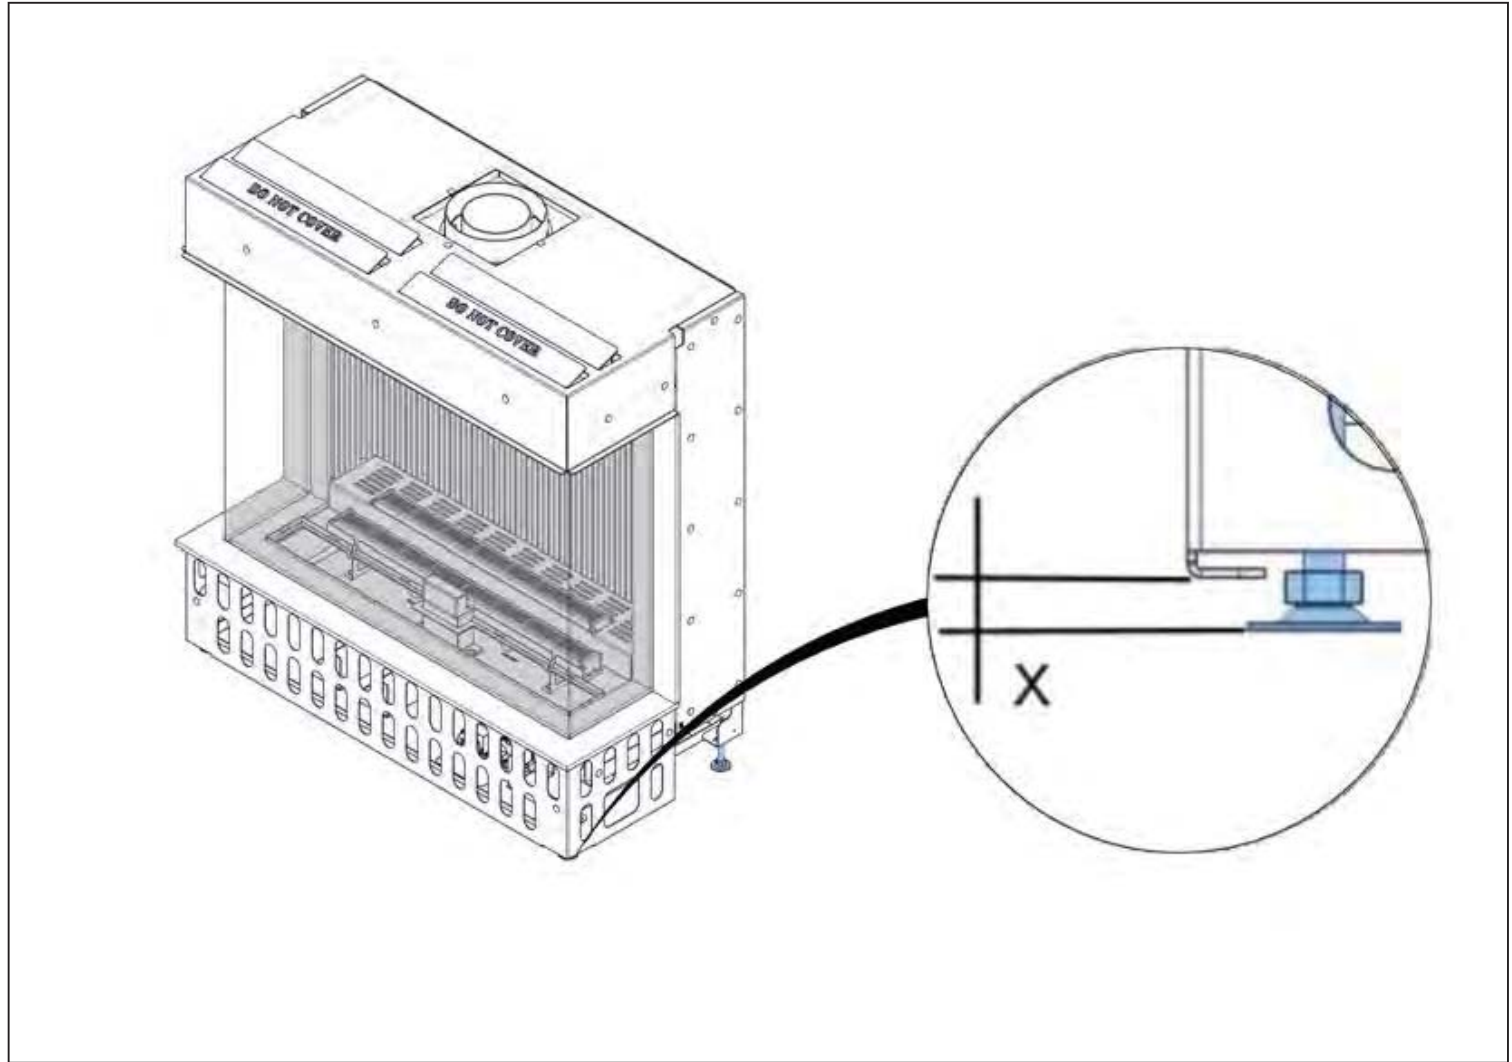

- Stellen Sie die Stellfüße ein. Verwenden Sie einen Sechskantschlüssel Größe 4.
 - a) Stellen Sie sicher, dass der Abstand x wenigstens 1 cm beträgt.
 - b) Stellen Sie sicher, dass das Gerät horizontal installiert wurde.

4.2.3 Gasanschluss vornehmen



Vorsicht:

- Verdrehen Sie das Gasrohr am Gasreglerblock nicht. Stellen Sie sicher, dass keine Spannung am Gasrohr und dem Gasreglerblock anliegt.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gasrohr nicht beschädigt wird.
1. Verbinden Sie das Gas mit dem Gerät. Verwenden Sie eine Quetschverbindung dafür.
 2. Stellen Sie sicher, dass das Gas korrekt angeschlossen ist.

4.2.4 Gasanschlüsse prüfen

- Stellen Sie sicher, dass die Gasanschlüsse dicht sind. Dazu verwenden Sie Seifenwasser oder einen Leckprüfer.

4.2.5 Elektrischen Anschluss vornehmen



Vorsicht:

- Verwenden Sie eine Wandbuchse mit Erdungsanschluss.
- Die Buchse muss jederzeit zugänglich bleiben.

1. Verbinden Sie den Stecker mit der Wandbuchse.
2. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel das Gerät nicht berührt, da das Gerät sehr heiß wird.

4.2.6 Konzentrisches Kanalsystem anschließen

1. Schließen Sie das konzentrische Kanalsystem am Gerät an. Verwenden Sie dazu das in dem Vorbereitungshandbuch angegebene Material. Verwenden Sie kein anderes Material.
2. Stellen Sie sicher, dass alle mechanischen Bauteile des konzentrischen Kanalsystems korrekt angeschlossen wurden.

4.2.7 Rauchgasbegrenzerplatte installieren

Sicherheitsbedingungen




Vorsicht:

Die richtige Begrenzerplatte installieren. Eine falsche Begrenzerplatte kann das Gerät beschädigen.

Ablauf

1. Entfernen Sie die Tür (einschließlich Glasscheibe). Siehe [5.2.1](#).
2. Installieren Sie die Begrenzerplatte (A) mit den Befestigungsteilen (B) im Gerät. Verwenden Sie dazu die in dem Vorbereitungshandbuch angegebene Begrenzerplatte. Die Umlenkplatte (C) bleibt in ihrer Position, wenn eine Begrenzerplatte installiert werden muss.

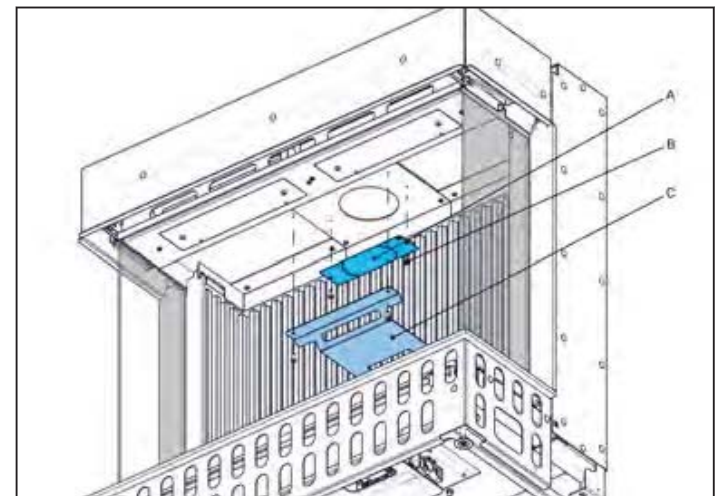

4.2.8 Umlenkplatte entfernen

Das Gerät wird mit einer Umlenkplatte geliefert. Diese Umlenkplatte befindet sich oben auf der Brennkammer, direkt vor dem Anschluss des konzentrischen Kanals. Die Umlenkplatte wird nur dann benötigt, wenn eine Begrenzerplatte montiert werden muss. Siehe [4.2.7](#).

Sicherheitsbedingungen



Warnung:



Wenn keine Begrenzerplatte erforderlich ist, muss die Umlenkplatte demontiert werden!!!

Keine Begrenzerplatte → Keine Umlenkplatte!!!!

Beim Betrieb mit Umlenkplatte jedoch ohne Begrenzerplatte besteht Unfallgefahr!

Ablauf

1. Entfernen Sie zum Demontieren der Umlenkplatte die beiden Halteschrauben.
2. Schrauben Sie die beiden Halteschrauben nach dem Entfernen der Umlenkplatte wieder in die Gewinde im Inneren der Brennkammer ein.
3. Die Umlenkplatte ist entfernt. (Der Betrieb mit Begrenzerplatte jedoch ohne Umlenkplatte ist verboten.)

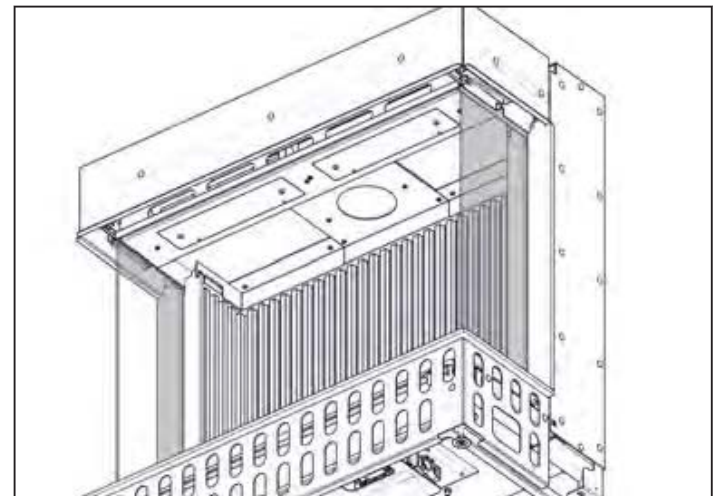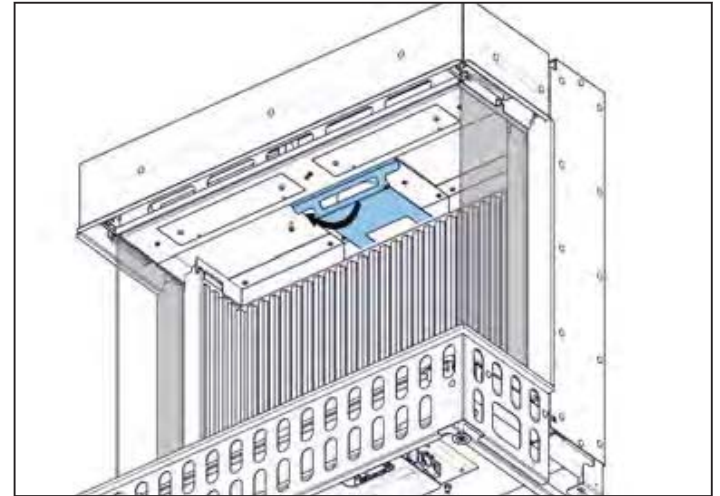

4.2.9

Schornstein aufbauen

Sicherheitsbedingungen



Vorsicht:

- Entfernen Sie die Seitentafeln und die vordere Tafel des Rahmens, um eine Beschädigung des Rahmens während der Arbeit zu vermeiden. Siehe [5.2.1](#).
- Entfernen Sie die Glasscheiben. Siehe [5.2.1](#).
- Stellen Sie sicher, dass die Gasrohr frei von Zement und anderen Baustoffen bleiben. Andernfalls können die Gasrohre undicht werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Mauerwerk mit einem Abstand von mindestens 3 mm zwischen den Seiten und der Oberkante des Geräts und dem Mauerwerk aufgebaut wird. Das Gerät kann sich im Betrieb durch Erhitzen ausdehnen.
- Kein Abdeckband am Gerät anbringen. Abdeckband kann die Oberflächenbeschichtung des Geräts beschädigen.
- Das Mauerwerk ohne Verwendung eines Kaminsimseisen nicht höher aufbauen, als das Gehäuse.



Hinweis:

- Stellen Sie sicher, dass die Dicke von Putz beim Aufbau des Mauerwerks in Betracht gezogen wird.
- Wenn Sie anderen Material als Mauersteine verwenden, installieren Sie das Material den Anweisungen des Materiallieferanten entsprechen.

Ablauf

1. Identifizieren Sie die Stellen, an denen die Einlassgitter und die Auslassgitter angebracht werden müssen. Siehe [2.3](#) und siehe Vorbereitungshandbuch.
2. Bauen Sie das Mauerwerk um das Gerät herum bis zum oberen Rahmen auf.
3. Wenn zutreffend, installieren Sie ein Kaminsimseisen.

- a) Bringen Sie Keramikfilz oben am Kaminsimseisen an. Das Mauerwerk kann auf dem Keramikfilz aufgebaut werden.
4. Bauen Sie den Schornstein um das Gerät herum auf.
5. Installieren Sie die Gitter an den Einlass- und Auslassöffnungen.
6. Setzen Sie die Glasscheiben ein. Siehe [5.2.2](#).
7. Montieren Sie die vordere Tafel und die Seitentafeln des Rahmens am Gerät. Siehe [5.2.2](#).

4.3 Vorbereitung des Geräts zur Verwendung

- Führen Sie alle Schritte aus diesem Abschnitt durch. Optionale Schritte sind mit (optional) markiert.

4.3.1 Prüfung der Beleuchtungsfunktion

- Stellen Sie sicher, dass die Umgebungslampen gut funktionieren. Zur Bedienung der Lampen mit der Fernbedienung, siehe Benutzerhandbuch


4.3.2 Keramikholzscheitset in das Brennerbett legen

Sicherheitsbedingungen




Warnung:


- Stellen Sie sicher, dass keine Öffnungen der Glutroste (A) blockiert werden. Eine Blockade der Öffnungen der Glutroste kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Legen Sie die Elemente des Holzscheitsatzes in der richtigen Anordnung für die Art des Gasbrenners ein. Wenn Sie die Elemente des Holzscheitsatzes in einer anderen Anordnung einlegen, kann es zu Gefahrensituationen kommen.
- Legen Sie nichts gegen den Zündbrenner oder in die schützende Zündflammenabdeckung (B).
- Verwenden Sie nur die beiliegenden Elemente.

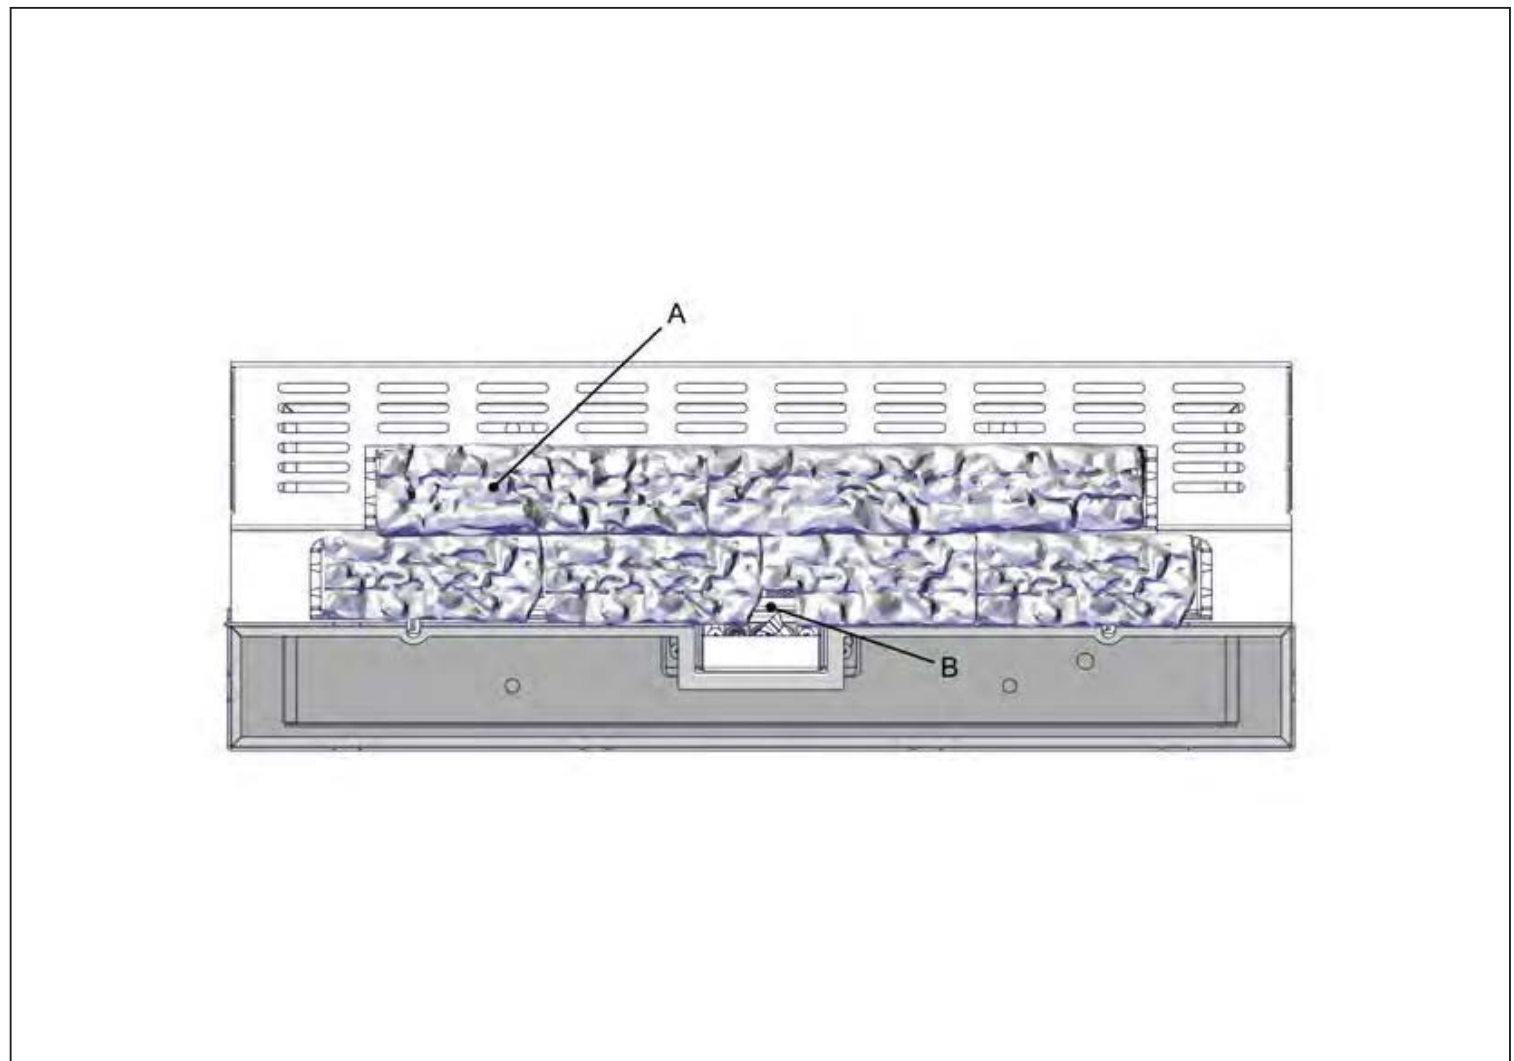

Vorbereitung

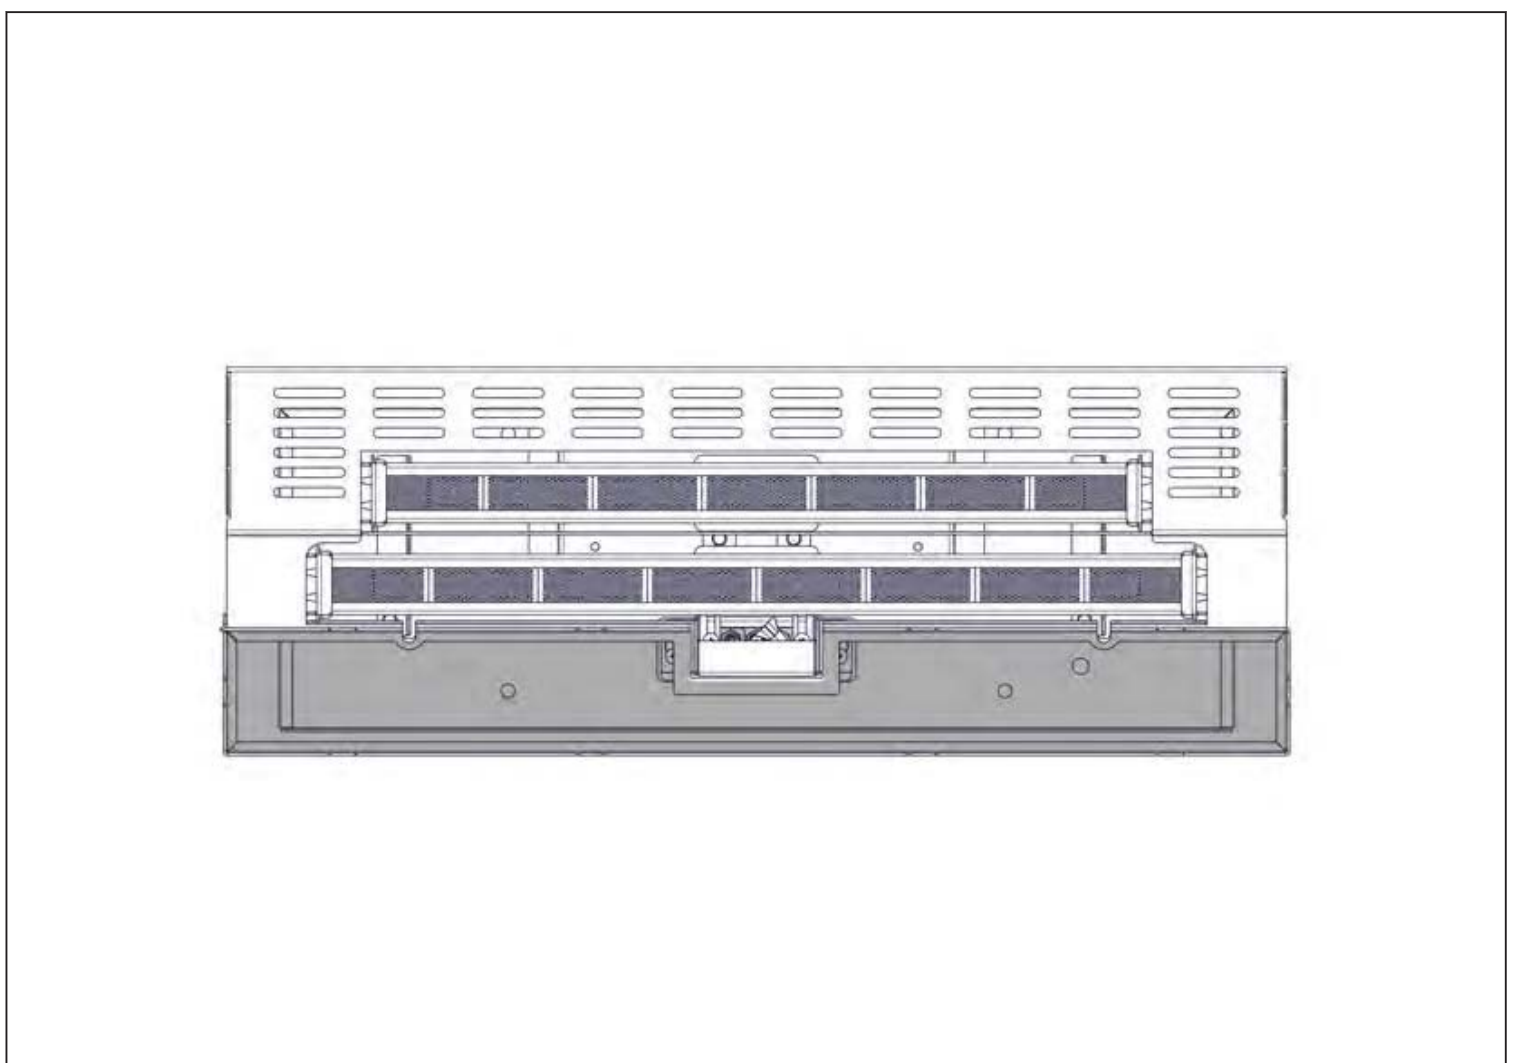

1. Stellen Sie sicher, dass alle Elemente des Holzscheitsatzes vorhanden sind. Siehe [2.6](#).
2. Setzen Sie die Keramik-Glutroste am unteren und oberen Hauptbrenner ein wie nachfolgend dargestellt. Siehe [2.6](#) für die Anzahl der Einheiten.

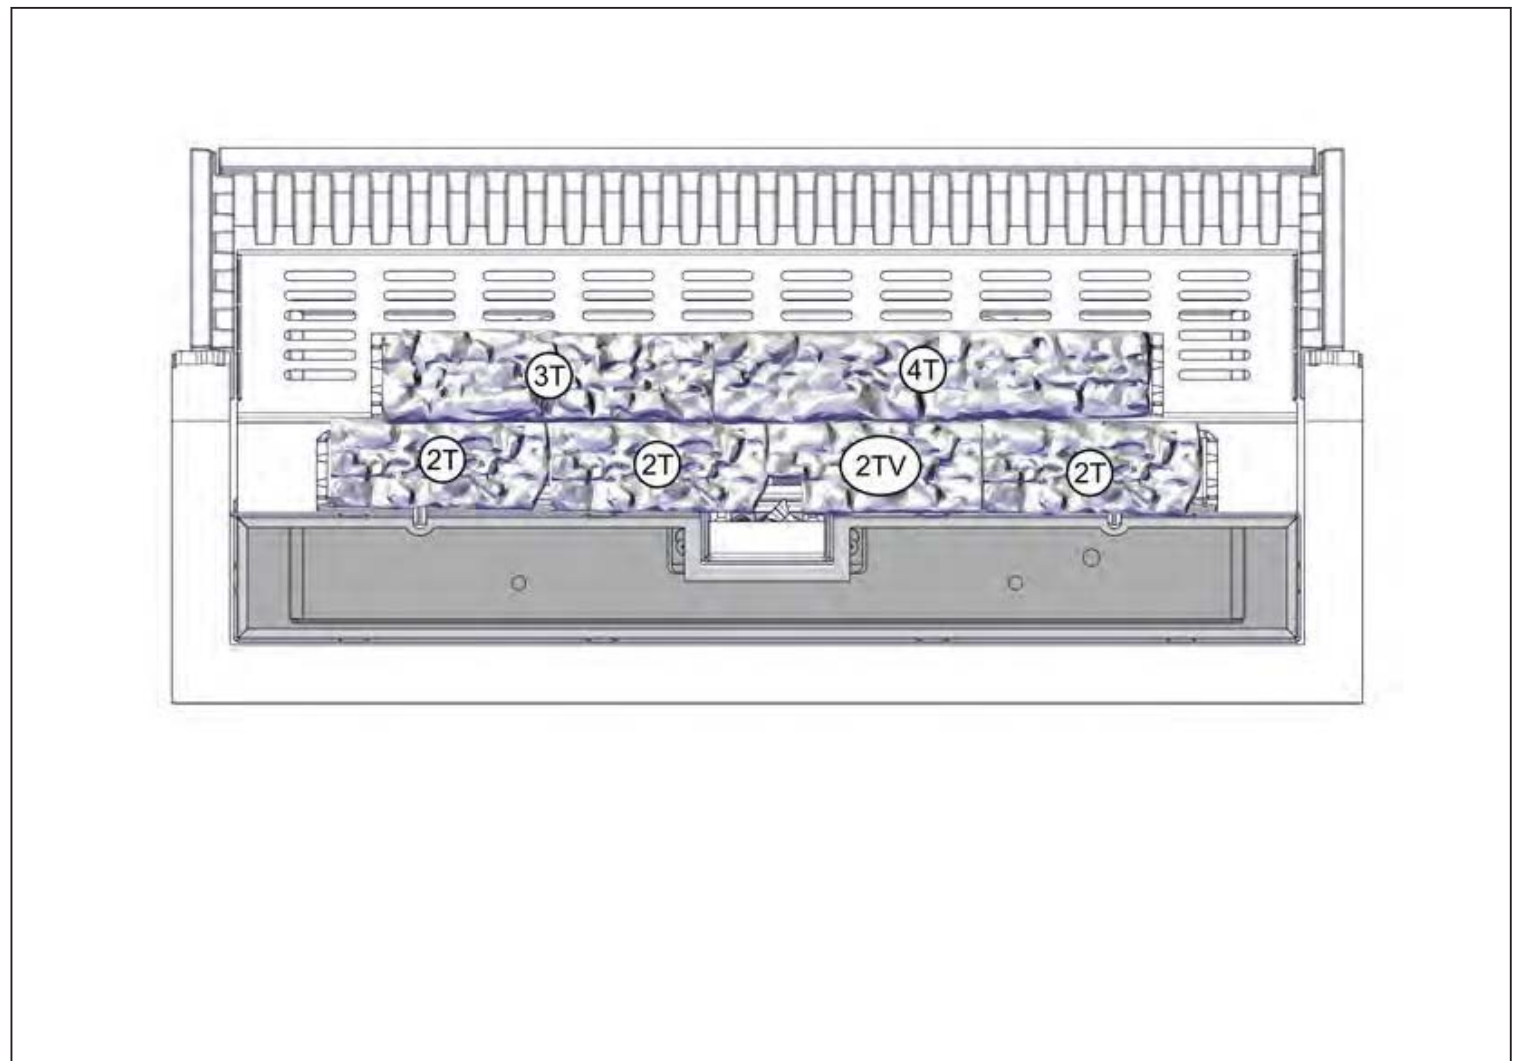


3. Setzen Sie die Feuer-Glasscheibe -dunkler Bernstein- gleichmäßig auf den Metallrost vor dem Brennerbett.

Setzen Sie die Feuer-Glasscheibe -schwarz- gleichmäßig auf den Metallrost links (L) und rechts (R) des Brennerbettes.



Hinweis:

Stellen Sie die Lichtintensität der Umgebungsbeleuchtung auf der Fernbedienung auf den Maximalwert. Siehe Benutzerhandbuch. Stellen Sie sicher, dass die Lichtintensität überall einheitlich ist. Stellen Sie die Verteilung der Feuer-Glasscheibe bei Bedarf nach.

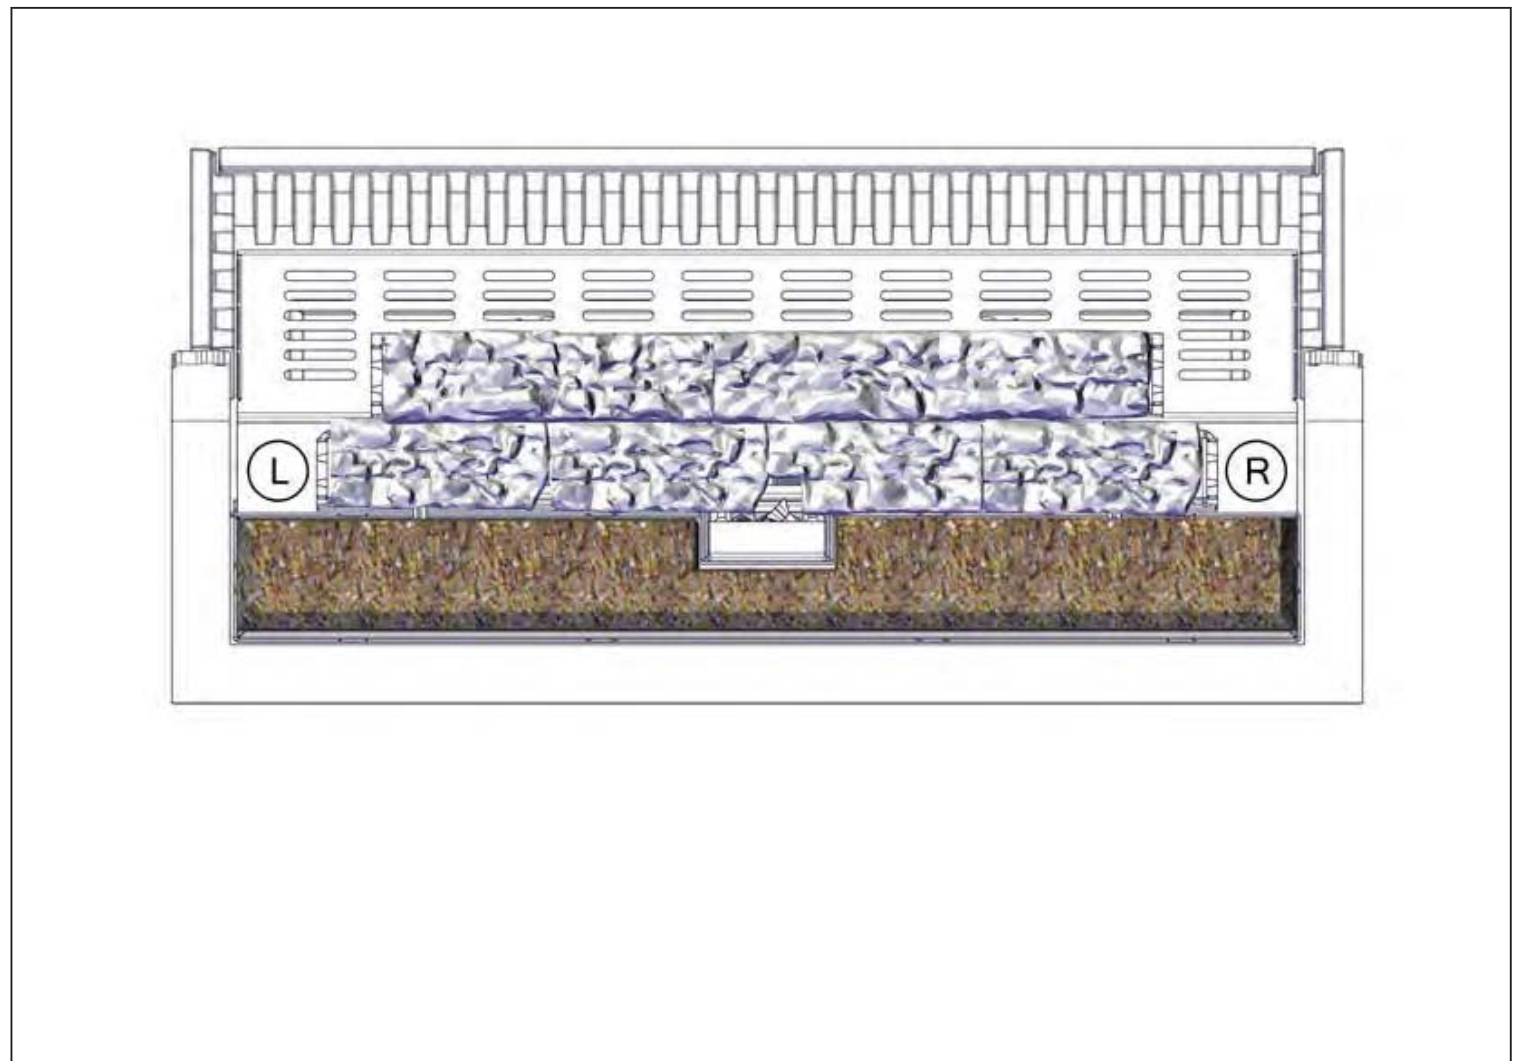


4. Verteilen Sie die Glut gleichmäßig hinter und neben dem Brennerbett.




Vorsicht:


Legen Sie keine Glut auf die Öffnungen der Glutroste. Glut in den Öffnungen der Glutroste kann die Öffnungen blockieren.

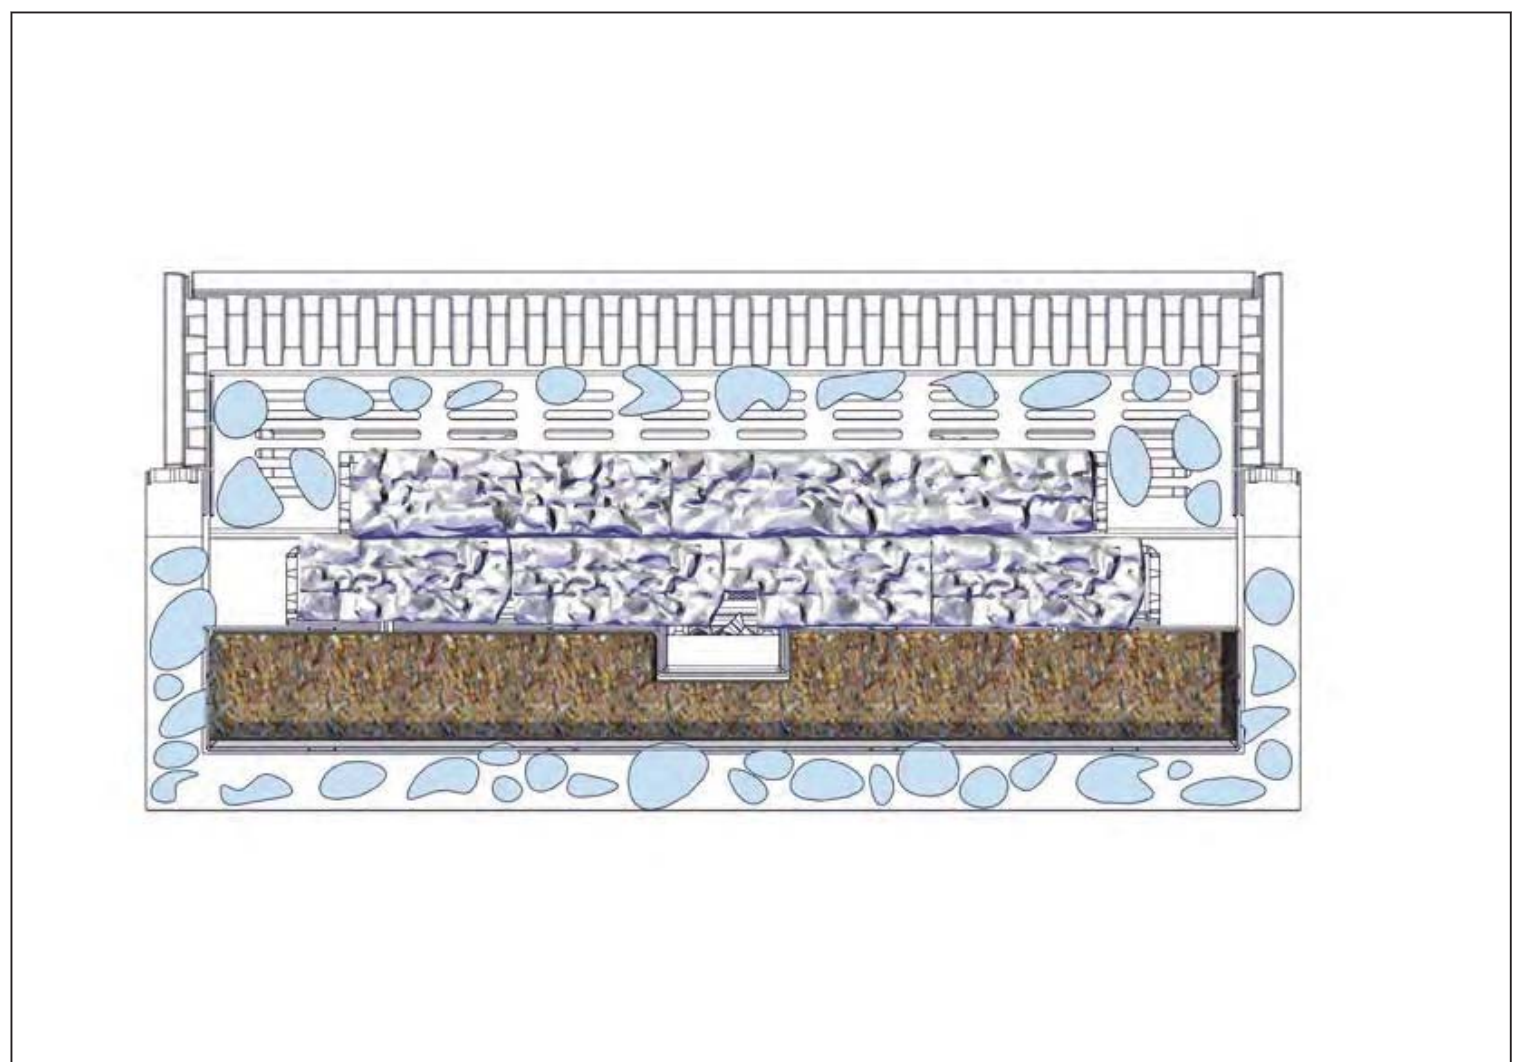

5. Legen Sie die Holzkohlenstücke und Holzspäne an die dafür vorgesehenen Stellen um das Brennerbett. Siehe [2.6](#) für die Anzahl der Einheiten.

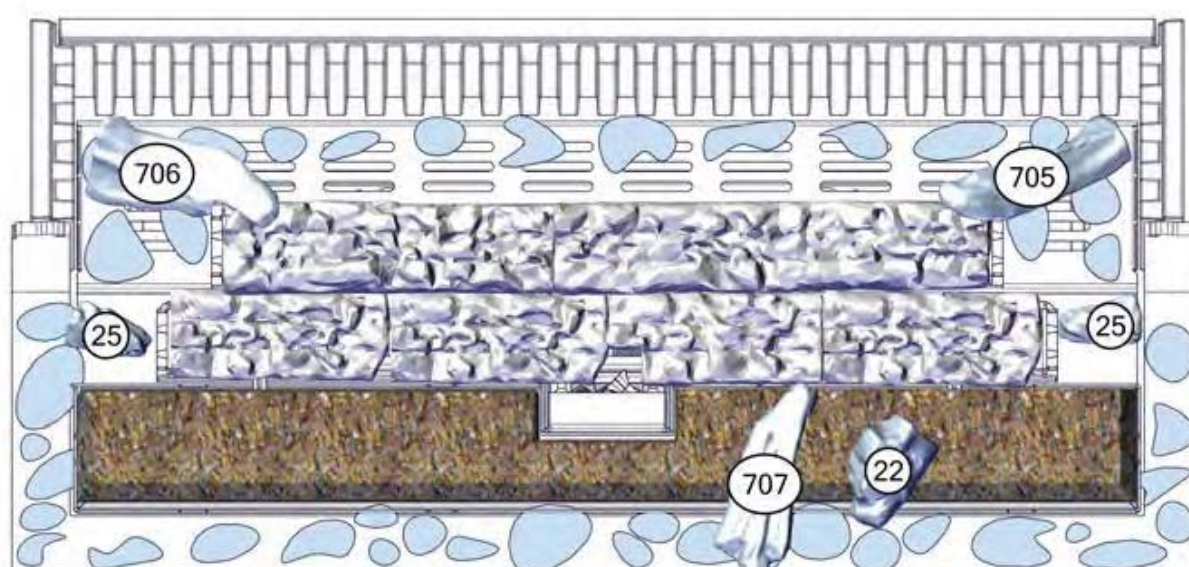

6. Legen Sie die Holzscheite in das Brennerbett. Siehe [2.6](#) für die Anzahl der Einheiten.

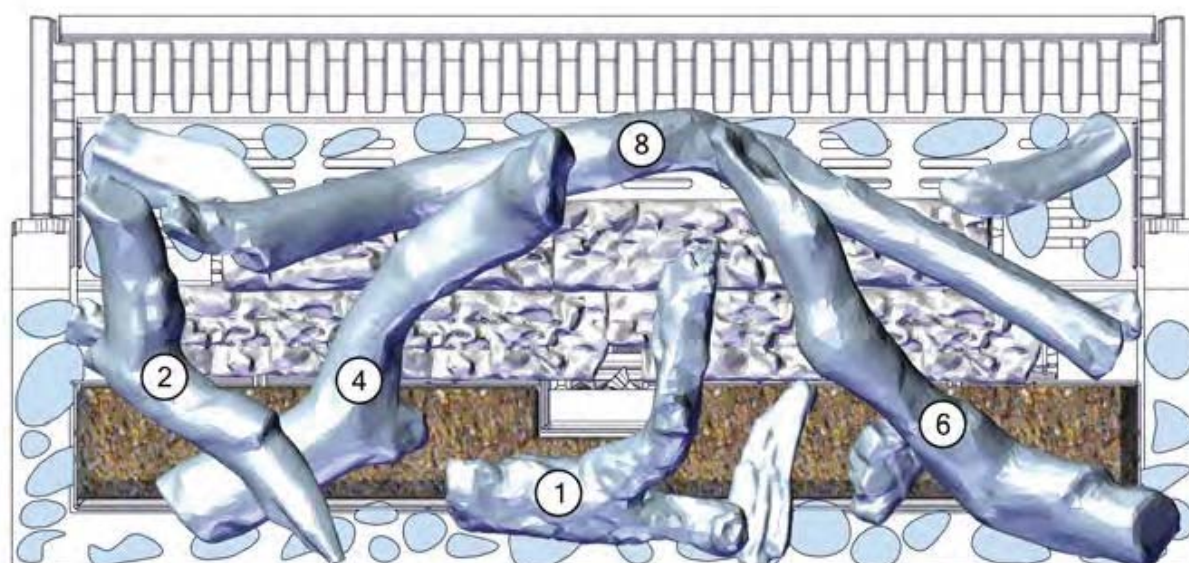

7. Installieren Sie die Glasscheibe. Siehe [5.2.2](#).

4.3.3

Abschließende Prüfung des Schornsteins durchführen

Sicherheitsbedingungen



Vorsicht:

Warten Sie nach der Installation 4 Wochen, bevor Sie den Schornstein verwenden. Der Zement muss aushärten. Eine Endprüfung des Schornsteins kann direkt nach der Installation erfolgen.

Ablauf

1. Starten des Geräts und Prüfen der Zündung von Zündflamme und Hauptbrenner. Die Zündung muss leise sein und eine ruhige Flamme erzeugen. Zum starten des Geräts, siehe Benutzerhandbuch.
2. Prüfen Sie den Hauptbrenner. Die Flamme wird höher und wechselt von blau/gelb nach gelb.
3. Wenn die Flamme gelb ist, ist das Gerät einsatzbereit.

5 Wartung

5.1 Jährliche Wartung

- Führen Sie die Abläufe aus diesem Abschnitt jährlich aus.



Vorsicht:

- Verwenden Sie nur Originalteile. Einzelteile zum Austausch oder Zubehörteile erhalten Sie von Ihrem BELLFIRES-Händler.
- Änderungen am Gerät sind nicht zulässig.

5.1.1 Reinigen des Geräts

Sicherheitsbedingungen




Vorsicht:

- Schalten Sie die Gaszufuhr des Geräts vor der Reinigung ab.
- Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts vor der Reinigung ab.

Ablauf

- Entfernen Sie die Glasscheibe. Siehe [5.2.1](#).
- Entfernen Sie den Inhalt des Brennerbetts.
- Reinigen Sie den entfernten Inhalt sorgfältig mit einer weichen Bürste.
- Reinigen Sie die Innenseite des Geräts, einschließlich Hauptbrenner, Zündbrenner und Rauchgassystem.
- Entfernen Sie den Rost.
- Reinigen Sie den Verbrennungslufteingang
 - Reinigen Sie den Verbrennungslufteingang (A) an den unteren Seiten des Geräts.
 - Reinigen Sie die Hauptverbrennungslufteinlassöffnungen (B) des Hauptbrenners (vorne und hinten).
- Reinigen Sie die Umgebungslampen. Siehe [5.2.4](#).
- Reinigen Sie die Konvektionsluftroute.
- Prüfen Sie auf Schäden an der Innenseite des Geräts, einschließlich der folgenden Teile:
 - Hauptbrenner.
 - Zündbrenner.
 - Verbrennungslufteingang.
 - Rauchgassystem. Verwenden Sie bei Bedarf eine Taschenlampe.
- Reinigen Sie die Glasscheibe. Siehe [5.2.3](#).
- Wenn eine schwarze Spiegelrückwand im Gerät installiert ist, reinigen Sie den schwarzen Spiegel. Verwenden Sie Glassprühreiniger oder Keramikfeldreiniger.
- Bereiten Sie das Gerät zur Verwendung vor. Siehe [4.3](#).

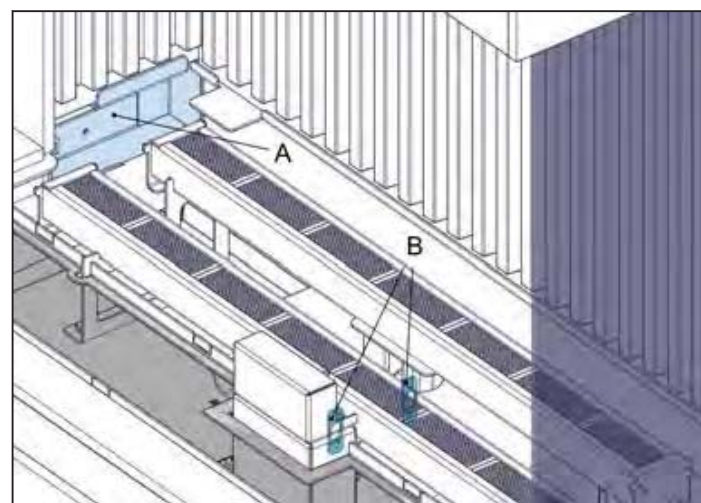

5.1.2 Prüfung des Geräts

1. Prüfen Sie die Gasrohre und Gasrohranschlüsse auf Lecks. Siehe [4.2.4](#).
2. Stellen Sie sicher, dass die Zündflamme korrekt funktioniert. Die Zündflamme darf kein ungewöhnliches Verhalten zeigen.
3. Stellen Sie sicher, dass der Hauptbrenner korrekt läuft. Das Feuer darf kein ungewöhnliches Verhalten zeigen.
4. Prüfen Sie den Gasdruck und den Brennerdruck.
 - a) Verwenden Sie die Meßstelle für Vordruck und die Meßstelle für Brennerdruck am Gasreglerblock zum Messen des Vordrucks und des Brennerdrucks.
 - b) Messen Sie den Druck bei abgeschaltetem Gerät und bei maximal brennendem Gerät. Siehe [7](#) für den erforderlichen Vordruck und Brennerdruck.
5. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsbeleuchtung korrekt funktioniert. Siehe [4.3.1](#).
6. Prüfen Sie das konzentrischen Kanalsystem und den Auslassaufbau. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse des konzentrischen Kanalsystems gesichert sind.

5.2 Wartungsverfahren



5.2.1 Entfernen der Glasscheiben





Vorsicht:

Schutzhandschuhe tragen.



1. Schalten Sie die Gaszufuhr zum Gerät ab, bevor Sie die Glasscheiben entfernen.
2. Entfernen Sie die Seitentafeln und die vordere Tafel.

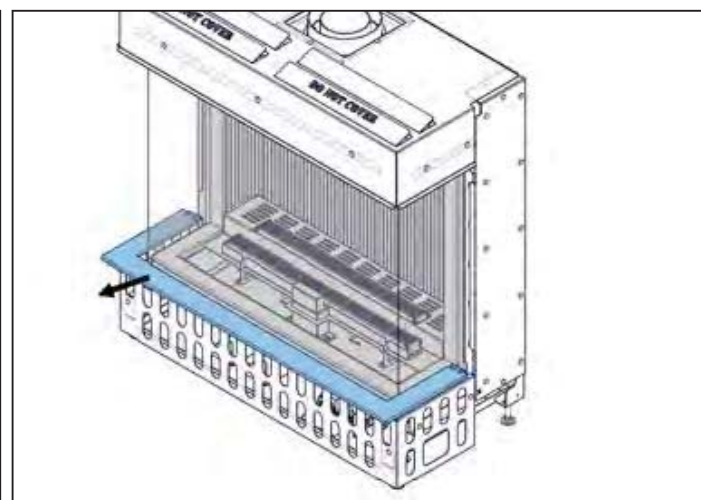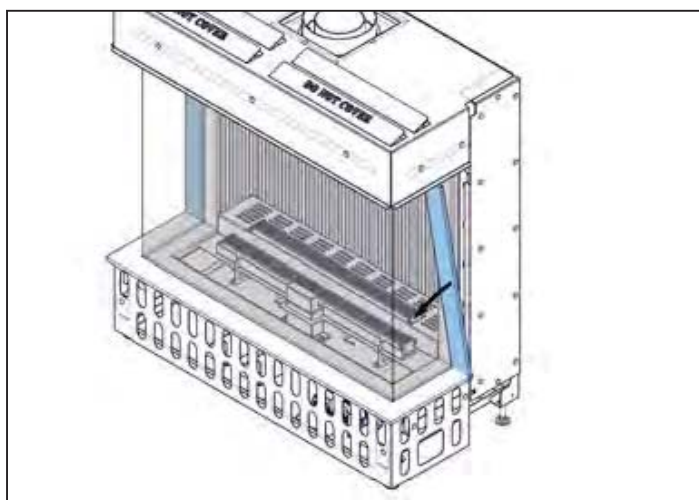




3. Entriegeln Sie die Befestigungshebel auf der Oberseite links und rechts an den Glasscheiben.

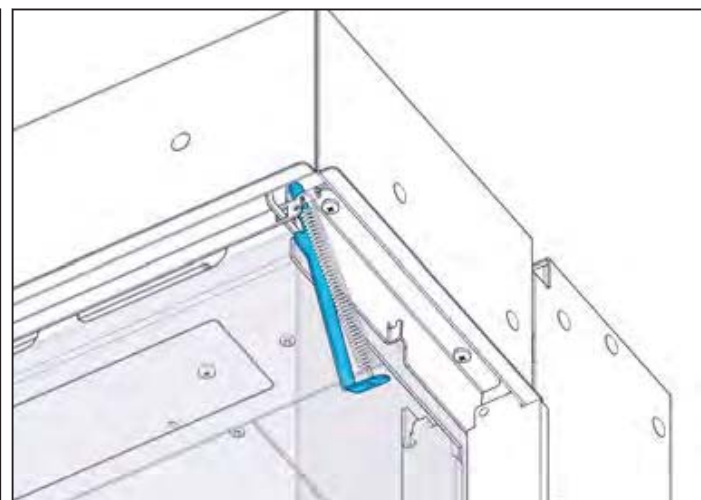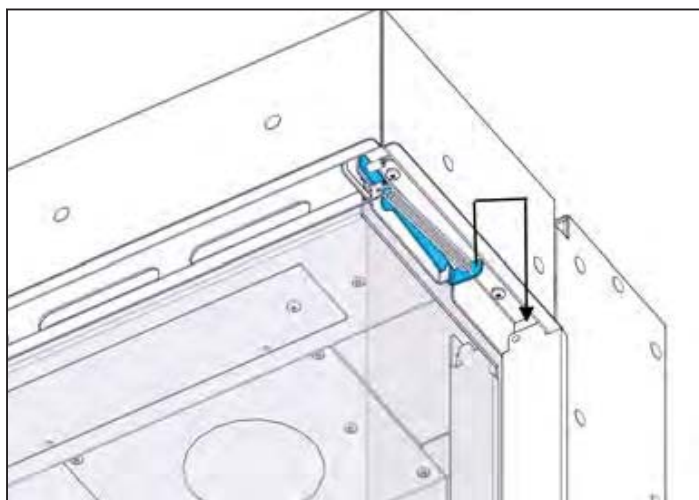

4. Heben Sie die Frontglasscheibe etwas an und nehmen Sie sie schräg ab.

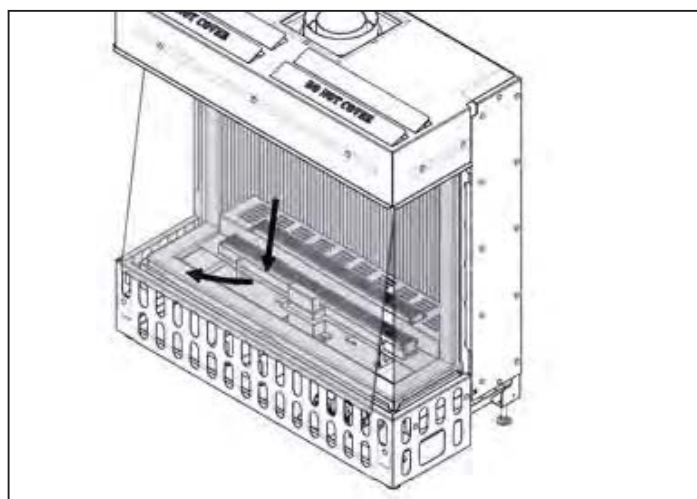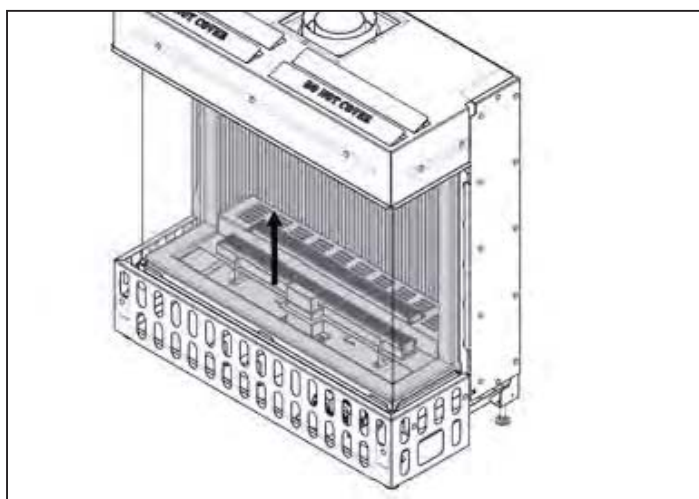

5. Lösen Sie die Schrauben links und rechts der Seitenleisten an der Oberseite. Entfernen Sie nicht die Schrauben und Leisten.
6. Entfernen Sie die Glasscheiben an den Seiten mit dem gleichen Verfahren wie die Frontglasscheibe.

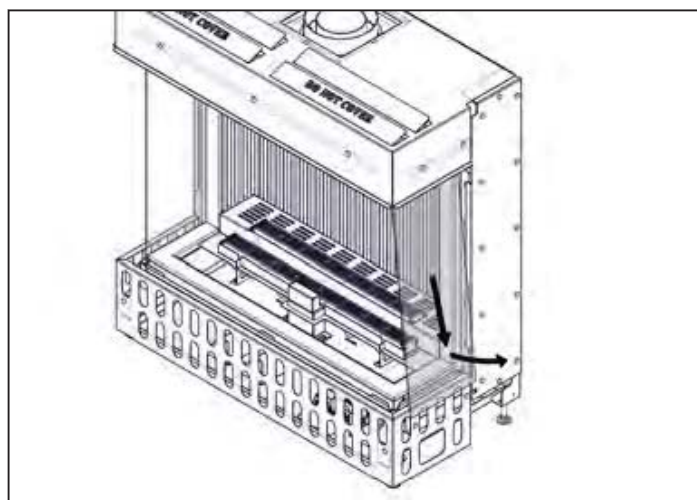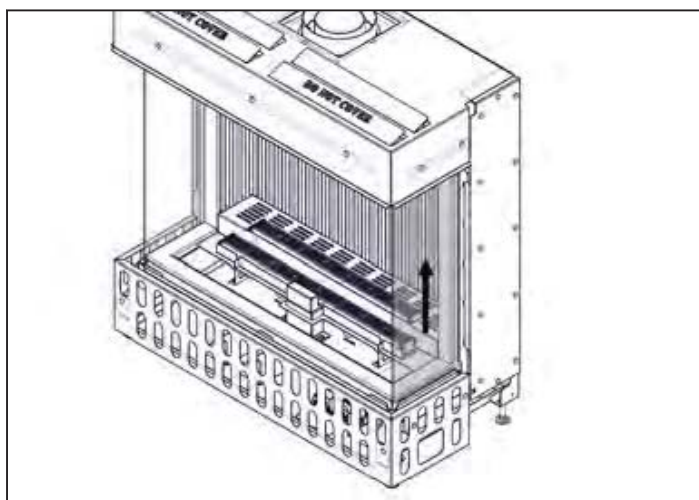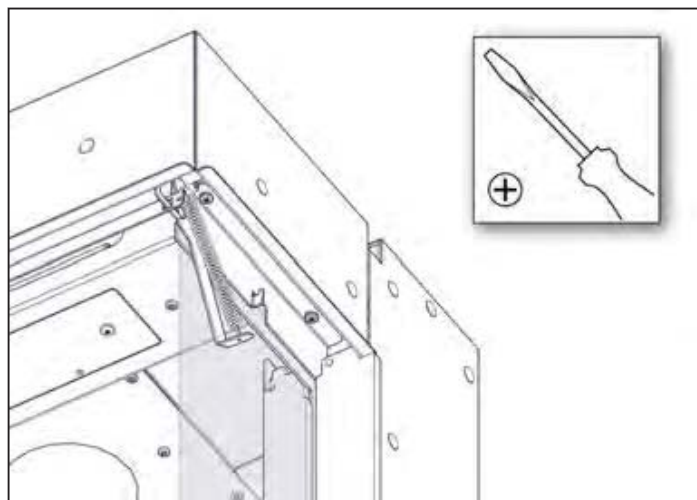

7.

5.2.2

Einbau der Glasscheiben



Vorsicht:



Schutzhandschuhe tragen.






Vorsicht:

Vergewissern Sie sich, dass die Glasscheiben richtig in das Gerät passen und die Innenseite des Gerätes abdichten. Wenn die Glasscheibe nicht richtig passt, besteht das Risiko eines Rauchgaslecks.



1. Montieren Sie die Glasscheiben und Tafeln in umgekehrter Reihenfolge des Vorgangs "Entfernen der Glasscheiben"
2. Montieren Sie die Glasscheiben an den Seiten, indem Sie die Glasscheibe etwas schräg anheben und in den Leisten (Oberseite und Unterteil) platzieren.

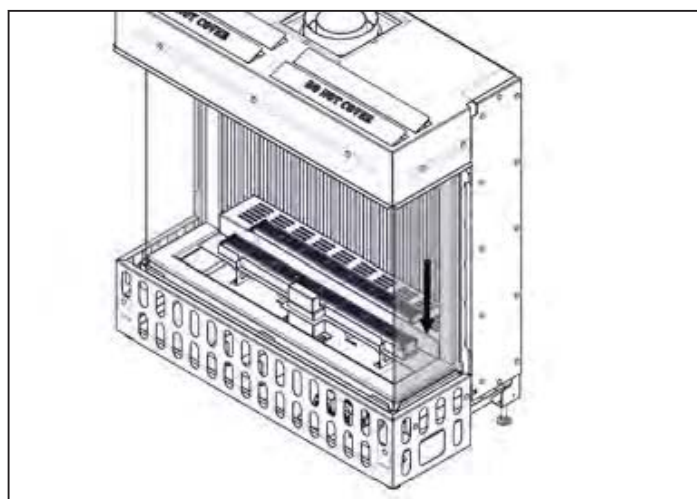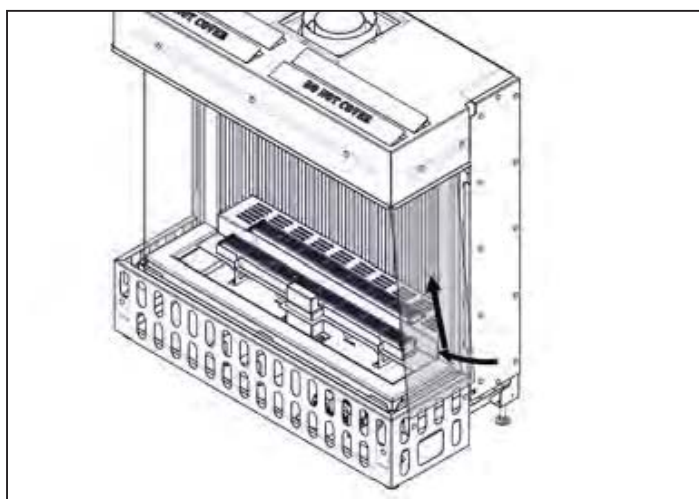


3. Ziehen Sie die Schrauben links und rechts der Seitenleisten an der Oberseite an.
4. Montieren Sie die Frontglasscheibe, indem Sie die Glasscheibe etwas schräg anheben und in den Leisten (Oberseite und Unterteil) platzieren.

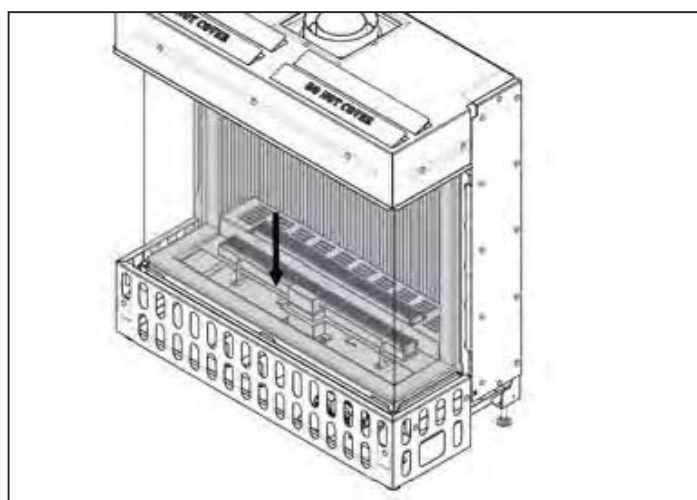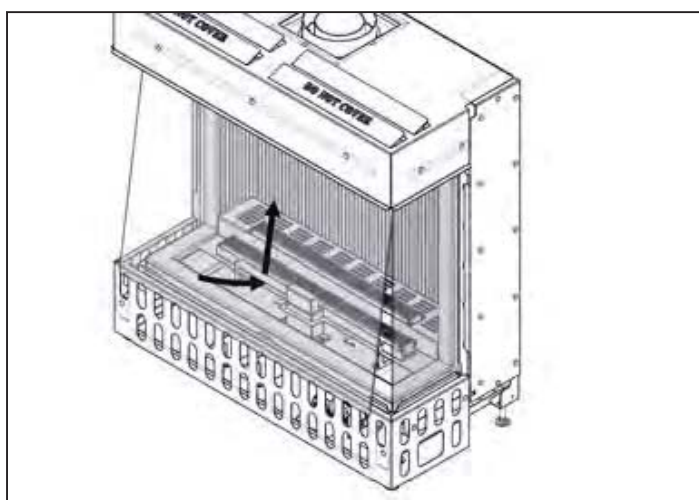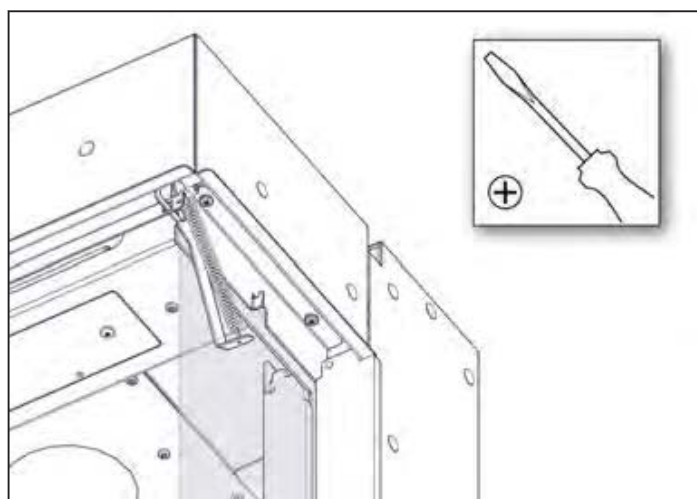

5. Verriegeln Sie die Befestigungshebel an der Oberseite links und rechts an den Glasscheiben.

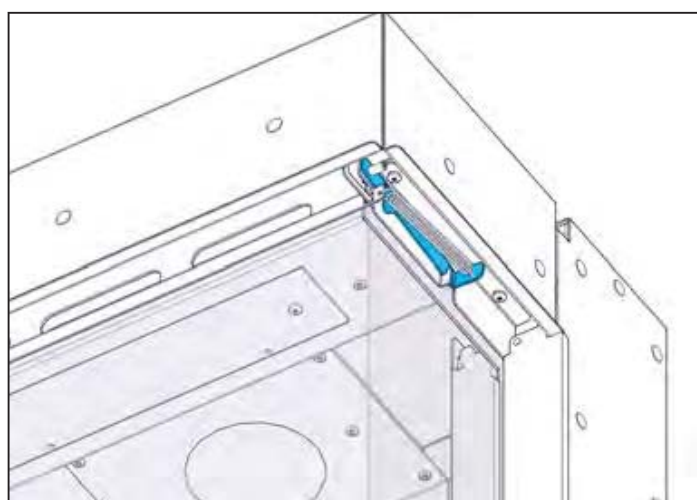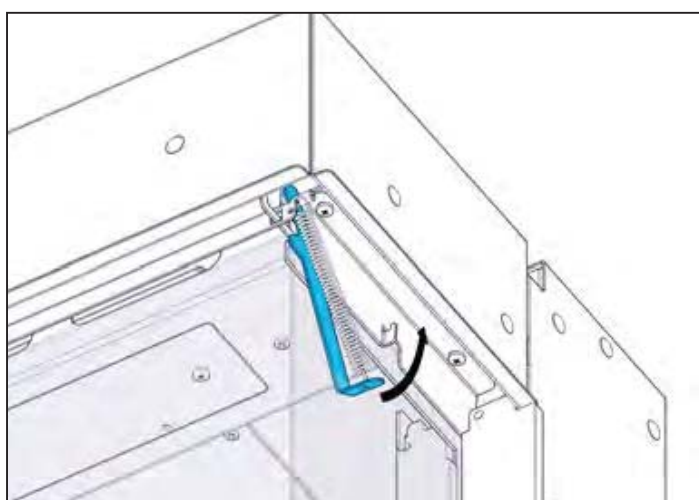

6. Montieren Sie die vordere Tafel und die Seitentafeln.

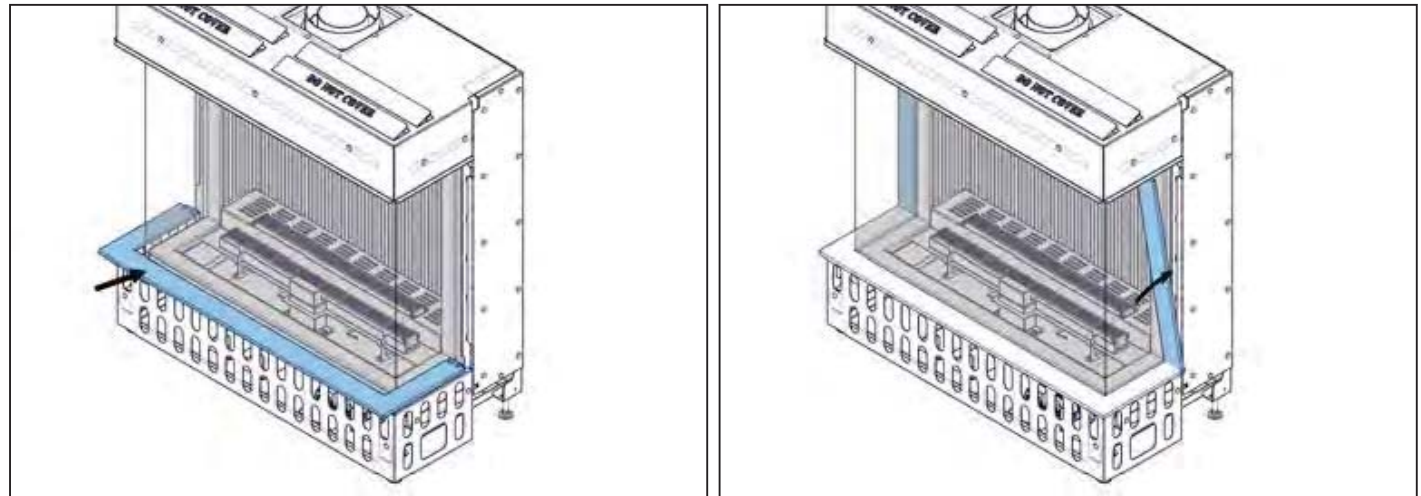

7.



Vorsicht:

- Achten Sie darauf, ob die vordere Glasscheibe genau in der Mitte liegt.
- Achten Sie darauf, dass keine Spalte zwischen den Glasscheiben vorhanden sind. Andernfalls besteht die Gefahr eines Rauchgaslecks.

5.2.3 Reinigen der Glasscheibe

1. Reinigen Sie die Glasscheibe mit einem weichen Lappen, einem Schwamm oder Papier. Verwenden Sie Glasreiniger oder Keramikkochfeldreiniger.
2. Stellen Sie sicher, dass die Glasscheibe ganz trocken ist. Wassertropfen können Flecken auf der Glasscheibe hinterlassen.


5.2.4 Austauschen der Umgebungslampe bei Ausfall

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts ab.
2. Entfernen Sie den Inhalt des Brennerbetts.
3. Entfernen Sie den Rost.
4. Lösen Sie vorsichtig die Schraube der kaputten Glühbirne auf der Keramikarmatur.
5. Schrauben Sie die neue Glühbirne vorsichtig auf die Keramikarmatur.



Vorsicht:

- Drehen Sie die Umgebungsglühbirnen vollständig in die Keramikfassung ein!
- Verwenden Sie nur eine Umgebungsglühbirne von Bellfires.

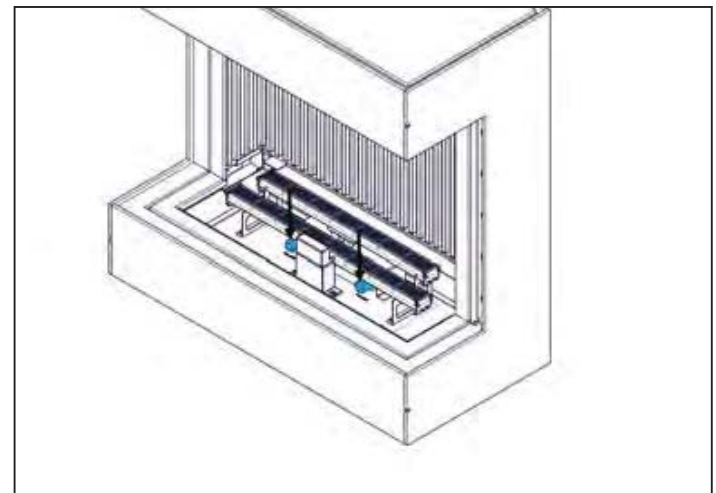

6. Bereiten Sie das Gerät zur Verwendung vor. Siehe [4.3](#).
7. Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts ein.
8. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsbeleuchtung korrekt funktioniert. Siehe [4.3.1](#).

6 Problemlösung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Hauptfeuer erloscht	Das konzentrische Kanalsystem ist nicht den Vorgaben entsprechend installiert.	Installieren Sie das konzentrische Kanalsystem korrekt. Siehe Vorbereitungshandbuch.
	Eine falsche Rauchgasbegrenzerplatte wurde eingesetzt.	Installieren Sie die richtige Gasbegrenzerplatte. Siehe 4.2.7 .
	Unzureichender Druck der Gaszufuhr.	Wenden Sie sich an Ihren Gaslieferanten
	Das konzentrische System ist undicht. Das Leck kann sich im konzentrischen Kanal befinden.	Prüfen Sie das konzentrische Kanalsystem. Siehe Vorbereitungshandbuch für korrekte Installation.
	Die Stromversorgung fehlt (230 VAC).	Stellen Sie die Stromversorgung wieder her.
Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung	Die Batterien in der Fernbedienung sind leer.	Ersetzen Sie die Batterien. Siehe Benutzerhandbuch.
Der Zündbrenner erlischt	Es werden nicht genug Rauchgase abgeführt.	Prüfen Sie das konzentrische Kanalsystem. Siehe Vorbereitungshandbuch für korrekte Installation.
	Der Zündbrenner ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Zündbrenner
	Der Zündbrenner ist beschädigt.	Ersetzen Sie den Zündbrenner
	Das Thermoelement ist beschädigt	Ersetzen Sie das Thermoelement
Das Licht funktioniert nicht	Die Lampe ist beschädigt	Ersetzen Sie die Lampe
Ein lautes Geräusch tritt im Gerät auf	Die Überdrucktür (= Frontglasscheibe) und die Überdruckklappe werden aktiviert.	Prüfen Sie das Gerät auf Probleme.
Die Gerätelackierung ist beschädigt		Verwenden Sie eine Sprühdose mit hitzeresistentem Lack zum Reparieren von Lackschäden.

7

Technische Daten

7.1

Smart Bell Panorama 73/52 MF (MagniFire) - BE, FR

	Erdgas	Butan/Propan
Name	Bellfires	Bellfires
Modell	Smart Bell Panorama 73/52 MF	Smart Bell Panorama 73/52 MF
Land	BE, FR	BE, FR
Produkt-ID	0063CM3684	0063CM3684
Indirekte Heizfunktion	Nein	Nein
Geräteart unter der CE-Norm	C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁	C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁
Geräteklasse	I _{2E+} Erdgas G20/G25.3	I _{3B/P} Butan/Propan G30/G31
Energieeffizienzklasse	B	B
Energieeffizienzindex (EEI)	86	86
Nennwärmebelastung (Bruttobrennwert)	9,1 kW	Butan (G30): 8,3 kW Propan (G31): 6,9 kW
Nennwärmeleistung	7,2 kW	Butan (G30): 6,7 kW Propan (G31): 5,6 kW
Mindestwärmeleistung (indika- tiv)	3,5 kW	Butan (G30): 2,7 kW Propan (G31): 2,2 kW
Nutzeffizienz (Nettobrennwert (Net Calorific Value; NCV)) bei Nennwärmeleistung	88,3 %	89,4 %
Nutzeffizienz (Nettobrennwert (Net Calorific Value; NCV)) bei Mindestwärmeleistung (indika- tiv)	84,1 %	84,5 %
NO _x (max.) (Bruttobrennwert (Gross Calorific Value; GCV))	<130 mg/kWh _{Eingang}	<130 mg/kWh _{Eingang}
NO _x -Klasse	4	4
Gasrate (max.)	G20: 0,86 m ³ _s /St. G25.3: 0,89 m ³ _s /St.	Butan (G30): 630 g/St. Propan (G31): 510 g/St.
Druckzufuhr	G20: 20,0 mbar G25.3: 25,0 mbar	Butan (G30): 37,0 mbar Propan (G31): 37,0 mbar
Brennerdruck (max.) Heiß	G20: 10,6 mbar (*) G25.3: 13,2 mbar (*)	29,0 mbar (*)
Brennerdruck (max.) Kalt	G20: 9,9 mbar (**) G25.3: 12,5 mbar (*)	29,0 mbar (**)
Brennerdruck (min.)	3,0 mbar (***)	5,0 mbar (***)
Primärlufteinlass Brenner hin- ten	1x Ø8x10 mm	1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
Primärlufteinlass Brenner vorne	1x Ø8x12 mm	1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
Gasreglerblock (Fernbedie- nung)	Mertik GV 60	Mertik GV 60

	Erdgas	Butan/Propan
Hauptbrenner	MagniFire 530x40 mm + 465x40 mm	MagniFire 530x40 mm + 465x40 mm
Hauptbrennerinjektor hinten	Nr. 180 (= 1x Ø1,80 mm)	Nr. 100 (= 1x Ø1,00 mm)
Hauptbrennerinjektor vorne	Nr. 190 (= 1x Ø1,90 mm)	Nr. 105 (= 1x Ø1,05 mm)
Zündbrenner	SIT 0.145.019	SIT 0.145.019
Zündbrennerinjektor	Nr. 36 (SIT 0.977.091)	Nr. 23 (SIT 0.977.150)
Gasanschluss	3/8" G / Ø12 mm	3/8" G / Ø12 mm
Anschluss konzentrisches Kanalsystem	Ø100 mm - Ø150 mm	Ø100 mm - Ø150 mm
Batterien für den Empfänger der Fernbedienung	Keine	Keine
Batterien für den Handsender der Fernbedienung	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA
Stromanschluss	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung	0,05 kW	0,05 kW
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung	0 kW	0 kW
Hilfsstromverbrauch im Standby-Modus	0 kW	0 kW
Gewicht	95 kg	95 kg
Die speziellen Vorsichtsmaßnahmen, die bei Montage, Installation oder Wartung der örtlichen Raumheizung zu ergreifen sind, finden Sie in den beiliegenden Dokumenten:	• Vorbereitungshandbuch • Installations- und Wartungshandbuch • Benutzerhandbuch	• Vorbereitungshandbuch • Installations- und Wartungshandbuch • Benutzerhandbuch

(*) Beide Brenner bei Maximum. Gerät hat Temperatur erreicht.

(**) Beide Brenner bei Maximum. Das Gerät ist kalt.

(***) Beide Brenner bei Maximum.

Wärmetauschende Oberfläche: Gesamte Vorderseite des Gerät.

7.2 Smart Bell Panorama 73/52 MF (MagniFire) - DE

	Erdgas	Butan/Propan
Name	Bellfires	Bellfires
Modell	Smart Bell Panorama 73/52 MF	Smart Bell Panorama 73/52 MF
Land	DE	DE
Produkt-ID	0063CM3684	0063CM3684
Indirekte Heizfunktion	Nein	Nein
Geräteart unter der CE-Norm	C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁	C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁
Gerätekategorie	I _{2ELL} Erdgas E/LL	I _{3B/P} Butan/Propan G30/G31
Energieeffizienzklasse	B	B
Energieeffizienzindex (EEI)	86	86
Nennwärmebelastung (Bruttobrennwert)	Erdgas E: 9,1 kW Erdgas LL: 8,3 kW	Butan (G30): 8,3 kW Propan (G31): 6,9 kW
Nennwärmeleistung	Erdgas E: 7,2 kW Erdgas LL: 6,6 kW	Butan (G30): 6,7 kW Propan (G31): 5,6 kW
Mindestwärmeleistung (indika- tiv)	Erdgas E: 3,5 kW Erdgas LL: 3,1 kW	Butan (G30): 2,7 kW Propan (G31): 2,2 kW
Nutzeffizienz (Nettobrennwert (Net Calorific Value; NCV)) bei Nennwärmeleistung	88,3 %	89,4 %
Nutzeffizienz (Nettobrennwert (Net Calorific Value; NCV)) bei Mindestwärmeleistung (indika- tiv)	84,1 %	84,5 %
NO _x (max.) (Bruttobrennwert (Gross Calorific Value; GCV))	<130 mg/kWh _{Eingang}	<130 mg/kWh _{Eingang}
NO _x -Klasse	4	4
Gasrate (max.)	Erdgas E: 0,86 m ³ _s /St. Erdgas LL: 0,89 m ³ _s /St.	Butan (G30): 630 g/St. Propan (G31): 510 g/St.
Druckzufuhr	Erdgas E/LL: 20,0 mbar	Butan (G30): 50,0 mbar Propan (G31): 50,0 mbar
Brennerdruck (max.) Heiß	Erdgas E: 10,6 mbar (*) Erdgas LL: 13,2 mbar (*)	29,0 mbar (*)
Brennerdruck (max.) Kalt	Erdgas E: 9,9 mbar (**) Erdgas LL: 12,5 mbar (**)	29,0 mbar (**)
Brennerdruck (min.)	3,0 mbar (***)	5,0 mbar (***)
Primärlufteinlass Brenner hin- ten	1x Ø8x10 mm	1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
Primärlufteinlass Brenner vorne	1x Ø8x12 mm	1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
Gasreglerblock (Fernbedie- nung)	Mertik GV 60	Mertik GV 60
Hauptbrenner	MagniFire 530x40 mm + 465x40 mm	MagniFire 530x40 mm + 465x40 mm
Hauptbrennerinjektor hinten	Nr. 180 (= 1x Ø1,80 mm)	Nr. 100 (= 1x Ø1,00 mm)

	Erdgas	Butan/Propan
Hauptbrennerinjektor vorne	Nr. 190 (= 1x Ø1,90 mm)	Nr. 105 (= 1x Ø1,05 mm)
Zündbrenner	SIT 0.145.019	SIT 0.145.019
Zündbrennerinjektor	Nr. 36 (SIT 0.977.091)	Nr. 23 (SIT 0.977.150)
Gasanschluss	3/8" G / Ø12 mm	3/8" G / Ø12 mm
Anschluss konzentrisches Kanalsystem	Ø100 mm - Ø150 mm	Ø100 mm - Ø150 mm
Batterien für den Empfänger der Fernbedienung	Keine	Keine
Batterien für den Handsender der Fernbedienung	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA
Stromanschluss	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung	0,05 kW	0,05 kW
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung	0 kW	0 kW
Hilfsstromverbrauch im Standby-Modus	0 kW	0 kW
Gewicht	95 kg	95 kg
Die speziellen Vorsichtsmaßnahmen, die bei Montage, Installation oder Wartung der örtlichen Raumheizung zu ergreifen sind, finden Sie in den beiliegenden Dokumenten:	• Vorbereitungshandbuch • Installations- und Wartungshandbuch • Benutzerhandbuch	• Vorbereitungshandbuch • Installations- und Wartungshandbuch • Benutzerhandbuch

(*) Beide Brenner bei Maximum. Gerät hat Temperatur erreicht.

(**) Beide Brenner bei Maximum. Das Gerät ist kalt.

(***) Beide Brenner bei Maximum.

Wärmetauschende Oberfläche: Gesamte Vorderseite des Gerät.

7.3 Smart Bell Panorama 73/52 MF (MagniFire) - AT, CH, LU

	Erdgas	Butan/Propan
Name	Bellfires	Bellfires
Modell	Smart Bell Panorama 73/52 MF	Smart Bell Panorama 73/52 MF
Land	AT, CH, LU	AT, CH, LU
Produkt-ID	0063CM3684	0063CM3684
Indirekte Heizfunktion	Nein	Nein
Geräteart unter der CE-Norm	C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁	C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁
Gerätekategorie	I _{2H} Erdgas G20	I _{3B/P} Butan/Propan G30/G31
Energieeffizienzklasse	B	B
Energieeffizienzindex (EEI)	86	86
Nennwärmebelastung (Bruttobrennwert)	9,1 kW	Butan (G30): 8,3 kW Propan (G31): 6,9 kW
Nennwärmeleistung	7,2 kW	Butan (G30): 6,7 kW Propan (G31): 5,6 kW
Mindestwärmeleistung (indika- tiv)	3,5 kW	Butan (G30): 2,7 kW Propan (G31): 2,2 kW
Nutzeffizienz (Nettobrennwert (Net Calorific Value; NCV)) bei Nennwärmeleistung	88,3 %	89,4 %
Nutzeffizienz (Nettobrennwert (Net Calorific Value; NCV)) bei Mindestwärmeleistung (indika- tiv)	84,1 %	84,5 %
NO _x (max.) (Bruttobrennwert (Gross Calorific Value; GCV))	<130 mg/kWh _{Eingang}	<130 mg/kWh _{Eingang}
NO _x -Klasse	4	4
Gasrate (max.)	0,86 m ³ _s /St.	Butan (G30): 630 g/St. Propan (G31): 510 g/St.
Druckzufuhr	20,0 mbar	Butan (G30): 50,0 mbar Propan (G31): 50,0 mbar
Brennerdruck (max.) Heiß	10,6 mbar (*)	29,0 mbar (*)
Brennerdruck (max.) Kalt	9,9 mbar (**)	29,0 mbar (**)
Brennerdruck (min.)	3,0 mbar (***)	5,0 mbar (***)
Primärlufteinlass Brenner hin- ten	1x Ø8x10 mm	1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
Primärlufteinlass Brenner vorne	1x Ø8x12 mm	1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
Gasreglerblock (Fernbedie- nung)	Mertik GV 60	Mertik GV 60
Hauptbrenner	MagniFire 530x40 mm + 465x40 mm	MagniFire 530x40 mm + 465x40 mm
Hauptbrennerinjektor hinten	Nr. 180 (= 1x Ø1,80 mm)	Nr. 100 (= 1x Ø1,00 mm)
Hauptbrennerinjektor vorne	Nr. 190 (= 1x Ø1,90 mm)	Nr. 105 (= 1x Ø1,05 mm)
Zündbrenner	SIT 0.145.019	SIT 0.145.019
Zündbrennerinjekotr	Nr. 36 (SIT 0.977.091)	Nr. 23 (SIT 0.977.150)

	Erdgas	Butan/Propan
Gasanschluss	3/8" G / Ø12 mm	3/8" G / Ø12 mm
Anschluss konzentrisches Kanalsystem	Ø100 mm - Ø150 mm	Ø100 mm - Ø150 mm
Batterien für den Empfänger der Fernbedienung	Keine	Keine
Batterien für den Handsender der Fernbedienung	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA
Stromanschluss	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung	0,05 kW	0,05 kW
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung	0 kW	0 kW
Hilfsstromverbrauch im Standby-Modus	0 kW	0 kW
Gewicht	95 kg	95 kg
Die speziellen Vorsichtsmaßnahmen, die bei Montage, Installation oder Wartung der örtlichen Raumheizung zu ergreifen sind, finden Sie in den beiliegenden Dokumenten:	• Vorbereitungshandbuch • Installations- und Wartungshandbuch • Benutzerhandbuch	• Vorbereitungshandbuch • Installations- und Wartungshandbuch • Benutzerhandbuch


(*) Beide Brenner bei Maximum. Gerät hat Temperatur erreicht.

(**) Beide Brenner bei Maximum. Das Gerät ist kalt.

(***) Beide Brenner bei Maximum.


Wärmetauschende Oberfläche: Gesamte Vorderseite des Gerät.

7.4 Strom- und Gaslaufplan

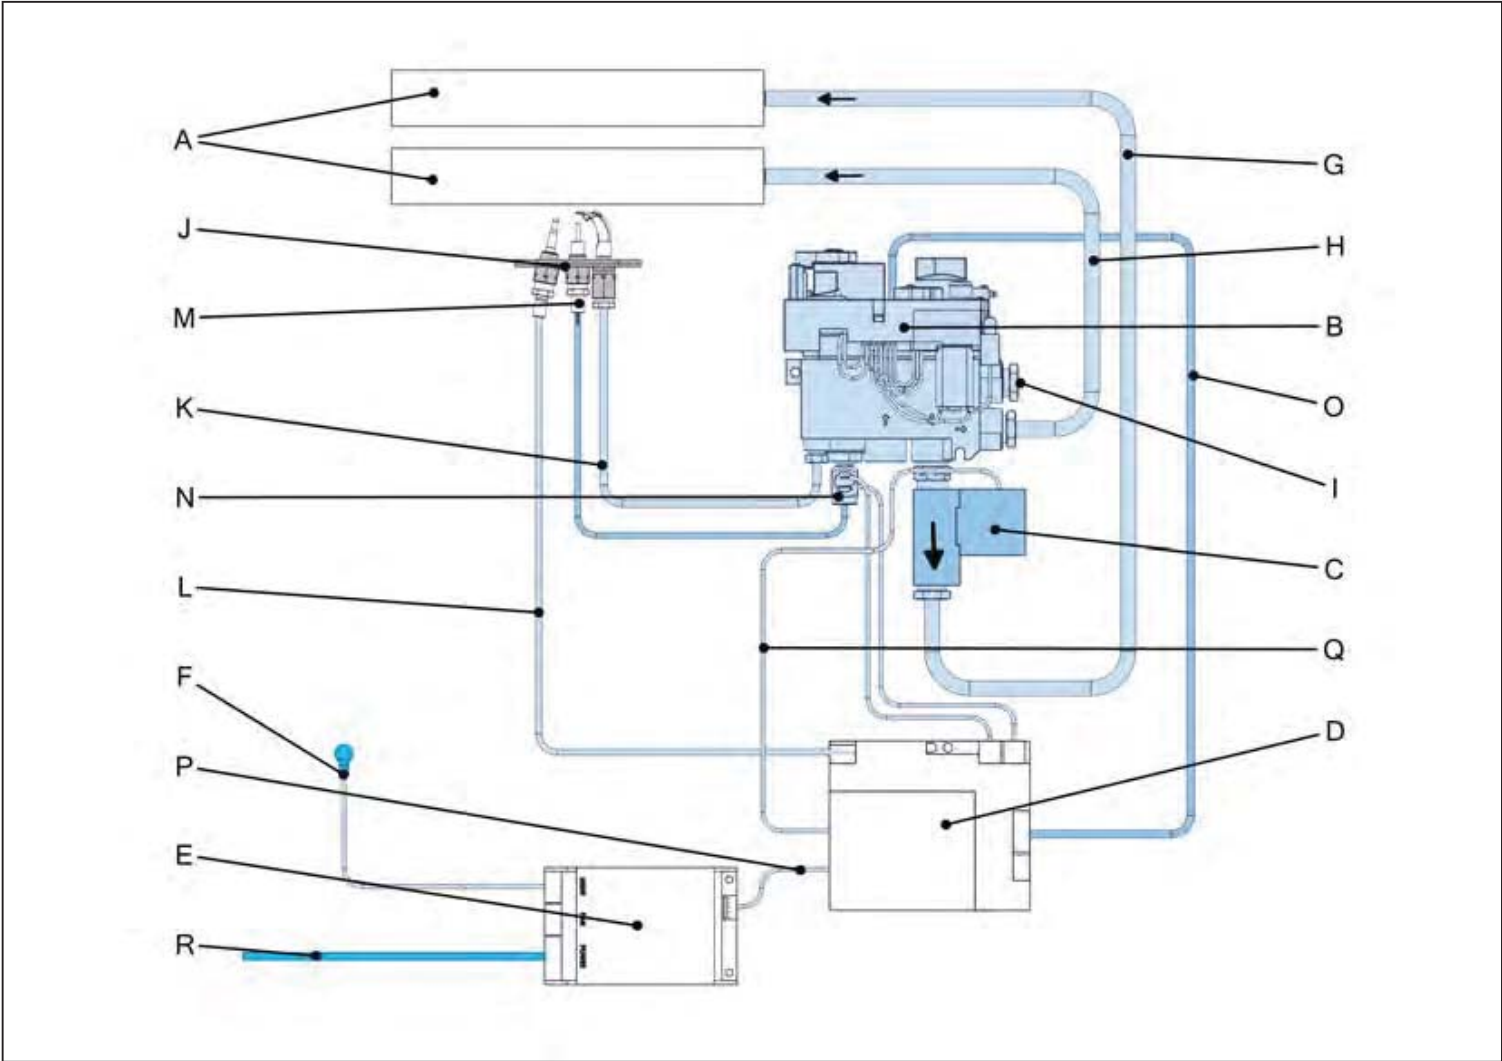

	Punkt
A	Hauptbrenner
B	Gasreglerblock
C	Gasventil des hinteren Brenners
D	Empfänger
E	Lüfter-/Beleuchtungsmodul
F	Umgebungsbeleuchtung
G	Gasrohr hinterer Brenner
H	Gasrohr vorderer Brenner
I	Gaszufuhranschluss
J	Zündbrenner
K	Zündflammenrohr
L	Piezokabel
M	Thermoelement
N	Thermoelement-Unterbrecher
O	8-adriges Kabel
P	5-adriges Kabel
Q	2-adriges Kabel
R	Anschlusskabel 230VAC mit geerdetem Stecker

7.5 Abmessungen Smart Bell Panorama 73/52

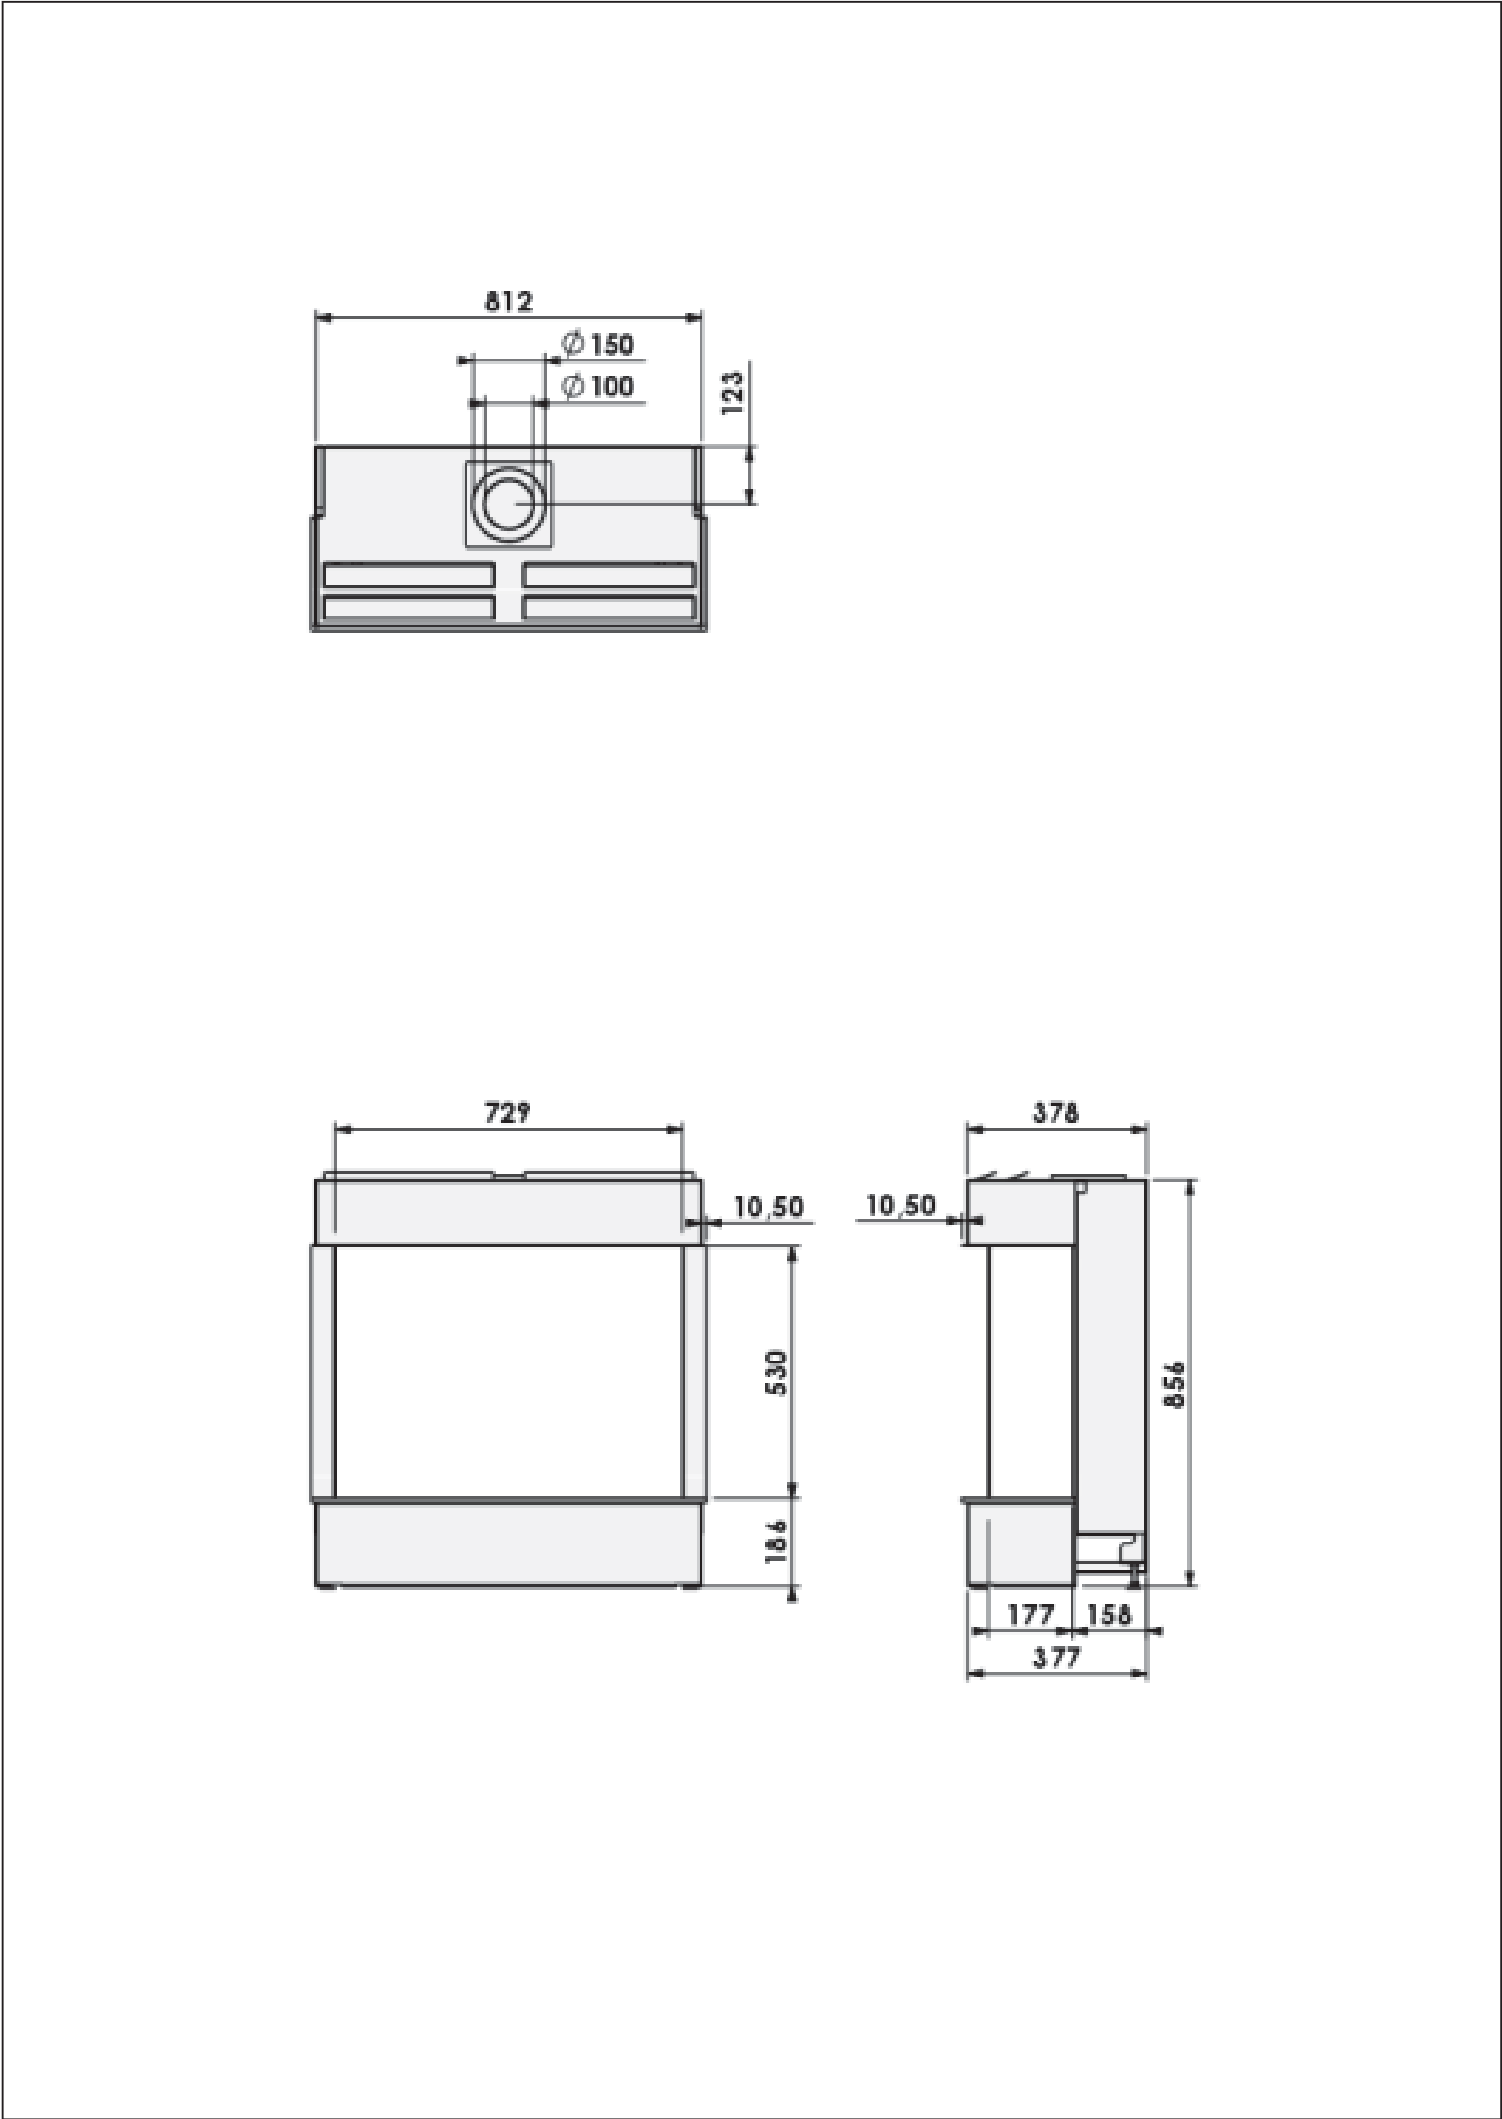

7.6 Abmessungen der Begrenzerplatte

Breite der beiliegenden Rauchgasbegrenzerplatten in mm
Konzentrischer Kanalanschluss Ø100 - Ø150
Dachmontierter Auslass
30
40
50
65

8 Garantiebedingungen

Garantiebedingungen von Barbas Bellfires

Barbas Bellfires B.V. garantiert für die Qualität des gelieferten Bellfires-Geräts und die Qualität der eingesetzten Materialien. Alle Geräte von Bellfires werden nach den höchsten möglichen Qualitätsstandards entwickelt und hergestellt. Ist dennoch mit dem von Ihnen gekauften Bellfires-Gerät etwas nicht in Ordnung, bietet Barbas Bellfires B.V. die folgende Herstellergarantie an.

Artikel 1: Garantie

1. Kommt Barbas Bellfires B.V. zu dem Schluss, dass das von Ihnen gekaufte Bellfires-Gerät aufgrund eines Bau- oder Materialmangels fehlerhaft ist, garantiert Barbas Bellfires B.V. die Reparatur oder den Austausch des Geräts kostenfrei und ohne Berechnung der Kosten für Arbeitszeit oder Ersatzteile.
2. Die Reparatur oder der Austausch des Bellfires-Geräts erfolgt durch Barbas Bellfires B.V. oder einen von Barbas Bellfires B.V. benannten Händler von Bellfires.
3. Diese Garantie ergänzt die bestehende gesetzliche nationale Garantie der Bellfires-Händler und von Barbas Bellfires B.V. im Kaufland und dient nicht der Einschränkung Ihrer Rechte und Ansprüche basierend auf den anwendbaren Rechtsvorschriften.

Artikel 2: Garantiebedingungen

1. Falls Sie einen Anspruch unter der Garantie anmelden wollen, wenden Sie sich an Ihren Bellfires-Händler.
2. Beschwerden sollten schnellstmöglich nach ihrem Auftreten gemeldet werden.
3. Beschwerden werden nur angenommen, wenn sie zusammen mit der Seriennummer des Bellfires-Geräts, die Sie vorne im Benutzerhandbuch finden, an den Bellfires-Händler gemeldet werden.
4. Weiterhin muss auch die Originalquittung (Rechnung, Kassenzettel, Barquittung) mit dem ausgewiesenen Kaufdatum vorgelegt werden.
5. Reparaturen und Austausch während des Garantiezeitraums verlängern den Garantiezeitraum nicht. Nach einer Reparatur oder dem Austausch von Garantieteilen wird der Garantiezeitraum als am Kaufdatum des Bellfires-Geräts begonnen betrachtet.
6. Wenn ein bestimmtes Teil einer Garantie unterliegt und das Originalteil nicht mehr verfügbar ist, stellt Barbas Bellfires B.V. sicher, dass ein alternatives Teil von mindestens derselben Qualität bereitgestellt wird.

Artikel 3: Garantieausschlüsse

1. Die Garantie für Bellfires-Geräte wird außer Kraft gesetzt, wenn es:
 - a. nicht den beiliegenden Installationsanweisungen sowie den nationalen und/oder örtlichen Bestimmungen entsprechend installiert wurde;
 - b. es durch jemand anders als einen Bellfires-Händler installiert, angeschlossen oder repariert wurde;
 - c. es nicht den Benutzungsanweisungen entsprechend verwendet oder gewartet wurde;
 - d. es verändert, vernachlässigt oder grob behandelt wurde;
 - e. es aufgrund äußerer Umstände beschädigt wurde (Umstände außerhalb der Feuerstelle selbst), etwa durch Blitzschlag, Wasserschaden oder Feuer;
2. Weiterhin endet die Garantie, wenn die ursprüngliche Kaufquittung Änderungen, Streichungen, Löschungen aufweist oder unlesbar ist.

Artikel 4: Garantiegebiet

1. Die Garantie gilt nur in Ländern, in denen Geräte von Bellfires durch ein offizielles Händlernetzwerk verkauft werden.

Artikel 5: Garantiezeitraum

1. Diese Garantie wird nur während des Garantiezeitraums gewährt.
2. Das Gehäuse des Bellfires-Geräts unterliegt einer Garantie für einen Zeitraum von 10 Jahren für Konstruktions- und/oder Materialmängel ab dem Kaufzeitpunkt.
3. Die anderen Teile des Bellfires-Geräts unterliegen einer ähnlichen Garantie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufzeitpunkt.
4. Benutzerteile wie die Glasscheibe, Das Glas (Kabel), Thermoelement und das Innere der Brennkammer unterliegen einer ähnlichen Garantie bis zum ersten Anzünden.

Artikel 6: Haftung

1. Ein von Barbas Bellfires B.V. unter dieser Garantie gewährter Anspruch impliziert nicht automatisch, dass Barbas Bellfires B.V. auch für mögliche Schäden haftet. Die Haftung von Barbas Bellfires B.V. erstreckt sich nie weiter, als in diesen Garantiebedingungen angegeben. Jede Haftung von Barbas Bellfires B.V. für Folgeschäden wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.
2. Die Inhalte dieser Bestimmung gelten nicht, soweit sie von einer verpflichtenden Bestimmung abgeleitet werden.
3. Alle Vereinbarungen, die von Barbas Bellfires B.V. geschlossen werden, unterliegen, sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders festgehalten und soweit unter dem anwendbaren Gesetz zulässig, den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von FME-CWM für die Technikbranche.

Barbas Bellfires B.V.

Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel

Die Niederlande

Tel.: +31-497339200

E-Mail: info@Bellfires.com

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch gut auf; es enthält die Seriennummer des Geräts. Sie benötigen diese, wenn Sie einen Garantieanspruch stellen wollen.

9 EU-Konformitätserklärung

barbas bellfires. fireplaces

live for life

EU-Konformitätserklärung

Wir

Hersteller

Barbas Bellfires

Anschrift

Hallenstraat 17
5531 AB Bladel; Niederlande

Telefon

+ 31 497 339 200

Email

info@barbasbellfires.com

erklären, dass die Ausstellung diese Konformitätserklärung die alleinige Verantwortung des Hersteller ist und gehört zum folgenden Produkt:

Produkt

Konvektions-Raumheizer für gasförmige Brennstoffe

Typ:

C₁₁/C₂₁/C₃₁

Produktname:

Bellfires

Beschreibung des Produktes:

Horizon Bell XXL 3 CF/LF	Corner Bell XXL 3 L/R CF/LF	Smart Bell 90/70 PF
Horizon Bell XL 3 CF/LF	Corner Bell XL 3 L/R CF/LF	Smart Bell 75/70 PF
Horizon Bell Large 3 CF/LF	Corner Bell Large 3 L/R CF/LF	Smart Bell 80/60 MF
Horizon Bell Medium 3 CF/LF	Corner Bell Medium 3 L/R CF/LF	Smart Bell 75/60 MF
Horizon Bell Small 3 CF/LF	Corner Bell Small 3 L/R CF/LF	Smart Bell 75/55 MF
Horizon Bell XS 3 CF/LF	View Bell Derby 3 CF/LF/PF	Smart Bell 65/60 MF
Horizon Bell Large Tunnel 3 CF/LF	View Bell Topsham 3 CF/LF/PF	Smart Bell 65/55 MF
Horizon Bell Small Tunnel 3 CF/LF	View Bell York 3 CF/LF/PF	Smart Bell 55/60 MF
Vertical Bell Medium 3 CF/LF	View Bell XXL 3 CF/LF	Smart Bell 55/55 MF
Vertical Bell Small 3 CF/LF	View Bell XL 3 CF/LF	Smart Bell 45/60 MF
Vertical Bell Medium Tunnel 3 CF/LF	View Bell Large 3 CF/LF	Smart Bell Panorama 45/45 MF
Vertical Bell Small Tunnel 3 CF/LF	View Bell Medium 3 CF/LF	Smart Bell Panorama 45/59 MF
Derby Large 3 CF/LF/PF	View Bell Small 3 CF/LF	Smart Bell Panorama 73/52 MF
Derby Small 3 CF/LF/PF	View Bell Vertical 3 CF/LF	Box Gas 80 MF
Topsham Large 3 CF/LF/PF	Room Divider Large 3 L/R CF/LF	Box Gas 75 MF
Topsham Small 3 CF/LF	Room Divider Medium 3 L/R CF/LF	Box Gas 65 MF
York Large 3 CF/LF/PF	Classic Bell Small	Box Gas 55 MF
York Small 3 CF/LF/PF	Classic Bell Medium	Box Gas 45 MF
Derby Large Tunnel 3 CF/LF	Smart Bell 80/80 PF	Box Gas Panorama 45/45 MF
Corner Bell Derby 3 L/R CF/LF/PF	Smart Bell 90/80 PF	Box Gas Panorama 45/59 MF
Corner Bell Topsham 3 L/R CF/LF/PF	Smart Bell 75/80 PF	Box Gas Panorama 73/52 MF
Corner Bell York 3 L/R CF/LF/PF	Smart Bell 80/70 PF	

Der Gegenstand dieser Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

Verordnung (EU) 2016/426

Einschlägigen harmonisierten Normen die zugrunde gelegt wurden, oder Angaben technischer Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird:

EN 613:2000

Die notifizierte Stelle

Kiwa Nederland BV

Postfach 137

NL-7300 AC Apeldoorn

hat einer Produktprüfung durchgeführt und am 21 November 2018 Zertifikat no. 17GR0140/01 ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen von:

Danny Baijens, Geschäftsführer

(Name und Funktion)

Bladel; 23 November 2018

Barbas Bellfires B.V.

Hallenstraat 17

5531 AB Bladel

The Netherlands

T +31 (0)497 339 200

www.barbasbellfires.com

46

Smart Bell Panorama 73/52

bellfires.

Ihr Bellfires-Händler