



## GEBRAUCHSANLEITUNG & TÄGLICHE WARTUNGSANLEITUNG

# UNICA-2 70

Gaskamin mit offenem Verbrennungssystem



Bellfires wünscht Ihnen viel Stimmung und Spaß mit Ihrem neuen Bellfires Kamin

Dieses Dokument ist Teil der Lieferung Ihres Gaskamins. Lesen Sie es vor der Nutzung aufmerksam durch und bewahren Sie es sorgfältig auf!



Seriennummer:

Produktionsdatum:



**BELLFIRES GASKAMIN MIT OFFENEM VERBRENNUNGSSYSTEM:**

Unica-2 70

(UNC-2 70)



# INHALT

|                               | Seite |
|-------------------------------|-------|
| 1. GARANTIEBESTIMMUNG .....   | 7     |
| 2. GEBRAUCHSANLEITUNG .....   | 9     |
| 3. DAS ERSTE MAL FEUERN ..... | 30    |
| 4. TÄGLICHE WARTUNG .....     | 31    |
| 5. JÄHRLICHE WARTUNG .....    | 32    |



## 1 GARANTIEBESTIMMUNG

### Interfocos Garantiebestimmungen

Interfocos B.V. garantiert den einwandfreien Zustand des gelieferten Bellfires Kamins und die Qualität der verwendeten Materialien. Alle Bellfires Kamine werden nach den höchstmöglichen Qualitätsstandards entwickelt und hergestellt. Sollte es dennoch einmal Grund zu Beanstandungen geben, leistet Interfocos B.V. folgende Fabrikgarantie.

#### Artikel 1: Garantie

- 1.1. Wenn Interfocos B.V. festgestellt hat, dass der von Ihnen angeschaffte Bellfires Kamin einen Defekt infolge von Konstruktions- oder Materialfehlern aufweist, garantiert Interfocos B.V. nach eigener Wahl entweder die kostenlose Instandsetzung oder den Austausch, ohne die Kosten für Arbeitslohn oder Ersatzteile zu berechnen.
- 1.2. Die Instandsetzung bzw. der Austausch des Bellfires Kamins erfolgt durch Interfocos B.V. oder durch einen von Interfocos B.V. angewiesenen Bellfires Vertragshändler.
- 1.3. Diese Garantie ergänzt die in dem Land gesetzlich bestehenden nationalen Gewährleistungsverpflichtungen der Bellfires Vertragshändler und von Interfocos B.V., in dem der Kauf getätigt wurde, und ist nicht dazu gedacht, Ihre aufgrund der einschlägigen Gesetze geltenden Rechte und Ansprüche einzuschränken.

#### Artikel 2: Garantiebedingungen

- 2.1. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte immer an Ihren Bellfires Vertragshändler.
- 2.2. Reklamationen sind so schnell wie möglich nach Kenntnis ihres Grundes einzureichen.
- 2.3. Reklamationen werden nur bearbeitet, wenn diese unter Angabe der Seriennummer des Bellfires Kamins, die vorne auf der Gebrauchsanweisung vermerkt ist, bei Bellfires Vertragshändlern geltend gemacht wurden.
- 2.4. Dem Bellfires Vertragshändler ist ferner der Originalkaufbeleg (Rechnung, Quittung, Kassenbon) vorzulegen, auf dem das Kaufdatum vermerkt ist.
- 2.5. Reparaturen bzw. ein Austausch innerhalb der Garantiefrist berechtigen nicht zur Verlängerung der Garantiefrist. Bei einer Reparatur oder dem Austausch von Garantieersatzteilen gilt als Beginn der Garantiefrist das Kaufdatum des Bellfires Kamins.
- 2.6. Falls ein bestimmtes Bauteil für die Garantie in Betracht kommt und das Original nicht mehr lieferbar ist, sorgt Interfocos B.V. für eine Alternative, die zumindest gleichwertig ist.

#### Artikel 3: Garantieausschlüsse

- 3.1. Der Garantieanspruch verfällt, wenn der Bellfires Kamin:
  - a. nicht nach den beigefügten Installationsvorschriften und der landesweiten und/oder örtlichen Gesetzgebung installiert wurde;

- b. von einer Person installiert, angeschlossen oder repariert wurde, bei der es sich nicht um einen Bellfires Vertragshändler handelt;
  - c. nicht in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung betrieben oder gewartet wurde;
  - d. verändert, nicht pfleglich oder grob behandelt wurde;
  - e. infolge von externen Ursachen (die nicht am Kamin selbst liegen) defekt ist, wie z. B. Blitzschlag, Hochwasser oder Feuer;
- 3.2. Der Garantieanspruch verfällt ferner, wenn der Originalkaufbeleg ganz oder in Teilen verändert, durchgestrichen, gelöscht oder unleserlich gemacht wurde.

#### **Artikel 4: Geltungsbereich**

- 4.1. Die Garantie ist nur in den Ländern gültig, wo Bellfires Kamine über das offizielle Händlernetz verkauft werden.

#### **Artikel 5: Garantiefrist**

- 5.1. Diese Garantie wird ausschließlich innerhalb der Garantiefrist gewährt.
- 5.2. Für den Bellfires Kaminkörper werden ab dem Datum des Kaufs 10 Jahre Garantie auf Konstruktions- und/oder Materialfehler gewährt.
- 5.3. Für die anderen Bauteile des Bellfires Kamins gilt ein Jahr Garantie ab dem Datum des Kaufs.
- 5.4. Für Verbrauchsteile wie Glas(cord), Teile aus Gusseisen, Thermoelemente und für den Brennraum wird ebenfalls ein Jahr Garantie bis zum ersten Anheizen gewährt.

#### **Artikel 6: Haftung**

- 6.1. Erkennt Interfocos B.V. einen Garantieanspruch an, bedeutet dies nicht automatisch, dass Interfocos B.V. auch die Haftung für eventuell erlittene Schäden übernimmt. Die Haftung von Interfocos B.V. erstreckt sich immer nur auf die Beschreibung in diesen Garantiebedingungen. Jegliche Haftung von Interfocos B.V. für Folgeschäden wird ausdrücklich ausgeschlossen.
- 6.2. Diese Bestimmung gilt nicht, wenn und soweit diese aus einer zwingenden Rechtsvorschrift resultiert.
- 6.3. Für die mit Interfocos B.V. geschlossenen Vereinbarungen gelten stets die Liefer- und Zahlungsbedingungen der Metallunión (METAALUNIEVOORWAARDEN) in der bei der Geschäftsstelle des Gerichts Rotterdam am 1. Januar 2014 hinterlegten Form, sofern hiervon nicht ausdrücklich schriftlich abgewichen wurde und sofern dies aufgrund des anwendbaren Rechts zulässig ist.

Interfocos B.V.  
Hallenstraat 17  
5531 AB Bladel  
Niederlande  
Tel: +31-497339200  
E-Mail: info@Bellfires.com

Gebrauchsanweisung sorgfältig aufbewahren, da hierauf die Seriennummer des Kamins angegeben ist. Diese wird benötigt, um die Garantie in Anspruch nehmen zu können.



## 2 GEBRAUCHSANLEITUNG

### 2.1 EINLEITUNG

Wir möchten Ihnen zum Kauf dieses modernen Bellfires Gaskamin gratulieren. Mit diesem Qualitätsprodukt werden Sie jahrelang Heizvergnügen haben und das Spiel der Flammen und die gemütliche Wärme genießen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen. Heben Sie bitte diese Bedienungsanleitung mit Ihren Unterlagen auf.

### 2.2 SICHERUNG DES GERÄTES

Dieses Gerät ist mit einer thermoelektrischen Sparflammensicherung ausgestattet, um unerwünschtes Austreten von Gas aus dem Hauptbrenner zu verhindern. Auch ist das Gerät ausgestattet mit einer Atmosphärsicherung; dies ist eine "Oxy-Stopp"-Sparflamme die den Brenner ausschaltet wenn die Rauchgase nicht oder ungenügend abgeleitet werden. **Diese Atmosphärsicherung, die "Oxy-stop" -Sparflamme, ist kein Ersatz für einen unabhängig montierten Kohlenmonoxidmelder.**

#### 2.2.1 Sicherheit



Legen Sie keine Keramikstücke, Holzstämme oder Steine gegen den Brenner der Sparflamme. Sorgen Sie dafür, dass die Sparflamme jederzeit frei über den Hauptbrenner brennen kann.

Nur in dieser Weise ist eine fehlerfreie Zündung des Hauptbrenners gewährleistet. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu einer gefährlichen Situation führen.



Keine brennbaren Gegenstände im Strahlungsumkreis von 100 cm um den Einbaukamin anbringen. Insbesondere auf Einrichtungs- und Dekorationsgegenstände achten, die sich in Kaminnähe befinden.



Bei Entzündung der Zündflamme und des Brenners stets einen Mindestabstand von 100 cm zur Vorderseite des Geräts einhalten.



Wenn die Sparflamme aus irgendeinem Grund verlöscht, 5 Minuten warten, bevor Sie die Sparflamme erneut zünden.



Das Gerät, der Rauchgaskanal und die Verbrennungsluftzufuhr sind jährlich von einem anerkannten Installateur/Gasfachmann zu reinigen und zu kontrollieren. So bleibt der sichere Betrieb des Geräts gewährleistet. Siehe hierzu die Installationsanleitung (Kapitel 2: Wartung), die zu jedem Gerät mitgeliefert wird.



Dieses Gerät darf nicht ohne Glas in der Türe oder bei geöffneter Türe betrieben werden.



Es dürfen keine brennbaren Stoffe auf den keramischen Holzset gelegt werden.



Die Einrichtung des Hauptbrenners mit Keramikstücke, Holzstämmen, oder Steine, darf unter keiner Bedingung geändert oder ergänzt werden.



Es dürfen sich keine leicht entflammaren Materialien, wie Nylonkleidung oder brennbare Flüssigkeiten, in unmittelbarer Nähe des Gerätes befinden.



Kinder und sonstige Personen, die nicht über den Betrieb eines Gaskamins informiert sind, sollten sich ausschließlich unter Aufsicht in der Nähe des Kamins aufhalten.



Benutzen Sie einen Kaminschirm gegen Verbrennung zum Schutz der oben genannten Kinder und Personen.

## 2.3 BEDIENUNG: FERNBEDIENUNG



**Fernbedienung  
Standard Gerät**



**Fernbedienung  
Gerät ist mit Stimmungsbeleuchtung  
und/oder Konvektionsventilator  
ausgestattet (Option)**

**Abbildung 1: Fernbedienung**

### 2.3.1 Allgemein

Lesen Sie vor den Anfeuern des Kamins unbedingt diese Anweisungen aufmerksam durch !!

Das Gerät wird über Funkfernbedienung bedient. Diese besteht aus einem Handsender und einem Empfänger. Der Empfänger ist mit dem Gasregelblock gekoppelt.

Der Empfänger und der Gasregelblock befinden sich unter in das Gerät.

#### Elektrische Anschlüsse und Batterien:

Standard Gerät:

|                   |                                        |                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Handsender</b> | 2x 1,5V Batterie<br>Type LR03 oder AAA |                                                                                                                                  |
| <b>Empfänger</b>  | 4x 1,5V Batterie<br>Type LR06 oder AA  | Optional:<br>6VDC Adapter (230VAC).<br>Erhältlich bei Ihrem Kaminfachmann.<br>Achtung: Nehmen Sie die Batterie<br>vom Empfänger! |

Gerät ist mit Stimmungsbeleuchtung und/oder Konvektionsventilator ausgestattet:

|                                                         |                                                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Handsender</b>                                       | 2x 1,5V Batterie<br>Type LR03 oder AAA             |                                                     |
| <b>Empfänger</b>                                        | 6VDC<br>über den 5-poliges<br>Kabel vom Lichtmodul | Achtung:<br>Keine Batterien in<br>den Empfänger. *) |
| <b>Modul - Licht und/oder<br/>Konvektionsventilator</b> | 230 VAC                                            |                                                     |

\*) Bei einem Stromausfall kann man vorübergehend Batterien im Empfänger einlegen, so dass das Gerät weiterhin funktioniert.

Allgemeine Information: Der Handsender und der Empfänger sind **nicht** mit früheren Modellen austauschbar.


Die Sparflamme befindet sich an der Brennvorderseite im Kamin hinter einer Schutzkappe. *Wenn die Sparflamme erlischt, ist vor der erneuten Zündung eine Wartezeit von 5 Minuten einzuhalten.*

#### **Wichtig**

Direkt nach dem Zünden muss der Kamin ca. 10 Minuten auf dem Höchststand brennen, damit der Rauchkanal die richtige Temperatur erreicht!

### 2.3.2 Handsender

Die Bedienung erfolgt über ein Funksignal. Der Handsender ist werkseitig mit einem einmaligen Signalcode versehen.

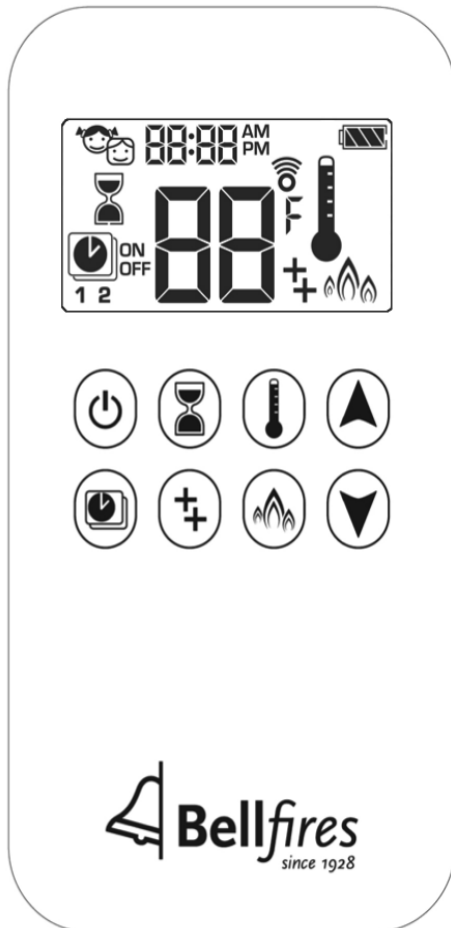


**Handsender Standard**




**Handsender inklusive Bedienung  
Stimmungsbeleuchtung und/oder  
Konvektionsventilator (Option)**

**Abbildung 2: Handsender**

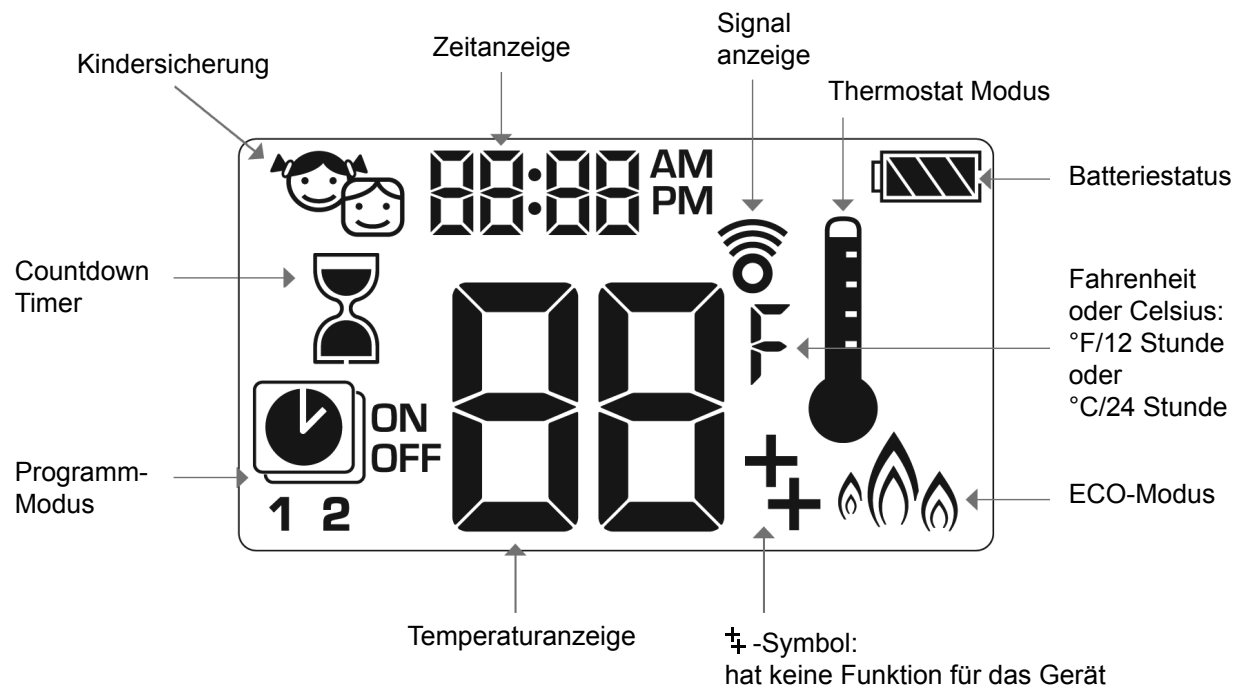


## Display Handsender Standard

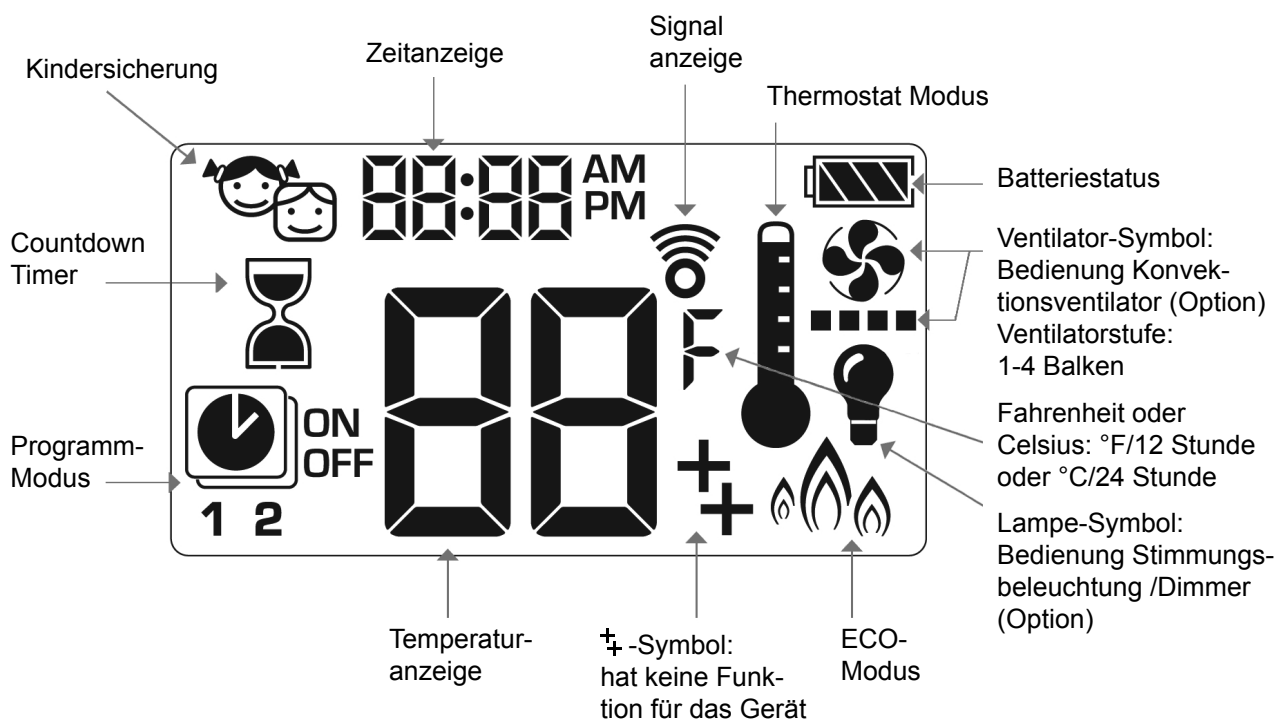

## Display Handsender inklusive Bedienung Stimmungsbeleuchtung und/oder Konvektionsventilator (Option)

Abbildung 3: Display Handsender

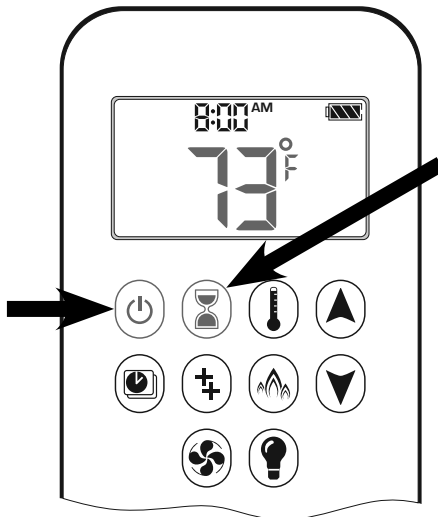


### CELSIUS- ODER FAHRENHEIT-ANZEIGE WÄHLEN

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten und um zwischen der Temperaturanzeige in °C und in °F umzustellen.


#### Hinweis:

Wenn Sie die Temperaturanzeige in °F gewählt haben, erfolgt die Zeitanzeige im 12-Stundenformat. Wenn Sie die Temperaturanzeige °C gewählt haben, erfolgt die Zeitanzeige im 24-Stundenformat.

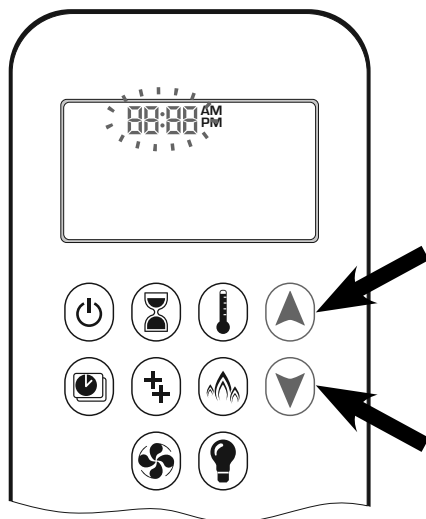

### UHRZEIT EINSTELLEN

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten und , bis die **Tages**-Anzeige blinkt.
- Drücken Sie die Tasten oder um den Wochentag einzustellen (1= Montag, 2= Dienstag, 3= Mittwoch, 4= Donnerstag, 5= Freitag, 6= Samstag, 7= Sonntag).
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten und , bis die **Stunden**-Anzeige blinkt.
- Drücken Sie die Tasten oder , um die Stunde einzustellen.
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten und , bis die **Minuten**-Anzeige blinkt.
- Drücken Sie die Tasten oder , um die Minuten einzustellen.
- Zur Bestätigung der Eingabe drücken Sie gleichzeitig die Tasten und oder warten Sie.

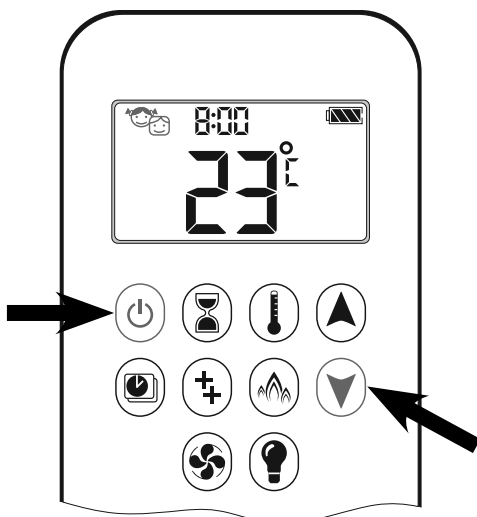

### KINDERSICHERUNG

#### EIN

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten und um die Kindersicherung zu aktivieren.
- wird angezeigt und die Fernbedienung ist nun funktionsunfähig (ausgenommen der AUS-Funktion).

#### AUS


- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten und um die Kindersicherung zu deaktivieren.
- wird ausgeblendet.

**WICHTIG: EINSTELLUNG DES SIGNALCODES VOR DER ERSTMALIGEN INBETRIEBNAHME DES GERÄTS**

Bevor das Gerät in Gebrauch genommen werden kann, muss der Empfänger erst auf den Signalcode des Handsenders programmiert werden.

- Drücken Sie die **“RESET”** Taste auf dem Empfänger und halten Sie diese gedrückt, bis zwei 2 Signaltöne ertönen. Siehe Abbildung 4.  
Lassen Sie die **“RESET”** Taste nach dem zweiten (etwas längeren) Signalton wieder los.
- Drücken Sie innerhalb von 20 Sekunden die Taste ▼ auf dem Handsender, bis zwei kurze Signaltöne ertönen. Das Signalcode ist nun auf dem Empfänger eingestellt. Wenn hingegen ein einziges längeres Signalton ertönt, bedeutet dies, dass die Einstellung der Signalcodes missglückt ist oder dass die Kabel falsch angeschlossen wurden.

Das Einstellen des Signalcodes braucht nur einmalig zu erfolgen. Bei einem Austausch der Batterien des Handsenders oder des Empfängers ist dies nicht erneut erforderlich.

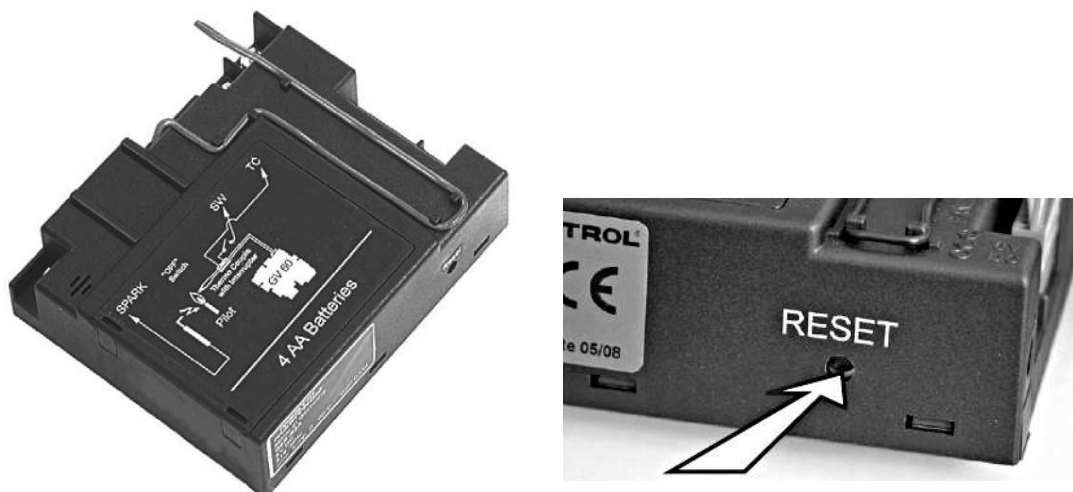

**Abbildung 4: Empfänger “RESET” taste**

### 2.3.3 Bedienung (Fernbedienung)

#### MANUELLER MODUS (HANDSENDER)


#### EINSCHALTEN DES GERÄTS / FEUER ANZÜNDEN

- Den in die Gasleitung zum Gerät eingebauten GasAbsperrhahn öffnen.



#### Warnung

Wenn die Sparflamme bestätigt wurde, dreht sich der Motor automatisch Richtung maximale Flammenhöhe.

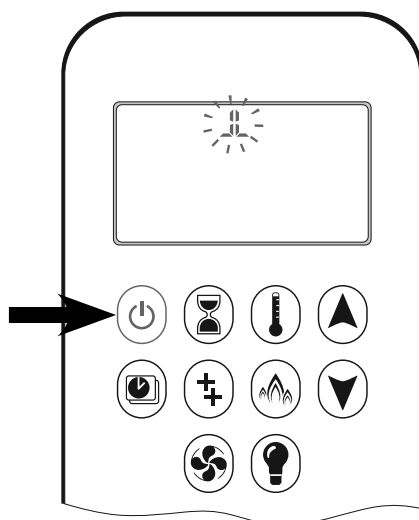

#### Handsender mit Ein-Knopf Bedienung (Standardeinstellung)


- Drücken Sie die Taste  bis zwei kurze Signaltöne und eine Reihe von blinkenden Linien im Display den Start des Zündungsvorgangs bestätigen. Lassen Sie die Taste wieder los.
- Bei erfolgreicher Zündung fließt das Hauptgas.
- Die Handsender geht automatisch in den manuellen Modus, sobald der Hauptbrenner gezündet ist.



#### Achtung

Wechseln Sie von der Ein-Knopf Bedienung zur Zwei-Knopf Bedienung indem Sie die Taste  10 Sekunden lang direkt nach Einlegen der Batterien gedrückt halten. **ON** wird angezeigt und die **1** blinkt. Nach erfolgreichem Wechsel wird **1** zu **2**.



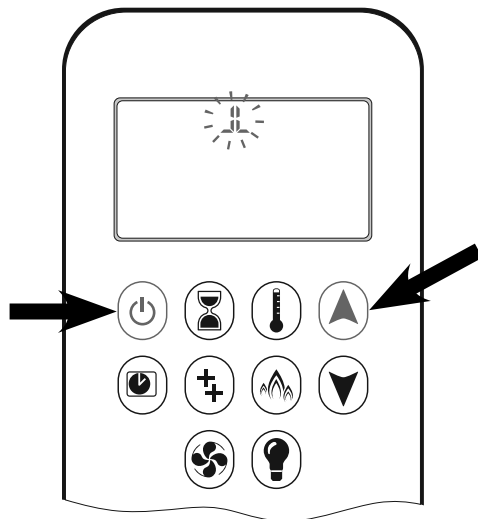

### Handsender mit Zwei-Knopf Bedienung

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und  bis zwei kurze Signaltöne und eine Reihe von blinkenden Linien im Display den Start des Zündungsvorgangs bestätigen. Lassen Sie die Taste wieder los.
- Bei erfolgreicher Zündung fließt das Hauptgas.
- Die Handsender geht automatisch in den manuellen Modus, sobald der Hauptbrenner gezündet ist.




### Achtung

Wechseln Sie von der Zwei-Knopf Bedienung zur Ein-Knopf Bedienung indem Sie die Taste  10 Sekunden lang direkt nach Einlegen der Batterien gedrückt halten. **ON** wird angezeigt und die **2** blinkt. Nach erfolgreichem Wechsel wird **2** zu **1**.

### Wichtig:



- Wenn die Sparflamme aus irgendeinem Grund verlöscht, **5 Minuten** warten, bevor Sie die Sparflamme erneut zünden.
- Falls die Sparflamme nach 3 Zündversuchen noch nicht brennt: der Gasabsperrhahn zudrehen und den Kaminfachmann benachrichtigen.
- Nachdem die Sparflamme brennt, muss der Hauptbrenner **innerhalb von 10 Sekunden** automatisch zu brennen beginnen. Anderenfalls **sofort** der Gasabsperrhahn zudrehen und den Kaminfachmann benachrichtigen.
- Falls der Hauptbrenner mit einem Puff zündet, **sofort** der Gasabsperrhahn zudrehen und den Kaminfachmann benachrichtigen.

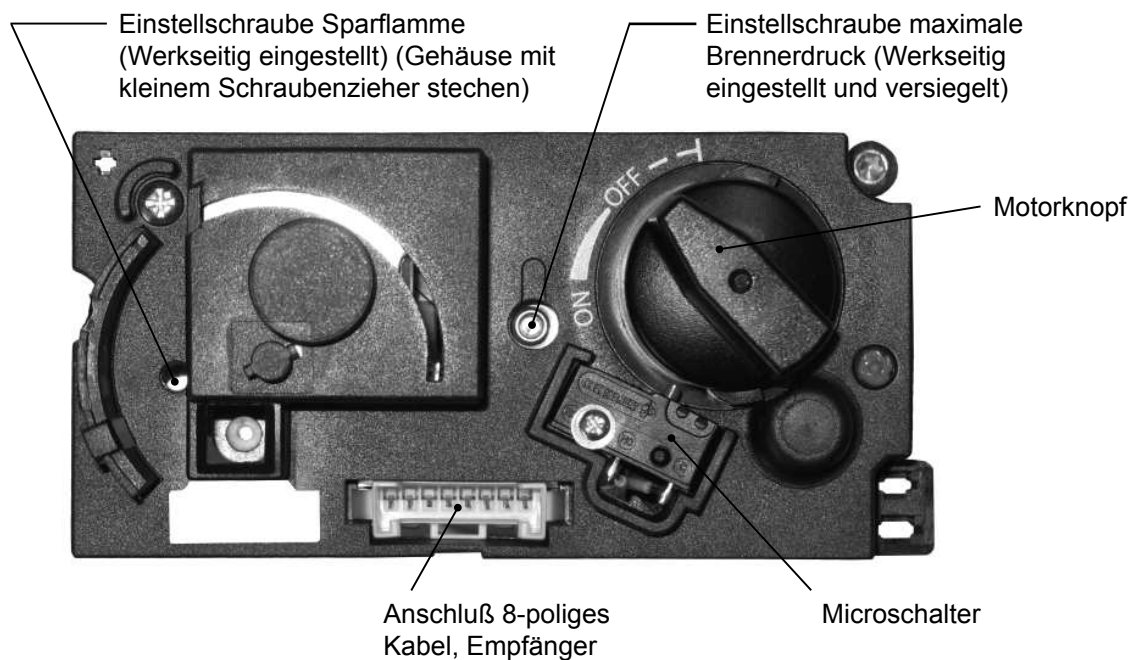


**Abbildung 5: Gasregelblock**

- Mögliche Fehlermeldungen:
  - \* 3 Sekunden: kurzes Signaltöne, ertönt bei Funktion des Motorknopfes:  
Die Batterien des Empfängers sind fast entladen. (Nachdem dieses Signal ertönt, kann das Gerät noch ungefähr 10 Mal eingeschaltet werden.)
  - \* 5 Sekunden: Dauerton:  
Fehlermeldung, z.B.: eines der Kabel ist nicht angeschlossen.

**Wichtig:** Wenn die Sparflamme erlischt, müssen Sie mindestens 5 Minuten warten, bevor Sie einen zweiten Versuch in der oben genannten Reihenfolge vornehmen.




## STANDBY-MODUS (SPARFLAMME)

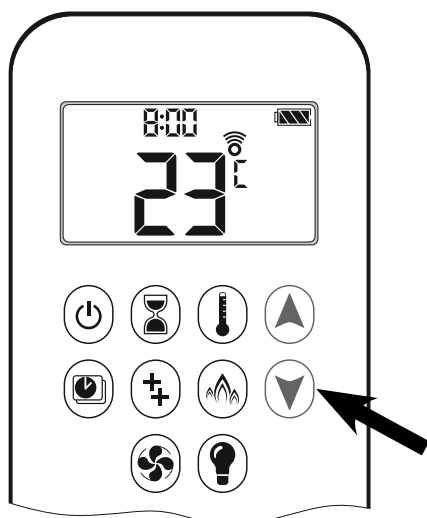

- Halten Sie die Taste ▼ gedrückt, um das Gerät in den Standby-Modus mit Sparflamme zu setzen.


Wir empfehlen Ihnen, die Sparflamme in den Wintermonaten an zu lassen, um Kondensation auf der Innenseite des Glases zu verhindern.

## FLAMMENHÖHE EINSTELLEN / FEUER LÖSCHEN (STAND-BY)

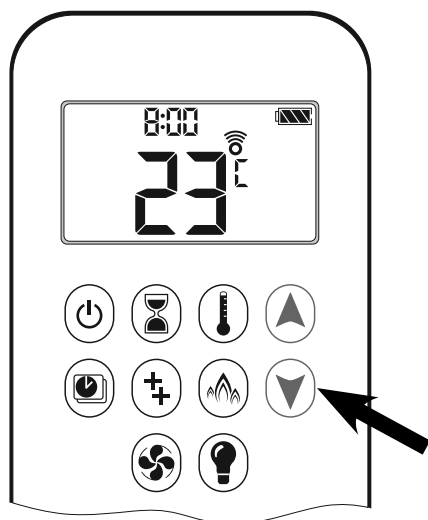

### Flammenhöhe stufenweise verkleinern / Feuer löschen


- Nach dem Zünden des Brenners geht die Flammenhöhe automatisch auf den Höchststand.
- Drücken Sie auf die Taste ▼, um das Flammenbild zu verkleinern und den Hauptbrenner auszuschalten. (Löschen des Feuers: Halten Sie die Taste ▼ gedrückt: Sparflamme brennt weiter (Stand-by-Betrieb)!)  
(Durch kurzes Drücken der Taste ▼ wird das Flammenbild stufenweise in die kleinste Stellung gebracht.)

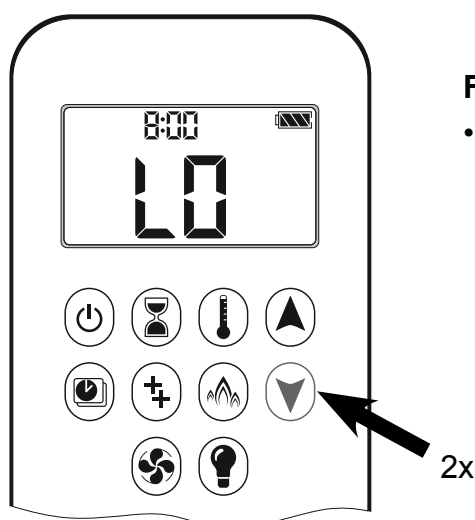

### Flammenhöhe direkt nach Minimalstellung


- Durch zweimaliges Drücken der Taste ▼ wird das Flammenbild automatisch in die kleinste Stellung gebracht. (Dazu wechselt das Flammenbild zunächst kurz automatisch in die Maximalstellung!) Auf dem Display erscheint "LO".

**Achtung:** Für diese Funktion muss die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet sein.

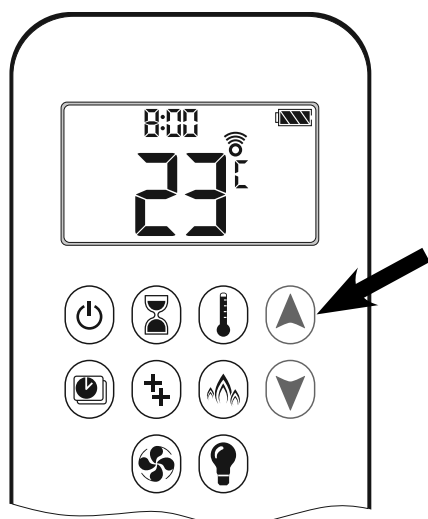

### Flammenhöhe stufenweise vergrößern

- Halten Sie die Taste ▲ gedrückt um das Flammenbild zu vergrößern und den Brenner einzuschalten aus dem Stand-by-Betrieb. (Durch kurzes Drücken der Taste ▲ wird das Flammenbild stufenweise in die größte Stellung gebracht.)

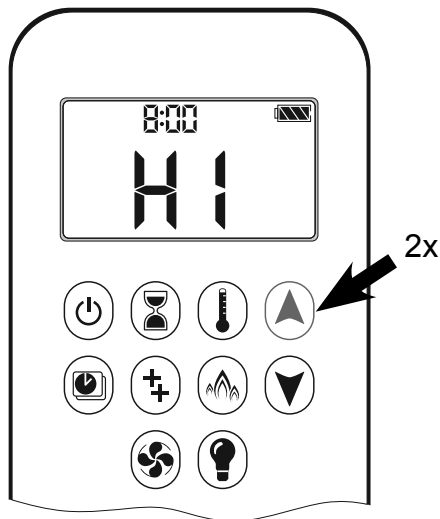

### Flammenhöhe direkt nach Maximalstellung

- Durch zweimaliges Drücken der Taste ▲ wird das Flammenbild automatisch in die Maximalstellung gebracht. Auf dem Display erscheint "HI".

**Achtung:** Für diese Funktion muss die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet sein.

- Wichtig:**
- Wird der Hauptbrenner durch Betätigung der Taste ▲ eingeschaltet, muss dieser innerhalb von 10 Sekunden zu brennen beginnen. Anderenfalls sofort der Gasabsperrhahn zudrehen und den Kaminfachmann benachrichtigen.
  - Falls der Hauptbrenner mit einem Puff zündet, sofort der Gasabsperrhahn zudrehen und den Kaminfachmann benachrichtigen.



### BEDIENUNG LICHT / DIMMER (OPTION)



#### EIN

- Drücken Sie die Taste ☹.
- ☹ erscheint im Display.
- Das Licht ist auf der vorherigen Betriebsposition.

#### AUS


- Drücken Sie die Taste ☹.
- ☹ wird ausgeblendet.

#### EINSTELLEN

- Halten Sie die Taste ☹ gedrückt, bis ☹ im Display blinkt.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Helligkeit zwischen 20...100 % einzustellen.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Taste ☹ oder warten Sie.
- ☹ bleibt angezeigt.

#### Hinweis:

Das Licht funktioniert unabhängig von der Gassteuerung bzw. Sparflamme. Wollen sie das Licht anzünden, aber nicht die Sparflamme, drücken Sie die Taste ☹. Werden Hauptbrenner und Sparflamme mit Taste ⏻ ausgeschaltet, dann erlischt automatisch auch das Licht.

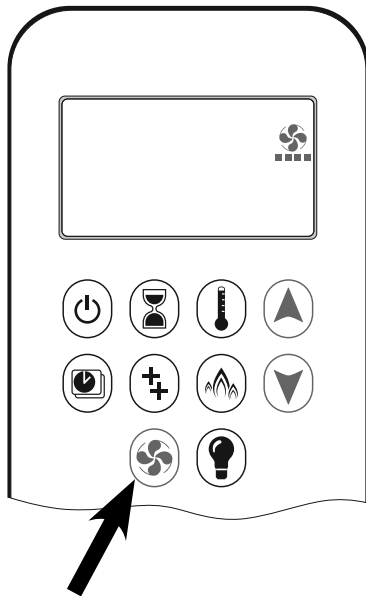**BEDIENUNG KONVEKTIONSVENTILATOR (OPTION)**

Der Konvektionsventilator schaltet sich automatisch EIN und AUS und hat vier Drehzahlstände (Geschwindigkeitsstufen) die einstellbar sind von niedrig (1 Balken) bis hoch (4 Balken).

**EINSTELLEN**

1. Halten Sie die Taste  gedrückt, bis  im Display blinkt.
2. Drücken Sie die Taste  um die Lüfterstufe zu erhöhen und , um die Lüfterstufe zu verringern.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste  oder warten Sie.
4. Das Symbol  bleibt angezeigt.


**EIN**

1. Der Konvektionsventilator schaltet sich rund 4 Minuten nach Entzünden des Hauptbrenners automatisch EIN, geht zunächst auf die höchste Drehzahl und wechselt nach 10 Sekunden auf die eingestellte Drehzahl.

**AUS**

1. Der Konvektionsventilator kann nicht AUS geschaltet werden, während der Hauptbrenner eingeschaltet ist.
2. Der Konvektionsventilator geht rund 10 Minuten nach dem Ausschalten des Hauptbrenners automatisch AUS.
3. Die Sparflamme kann eingeschaltet bleiben oder ausgeschaltet werden.

## COUNTDOWN-TIMER

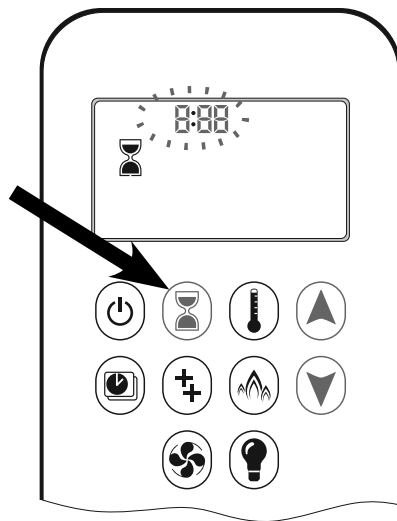

### EIN/EINSTELLEN

- Halten Sie die Taste gedrückt bis im Display erscheint. Die **Stunden**-Anzeige blinkt.
- Drücken Sie die Tasten oder , um die Stunde einzustellen.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Taste . Die **Minuten**-Anzeige blinkt.
- Drücken Sie die Tasten oder , um die Minuten einzustellen.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Taste oder warten Sie.


### AUS

- Halten Sie die Taste gedrückt bis im Display verschwindet.

#### Hinweis:

Nach Ablauf des Countdowns schaltet sich das Feuer ab. Der Countdown-Timer funktioniert nur im manuellen, Thermostat- und ECO-Modus. Die maximale Countdown-Zeit beträgt 9 Stunden und 50 Minuten.

## GERÄT VOLLSTÄNDIG AUSSCHALTEN

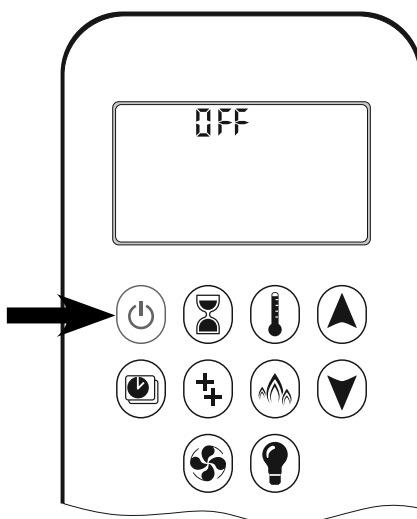

### Handsender

- Drücken Sie die Taste , um das Gerät auszuschalten.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, wird empfohlen, den Gasabsperrhahn in der Zufuhrleitung zu schließen.

#### Hinweis:


Die Wartezeit bis zur nächsten Zündung beträgt fünf (5) Sekunden.

### Wichtig:




Wenn die Sparflamme aus irgendeinem Grund verlöscht, **5 Minuten** warten, bevor Sie die Sparflamme erneut zünden.


## BETRIEBSARTEN

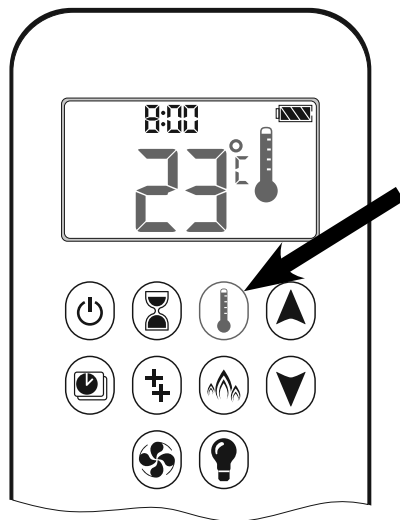**Thermostat-Modus**

Die Raumtemperatur wird gemessen und mit der eingestellten Temperatur verglichen. Die Höhe der Flamme wird daraufhin automatisch angepasst, um die eingestellte Temperatur zu erreichen.

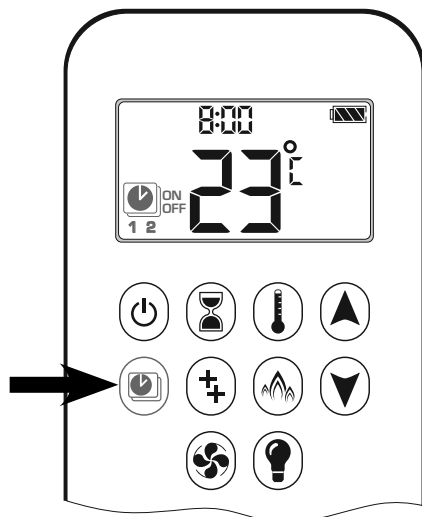
**Programm-Modus**

Die PROGRAMME 1 und 2 können so programmiert werden, dass sie das Feuer zu bestimmten Zeiten EIN- und AUS-schalten.

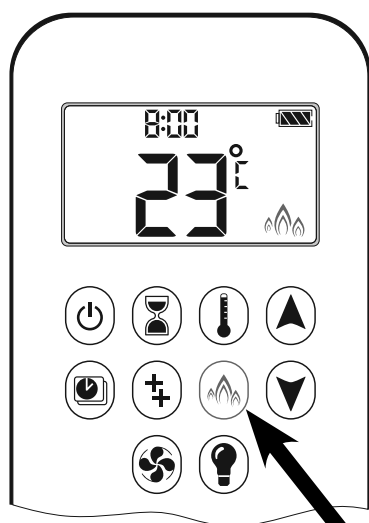**ECO-Modus**

Die Flammenhöhe moduliert automatisch zwischen hoch und niedrig in Abhängigkeit von der eingestellten Temperatur. Ein Zyklus dauert ca. 20 Minuten.


## THERMOSTAT-MODUS

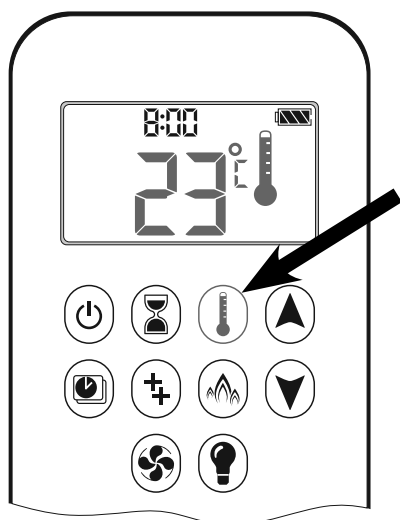**EIN**

1. Drücken Sie die Taste .
2.  erscheint im Display und die voreingestellte Temperatur wird kurz angezeigt. Anschließend erscheint die Raumtemperatur im Display.

**AUS**

1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie die Taste  oder  um in den manuellen Modus zu wechseln.
3. Drücken Sie die Taste  um in den Programm-Modus zu wechseln.
4. Drücken Sie die Taste  um in den ECO-Modus zu wechseln.

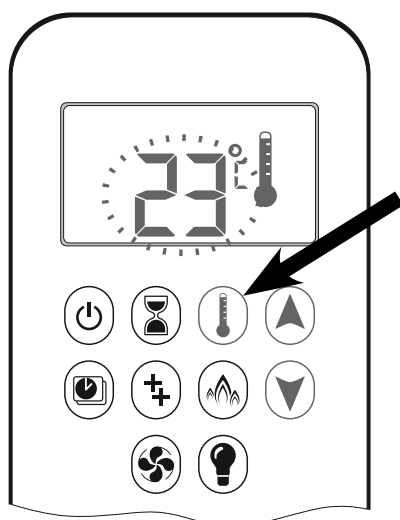**EINSTELLEN**


1. Halten Sie die Taste  gedrückt bis  im Display erscheint und die Temperatur-Anzeige blinkt.
2. Drücken Sie die Tasten  oder  um die Temperatur einzustellen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste  oder warten Sie.

**Wichtig:**

Legen Sie den Handsender nicht an Stellen mit direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Strahlungswärme des Geräts oder anderer Wärmequellen.



## PROGRAMM-MODUS

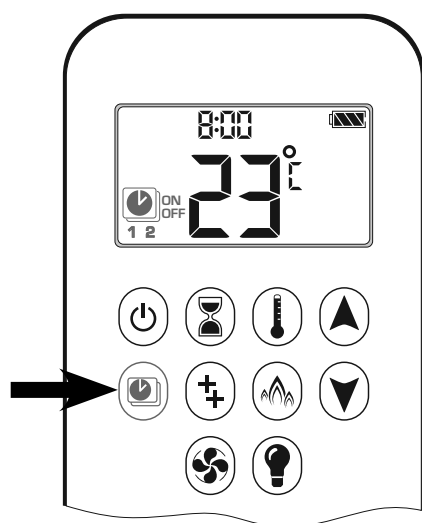

### EIN

1. Drücken Sie die Taste .
2. , **1** oder **2**, **ON** oder **OFF** erscheinen im Display.

### AUS

1. Drücken Sie die Tasten  oder  oder  um in den manuellen Modus zu wechseln.
2. Drücken Sie die Taste  um in den Thermostat-Modus zu wechseln.
3. Drücken Sie die Taste  um in den ECO-Modus zu wechseln.


### Hinweis:

Die eingestellte Temperatur für den Thermostat-Modus entspricht der EIN-Temperatur (ON) aus dem Programm-Modus. Wenn Sie die im Thermostat-Modus eingestellte Temperatur ändern, ändern Sie auch die EIN-Temperatur im Programm-Modus.

## Standardeinstellungen

EIN-TEMPERATUR (ON), (Thermostat-Modus): 21 °C (70 °F)

AUS-TEMPERATUR (OFF): “--” (nur Sparflamme)

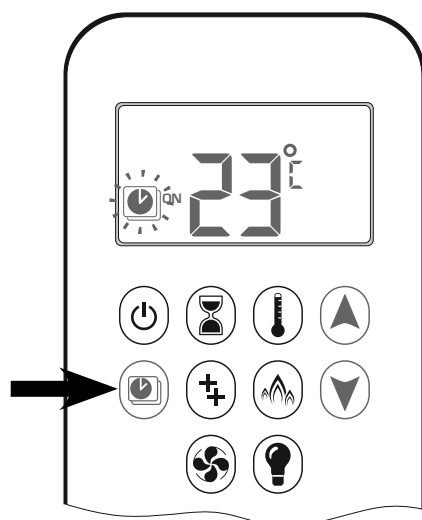


## TEMPERATUR EINSTELLEN

1. Halten Sie die Taste  gedrückt bis  im Display blinkt. **ON** und die eingestellte Temperatur (definiert im Thermostat-Modus) werden angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste  um fortzufahren oder warten Sie. , **OFF** werden im Display angezeigt und die Temperatur-Anzeige blinkt.
3. Drücken Sie die Tasten  oder  um die Temperatur einzustellen.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .

### Hinweis:


Die EIN-Temperatur (Thermostat-Modus) und die AUS-Temperatur sind für jeden Tag gleich.

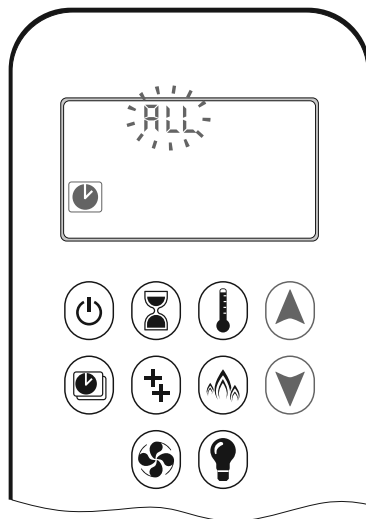

### WOCHENTAG EINSTELLEN

5. **ALL** blinkt. Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼ um zwischen **ALL**, **SA-SU**, **1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **6**, **7** zu wählen.
6. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .


### ALL ausgewählt

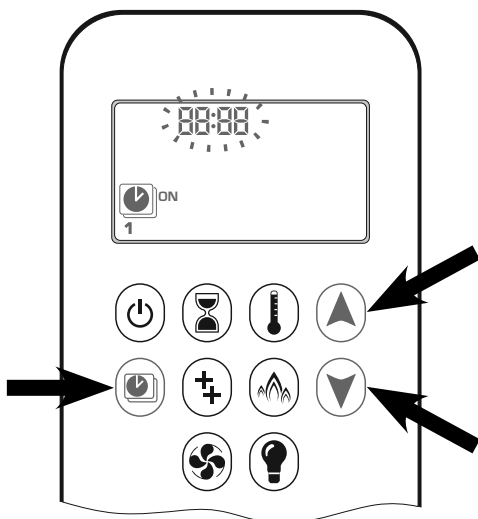

### EIN-ZEIT EINSTELLEN

(PROGRAMM 1)

7. , **1**, **ON** erscheinen im Display und **ALL** wird kurz angezeigt. Die **Stunden**-Anzeige blinkt.
8. Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um die Stunde einzustellen.
9. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .
10. , **1**, **ON** erscheinen im Display und, **ALL** wird kurz angezeigt. Die **Minuten**-Anzeige blinkt.
10. Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um die Minuten einzustellen.
11. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .

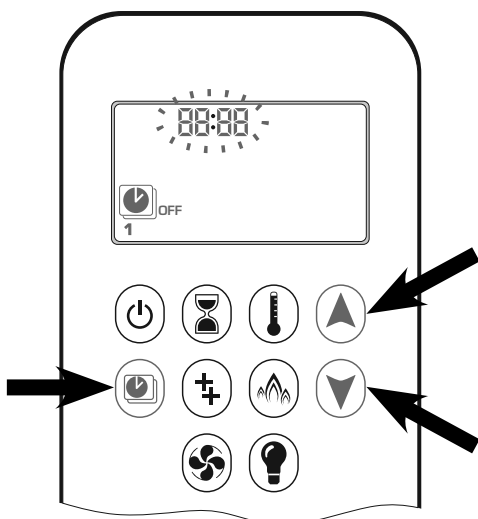

### AUS-ZEIT EINSTELLEN

(PROGRAMM 1)

12. , **1**, **OFF** erscheinen im Display und **ALL** wird kurz angezeigt. Die **Stunden**-Anzeige blinkt.
13. Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼ um die Stunde einzustellen.
14. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .
15. , **1**, **OFF** erscheinen im Display und **ALL** wird kurz angezeigt. Die **Minuten**-Anzeige blinkt.
15. Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um die Minuten einzustellen.
16. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste .

Hinweis:

Fahren Sie nun, in der gleichen Weise wie oben beschrieben, mit dem Einstellen der EIN- und AUS-Zeiten von PROGRAMM 2 fort oder beenden Sie hier die Programmierung. Letzteres bedeutet, dass PROGRAMM 2 deaktiviert bleibt.

Hinweis:


PROGRAMM 1 und PROGRAMM 2 greifen auf die selbe EIN- (Thermostat-Modus) und AUS-Temperatur für **ALL**, **SAT** und die Wochentage (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) zurück. Sobald eine neue EIN- oder AUS-Temperatur eingestellt wurde, wird diese zur neuen Standardeinstellung.

Hinweis:

Wenn die EIN- und AUS-Zeiten in PROGRAMM 1 und PROGRAMM 2 für **ALL**, **SAT** oder die Wochentage eingestellt werden, werden diese zur neuen Standardeinstellung. Um PROGRAMM 1 und PROGRAMM 2 wieder zurückzusetzen, müssen die Batterien aus der Fernbedienung entnommen werden.

**SAT oder Wochentage (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) ausgewählt**

- Stellen Sie die EIN- und AUS-Zeiten in gleicher Weise, wie in "**ALL ausgewählt**" (siehe oben).
- **SAT**: Stellen Sie die EIN- und AUS-Zeiten für Samstag und Sonntag ein.
- **Wochentage**: Stellen Sie die EIN- und AUS-Zeiten für einen einzelnen Tag in der Woche, oder für jeden einzelnen Wochentag ein.
- Warten Sie um die Einstellung zu beenden.

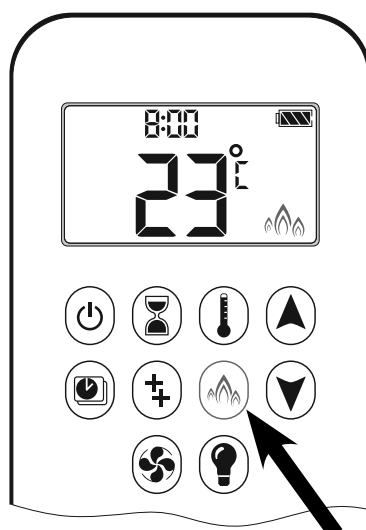**ECO-MODUS****EIN**

- Drücken Sie Taste um in den ECO-Modus zu wechseln.
- Das Symbol erscheint im Display.

**AUS**

- Drücken Sie Taste um den ECO-Modus zu deaktivieren.
- Das Symbol wird ausgeblendet.

### Störung

- Falls sich herausstellt, daß die Signale des Handsenders nicht einwandfrei zum Empfänger gelangen, kann die verursacht werden durch:
  - \* Entladene Batterien: Batterien auswechseln.
  - \* Elektronische Störung: durch Eindrücken der **“RESET”** -Taste am Empfänger zu beheben.
- Wenn sich das Gerät regelmäßig ausschaltet, sollten Sie sich mit Ihrem Installateur in Verbindung setzen.

### Batterien auswechseln

- Durch eine fehlerhafte Anordnung der Batterien kann die Elektronik oder der Antrieb irreparabel beschädigt werden.
- Die Batterien nur bei vollständig ausgeschaltetem Gerät auswechseln.

### Standard Gerät:

- Die Batterien des Handsenders und des Empfängers haben eine Lebensdauer von etwa einem Jahr. Es wird empfohlen, Alkalibatterien zu verwenden.  
Keine wiederaufladbaren Batterien verwenden.
- Wenn die Batterien des Empfängers beinahe erschöpft sind, schaltet das System das Gerät komplett ab. Dies geschieht nicht, wenn der Empfänger an einen Netzadapter (6V) (Option) angeschlossen ist.

- Ein Batteriewechsel ist fällig, wenn beim:

1 Handsender: das Batteriesymbol im Display zeigt den Ladezustand an.



: Batterie voll



: Batterie leer

2 Empfänger: 3 Sekunden: kurze Signaltöne, ertönt bei Funktion des Motorknopfes.

1 Handsender:

- \* Die Klappe an der Rückseite öffnen.
- \* Die Batterien aus dem Batteriehalter entnehmen.
- \* Zwei (2) neue 1,5-V-Batterien (Typ LR03 oder AAA) auf die angegebene Weise in den Batteriehalter einsetzen.
- \* Die Klappe wieder schließen.

2 Empfänger:

- \* Den ganzem Empfänger vorsichtig aus dem Halter ziehen, hinter der Vorderseite des Geräts.
- \* Den Schieber öffnen.
- \* Die Batterien aus dem Batteriehalter entnehmen.
- \* Vier (4) neue 1,5-V-Batterien (Typ LR06 oder AA) auf die angegebene Weise in den Batteriehalter einsetzen. Die Andrückfeder muß immer an den Minuspol (-) der Batterie drücken.
- \* Den Deckel schließen und den Empfänger wieder in den Halter einsetzen.

Gerät ist mit Stimmungsbeleuchtung und/oder Konvektionsventilator ausgestattet:

- Empfänger:  
Weil das Gerät mit einem 230 VAC-Anschluss versehen ist, sind keine Batterien im Empfänger vorhanden.
- Handsender:  
Die Batterien des Handsenders haben eine Lebensdauer von etwa einem Jahr. Es wird empfohlen, Alkalibatterien zu verwenden. Keine wiederaufladbaren Batterien verwenden. Batteriewechsel ist erforderlich, wenn das Batteriesymbol deutet dies im Display.



: Batterie voll



: Batterie leer

- \* Die Klappe an der Rückseite öffnen.
- \* Die Batterien aus dem Batteriehalter entnehmen.
- \* Zwei (2) neue 1,5-V-Batterien (Typ LR03 oder AAA) auf die angegebene Weise in den Batteriehalter einsetzen.
- \* Die Klappe wieder schließen.

### **3 DAS ERSTE MAL FEUERN**

Der Gaskamin ist mit einer hitzebeständigen Lackschicht versehen, die sehr hohe Temperaturen vertragen kann. Während der ersten Heizstunden kann durch das Einbrennen der Lackschicht ein mehr oder weniger unangenehmer Geruch wahrgenommen werden; dieser ist jedoch ungefährlich. Lassen Sie aus diesem Grund den Gasofen einige Stunden mit voller Leistung heizen, und lüften Sie den Raum während dieser Zeit gut.

Nach den ersten Brennvorgängen kann sich die Innenseite dem Glas durch den aushärtenden Lack beschlagen. Nach Abkühlen des Kamins kann dieser Beschlag mit Glasreiniger oder einem Reiniger für keramische Kochplatten entfernt werden.

#### 4 TÄGLICHE WARTUNG

- Vermeiden Sie soviel wie möglich dass zuviel Staub und Teilchen von Zigarettenrauch, Kerzen und Öllampen durch Ihre Wohnung umhertreiben. Wenn diese Teilchen durch das Konvektionssystem des Gerätes erhitzt werden, kann dies nämlich dazu führen dass die Wände und die Decke sich verfärben. Deshalb soll man den Raum in dem sich das Gerät befindet, immer genügend belüften. Entfernen Sie regelmäßig den etwaigen Staubbeslag der sich hinter der Front (Oberseite und Unterseite) festgesetzt hat mit einem Staubsauger.

- Wichtig:**
- **Das Glas an der Innenseite des Geräts regelmäßig mit Glasreiniger oder einem Reiniger für Glaskeramik-Kochflächen reinigen. (Siehe die Installationsanleitung zur Demontage/Montage der Scheibe.)**



- Achtung !**
- **Die Scheibe und die Spiegelflächen müssen rechtzeitig gereinigt werden, da diese sonst blind werden und sich nur noch schwer oder gar nicht mehr reinigen lassen.**
  - **Vorsicht mit Glasreiniger! Stellen Sie sicher, dass kein Glasreiniger Flüssigkeit in der Abdichtung der Innenseite der Glasscheibe an der Unterseite der Tür strömt. Sprühen Sie jedes Mal ein wenig Glasreiniger Flüssigkeit auf dem Glas, und polieren Sie es sofort aus.**  
**Glasreiniger Flüssigkeit in der Abdichtung der Tür kann Auflösen des schwarzen Randes auf der Innenseite des Glases verursachen. Es wird sehr fleckig und kann nicht repariert werden.**

- **Wenn das Glas gebrochen oder gesprungen ist, muß dieses, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen, ausgetauscht werden.**



*Hitzebeständiges Keramikglas gehört nicht in den Glascontainer, sondern muss mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.*

- Sollte auf dem Gerät was verschüttet werden, schalten Sie den Gasofen aus. Reinigen Sie den Gasofen erst, wenn dieser abgekühlt ist. Verwenden Sie für die Reinigung niemals Scheuermittel, aggressive Reinigungsmittel oder Ofenreiniger. Benutzen Sie nur ein trockenes fusselfreies Tuch.
- Im Fachhandel sind auch Sprühdosen mit hitzebeständiger Farbe erhältlich, die Sie für das Beseitigen kleiner Lackschäden verwenden können.

## 5 JÄHRLICHE WARTUNG



Das Gerät, der Rauchgaskanal und die Verbrennungsluftzufuhr sind jährlich von einem anerkannten Installateur/Gasfachmann zu reinigen und zu kontrollieren. So bleibt der sichere Betrieb des Geräts gewährleistet. Siehe auch die Installationsanleitung, die zu jedem Gerät mitgeliefert wird.











**Ihr Bellfires Vertragshändler**

01 - 201015 - 341470