


barbas .

Installatie- en onderhoudshandleiding

BBQ Fire 40-150

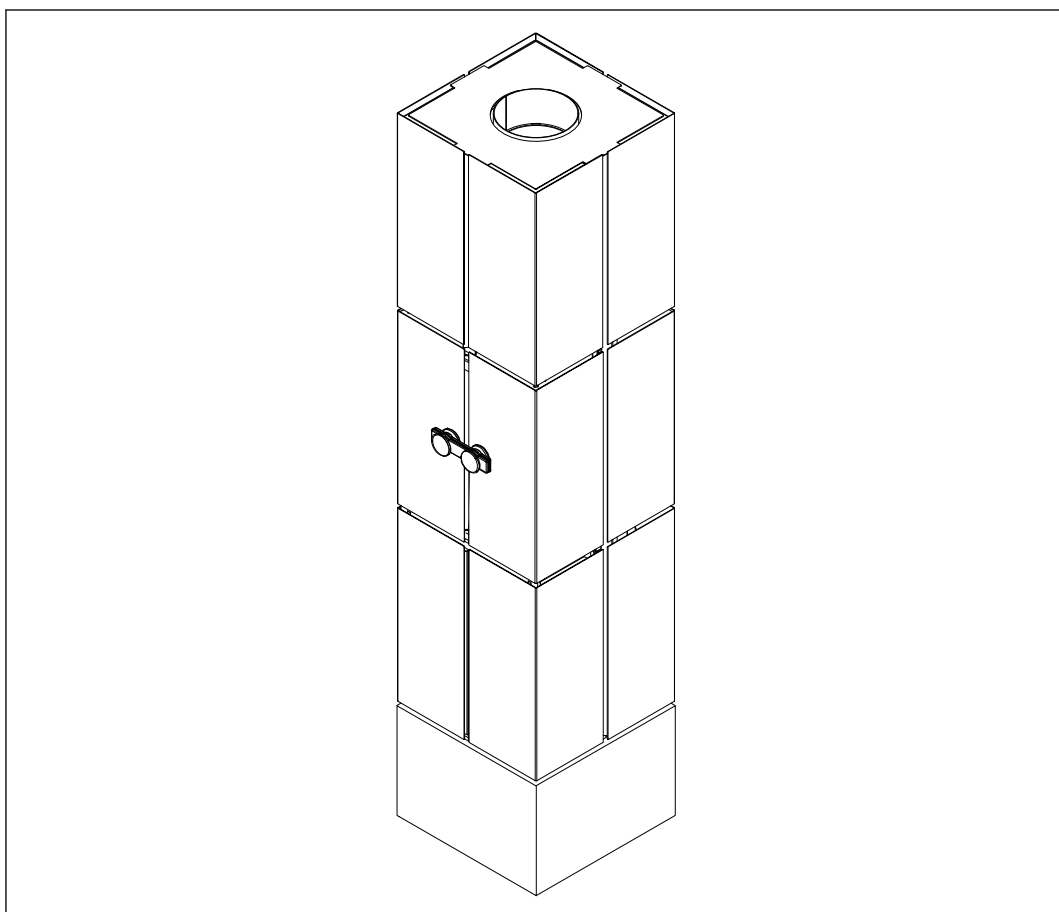

© Barbas Bellfires BV

Dit document of delen hiervan mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Barbas Bellfires BV in enige vorm elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins worden gereproduceerd, in een zoekstelsel opgeslagen of verzonden. Dit document kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Barbas Bellfires BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document van tijd tot tijd te herzien.

Contactgegevens

Barbas Bellfires BV

Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, Nederland

Telefoon: +31 49 733 9200

E-mail: info@barbas.com

Inhoudsopgave

1	Over dit document.....	5
1.1	Gebruik van dit document.....	5
1.2	Met Waarschuwing en Voorzichtig gemarkeerde instructies in dit document.....	5
1.3	Bijbehorende documentatie.....	5
2	Beschrijving.....	6
2.1	Overzicht van het toestel.....	6
2.2	Overzicht van de binnenzijde van het toestel.....	7
2.3	Overzicht van de opbergruimtes in het toestel.....	8
2.4	Bedoeld gebruik.....	9
3	Veiligheid.....	10
3.1	Veiligheidsinstructies voor installatie buitenshuis.....	10
3.2	Veiligheidsinstructies met betrekking tot het milieu.....	11
4	Transport.....	12
4.1	Instructies voor het transporteren en opheffen van het toestel.....	12
5	Vrije ruimtes.....	13
5.1	Veilige afstanden BBQ Fire 40-150 voor installatie buitenshuis	13
5.2	Aanvullende veilige afstanden voor de BBQ Fire 40-150 bij installatie buitenshuis onder een overkapping.....	17
6	Installatie-eisen.....	20
6.1	Eisen betreffende de installatie van het toestel.....	20
7	Accessoires.....	21
7.1	Eisen betreffende de accessoires van het toestel.....	21
8	Installatie - Buitenshuis - Vrijstaand.....	22
8.1	Het toestel installeren.....	22
9	Installatie - Buitenshuis - Onder een overkapping.....	23
9.1	Het toestel installeren	23
10	Vuurscherm.....	24

11	Onderhoud.....	27
11.1	Onderhoudsschema.....	27
11.2	Het BBQ-grillrooster reinigen.....	27
11.3	De as verwijderen.....	27
11.4	De binnenzijde en buitenzijde van het toestel reinigen.....	28
11.5	De binnenzijde van de verbrandingskamer verwijderen.....	28
	11.5.1 De regelschuif verwijderen.....	29
	11.5.2 Verwijder het BBQ-grillrooster.....	29
	11.5.3 De bovenste vuurplaat verwijderen.....	29
	11.5.4 De bovenste interne stookruimte verwijderen.....	30
	11.5.5 Verwijder de isolatiepanelen uit de stookruimte.....	30
	11.5.6 De onderste vuurplaat verwijderen.....	30
	11.5.7 De aslade verwijderen.....	31
	11.5.8 De isolatiepanelen verwijderen.....	31
11.6	De binnenzijde van de verbrandingskamer plaatsen.....	32
	11.6.1 De isolatiepanelen plaatsen.....	32
	11.6.2 De aslade plaatsen.....	32
	11.6.3 De onderste vuurplaat plaatsen.....	32
	11.6.4 De isolatiepanelen in de stookruimte plaatsen.....	33
	11.6.5 De bovenste interne stookruimte plaatsen.....	33
	11.6.6 De bovenste vuurplaat plaatsen.....	34
	11.6.7 Het BBQ-grillrooster plaatsen.....	34
	11.6.8 De regelschuif plaatsen.....	34
12	Technische gegevens.....	36
12.1	Technische gegevens.....	36
13	Afmetingen	38
13.1	Afmetingen BBQ Fire 40-150	38
13.2	Afmetingen dakuitmondingspijp BBQ Fire 40-150	39
14	Informatie over het afvoeren van het toestel	40
15	Garantievoorwaarden.....	43

1 Over dit document

Dit document toont de informatie die nodig is voor het uitvoeren van de onderstaande taken met betrekking tot de BBQ Fire 40-150.

- Installatie
- Onderhoud

Dit document verwijst naar de BBQ Fire 40-150 als 'het toestel'. Dit document vormt een essentieel onderdeel van het toestel. Lees het zorgvuldig voordat u werkzaamheden aan het toestel gaat uitvoeren. Bewaar het op een veilige plaats.

De oorspronkelijke instructies van het document zijn in het Engels geschreven. Alle overige taalversies van het document zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies. Het is niet altijd mogelijk een gedetailleerde afbeelding van ieder afzonderlijk onderdeel van de apparatuur te tonen. De in dit document opgenomen afbeeldingen tonen een standaardopstelling. De afbeeldingen dienen uitsluitend als instructie.

1.1 Gebruik van dit document

1. Zorg dat u de opbouw en de inhoud van het document kent.
2. Lees de paragraaf over veiligheid zorgvuldig.
3. Zorg dat u alle instructies begrijpt.
4. Voer de procedures volledig en in de gegeven volgorde uit.

1.2 Met Waarschuwing en Voorzichtig gemarkeerde instructies in dit document

Waarschuwing

Als u deze instructies niet opvolgt, bestaat het risico van persoonlijk en mogelijk fataal letsel.

Voorzichtig

Als u deze instructies niet opvolgt, bestaat het risico van schade aan de apparatuur of eigendommen.

Opmerking

Een opmerking verschaft aanvullende informatie.


Symbol	Beschrijving
	Zichtbaar teken dat gevaar aanwezig is
	Zichtbaar teken dat een opmerking aanwezig is

1.3 Bijbehorende documentatie

- Installatie- en onderhoudshandleiding
- Gebruikershandleiding


2 Beschrijving

2.1 Overzicht van het toestel

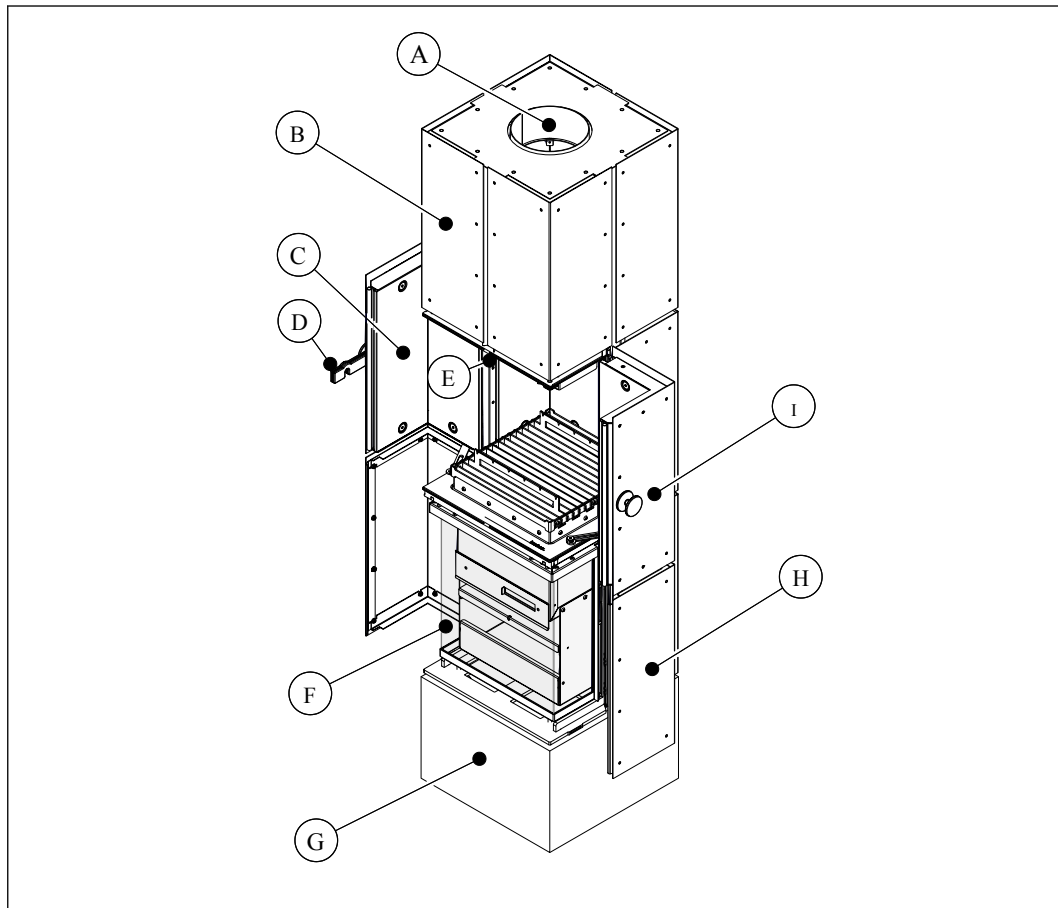

- | | | | |
|---|--|---|---|
| A | Rookkanaalpijpaansluiting | F | Vuurscherm (in de opbergruimte geplaatst) |
| B | Decoratieve metalen panelen | G | Onderstel van natuursteen |
| C | Isolatiepanelen van de verbrandingskamer | H | Deuren van de opbergruimte |
| D | Deurhendel | I | Deuren van de verbrandingskamer |
| E | Regelschuif voor rookgasventilatie (uitsluitend voor gebruik bij langzaam garen op de BBQ) | | |


2.2 Overzicht van de binnenzijde van het toestel

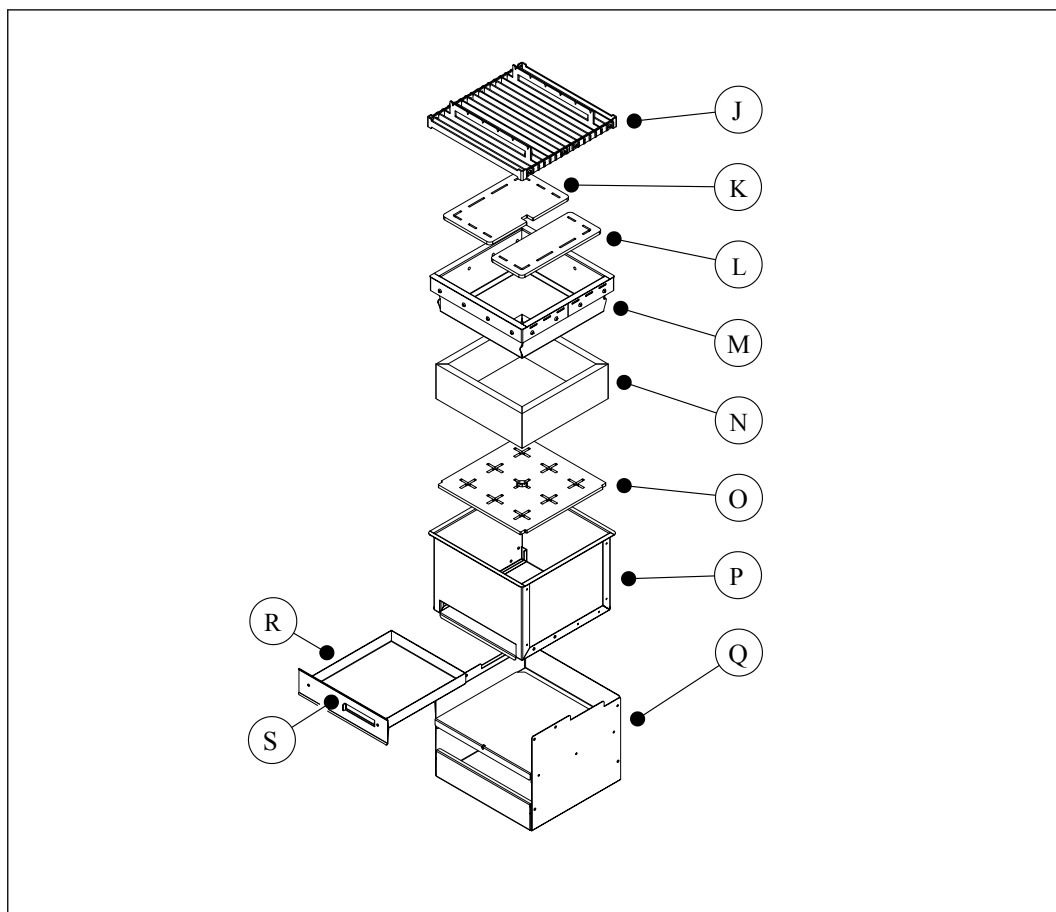

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| J | BBQ-grillrooster | P | Stookruimte |
| K/L | Bovenste vuurplaat, links en rechts (uitsluitend bedoeld voor het aanleggen van een decoratief vuur, met hout of als steun voor de lekbak bij langzaam garen op de BBQ). Deze bovenste vuurplaat moet bij het grillen op de BBQ worden verwijderd. | Q | Opbergruimtes |
| M | Bovenste interne stookruimte | R | Aslade |
| N | Isolatiepanelen van de stookruimte | S | Regelschuif van de verbrandingsluchtinlaat |
| O | Onderste vuurplaat (uitsluitend bedoeld voor grillen of langzaam garen op de BBQ, met houtskool). | | |

2.3 Overzicht van de opbergruimtes in het toestel

Het toestel is voorzien van een opbergruimte voor het vuurscherm en verschillende andere onderdelen. De onderste opbergruimte kan worden gebruikt voor het opbergen van bijvoorbeeld barbecuetangen en barbecuehandschoenen.

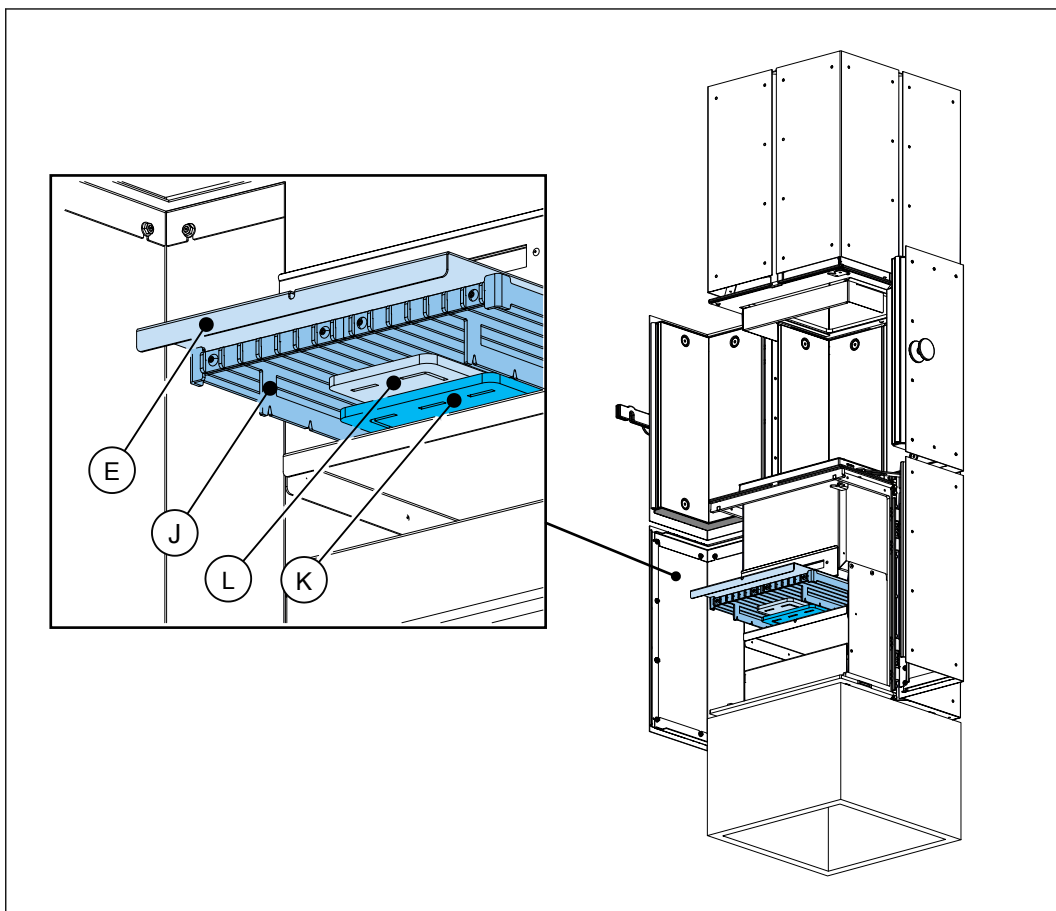

- E Regelschuif voor rookgasventilatie
(uitsluitend voor gebruik bij langzaam
garen op de BBQ)
- J BBQ-grillrooster

- K/L Bovenste vuurplaat, links en rechts
(uitsluitend bedoeld voor het
aanleggen van een decoratief vuur,
met hout of als steun voor de lekbak
bij langzaam garen op de BBQ). Deze
bovenste vuurplaat moet bij het grillen
op de BBQ worden verwijderd.

2.4 Bedoeld gebruik

Het toestel is bedoeld voor gebruik buitenshuis of gebruik buitenshuis onder een overkapping. Gebruik het toestel niet binnenshuis of voor andere doeleinden.

Het toestel kan als open haard of als barbecue worden gebruikt.

Bij gebruik als open haard is het toestel bedoeld voor gebruik met houtstammen of houtbriketten als brandstof. Gebruik geen andere brandstoffen.

Bij gebruik als barbecue is het toestel bedoeld voor gebruik met houtskool als brandstof. Gebruik geen andere brandstoffen.

Het toestel mag uitsluitend buitenshuis worden gebruikt op een plaats die aan de eisen voor de installatie van het toestel voldoet.

Het toestel is bedoeld voor gebruik met tussenpozen en niet voor continu gebruik.

Het toestel is bedoeld voor decoratieve doeleinden of om te grillen. Het is niet toegestaan om het toestel op een centraal verwarmingssysteem aan te sluiten.

3 Veiligheid

3.1 Veiligheidsinstructies voor installatie buitenshuis

3.1.1 Algemene veiligheidsinstructies voor installatie buitenshuis



Waarschuwing:

- Controleer voordat u het toestel gaat installeren of alle onderdelen aanwezig zijn.
- Installeer het toestel uitsluitend buitenshuis of buitenshuis onder een afdak in een goed geventileerde, open ruimte. Installeer het toestel niet binnenshuis of in een afgesloten ruimte.
- Installeer het toestel correct volgens de installatie- en onderhoudshandleiding en de gebruikershandleiding. U kunt de handleidingen op www.barbasbellfires.com vinden. Verkeerde installatie, afstelling, aanpassing, service of onderhoud kan letsel of schade aan eigendommen veroorzaken.
- Lees voordat u het toestel gaat installeren zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en de installatie- en onderhoudsinstructies. Als deze instructies niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot brand of een explosie, wat schade aan eigendommen of persoonlijk of zelfs fataal letsel kan veroorzaken.
- Installeer het toestel volgens deze handleiding en alle toepasselijke lokale en nationale voorschriften. Neem voor bijzonderheden met betrekking tot vuur stoken in de open lucht contact op met de lokale brandweer.
- Installeer het toestel altijd op een verharde, waterpas, niet-brandbare ondergrond, zoals beton of steen. Zorg dat het toestel altijd stabiel staat.
- Installeer het toestel niet in of op een boot of een foodtruck.
- Plaats geen brandbare objecten op het toestel.
- Plaats geen brandbare objecten binnen een afstand van twee meter (2 m) van de voorzijde van het toestel.
- Plaats geen brandbare objecten binnen een afstand van één meter (1 m) van de zijkant en de achterkant van het toestel.
- Sla geen benzine of andere brandbare dampen of vloeistoffen binnen vijf meter (5 m) van dit toestel op.
- Onderzoek het toestel nadat het gedurende een periode opgeslagen of niet gebruikt is geweest op schade en creosootvorming. Gebruik het toestel pas weer nadat eventueel benodigde reparaties en/of reinigingswerkzaamheden zijn uitgevoerd.
- Voer geen aanpassingen op het toestel uit. In geval van enige aanpassing zal de garantie komen te vervallen.
- Installeer uitsluitend originele Barbas-onderdelen. Gebruik van eventuele onderdelen die niet van Barbas zijn, kan gevaarlijk zijn en hierdoor zal de garantie komen te vervallen.
- Zie voor veilige afstanden (tussenruimtes) tot brandbare en niet-brandbare vloeren en wanden voor een algemene installatie paragraaf [5.1](#).



Voorzichtig:

- Installeer het toestel op een vloer met voldoende draagvermogen. Zie paragraaf [12.1](#) voor het gewicht van het toestel.
- Tijdens transport kunnen onderdelen in het toestel zijn verschoven. Controleer of deze onderdelen correct zijn geplaatst. Zie de installatie- en onderhoudshandleiding en de gebruikershandleiding.
- Zorg dat u het toestel, de rookkanaalpijp en de rookkanaaluitmonding minimaal ieder jaar inspecteert en reinigt om afzetting van vuil en creosootvorming te voorkomen.



Opmerking:

- Zorg dat na de installatie alle onderdelen aanwezig zijn en in het toestel zijn opgeborgen.
- Bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen.

3.1.2

Aanvullende veiligheidsinstructies voor installatie buitenshuis onder een overkapping

Volg eerst de algemene veiligheidsinstructies voor installatie buitenshuis. Zie paragraaf [3.1](#).



Waarschuwing:

- Installatie onder een overkapping moet door een gekwalificeerde installateur worden uitgevoerd.
- Zorg dat het toestel in een goed geventileerde, open ruimte wordt geïnstalleerd.
- Zorg dat de vrije ruimtes tussen het toestel, de rookkanaalpijp en de dakuitmonding en brandbare materialen in overeenstemming zijn met paragraaf [5](#).
- Installeer het toestel niet direct tegen een brandbare wand of niet-brandbare wand. Zie paragraaf [5](#) voor minimumafstanden tussen het toestel en de wand.
- Installeer het toestel uitsluitend met de voorgeschreven verticale rookkanaalpijp en dakuitmonding. Zie paragraaf [7.1](#).
- Zie voor veilige afstanden (tussenruimtes) van een installatie onder een houten overkapping paragrafen [5.1](#) en [5.2](#).
- Zie voor veilige afstanden (tussenruimtes) van een installatie onder een overkapping gemaakt van niet-brandbare materialen paragrafen [5.1](#) en [5.2](#).



Voorzichtig:

- Aansluiting van het toestel op een schoorsteen die ook op een ander toestel is aangesloten is niet toegestaan.

3.2

Veiligheidsinstructies met betrekking tot het milieu

- Voer verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier af.
- Voer gebroken isolatiepanelen die zijn vervangen via het huishoudelijke afval af.
- Voer een afgedankt toestel volgens de instructies in paragraaf [14](#) af.
- Volg de nationale en lokale voorschriften op.

4 Transport

4.1 Instructies voor het transporteren en opheffen van het toestel

**Waarschuwing:**

- Transporteer het toestel uitsluitend in de originele verpakking (een houten krat) vanaf de fabriek.
- Transporteer het toestel uitsluitend rechtop.
- Hef het toestel uitsluitend aan de onderzijde op.
- Hef het toestel nooit aan de deuren op.

**Voorzichtig:**

- Voorkom dat het toestel omvalt.
- Voorkom schade aan de verf. Het toestel en het rookkanaal zijn gecoat met een hittebestendige verf, die gevoelig is voor beschadiging.

**Opmerking:**

- Verf schade aan het toestel en het rookkanaal kan worden bijgewerkt met een spuitbus Barbas-lak.

5 Vrije ruimtes



Waarschuwing:

- Volg de instructies in deze paragraaf. Het niet opvolgen van deze instructie kan brand veroorzaken.
- Plaats het toestel niet direct tegen een brandbare of niet-brandbare wand.



Voorzichtig:

Zorg dat brandbare materialen in de buurt van het toestel nooit een temperatuur van hoger dan 50 graden Celsius kunnen bereiken.


- Zie voor BBQ Fire 40-150 buitenshuis geïnstalleerd (vrijstaande, algemene installatie) paragraaf [5.1](#).
- Zie voor BBQ Fire 40-150 buitenshuis geïnstalleerd onder een overkapping paragrafen [5.1](#) en [5.2](#).

5.1 Veilige afstanden BBQ Fire 40-150 voor installatie buitenshuis




Voorzichtig:

Installeer bij plaatsing van het toestel op een brandbare vloer een niet-brandbare vloerbeschermingsplaat (haardplaat). Dit is om de vloer tegen naar buiten vallende brandende stukken hout en vonken te beschermen. De breedte (B) van de vloerbeschermingsplaat moet minimaal 30 cm vanaf iedere zijde van het toestel zijn. De diepte van de vloerbeschermingsplaat aan de voorzijde van het toestel (A) is minimaal 50 cm, als de haard op dezelfde hoogte op gelijke hoogte met de vloer staat. Zorg dat als het toestel op een brandbaar plateau wordt geplaatst de diepte van de niet-brandbare vloerbeschermingsplaat dezelfde afmeting heeft als het plateau aan de voorzijde van het toestel.

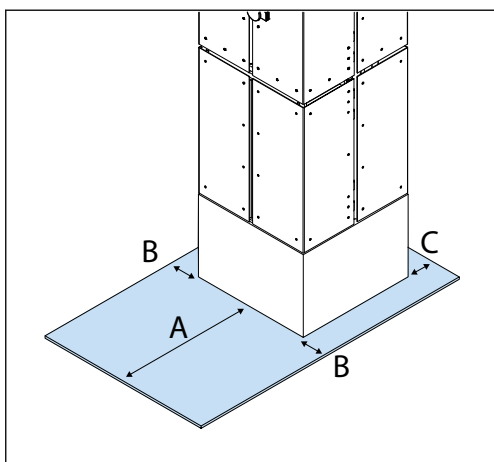


Tabel 1: De minimumafmetingen van de niet-brandbare vloerbeschermingsplaat voor de BBQ Fire 40-150 - bij installatie buitenshuis op een brandbare vloer.

	De minimumafmetingen van de niet-brandbare vloerbeschermingsplaat voor de BBQ Fire 40-150 bij installatie buitenshuis (vrijstaand of onder een overkapping)	
Label	Minimumafmetingen bij installatie op een brandbare vloer in cm	Minimumafmetingen bij installatie op een niet-brandbare vloer in cm
A	50	Niet van toepassing
B	30	Niet van toepassing
C	5	Niet van toepassing

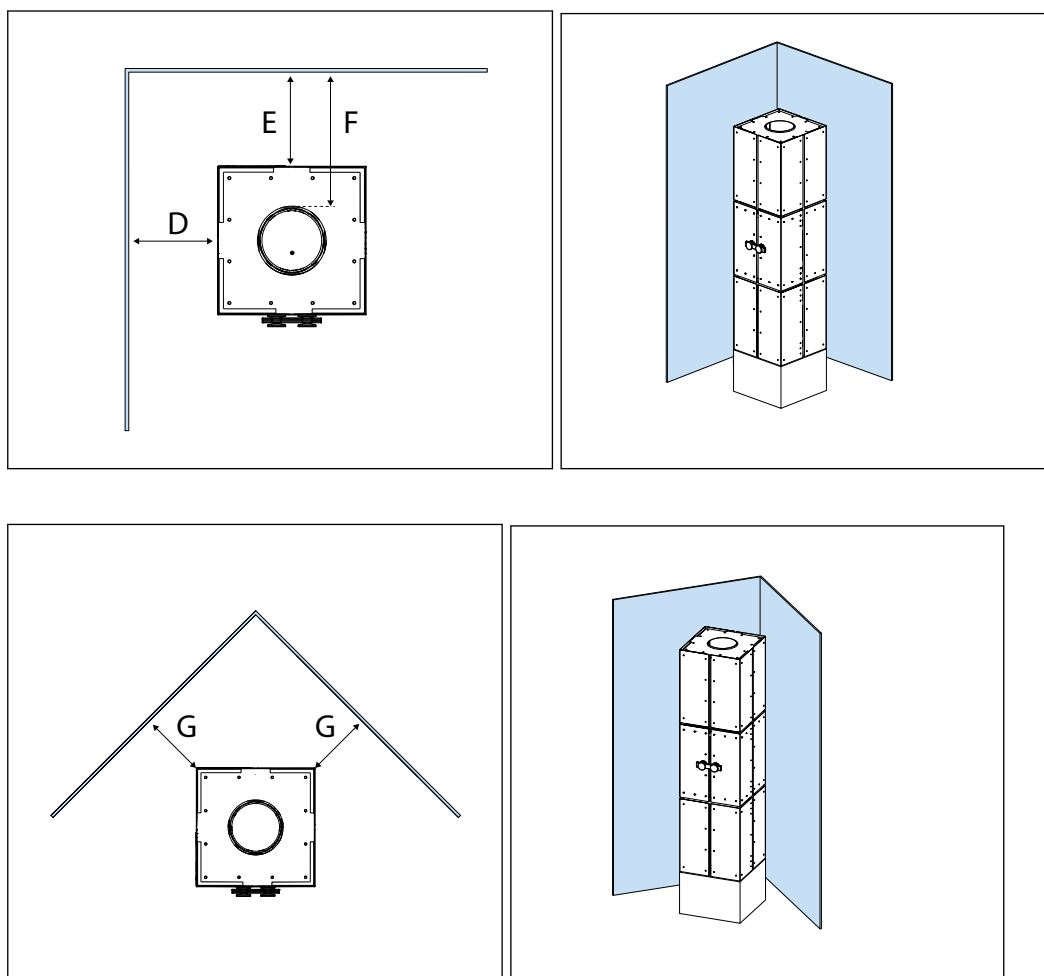

Tabel 2: Veilige afstanden voor BBQ Fire 40-150 - bij installatie buitenshuis

BBQ Fire 40-150 buitenshuis geïnstalleerd (vrijstaand of onder een overkapping)			
Label	Minimumafstand tot brandbare materialen in cm	Opmerking	Minimumafstand tot niet-brandbare materialen in cm
D	30		25
E	50		5
F	60		15
G	25		5

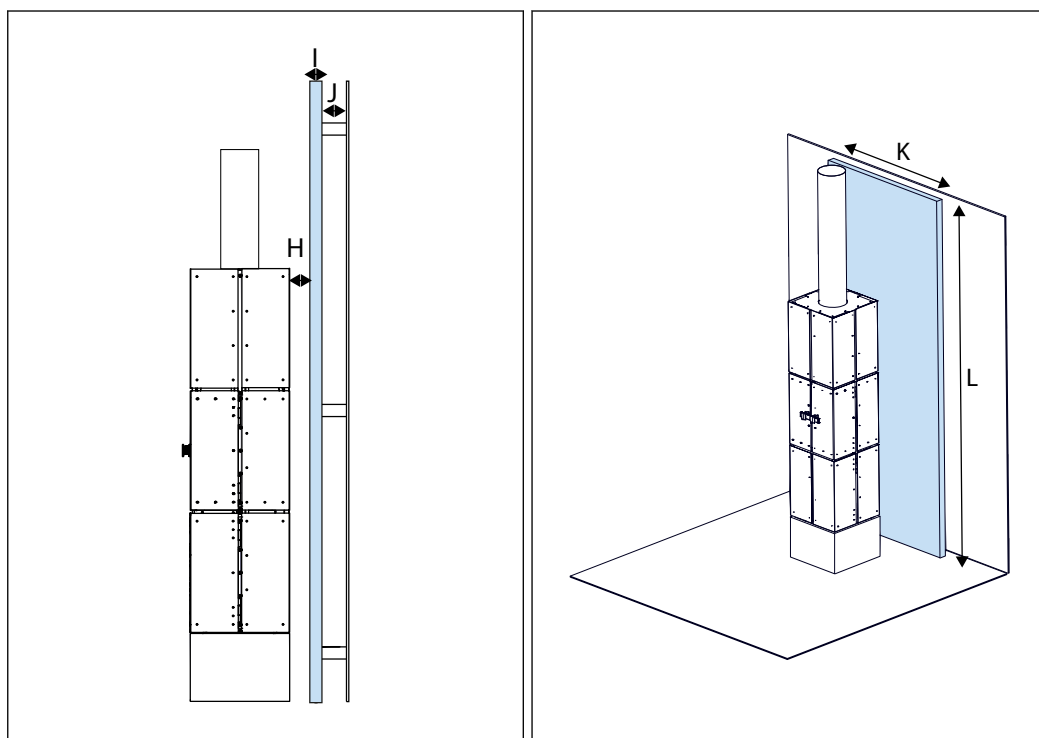

Tabel 3: Veilige afstanden voor de BBQ Fire 40-150 - bij installatie buitenshuis dicht tegen een achterwand

BBQ Fire 40-150 buitenshuis geïnstalleerd (vrijstaand of onder een overkapping)			
Label	Minimumafstand tot brandbare materialen in cm / afmetingen in cm	Opmerking	Minimumafstand tot niet-brandbare materialen in cm
H	3	Minimumluchtopening tussen de achterzijde van het toestel en het isolatiepaneel	5
I	3	Minimumdikte isolatiepaneel (*)	Niet van toepassing
J	3	Minimumluchtopening tussen het isolatiepaneel en de brandbare achterwand	Niet van toepassing
K	100	Minimumbreedte van het isolatiepaneel (*) (= breedte van het toestel + 2x 30 cm)	Niet van toepassing
L	200-300	Minimumhoogte van het isolatiepaneel (*) is gelijk aan de hoogte tussen de vloer en het plafond.	Niet van toepassing
(*): Gebruik uitsluitend een isolatiepaneel met een thermische geleidbaarheid van maximaal 0,10 W/m.K. Voorbeelden van geschikte materialen voor isolatiepanelen zijn: - Promat Promatect L (thermische geleidbaarheid = $\pm 0,083$ W/m.K) - Skamol Skamotec 225 (thermische geleidbaarheid = $\pm 0,070$ W/m.K) - Skamol SkamoEnclosure Board / Super-Isol (thermische geleidbaarheid = $\pm 0,07$ W/m.K)			


5.2 Aanvullende veilige afstanden voor de BBQ Fire 40-150 bij installatie buitenshuis onder een overkapping



Waarschuwing:

- volg eerst de algemene veilige afstanden voor de BBQ Fire 40-150 bij installatie buitenshuis. Zie paragraaf [5.1](#).
- gebruik de voorgeschreven onderdelen van het kanalsysteem voor de installatie. Zie paragraaf [7.1](#).


Installatie onder een overkapping van brandbare materialen

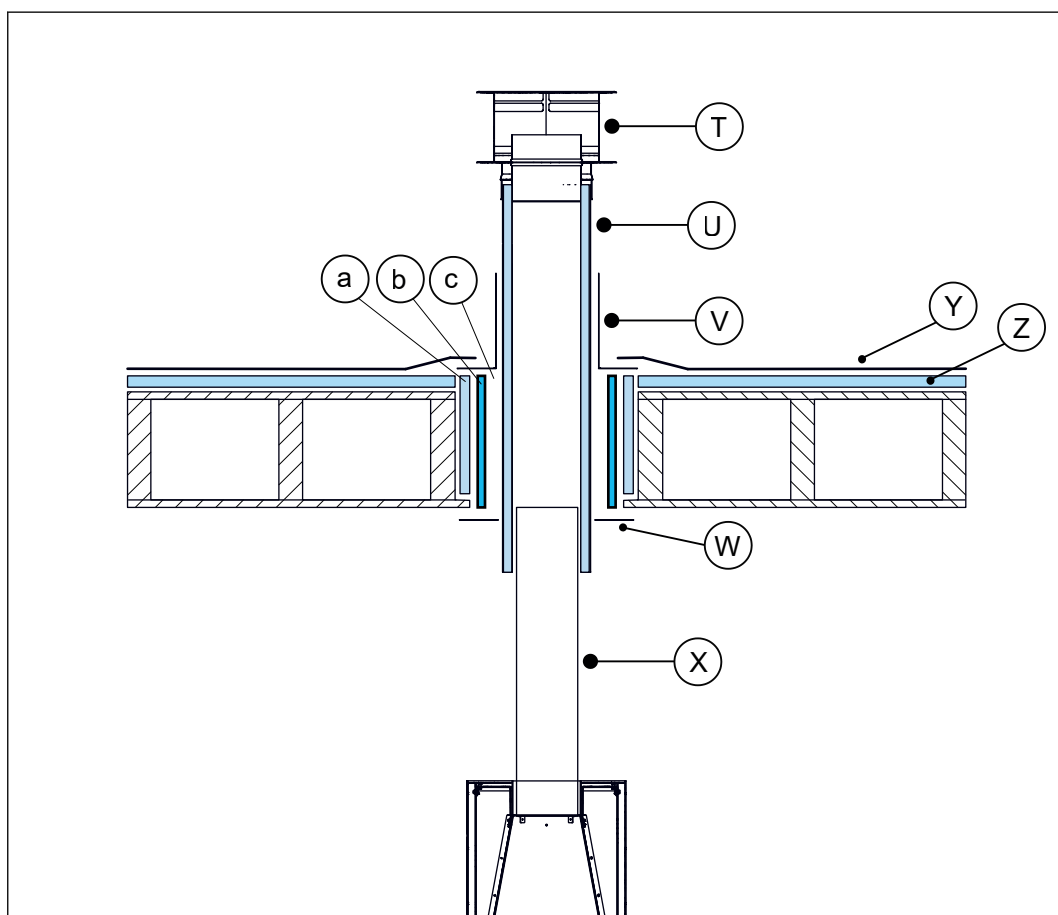

Tabel 4: Veilige afstanden voor BBQ Fire 40-150 - bij installatie buitenshuis onder een overkapping gemaakt van brandbare materialen

BBQ Fire 40-150 buitenshuis geïnstalleerd onder een overkapping gemaakt van brandbare materialen		
Label	Beschrijving	Minimumafmeting in cm
a	Isolatieleden. Niet-brandbare keramische wol	Minimumdikte: 5 cm
b	Isolatiepaneel. Niet-brandbaar (*)	Minimumdikte: 2 cm
c	Luchtopening tussen het isolatiepaneel en de dakuitmonding voor de rookkanaalpijp	Minimumluchtopening: 2 cm
	Afstand tussen de bovenzijde van het toestel en het plafond	Minimumafstand: 50 cm
T	Kap van de dakuitmonding	
U	Dakuitmonding voor de rookkanaalpijp	
V	Dakdoorvoer voor plat dak	
W	Rozet voor plafondafwerking	
X	Rookkanaalpijp	
Y	Bitumen dak	
Z	Dakisolatiepaneel	
(*): Gebruik uitsluitend een isolatiepaneel met een thermische geleidbaarheid van maximaal 0,10 W/m.K. Voorbeelden van geschikte materialen voor isolatiepanelen zijn: - Promat Promatect L (thermische geleidbaarheid = $\pm 0,083$ W/m.K) - Skamol Skamotec 225 (thermische geleidbaarheid = $\pm 0,070$ W/m.K) - Skamol SkamoEnclosure Board / Super-Isol (thermische geleidbaarheid = $\pm 0,07$ W/m.K)		

Installatie onder een overkapping gemaakt van niet-brandbare materialen

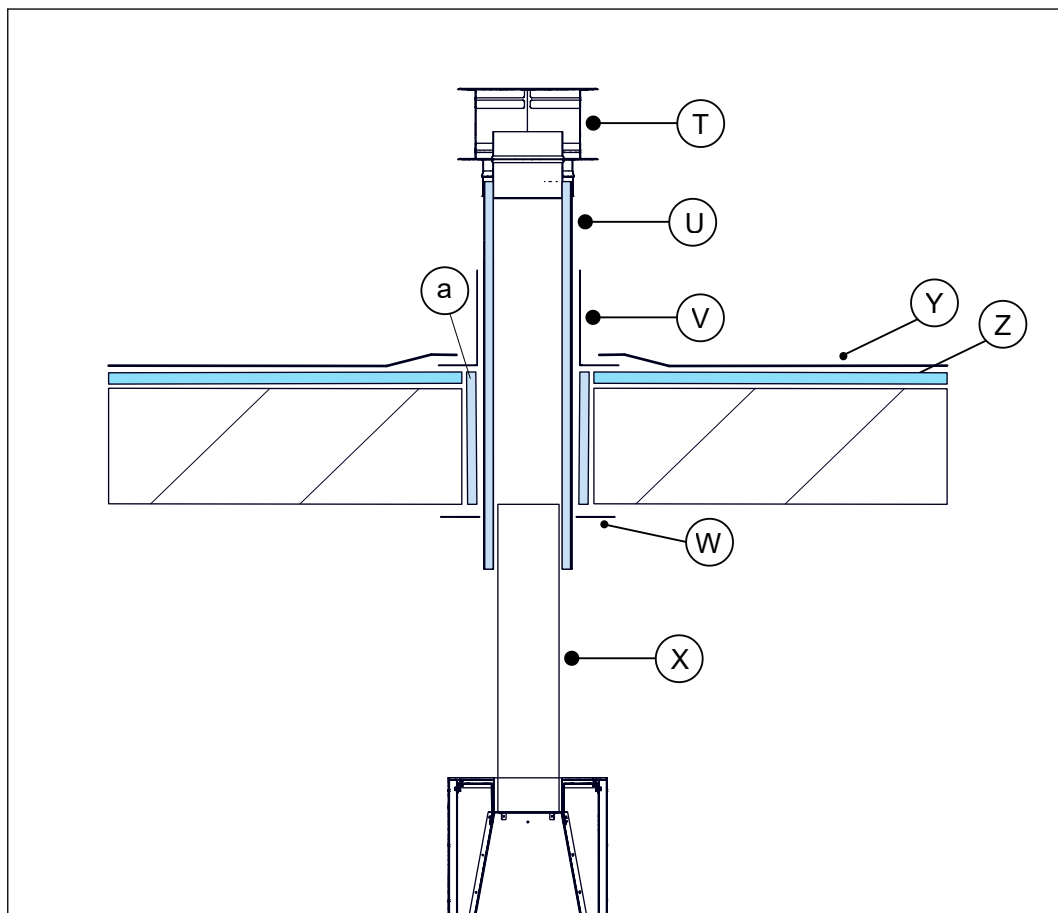

Tabel 5: Veilige afstanden voor BBQ Fire 40-150 - bij installatie buitenshuis onder een overkapping gemaakt van niet-brandbare materialen

BBQ Fire 40-150 buitenshuis geïnstalleerd onder een overkapping gemaakt van niet-brandbare materialen		
Label	Beschrijving	Minimumafmeting in cm
a	Isolatieleden. Niet-brandbare keramische wol	Minimumdikte: 2 cm
	Afstand tussen de bovenzijde van het toestel en het plafond	Minimumafstand: 50 cm
T	Kap van de dakuitmonding	
U	Dakuitmonding voor de rookkanaalpijp	
V	Dakdoorvoer voor plat dak	
W	Rozet voor plafondafwerking	
X	Rookkanaalpijp	
Y	Bitumen dak	
Z	Dakisolatiepaneel	

6 Installatie-eisen

6.1 Eisen betreffende de installatie van het toestel

- Zorg dat de locatie aan de veiligheidseisen voldoet. Zie paragraaf [3](#).
- Zorg dat de installatie aan de eisen met betrekking tot de tussenruimtes voldoet. Zie paragraaf [5](#).
- Controleer of de vloer van beton of een ander niet-brandbaar materiaal is gemaakt.
- Controleer of de vloer stabiel en zo vlak mogelijk is. Het toestel kan achteraf nauwkeurig waterpas worden gesteld.
- Controleer of de vloer het gewicht van het toestel kan dragen. Zie paragraaf [12.1](#) voor het gewicht van het toestel.
- Zorg dat tijdens gebruik van het toestel de temperatuur van de vloer onder en voor het toestel niet hoger kan worden dan 50°C. Zie paragraaf [5](#).
- De niet-brandbare vloer moet in de breedte minimaal 30 cm aan beide zijden van het toestel uitsteken en aan de voorzijde van het toestel minimaal 50 cm diep zijn volgens de vereisten in paragraaf [5](#).

Aanvullende eisen bij het installeren van het toestel onder een overkapping (permanente installatie)

- Zorg dat de gehele installatie van het toestel, de rookgasuitlaat en de dakuitmonding aan de nationale en lokale bouwvoorschriften en brandveiligheidsvoorschriften voldoet.
- Zorg dat de ruimte onder de overkapping goed geventileerd en open is.
- Zorg dat het toestel droog blijft om roestvorming te voorkomen. Voorkom ook dat het toestel niet nat wordt door de regen.
- Zorg dat tijdens gebruik van het toestel de temperatuur van het plafond boven het toestel niet hoger kan worden dan 50°C. Zie paragraaf [5.2](#).
- Zorg dat de voorgeschreven verticale rookkanaalpijp correct op het toestel wordt geplaatst. Zie paragraaf [9](#).
- Zorg dat de voorgeschreven dakuitmonding goed op de rookkanaalpijp wordt aangesloten en correct op de overkapping wordt geplaatst. Zie paragraaf [9](#).
- Zorg dat de minimale vrije ruimte tussen de buitenpijp van de dakuitmonding en de opening in de overkapping in overeenstemming is met paragraaf [5.2](#).
- Controleer of de positie van de uitlaat van de dakuitmonding aan de nationaal en lokaal geldende voorschriften voldoet.
- Controleer of de uitlaat van de dakuitmonding minimaal 0,5 meter boven de overkapping uitsteekt.
- Plaats de uitlaat van de dakuitmonding minimaal op een horizontale afstand van 5 meter van objecten (gebouwen, bomen, enz.).

7 Accessoires

7.1 Eisen betreffende de accessoires van het toestel


Waarschuwing:

- gebruik de voorgeschreven accessoires voor de installatie. Zie de onderstaande tabel en de paragraaf betreffende de installatie.

Tabel 6: Eisen betreffende de accessoires

Accessoires			
Art.nr.	Beschrijving	Voorgeschreven voor vrijstaande installatie	Voorgeschreven voor installatie onder een overkapping
353645	Rookkanaalpijp, enkele wand, binnendiameter Ø180 mm, l =0,5 m - Roestvrij staal - Zwart	X	
353646	Rookkanaalpijp, enkele wand, binnendiameter Ø180 mm, l =1,0 m - Roestvrij staal - Zwart	(X)	X
353644	Dakuitmonding voor rookkanaalpijp, geïsoleerde wand, buitendiameter Ø179 mm aansluiting, l =1,0 m. - Roestvrij staal - Zwart		X
353641	Dakuitmondingskap - Roestvrij staal - Zwart		X
353642	Dakdoorvoer voor plat dak - Roestvrij staal - Zwart		X
353643	Rozet voor plafondafwerking - Roestvrij staal - Zwart		X
3536XX	Regenkap	X	

8 Installatie - Buitenshuis - Vrijstaand

8.1 Het toestel installeren


**Voorzichtig:**

Tijdens gebruik van het toestel worden de buitenzijde van het toestel en de rookkanaalpijp heet. Zie paragraaf [5.1](#) voor de minimumafstanden tot brandbaar materiaal.

**Opmerking:**

Ga voor installatie buitenshuis onder een overkapping naar paragraaf [9](#).

1. Plaat het toestel met het onderstel van natuursteen buiten in de tuin op of het terras. Zie paragraaf [3](#).
2. Neem de veilige afstanden in acht. Zie paragraaf [5.1](#).
3. Plaats indien nodig een niet-brandbare vloerbeschermplaat (haardplaat) onder het onderstel. Zie paragraaf [5.1](#).
4. Plaats het natuurstenen onderstel. Zorg dat dit waterpas staat.
5. Plaats het toestel voorzichtig op het natuurstenen onderstel.
6. Zorg dat het toestel waterpas staat. Stel indien nodig de stelvoeten af met een steeksleutel van 14 mm. Gebruik een waterpas.

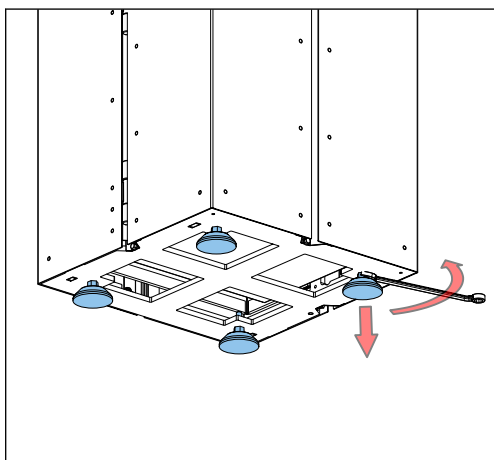

7. Plaats een Ø180 mm rookgaspijp op het toestel.

9 Installatie - Buitenshuis - Onder een overkapping


9.1 Het toestel installeren



Voorzichtig:

Tijdens gebruik van het toestel worden de buitenzijde van het toestel, de rookkanaalpijp en de dakuitmonding heet. Zie paragraaf 5.2 voor de minimumafstanden tot brandbaar materiaal.

1. Plaats het toestel buiten onder een overkapping. Zie paragraaf 3.
2. Neem de veilige afstanden in acht. Zie paragraaf 5.2.
3. Plaats indien nodig een niet-brandbare vloerbeschermplaat (haardplaat) onder het onderstel. Zie paragraaf 5.1.
4. Plaats het natuurstenen onderstel. Zorg dat dit waterpas staat.
5. Plaats het toestel voorzichtig op het natuurstenen onderstel.
6. Zorg dat het toestel waterpas staat. Stel indien nodig de stelvoeten af met een steeksleutel van 14 mm. Gebruik een waterpas.

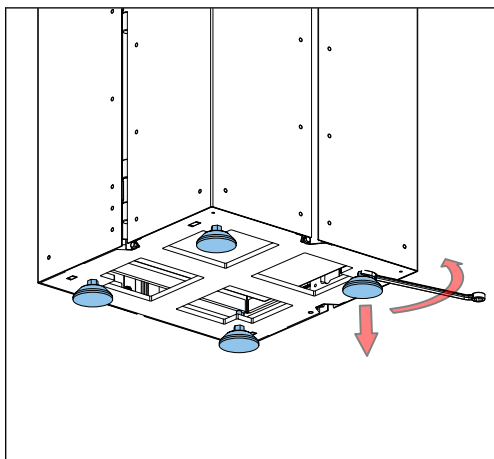

7. Installeer de voorgeschreven dakuitmonding (accessoire) op de overkapping.
8. Zorg dat de rookgasaansluiting op het toestel correct met de dakuitmonding in het plafond van de overkapping is uitgelijnd.
9. Gebruik het vereiste aantal voorgeschreven Ø180 mm rookgaspijpen (accessoire) voor het maken van de aansluiting tussen de rookgasaansluiting op het toestel en de dakuitmonding.
10. Neem de veilige afstanden tussen de rookkanaalpijp en de dakuitmonding en de overkapping in acht. Zie paragraaf 5.2.

10

Vuurscherm

**Waarschuwing:**



- Plaats bij gebruik van het toestel als open haard het vuurscherm en houd de deuren van de verbrandingskamer open.
- Raak het vuurscherm niet aan terwijl het vuur brandt. Het scherm kan zeer heet worden!
- Plaats het vuurscherm niet bij gebruik van het toestel als barbecue.


**Opmerking:**

Het vuurscherm zal direct fysiek contact met de vlammen voorkomen en eventuele ontsnapping van rook naar de voorzijde verminderen.


Het vuurscherm plaatsen

1. Open de deuren van de verbrandingskamer door de handgreep van de deur aan de rechterzijde omhoog te brengen.
2. Open de deuren van de opbergruimte door ze naar voren te trekken.
3. Plaats het vuurscherm voor de verbrandingskamer.

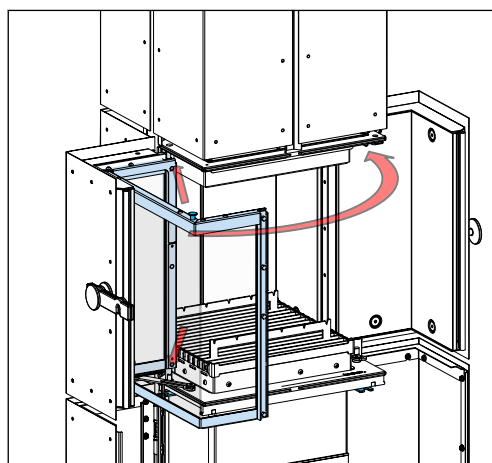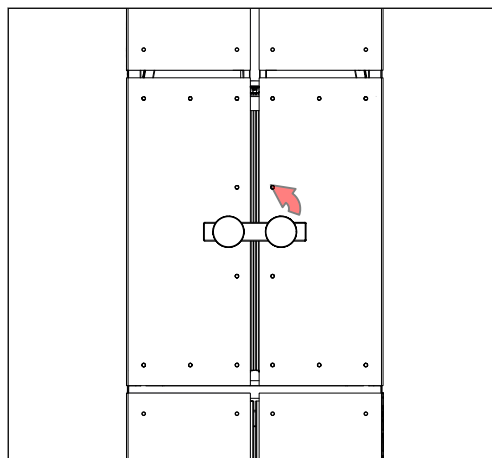


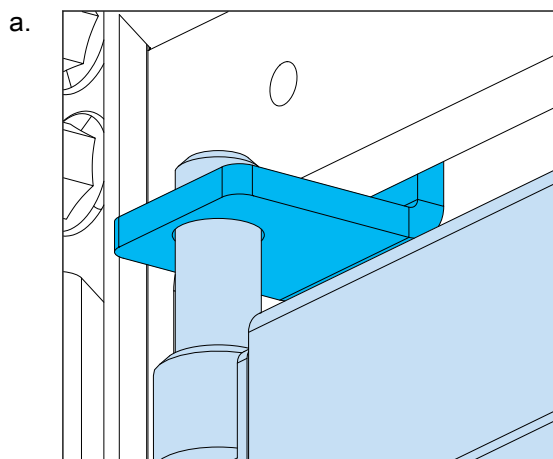

Schuif eerst de bovenste scharnierpen van het vuurscherm zo ver mogelijk omhoog in het gat linksboven in de opening van de verbrandingskamer.

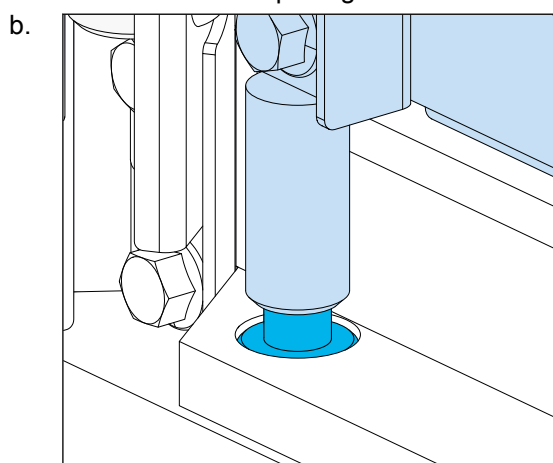

Breng het vuurscherm vervolgens een klein stukje omlaag, zodat de onderste scharnierpen in het gat links aan de onderzijde van de opening van de verbrandingskamer schuift.


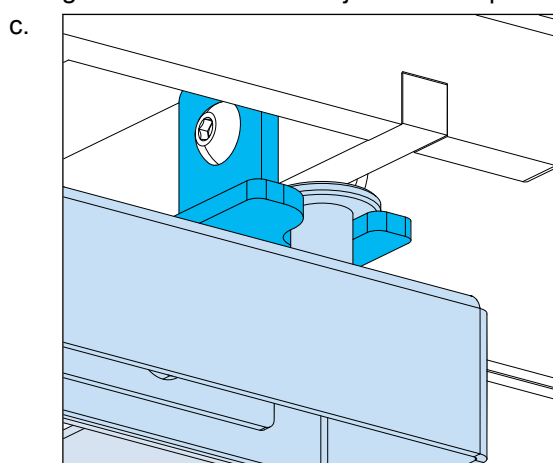


Sluit het vuurscherm en vergrendel het met de vergrendelingspen. Druk hiervoor de vergrendelingspen in de hiervoor bedoelde sleufvormige opening rechtsboven in de opening van de verbrandingskamer.

4. Houd de deuren van de verbrandingskamer open.

Het vuurscherm opbergen

1. Open de deuren van de opbergruimte door ze naar voren te trekken.

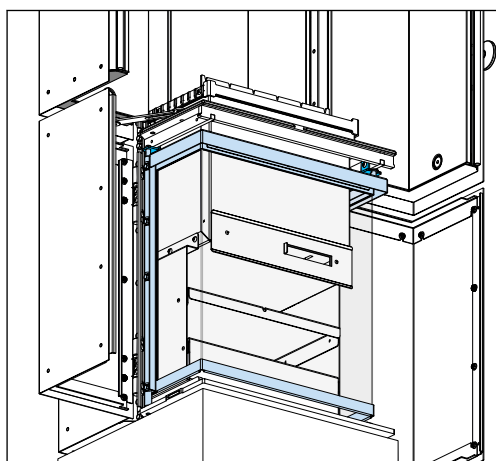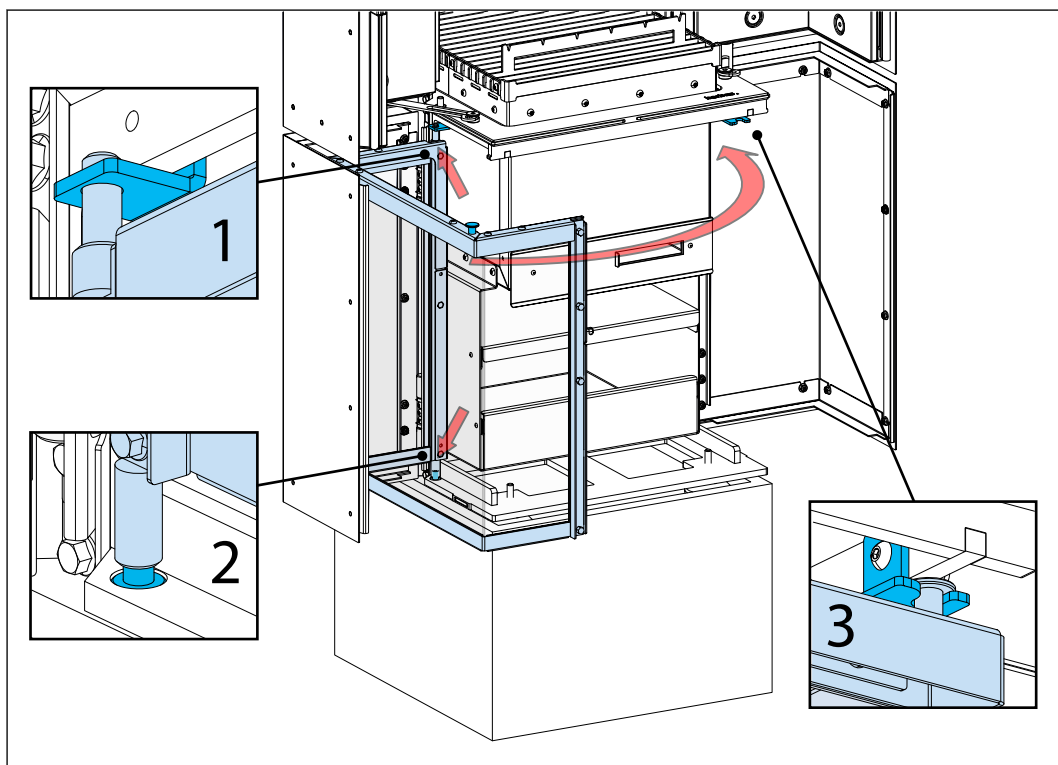

2. Plaats het vuurscherm in de opbergruimte. De volgorde van plaatsing is hetzelfde als bij de plaatsing aan de voorzijde van de verbrandingskamer.
3. Sluit de deuren van de opbergruimte.

11 Onderhoud

11.1 Onderhoudsschema



Voorzichtig:

Reinig de volledige binnenzijde en buitenzijde van het toestel als het vuil is.

Tabel 7: Onderhoudsschema

Taak	Frequentie	Procedure
Het BBQ-grillrooster reinigen	Indien nodig	Zie paragraaf 11.2
De as verwijderen	Indien nodig	Zie paragraaf 11.3
De binnenzijde van het toestel reinigen	Indien nodig	Zie paragraaf 11.4
De buitenzijde van het toestel reinigen	Indien nodig	Zie paragraaf 11.4
De rookkanaalpijp vegen	Jaarlijks (of vaker indien nodig)	Zie de installatie- en onderhoudshandleiding
Het toestel inspecteren	Jaarlijks	Zie de installatie- en onderhoudshandleiding

11.2 Het BBQ-grillrooster reinigen

1. Controleer of het toestel is afgekoeld en geen gloeiende embers meer in de verbrandingskamer aanwezig zijn.
2. Open de deuren van de verbrandingskamer en verwijder het BBQ-grillrooster.
3. Verwijder het grootste deel van het roet met een roestvrijstalen barbecueborstel.
4. Week het BBQ-grillrooster een nacht in zeepsop met soda.
5. Reinig het rooster hierna met een schuurspons.
6. Spoel af en droog het rooster met een pluisvrije doek.
7. Leg het BBQ-grillrooster weer op zijn plaats en sluit de deuren van de verbrandingskamer.



Opmerking:

Citroen is ook een wondermiddel voor het reinigen van het BBQ-grillrooster. Snijd een citroen doormidden en wrijf het gehele rooster hiermee in. Laat het citroensap twee uur intrekken en hierna kunt u gemakkelijk de voedselresten met een pluisvrije doek of spons wegvegen. Citroensap is ook ideaal voor tussendoor ontvetten tijdens het grillen. Prik een halve citroen aan een vork en wrijf hiermee over het warme rooster en al het overtollige vet zal gemakkelijk oplossen.

11.3 De as verwijderen

1. Controleer of het toestel is afgekoeld en geen gloeiende embers meer aanwezig zijn.
2. Open de deuren van de verbrandingskamer en verwijder het BBQ-grillrooster.
3. Verwijder de bovenste interne stookruimte met de bovenste vuurplaat. Reinig deze met een zachte borstel.
4. Verwijder de onderste vuurplaat met een pook. Reinig deze met een zachte borstel.
5. Open de deuren van de opbergkamer.

6. Verwijder de aslade en reinig deze.
7. Zorg dat de as bij het huishoudelijke afval terechtkomt.

**Opmerking:**

De as kan ook voor de volgende nuttige doeleinden worden gebruikt:

- voor het bemesten van de groentetuin. De as bevat mineralen zoals kalium, calcium en andere stoffen die heel goed zijn voor de planten in de tuin.
- tegen slakken. Slakken kruipen niet graag over as en gaan vervolgens ergens anders op zoek naar eten.
- verspreiden over het grasveld. De as is een goede vervanging voor kalk. De as is zelfs nog rijker aan mineralen dan kalk.

8. Plaats de aslade weer op zijn plaats.
9. Plaats alle onderdelen in omgekeerde volgorde in het toestel terug.

11.4

De binnenzijde en buitenzijde van het toestel reinigen

**Waarschuwing:**

Zorg voordat u met deze procedure begint dat het toestel volledig is afgekoeld tot omgevingstemperatuur en dat alle as is verwijderd.

**Voorzichtig:**

- Gebruik geen zeepsop of enig ander reinigingsmiddel voor de isolatiepanelen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen voor het reinigen van de binnenzijde en buitenzijde van het toestel.
- Gebruik geen harde (schuur)sponzen, staalwol of schuurmiddelen. Gebruik van deze producten zal de lak beschadigen.

1. Controleer of het toestel is afgekoeld en alle as is verwijderd.
2. Reinig de isolatiepanelen met een zachte borstel.
3. Reinig de stookruimte en de aslade met een beetje sop. Gebruik een iets vochtige doek en veeg direct met een droge pluisvrije doek na.
4. Reinig de buitenzijde van het toestel met een beetje sop. Gebruik een iets vochtige doek en veeg direct met een droge pluisvrije doek na.
5. Controleer of de binnenzijde en buitenzijde van het toestel droog zijn. Waterdruppels kunnen vlekken achterlaten. Droog het toestel als het nat is geworden door de regen na gebruik grondig en bescherm het met de regenkap (accessoire).

**Opmerking:**

- Beschadigde of gebroken isolatiepanelen moeten worden vervangen voordat u het toestel weer kunt gebruiken.
- Beschadigd verfwerk kan eenvoudig worden hersteld met een spuitbus BARBAS hittebestendige kachellak.

11.5

De binnenzijde van de verbrandingskamer verwijderen

**Opmerking:**

Verwijder voor het vegen van de rookkanaalpijp alleen de regelschuif. Zie stappen 1, 2 en 3 van deze paragraaf.




Opmerking:

Zorg voordat u deze procedure gaat uitvoeren dat alle as en stukken onverbrand hout uit de verbrandingskamer en de aslade zijn verwijderd.

1. Verwijder de regelschuif. Zie paragraaf [11.5.1](#).
2. Verwijder het BBQ-grillrooster. Zie paragraaf [11.5.2](#).
3. Verwijder de bovenste vuurplaat. Zie paragraaf [11.5.3](#).
4. Verwijder de bovenste interne stookruimte. Zie paragraaf [11.5.4](#).
5. Verwijder de onderste vuurplaat. Zie paragraaf [11.5.6](#).
6. Verwijder de aslade. Zie paragraaf [11.5.7](#).
7. Verwijder beschadigde of gebroken isolatiepanelen. Zie paragraaf [11.5.8](#).


11.5.1 De regelschuif verwijderen

1. Open de deuren van de verbrandingskamer.
2. Trek de regelschuif maximaal naar voren en verwijder de schuif.

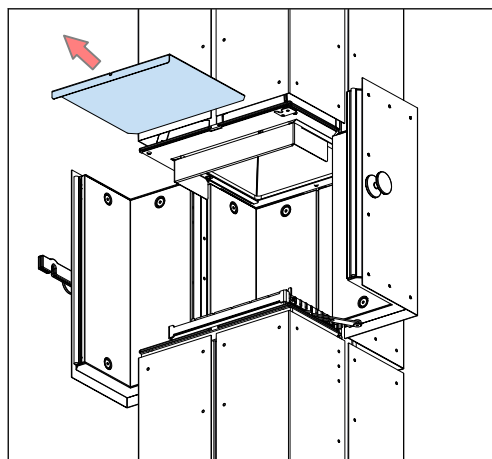


11.5.2 Verwijder het BBQ-grillrooster.

- Til het grillrooster van de BBQ op en verwijder het.

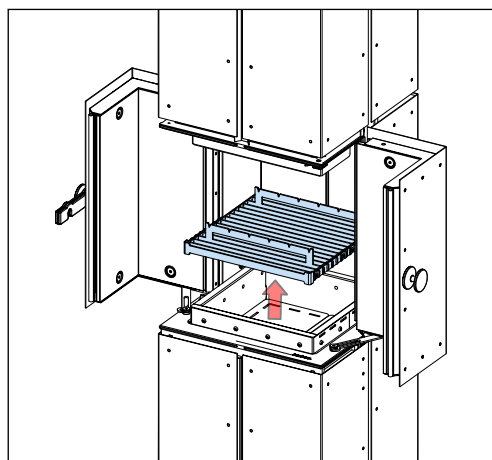

11.5.3 De bovenste vuurplaat verwijderen


1. Til de bovenste vuurplaat die in de bovenste stookruimte is geplaatst op (links en rechts).
2. Verwijder de bovenste vuurplaat (links en rechts).

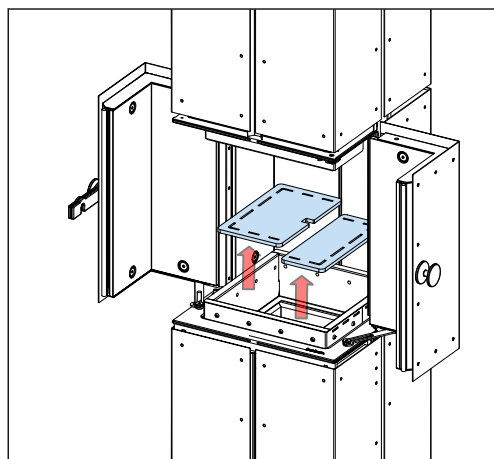

11.5.4

De bovenste interne stookruimte verwijderen


1. Til de bovenste interne stookruimte die in de stookruimte is geplaatst op.
2. Verwijder de bovenste interne stookruimte.

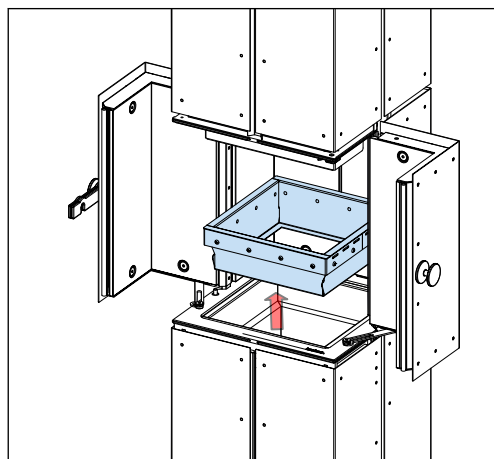

11.5.5

Verwijder de isolatiepanelen uit de stookruimte.


- Til de isolatiepanelen, die zich onder in de stookruimte bevinden, op.

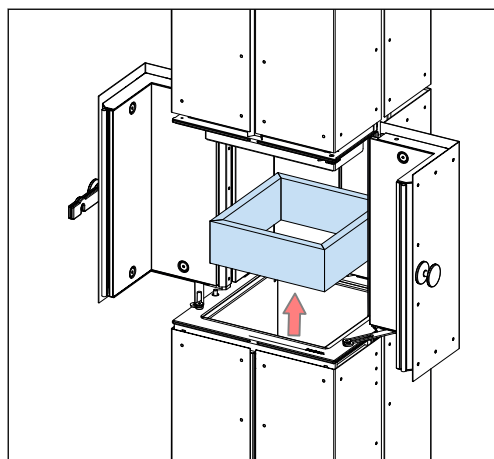

11.5.6

De onderste vuurplaat verwijderen


1. Til de onderste vuurplaat die in de stookruimte is geplaatst op.
2. Verwijder de onderste vuurplaat.

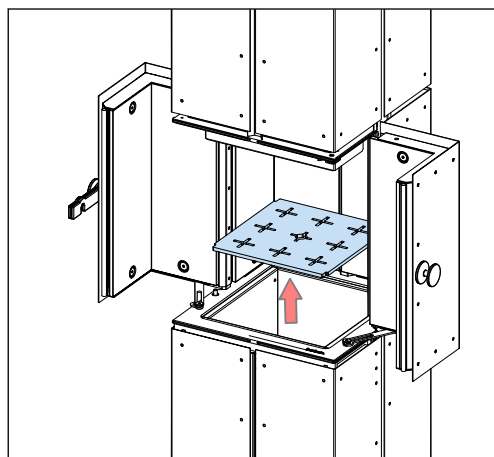

11.5.7

De aslade verwijderen

1. Open de deuren van de opbergruimte.
2. Trek de aslade maximaal naar voren en verwijder de schuif.

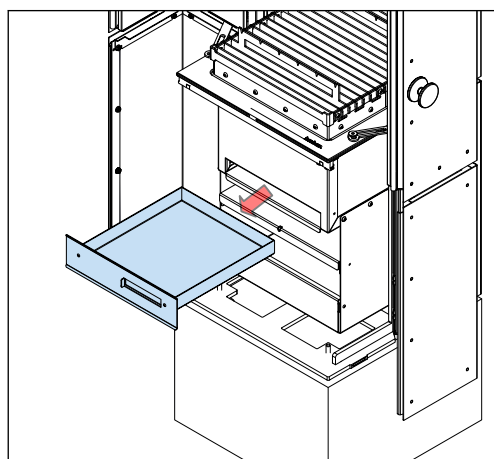


11.5.8

De isolatiepanelen verwijderen

Voer deze procedure uitsluitend uit als een isolatiepaneel beschadigd of gebroken is.

1. Open de deuren van de verbrandingskamer.
2. Draai de bouten waarmee het isolatiepaneel is bevestigd met een imbusleutel nr. 5 los.
3. Verwijder het isolatiepaneel.
4. Herhaal stappen 1 t/m 3 bij de andere isolatiepanelen.

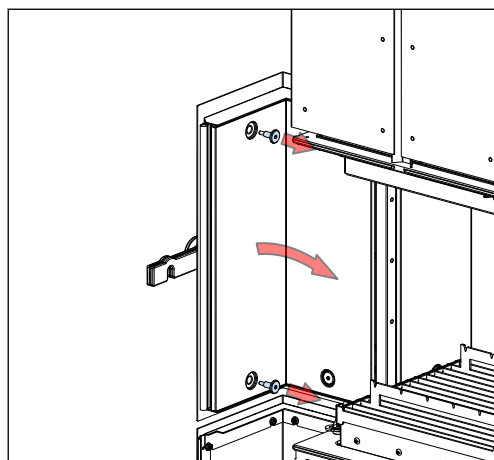

11.6 De binnenzijde van de verbrandingskamer plaatsen


**Opmerking:**

Zorg dat alle as is verwijderd om te voorkomen dat delen aan de binnenzijde niet passen.

1. Plaats de isolatiepanelen als vervanging nodig is. Zie paragraaf [11.6.1](#).
2. Plaats de aslade. Zie paragraaf [11.6.2](#).
3. Plaats de onderste vuurplaat. Zie paragraaf [11.6.3](#).
4. Plaats de bovenste interne stookruimte. Zie paragraaf [11.6.5](#).
5. Plaats de bovenste vuurplaat. Zie paragraaf [11.6.6](#).
6. Plaats het BBQ-grillrooster. Zie paragraaf [11.6.7](#).
7. Plaats de regelschuif. Zie paragraaf [11.6.8](#).


11.6.1 De isolatiepanelen plaatsen

1. Leg het isolatiepaneel over de twee houders in de deur van de verbrandingskamer.
2. Draai de bouten waarmee het isolatiepaneel is bevestigd met een imbusleutel nr. 5 aan.
3. Herhaal deze procedure bij de andere isolatiepanelen.

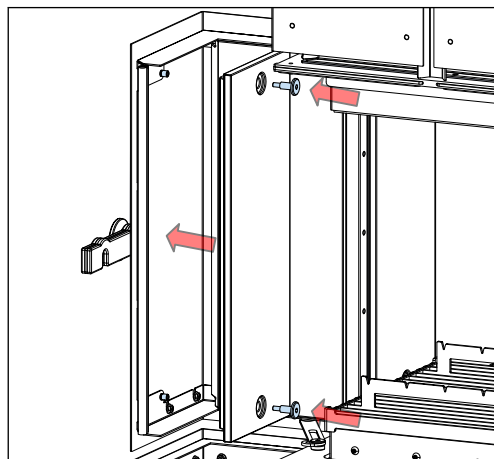

11.6.2 De aslade plaatsen


1. Schuif de aslade maximaal in de hiervoor bedoelde ruimte.
2. Controleer of de regelschuif op de aslade naar behoren werkt.
3. Sluit de deuren van de opbergruimte.

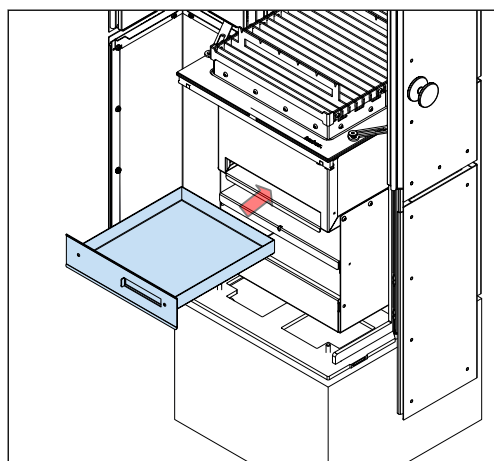

11.6.3 De onderste vuurplaat plaatsen

- Gebruik de onderste vuurplaat uitsluitend voor het stoken van houtskool om te grillen.


1. Leg de onderste vuurplaat voorzichtig op de bodem van de stookruimte.
2. Controleer of de onderste vuurplaat correct en vlak op de zijbeugels rust.

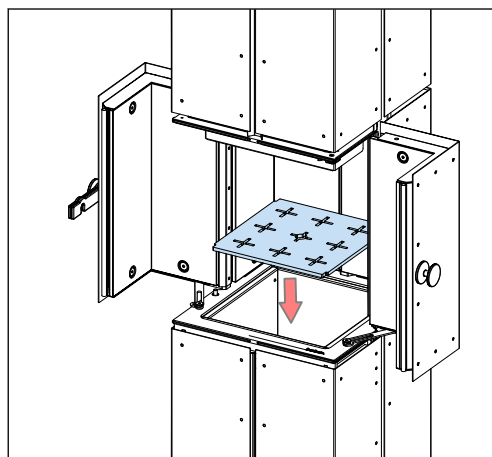

11.6.4

De isolatiepanelen in de stookruimte plaatsen


- Plaats voorzichtig de isolatiepanelen in de stookruimte.

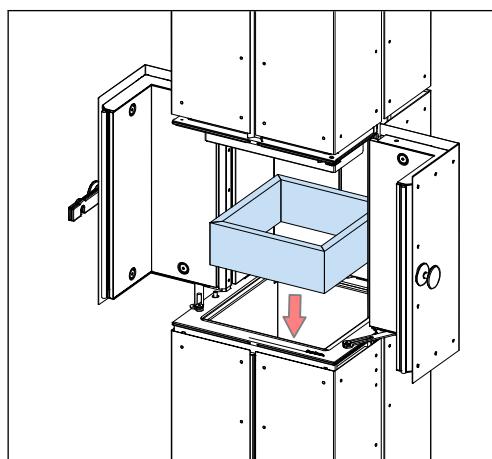

11.6.5


De bovenste interne stookruimte plaatsen

- Gebruik de bovenste interne stookruimte, met de bovenste vuurplaat, voor het stoken van hout of voor het plaatsen van de lekbak tijdens het grillen met indirecte warmte (langzaam garen).
1. Plaats de bovenste interne stookruimte in de stookruimte.
 2. Controleer of de randen goed op elkaar aansluiten.

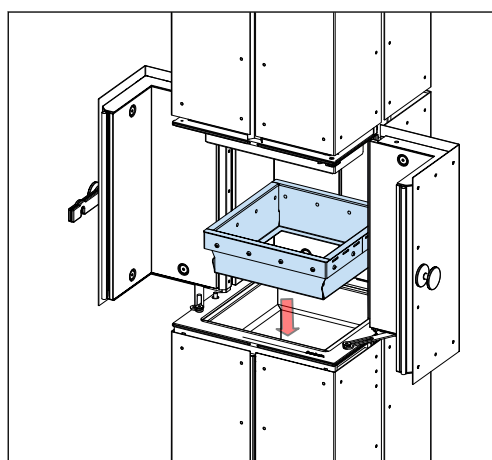


11.6.6 De bovenste vuurplaat plaatsen

- Gebruik de bovenste vuurplaat voor het stoken van hout of voor het plaatsen van de lekbak tijdens het grillen met indirecte warmte (langzaam garen).
1. Leg de bovenste vuurplaat voorzichtig in de bovenste interne stookruimte.
 2. Controleer of de bovenste vuurplaat correct en vlak op de zijbeugels rust.

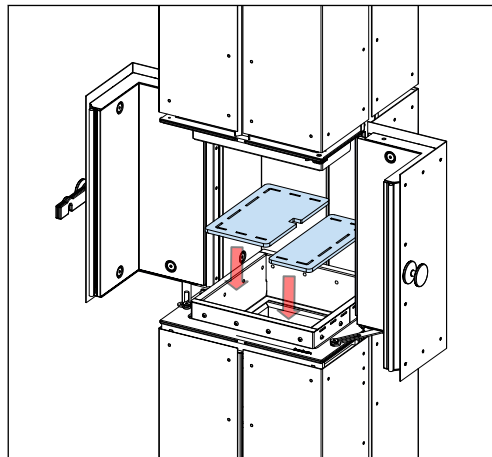

11.6.7 Het BBQ-grillrooster plaatsen


- Plaats het BBQ-grillrooster met de houders omlaag gericht voor standaard barbecueën.
 - Plaats het BBQ-grillrooster met de houders omhoog gericht voor barbecueën met spiesen.
 - Gebruik het BBQ-grillrooster uitsluitend om te barbecueën.
1. Leg het BBQ-grillrooster voorzichtig op de bovenste interne stookruimte.
 2. Controleer of het BBQ-grillrooster netjes en vlak op de randen ligt.

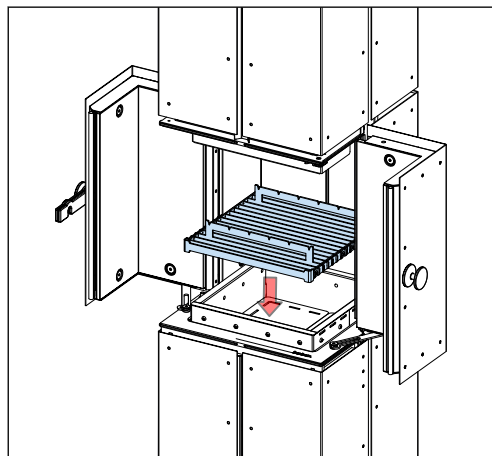

11.6.8 De regelschuif plaatsen

- Voer deze procedure uitsluitend uit bij grillen met indirecte warmte (langzaam garen).

- Schuif de regelschuif maximaal in de betreffende opening, net boven de verbrandingskamer.

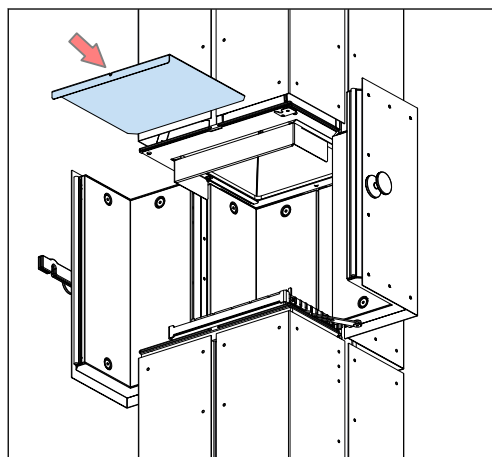

12 Technische gegevens


12.1 Technische gegevens

Naam	Barbas
Model	BBQ Fire 40-150
Gebruik als open haard:	
• Brandstof • Nominale stookbelasting • Rookgastemperatuur (deuren van de verbrandingskamer open)	• Houtstammen, houtbriketten • 2,3 kg • 150°C
Gebruik als barbecue:	
• Brandstof • Nominale stookbelasting • Rookgastemperatuur (deuren van de verbrandingskamer gesloten)	• Houtskool • 1,0 kg • 250°C
Rookgasaansluiting	Buitendiameter 178 mm, geschikt voor een rookkanaalpijp met een binnendiameter van 180 mm
Gewicht	
• BBQ Fire 40-150 met rookkanaalpijp met enkele wand (accessoire) • BBQ Fire 40-150 met dakuitmonding (accessoire) • Onderstel van natuursteen	• 140 kg • 145 kg • 35 kg
Minimumafstand tot brandbare materialen:	
• Voorzijde • zijwand • achterwand • vloer • plafond	• 2,0 m • 0,3 m • 0,5 m • 0,0 m (*) • 0,5 m (*): Plaats een niet-brandbare vloerplaat (haardplaat) om de vloer te beschermen. Zie paragraaf 5.
Gebruikte materialen:	
• Onderstel	Natuursteen
• Hoofddeel van het toestel / Verbrandingskamer / Aslade	Staal
• Isolatiepanelen van de verbrandingskamer	Gewapend beton 1400 kg/m ³
• Stookruimte / Regelschuif	RVS
• Isolatiepanelen van de stookruimte	Vermiculiet 950 kg/m ³
• BBQ-grillrooster	RVS


• Vuurscherm	RVS
• Hittebestendige handschoen	Leer
Accessoires: • Rookkanaalpijp, enkele wand, binnendiameter Ø180 mm, l =0,5 m - Zwart • Rookkanaalpijp, enkele wand, binnendiameter Ø180 mm, l =1,0 m - Zwart • Dakuitmonding voor rookkanaalpijp, geïsoleerde wand, binnendiameter Ø180 mm, l =1,0 m - Zwart • Kap van de dakuitmonding - Zwart • Dakdoorvoer voor plat dak - Zwart • Rozet voor plafondafwerking - Zwart • Regenkap	• RVS • RVS • RVS • RVS • RVS • RVS • Polyester
De specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden getroffen bij het assembleren, installeren, onderhouden of gebruiken van de BBQ Fire 40-150 staan in de bijgevoegde documenten vermeld:	• Installatie- en onderhoudshandleiding • Gebruikershandleiding

13 Afmetingen

13.1 Afmetingen BBQ Fire 40-150

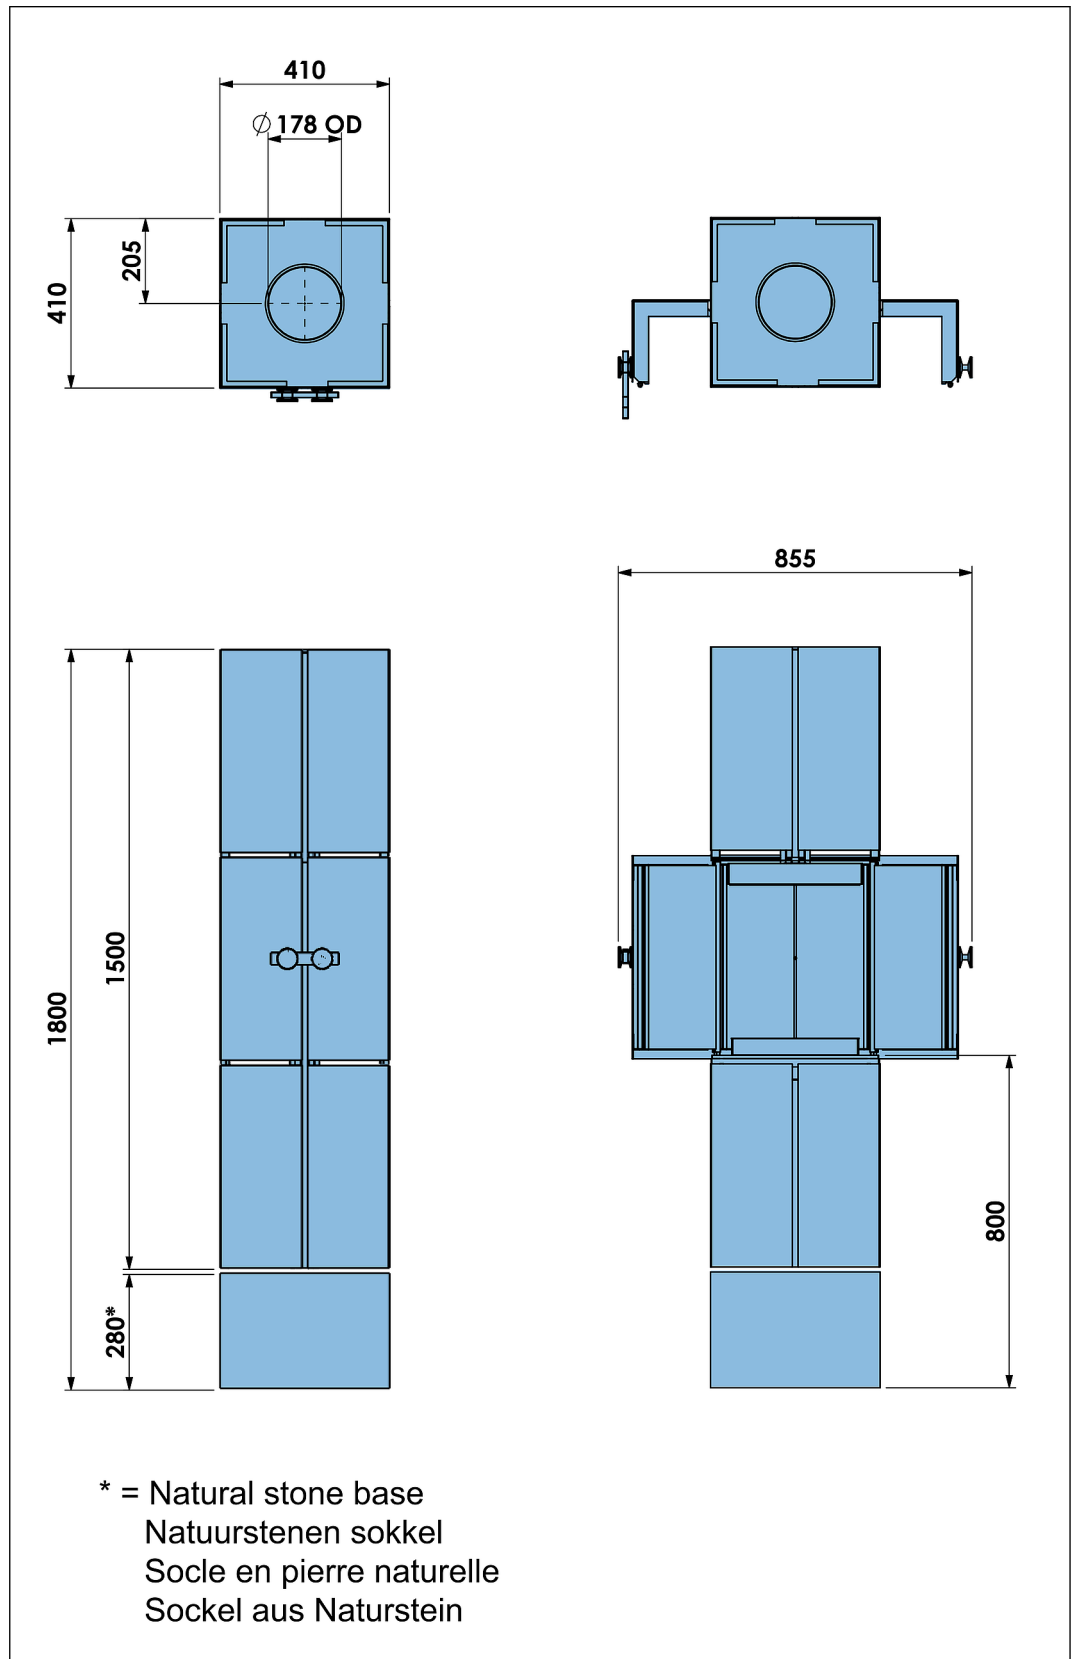

13.2 Afmetingen dakuitmondingspijp BBQ Fire 40-150

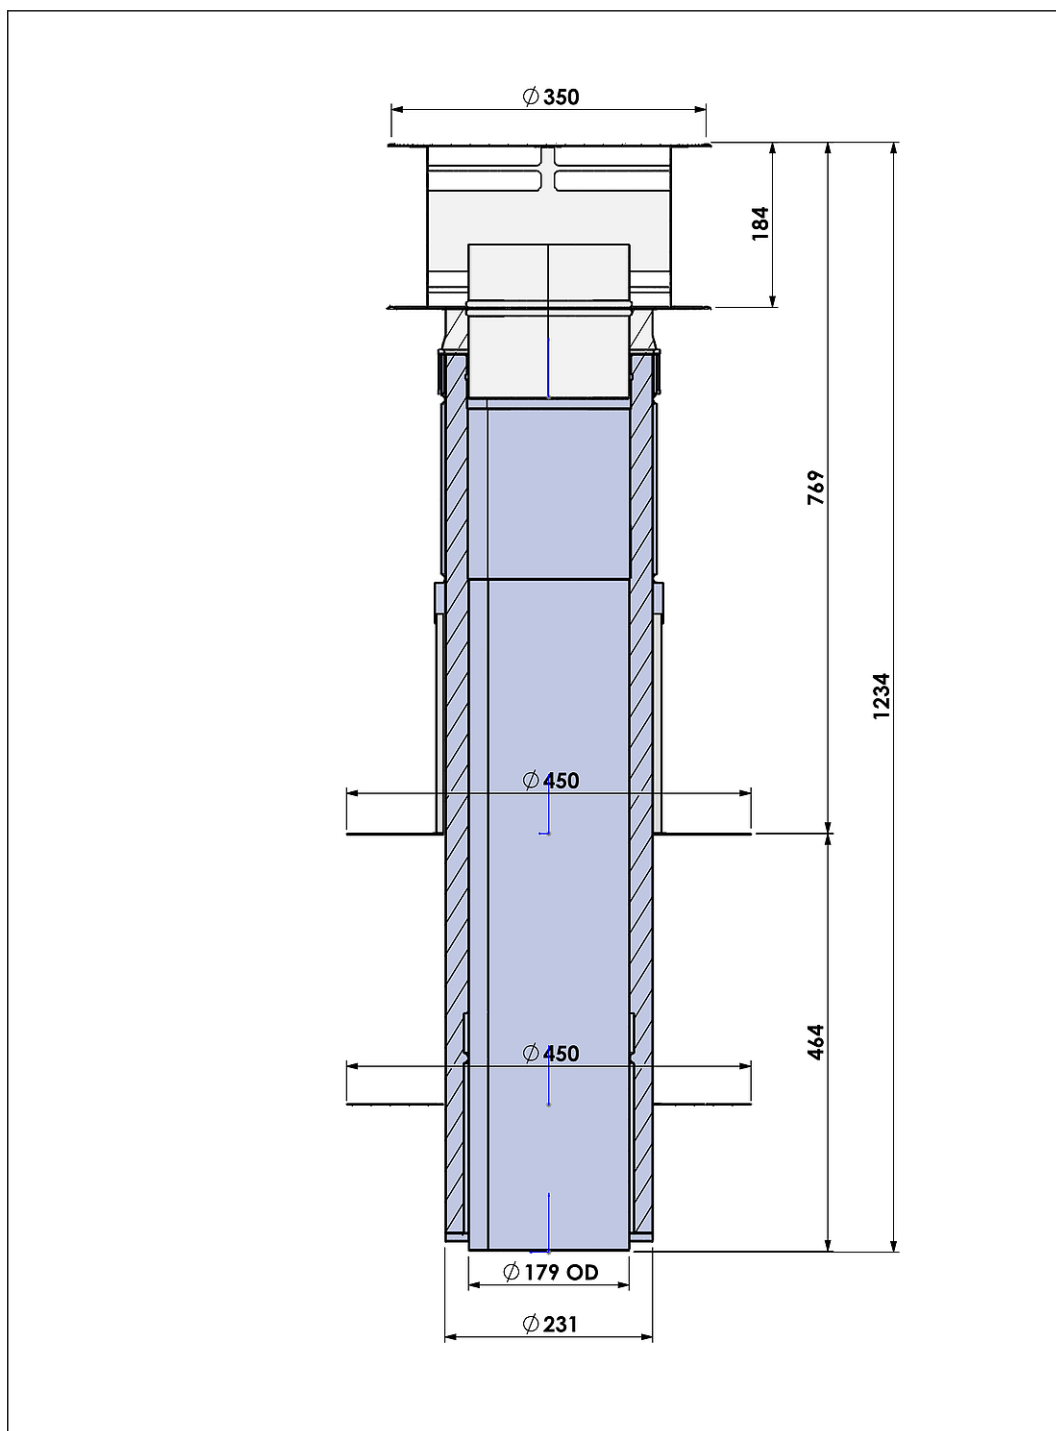

De gehele dakuitmonding bestaat uit de dakuitmondingspijp, de uitmondingskap, de doorvoer voor een plat dak en een rozet voor afwerking van het plafond. Zie paragraaf [7.1](#).

14 Informatie over het afvoeren van het toestel

- Voer een afgedankt of verouderd toestel volgens de instructies van de overheidsinstanties of de installateur af.
- De informatie in deze paragraaf is informatief. Volg altijd de nationale en lokale voorschriften voor het recyclen en afvoeren van het toestel of delen van het toestel.
- Verwijder voordat u het toestel gaat demonteren en afvoeren de as en niet-verbrande brandstof uit het toestel. Voer de as als restafval af. Voer as niet als organisch afval af.

Tabel 8: Onderdelen van het toestel recylen/afvoeren

Onderdeel van het toestel	Materiaal	Demonteren	Recyclen / Afvoeren
Onderstel	Natuursteen	Van het toestel verwijderen	Als bouwafval (steen) afvoeren
Verbrandingskamer	Staal	Zie de installatiehandleiding	Afvoeren als metaalafval
Wanden van de verbrandingskamer	Beton	Zie de installatiehandleiding	Beton dat in contact is geweest met verbrandingsgassen kan niet worden hergebruikt. Als bouwafval (steen) afvoeren
Regelschuif van de verbrandingskamer	RVS	Van het toestel verwijderen	Afvoeren als metaalafval
Hoofddeel van het toestel	Staal	Zorg dat alle onderdelen die niet van metaal zijn worden verwijderd.	Afvoeren als metaalafval
Deuren van het toestel	Staal	Zorg dat alle onderdelen die niet van metaal zijn worden verwijderd.	Afvoeren als metaalafval
BBQ-grillrooster	RVS	Van het toestel verwijderen	Afvoeren als metaalafval
Vuurscherm	RVS	Van het toestel verwijderen	Afvoeren als metaalafval
Bovenste interne stookruimte	RVS	Van het toestel verwijderen	Afvoeren als metaalafval
Bovenste vuurplaat	Staal	Van het toestel verwijderen	Afvoeren als metaalafval
Stookruimte	RVS	Van het toestel verwijderen	Afvoeren als metaalafval
Wanden van de stookruimte	Vermiculiet	Zie de installatiehandleiding	Vermiculiet dat in contact is geweest met verbrandingsgassen kan niet worden hergebruikt of gerecycled. Als restafval afvoeren
Onderste vuurplaat	Staal	Van het toestel verwijderen	Afvoeren als metaalafval
Aslade	Staal	Van het toestel verwijderen	Afvoeren als metaalafval
Pakkingen	Glasvezelkoord of platen	Uit het toestel en onderdelen verwijderen	Als glasvezel afvoeren. (niet-brandbaar afval)
Hittebestendige handschoen	Leer	Van het toestel verwijderen	Als textielafval afvoeren

Tabel 9: Optionele onderdelen van het toestel recyclen/afvoeren

Optioneel onderdeel van het toestel	Materiaal	Demonteren	Recyclen / Afvoeren
Rookkanaalpijp	RVS	Van het toestel verwijderen	Afvoeren als metaalafval
Dakuitmondingspijp	RVS	Van het toestel verwijderen	Afvoeren als metaalafval
Isolatie van de dakuitmondingspijp	Keramische wol	Uit de dakuitmondingspijp verwijderen	Als restafval afvoeren
Kap van de dakuitmonding	RVS	Van het toestel verwijderen	Afvoeren als metaalafval
Dakdoorvoer	RVS	Van het toestel verwijderen	Afvoeren als metaalafval
Rozet	RVS	Van het toestel verwijderen	Afvoeren als metaalafval
Regenkap	Polyester	Van het toestel verwijderen	Als restafval afvoeren

15 Garantievoorwaarden

Voor het indienen van een claim onder garantie is het belangrijk om het Barbas-toestel na aankoop via www.barbasbellfires.com te registreren.

Garantievoorwaarden van Barbas Bellfires

Barbas Bellfires B.V. garandeert de kwaliteit van het geleverde Barbas-toestel en van de gebruikte materialen. Alle Barbas-toestellen worden volgens de hoogste kwaliteitsnormen ontwikkeld en gefabriceerd. Mocht ondanks dit alles iets mis blijken te zijn met het door u aangeschafte Barbas-toestel, dan biedt Barbas Bellfires B.V. de volgende fabrieksgarantie.

Artikel 1: Garantie

1. Indien Barbas Bellfires B.V. vaststelt dat het door u aangeschafte Barbas-toestel defect is als gevolg van een fout in de constructie of het materiaal, dan garandeert Barbas Bellfires B.V. reparatie of vervanging van het toestel zonder enige kosten voor arbeid of reserveonderdelen in rekening te brengen.
2. Reparatie of vervanging van het Barbas-toestel zal door Barbas Bellfires B.V. of door een door Barbas Bellfires B.V. aangewezen Barbas-dealer worden uitgevoerd.
3. Deze garantie vormt een aanvulling op de bestaande wettelijke nationale garantie van Barbas-dealers en Barbas Bellfires B.V. in het land van aankoop en is niet bedoeld als een beperking van uw rechten en claims op basis van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 2: Garantievoorwaarden

1. Neem voor het indienen van een garantieclaim contact op met de Barbas-leverancier.
2. Klachten dienen zo snel mogelijk na het ontdekken van het defect te worden gemeld.
3. Klachten worden uitsluitend geaccepteerd als zij samen met het in de bijgesloten documenten vermelde serienummer van het Barbas-toestel bij de Barbas-leverancier worden ingediend.
4. Daarnaast moet ook het originele ontvangstbewijs (factuur, ontvangstbewijs, aankoopbon) met hierop de datum van aankoop worden ingediend.
5. Reparaties en vervangingen tijdens de garantieperiode verschaffen geen recht op verlenging van de garantieperiode. Na reparatie of vervanging van garantieonderdelen geldt de aankoopdatum van het Barbas-toestel als ingangsdatum van de garantieperiode.
6. Indien een bepaald onderdeel onder de garantie valt en het originele onderdeel niet langer verkrijgbaar is, dient Barbas Bellfires B.V. te zorgen voor levering van een alternatief onderdeel van minimaal dezelfde kwaliteit.

Artikel 3: Uitsluitingen van de garantie

1. De garantie op het Barbas-toestel komt te vervallen indien:
 - a. het toestel niet volgens de installatie-instructies en de nationaal en/of lokaal geldige voorschriften is geïnstalleerd;
 - b. het toestel niet volgens de gebruiksinstructies is gebruikt of onderhouden;

- c. het toestel is aangepast, verwaarloosd of ruw behandeld;
 - d. het als gevolg van externe oorzaken (buiten het toestel zelf), bijvoorbeeld blikseminslag, waterschade of brand, beschadigd is geraakt;
2. Daarnaast komt de garantie te vervallen als de originele aankoopbon enige wijziging, schrapping of verwijdering toont of onleesbaar is.

Artikel 4: Garantiegebied

1. De garantie is uitsluitend geldig in de landen waar Barbas-toestellen via een officieel distributienetwerk worden verkocht.

Artikel 5: Garantieperiode

- 1. Deze garantie wordt uitsluitend gedurende de garantieperiode geboden.
- 2. Voor het hoofddeel van het Barbas-toestel geldt een garantieperiode van 10 jaar tegen constructie- en/of materiaalfouten, ingaande op het moment van aankoop.
- 3. Voor andere onderdelen van het Barbas-toestel geldt een gelijke garantie vanaf het moment van aankoop voor een periode van twee jaar.
- 4. Voor door de gebruiker te onderhouden onderdelen, zoals het afdichtingskoord en de binnenzijde van de verbrandingskamer, geldt een gelijke garantie tot na de eerste keer branden van het toestel.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

- 1. Een door Barbas Bellfires B.V. onder deze garantie toegekende claim betekent niet automatisch dat Barbas Bellfires B.V. zich ook aansprakelijk stelt voor eventuele schade. De aansprakelijkheid van Barbas Bellfires B.V. zal nooit verder reiken dan de in deze garantievoorwaarden opgenomen bepalingen. Iedere vorm van aansprakelijkheid van Barbas Bellfires B.V. voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- 2. De bepalingen in deze voorwaarden zijn niet geldig indien en voor zover zij van verplichte bepalingen afwijken.
- 3. Alle door Barbas Bellfires B.V. gesloten overeenkomsten vallen onder de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie van FME-CWM, tenzij specifiek schriftelijk anders vermeld en voor zover deze volgens de toepasselijke wet zijn toegestaan.

Barbas Bellfires B.V.
Hallenstraat 175531 AB Bladel
Nederland
Tel: +31-497339200
E-mail: info@Barbas.com

Bewaar de bijgesloten documenten zorgvuldig; zij vermelden het serienummer van het toestel. Dit heeft u nodig als u een claim onder garantie wilt indienen.

barbas .

Uw Barbas-dealer