

barbas .

Gebruikershandleiding

BOX 20 52



Dit product is niet geschikt als primaire verwarming



Serienummer:

Productiedatum:

© Barbas BV

Dit document of delen hiervan mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Barbas BV in enige vorm elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins worden gereproduceerd, in een zoekstelsel opgeslagen of verzonden. Dit document kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Barbas BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document van tijd tot tijd te herzien.

Contactgegevens

Barbas BV

Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, Nederland

E-mail: info@barbas.com

www.barbas.com

Inhoudsopgave

1	Prestatieverklaring.....	5
1.1	BOX 20 52.....	5
1.2	BOX 20 52 met houtstamopslagmodule.....	6
2	Over dit document.....	7
2.1	Gebruik van dit document.....	7
2.2	Met Waarschuwing en Voorzichtig gemarkeerde instructies in dit document.....	7
2.3	Bijbehorende documentatie.....	7
3	Beschrijving.....	8
3.1	Overzicht van de voorzijde van het toestel.....	8
3.2	Overzicht van het toestel met houtstamopslagmodule.....	9
3.3	Bedoeld gebruik.....	9
4	Veiligheid.....	10
4.1	Veiligheidsinstructies voor bediening.....	10
4.2	Veiligheidsinstructies met betrekking tot het milieu.....	11
5	Brandstof.....	12
5.1	Soorten brandstof.....	12
5.2	Hoeveelheid brandstof.....	12
6	Bediening.....	13
6.1	Vorbereiding voor het eerste gebruik.....	13
6.2	Eerste gebruik van het toestel.....	13
6.3	Het toestel aansteken.....	13
6.3.1	Voor de eerste keer laden en aansteken.....	13
6.3.2	Brandstof bijvullen.....	15
6.3.3	Het verbrandingsproces regelen.....	15
6.3.4	De schoorsteentrek verhogen	17
6.3.5	Algemene tips voor stoken.....	18
7	Onderhoud.....	19
7.1	Onderhoudsschema.....	19
7.2	De as verwijderen.....	19
7.3	De ruit reinigen.....	19
8	Problemen oplossen.....	20
9	Informatie over het afvoeren van het toestel	22

10	Technische gegevens.....	23
10.1	Technische gegevens.....	23
10.2	Productinformatie conform (EU) verordening 2015/1185.....	25
10.3	Uitleg van gebruikte notaties op de typeplaat.....	26
11	Garantievoorwaarden.....	27

1 Prestatieverklaring

1.1 BOX 20 52

barbas bellfires.
Crafted to wonder

EU-Conformiteitsverklaring																																											
Deze EG-conformiteitsverklaring is van toepassing op het hieronder beschreven product en beschrijft de overeenstemming met de volgende richtlijnen: 2009/125/EG Richtlijn voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (ecodesign regeling) Relevante verordening: (EU) 2015/1185																																											
Prestatieverklaring																																											
Nr. 1.811.081-5 - CPR-2013/07/01																																											
Unieke identificatiecode van het product: Beoogd gebruik: Fabrikant: AVCP-systeem : Geharmoniseerde technische specificatie: Aangemelde instantie: Essentiële kenmerken	BOX 20 52 Ruimteverwarming in woongebouwen Barbas Bellfires BV; Hallenstraat 17; 5531 AB Bladel; Nederland 3 EN 16510-2-1:2022 Nr. 0608																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 2px;">Mechanische weerstand en stabiliteit</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%; padding: 2px;">Draagvermogen</td> <td style="padding: 2px;">120 kg</td> </tr> </table>				Mechanische weerstand en stabiliteit		Draagvermogen	120 kg																																				
Mechanische weerstand en stabiliteit																																											
Draagvermogen	120 kg																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Brandveiligheid - Bescherming brandbare materialen</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Minimale afstand tot brandbare materialen</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Onderzijde (d₀)</td> <td style="padding: 2px;">3 cm</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Vloer aan voorzijde (d₁)</td> <td style="padding: 2px;">50 cm</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Plafond (d₂)</td> <td style="padding: 2px;">50 cm</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Achterzijde (d₃)</td> <td style="padding: 2px;">30 cm</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Zijkant (d₅)</td> <td style="padding: 2px;">30 cm</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Zijwaarts stralingsbereik (d₄)</td> <td style="padding: 2px;">120 cm</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Voorzijde (d₆):</td> <td style="padding: 2px;">120 cm</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Isolatiemateriaal</td> <td></td> </tr> </table>				Brandveiligheid - Bescherming brandbare materialen	Minimale afstand tot brandbare materialen	Onderzijde (d ₀)	3 cm	Vloer aan voorzijde (d ₁)	50 cm	Plafond (d ₂)	50 cm	Achterzijde (d ₃)	30 cm	Zijkant (d ₅)	30 cm	Zijwaarts stralingsbereik (d ₄)	120 cm	Voorzijde (d ₆):	120 cm	Isolatiemateriaal																							
Brandveiligheid - Bescherming brandbare materialen	Minimale afstand tot brandbare materialen																																										
Onderzijde (d ₀)	3 cm																																										
Vloer aan voorzijde (d ₁)	50 cm																																										
Plafond (d ₂)	50 cm																																										
Achterzijde (d ₃)	30 cm																																										
Zijkant (d ₅)	30 cm																																										
Zijwaarts stralingsbereik (d ₄)	120 cm																																										
Voorzijde (d ₆):	120 cm																																										
Isolatiemateriaal																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Hygiëne, gezondheid en milieu</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Bij nominaal vermogen</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Bij deellast vermogen</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Koolstofmonoxide emissie (CO)</td> <td style="padding: 2px;">716 mg/m³</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Stikstofoxide emissie (NO_x)</td> <td style="padding: 2px;">74 mg/m³</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Emissie van gasvormige organische koolwaterstoffen (OGC)</td> <td style="padding: 2px;">58 mg/m³</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Stofemissie (PM)</td> <td style="padding: 2px;">34 mg/m³</td> <td></td> </tr> </table>				Hygiëne, gezondheid en milieu	Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen	Koolstofmonoxide emissie (CO)	716 mg/m ³		Stikstofoxide emissie (NO _x)	74 mg/m ³		Emissie van gasvormige organische koolwaterstoffen (OGC)	58 mg/m ³		Stofemissie (PM)	34 mg/m ³																										
Hygiëne, gezondheid en milieu	Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen																																									
Koolstofmonoxide emissie (CO)	716 mg/m ³																																										
Stikstofoxide emissie (NO _x)	74 mg/m ³																																										
Emissie van gasvormige organische koolwaterstoffen (OGC)	58 mg/m ³																																										
Stofemissie (PM)	34 mg/m ³																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Gegevens voor de installatie aan een schoorsteen</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Uitlaattemperatuur rookgassen</td> <td style="padding: 2px;">Bij nominaal vermogen: 336 °C</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Minimale schoorsteentrek</td> <td style="padding: 2px;">Bij deellast vermogen: 12 Pa</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Rookgasmassadebiet</td> <td style="padding: 2px;">8.4 g/s</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Brandveiligheid voor de installatie van de schoorsteen</td> <td style="padding: 2px;">T400 G minimum</td> </tr> </table>				Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik	Gegevens voor de installatie aan een schoorsteen			Uitlaattemperatuur rookgassen	Bij nominaal vermogen: 336 °C	Minimale schoorsteentrek	Bij deellast vermogen: 12 Pa	Rookgasmassadebiet	8.4 g/s	Brandveiligheid voor de installatie van de schoorsteen	T400 G minimum																												
Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik	Gegevens voor de installatie aan een schoorsteen																																										
Uitlaattemperatuur rookgassen	Bij nominaal vermogen: 336 °C																																										
Minimale schoorsteentrek	Bij deellast vermogen: 12 Pa																																										
Rookgasmassadebiet	8.4 g/s																																										
Brandveiligheid voor de installatie van de schoorsteen	T400 G minimum																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Energiebesparing en warmtebehoud</th> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 2px;">Verwarmend vermogen en energie-efficiëntie van het apparaat</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Bij nominaal vermogen</th> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 2px;">Bij deellast vermogen</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Ruimteverwarmend vermogen</td> <td style="padding: 2px;">9.2 kW</td> <td colspan="2" style="padding: 2px;">kW</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Rendement</td> <td style="padding: 2px;">77.6 %</td> <td colspan="2" style="padding: 2px;">%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 2px;">Ruimteverwarmingsrendement</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming</td> <td style="padding: 2px;">67.6 %</td> <td colspan="2" style="padding: 2px;">--</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Energie-efficiëntie-index (EEI)</td> <td style="padding: 2px;">103</td> <td colspan="2" style="padding: 2px;">--</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Energie-efficiëntieklasse</td> <td style="padding: 2px;">A</td> <td colspan="2" style="padding: 2px;">--</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Bij nominaal vermogen</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Bij deellast vermogen</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Standby modus</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Elektriciteitsverbruik</td> <td style="padding: 2px;">N/A</td> <td style="padding: 2px;">N/A</td> <td style="padding: 2px;">N/A</td> </tr> </table>				Energiebesparing en warmtebehoud	Verwarmend vermogen en energie-efficiëntie van het apparaat				Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen		Ruimteverwarmend vermogen	9.2 kW	kW		Rendement	77.6 %	%			Ruimteverwarmingsrendement			Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	67.6 %	--		Energie-efficiëntie-index (EEI)	103	--		Energie-efficiëntieklasse	A	--			Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen	Standby modus	Elektriciteitsverbruik	N/A	N/A	N/A
Energiebesparing en warmtebehoud	Verwarmend vermogen en energie-efficiëntie van het apparaat																																										
	Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen																																									
Ruimteverwarmend vermogen	9.2 kW	kW																																									
Rendement	77.6 %	%																																									
	Ruimteverwarmingsrendement																																										
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	67.6 %	--																																									
Energie-efficiëntie-index (EEI)	103	--																																									
Energie-efficiëntieklasse	A	--																																									
	Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen	Standby modus																																								
Elektriciteitsverbruik	N/A	N/A	N/A																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Milieuduurzaamheid</td> </tr> </table>				Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen	Milieuduurzaamheid																																						
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen																																											
Milieuduurzaamheid																																											
De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt versprekt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.																																											
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:																																											
Danny Bajens, Directeur		 Bladel, Nederland 31 oktober 2025																																									

1.2 BOX 20 52 met houtstamopslagmodule

barbas bellfires.
Crafted to wonder

EU-Conformiteitsverklaring			
Deze EG-conformiteitsverklaring is van toepassing op het hieronder beschreven product en beschrijft de overeenstemming met de volgende richtlijnen: 2009/125/EG Richtlijn voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (ecodesign regeling) Relevante verordening: (EU) 2015/1185			
Prestatieverklaring			
Nr. 1.811.082-5 - CPR-2013/07/01			
Unieke identificatiecode van het product:		BOX 20 52 met houtopslag module	
Beoogd gebruik:		Ruimteverwarming in woongebouwen	
Fabrikant:		Barbas Bellfires BV; Hallenstraat 17; 5531 AB Bladel; Nederland	
AVCP-systeem :		3	
Geharmoniseerde technische specificatie:		EN 16510-2-1:2022	
Aangemelde instantie:		Nr. 0608	
Essentiële kenmerken			
Mechanische weerstand en stabiliteit			
Draagvermogen		120 kg	
Brandveiligheid - Bescherming brandbare materialen			
Minimale afstand tot brandbare materialen			
Onderzijde (d _a)		0 cm	
Vloer aan voorzijde (d _e)		20 cm	
Plafond (d _c)		50 cm	
Achterzijde (d _a)		30 cm	
Zijkant (d _c)		30 cm	
Zijwaarts stralingsbereik (d _e)		120 cm	
Voorzijde (d _a):		120 cm	
Isolatiemateriaal			
Hygiëne, gezondheid en milieu			
Koolstofmonoxide emissie (CO)	Bij nominaal vermogen	716 mg/m ³	
Stikstofoxide emissie (NO _x)		74 mg/m ³	
Emissie van gasvormige organische koolwaterstoffen (OGC)		58 mg/m ³	
Stofemissie (PM)		34 mg/m ³	
Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik			
Gegevens voor de installatie aan een schoorsteen			
Bij nominaal vermogen		Bij deellast vermogen	
Uitlaattemperatuur rookgassen	336 °C		
Minimale schoorsteentrek	12 Pa		
Rookgasmassadebiet	8.4 g/s		
Brandveiligheid voor de installatie van de schoorsteen	T400 G minimum		
Energiebesparing en warmtebehoud			
Verwarmend vermogen en energie-efficiëntie van het apparaat			
Bij nominaal vermogen		Bij deellast vermogen	
Ruimteverwarmend vermogen	9.2 kW	kW	
Rendement	77.6 %	%	
Ruimteverwarmingsrendement			
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	67.6 %	--	
Energie-efficiëntie-index (EEI)	103	--	
Energie-efficiëntieklasse	A	--	
	Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen	Standby modus
Elektriciteitsverbruik	N/A	N/A	N/A
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen			
Milieuduurzaamheid		NPD	
De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.			
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:			
Danny Baijens, Directeur		Bladel, Nederland 31 oktober 2025	

2 Over dit document

Dit document toont de informatie die nodig is voor het uitvoeren van de onderstaande taken met betrekking tot de BOX 20 52:

- Het toestel bedienen
- Standaard onderhoudswerkzaamheden uitvoeren

Dit document verwijst naar de BOX 20 52 als 'het toestel'. Dit document vormt een essentieel onderdeel van uw toestel. Lees het zorgvuldig voordat u werkzaamheden aan het toestel gaat uitvoeren. Bewaar het op een veilige plaats.

De oorspronkelijke instructies van het document zijn in het Engels geschreven. Alle andere taalversies van het document zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies. Het is niet altijd mogelijk een gedetailleerde afbeelding van ieder afzonderlijk onderdeel van de apparatuur te tonen. De in dit document opgenomen afbeeldingen tonen een standaardopstelling. De afbeeldingen dienen uitsluitend als instructie.

2.1 Gebruik van dit document

1. Zorg dat u de opbouw en de inhoud van het document kent.
2. Lees de paragraaf over veiligheid zorgvuldig.
3. Zorg dat u alle instructies begrijpt.
4. Voer de procedures volledig en in de gegeven volgorde uit.

2.2 Met Waarschuwing en Voorzichtig gemarkeerde instructies in dit document

Waarschuwing

Als u deze instructies niet opvolgt, bestaat het risico van persoonlijk en mogelijk fataal letsel.

Voorzichtig

Als u deze instructies niet opvolgt, bestaat het risico van schade aan het toestel, de installatie of eigendommen.

Opmerking

Een opmerking verschaft aanvullende informatie.

Symbol	Beschrijving
	Zichtbaar teken dat gevaar aanwezig is
	Zichtbaar teken dat een opmerking aanwezig is


2.3 Bijbehorende documentatie

- Installatie- en onderhoudshandleiding
- Gebruikershandleiding

3 Beschrijving

3.1 Overzicht van de voorzijde van het toestel


De BOX 20 52 is verkrijgbaar met een deur van gescreend glas of een deur in een stalen frame.

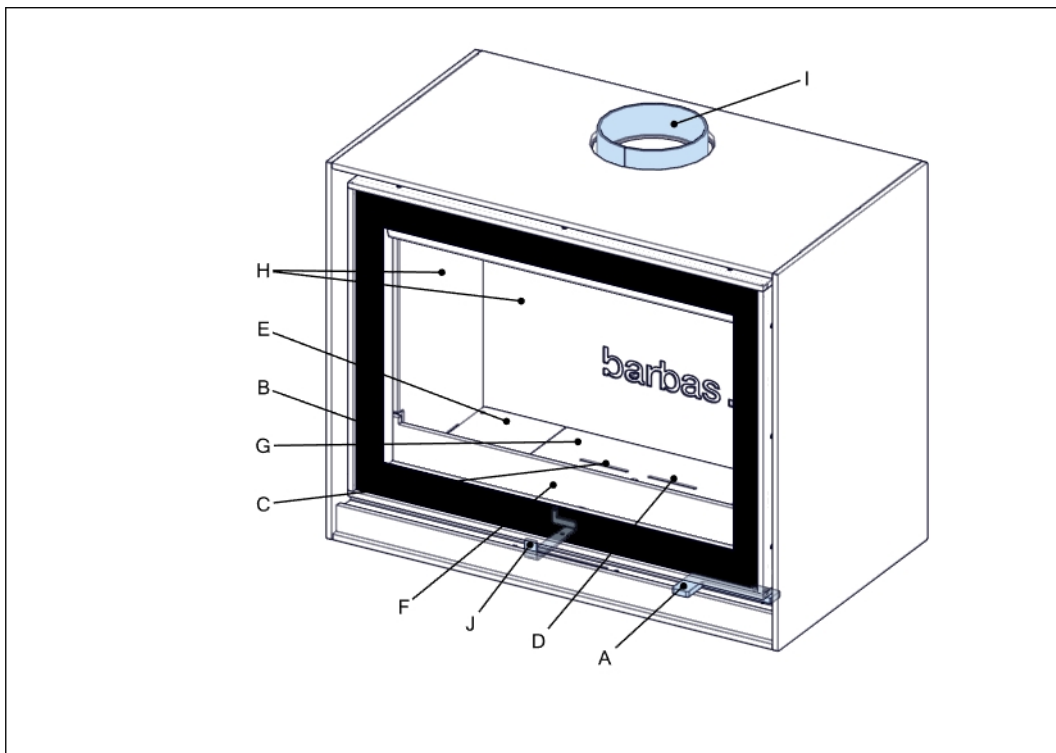

A Deurhendel
B Ruit
C Primaire luchtinlaat
D Rooster
E Stalen onderplaten

F Stamvanger
G Aslade (onder het rooster)
H Verbrandingskamerpanelen
I Rookkanaalaansluiting aan de bovenzijde
J Bedieningshendel

3.2 Overzicht van het toestel met houtstamopslagmodule

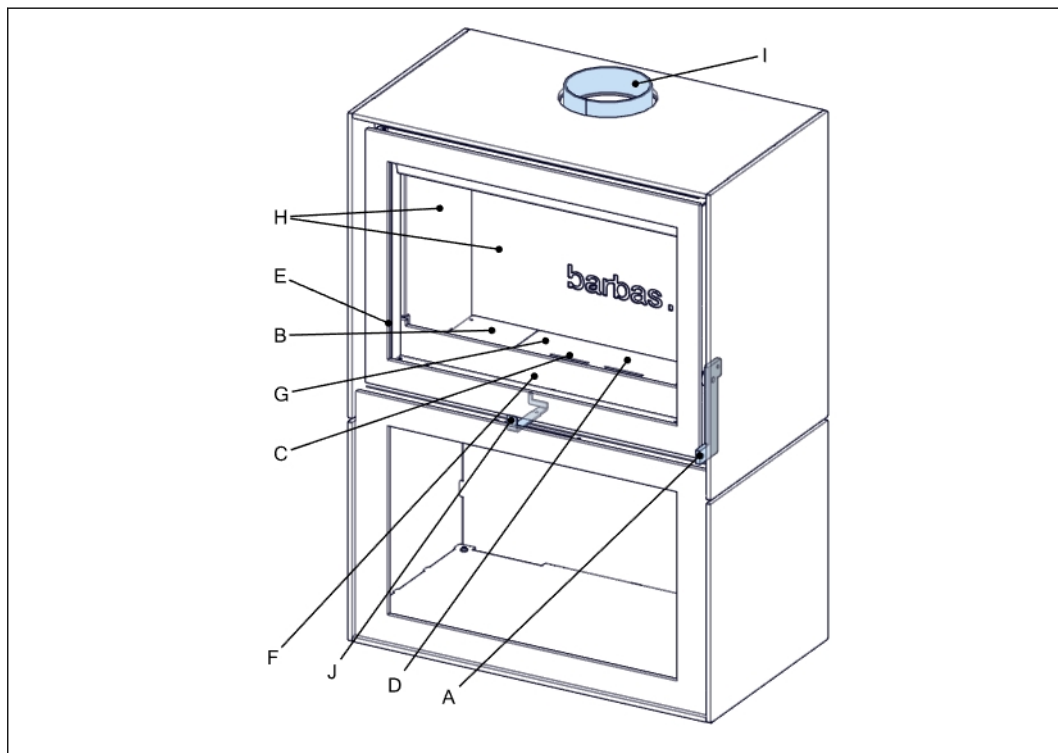

- | | | | |
|---|----------------------|---|---|
| A | Deurhendel | F | Stamvanger |
| B | Ruit | G | Aslade (onder het rooster) |
| C | Primaire luchtinlaat | H | Verbrandingskamerpanelen |
| D | Rooster | I | Rookkanaalaansluiting aan de bovenzijde |
| E | Stalen onderplaten | J | Bedieningshendel |

3.3 Bedoeld gebruik

Het toestel is bedoeld voor gebruik binnenshuis om de ruimte waarin het is geplaatst te verwarmen. Gebruik het niet voor andere doeleinden.

Het is niet toegestaan om het toestel als primair verwarmingstoestel te gebruiken.

Het toestel is bedoeld voor gebruik met houtstammen of houtbriketten als brandstof. Gebruik geen andere brandstoffen en afval.

Het toestel is bedoeld voor gebruik met de deur gesloten.

Het toestel mag uitsluitend op een locatie die aan de eisen voor de installatie van het toestel voldoet worden gebruikt.

Het toestel is bedoeld voor gebruik met tussenpozen en niet voor continu gebruik.

Het is niet toegestaan om het toestel op een centraal rookgaskanaal aan te sluiten.

Het toestel is bedoeld voor het verwarmen van de ruimte door middel van directe verwarming. Het is niet toegestaan om het toestel op een centraal verwarmingssysteem aan te sluiten.

4 Veiligheid

4.1 Veiligheidsinstructies voor bediening

**Waarschuwing:**

- Plaats geen brandbare objecten op het toestel.
- Laat het toestel niet onbeheerd achter terwijl de brandstof brandt.
- Plaats geen brandbare objecten binnen een afstand van 120 cm vanaf de voorzijde van het toestel.
- Plaats geen brandbare objecten binnen een afstand van 30 cm vanaf de zijkant van het toestel.
- Zorg, indien van toepassing, dat de afstand tussen de bovenzijde van de houtstamopslagmodule en de houtstammen in de opslagmodule minimaal 10 cm bedraagt. Zorg dat de houtstammen in de opslag de bovenzijde van de houtstamopslagmodule niet raken.
- Gebruik geen minerale brandstof (bijvoorbeeld kolen, antraciet).
- Gebruik geen vloeibare brandstoffen.
- Gebruik geen benzine-achtige brandstof voor lampen, kerosine, benzine, aanmaakvloeistof voor steenkool, alcohol of vergelijkbare vloeistoffen om het vuur in het toestel aan te steken of opnieuw aan te steken. Houd deze vloeistoffen uit de buurt van het toestel.
- Gebruik het toestel niet met de deur open. Uit het toestel kan rook ontsnappen. Open de deur van het toestel uitsluitend voor een korte tijd om brandstof bij te vullen of om as te verwijderen.
- Houd toezicht op kinderen als zij bij het toestel kunnen komen.
- Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waarin het toestel is geplaatst.
- Gebruik het toestel niet als de ruit zichtbaar is beschadigd.
- Gebruik het toestel niet als de deuropakkingen zijn beschadigd.
- Controleer of het toestel correct is geïnstalleerd. Zie de installatie- en onderhoudshandleiding. U kunt de handleidingen op www.barbasbellfires.com vinden.
- Bij gelijktijdig gebruik van een afzuigventilator (bijv. een afzuigkap) kan rook uit het toestel ontsnappen als de deur van het toestel openstaat.
- Draag de handschoenen en gebruik de bedieningshaak of een pook tijdens het bijvullen van het toestel.
- Zorg dat uw kleding niet in aanraking komt met het toestel. Vooral synthetische kleding ontvlamt snel en brandt heftig.
- Gebruik het toestel niet bij mist, nevel of als het windstil is.
- Voer geen aanpassingen op het toestel uit. In geval van enige aanpassing zal de garantie komen te vervallen.

**Voorzichtig:**

- Laat de schoorsteen minimaal jaarlijks vegen om een schoorsteenbrand te voorkomen.
- Gebruik geen vers gehakt hout.
- Gebruik niet meer hout per lading dan voorgeschreven. Zie paragraaf 5.2 voor de aanbevolen hoeveelheid brandstof.
- Verbrand geen afval in het toestel.
- Bereid geen voedsel in het toestel. Dit zal schade aan het toestel en aan de schoorsteen veroorzaken.



Opmerking:

- Laat het toestel, de schoorsteen en de externe verbrandingsluchttoevoer minimaal jaarlijks door een Barbas-dealer inspecteren en reinigen.
- Gebruik het toestel niet continu. Het toestel is bedoeld voor gebruik met tussenpozen.

4.2

Veiligheidsinstructies met betrekking tot het milieu

- Voer verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier af.
- Voer keramisch hittebestendig glas via het huishoudelijke afval af. Gooi keramisch hittebestendig glas niet in de glasbak.
- Voer een afgedankt toestel volgens de instructies van de overheidsinstanties of de installateur af.
- Volg de lokale voorschriften op.

5 Brandstof

5.1 Soorten brandstof



Waarschuwing:

Gebruik geen kolen, antraciet, koolbriketten, vloeibare brandstof of gelbrandstof. Het toestel is niet voor deze brandstoffen ontworpen. Gebruik van deze brandstoffen is gevaarlijk en kan tot lichamelijke letsels en ernstige schade aan het toestel leiden.

Geschikte brandstoffen zijn:

- Hardhout (bijvoorbeeld hout van berk, beuk, eik, es).
- Zacht hout (bijvoorbeeld hout van spar, pijnboom, populier).
- Houtbriketten zonder bindmiddel.

Vers gehakt hout moet voor gebruik minimaal 2 jaar drogen. Ovengedroogd hout moet een half jaar extra drogen. Gedroogde houtstammen moeten een vochtgehalte van 10 - 20% hebben.

Ongeschikte brandstoffen zijn:

- Geverfd hout.
- Geïmpregneerd hout.
- MDF, spaanplaat.
- Iedere soort brandbaar afval.
- Met paraffine geïmpregneerde, geperste houtstammen
- Vers gehakt hout
- Kolen, antraciet en overige bitumineuze brandstoffen
- Bruinkool, turf

Gebruik van ongeschikte brandstoffen leidt tot overmatige rookvorming, een zwarte ruit en brandbare afzetting en kan het toestel schade toebrengen.

5.2 Hoeveelheid brandstof

Laad het toestel met de hieronder vermelde hoeveelheid brandstof. Zie paragraaf [6.3.1](#) voor de hoeveelheid van de eerste lading brandstof.



Voorzichtig:

Overschrijd de hier aangegeven hoeveelheid brandstof niet. Overbelading kan tot overmatige rookvorming leiden.

	Houtstammen	Houtbriketten
Hoeveelheid	2 stuks	2 stuks
Gewicht	Ongeveer 1,0 kg per stuk	Ongeveer 0,75 kg per stuk
Lengte	Ongeveer 30 cm	Ongeveer 30 cm

De hierboven vermelde hoeveelheid brandt ongeveer 45 minuten. Deze tijd kan afhankelijk van de trek in de schoorsteen en de stand van de verbrandingsluchtklep verschillen.

6 Bediening

6.1 Voorbereiding voor het eerste gebruik

Rapporteer eventuele defecten onmiddellijk aan de dealer.

1. Controleer of het toestel niet is beschadigd.
2. Controleer of de ruit niet is beschadigd.
3. Controleer of de deur volledig opent en sluit.
4. Verwijder het document en de onderdelen uit de verbrandingskamer.
5. Controleer of de bedieningshendel soepel beweegt.
6. Controleer of de asopvangbak leeg is.
7. Controleer na installatie of al het verpakkingsmateriaal, labels, enz. uit de buurt van het toestel zijn.

6.2 Eerste gebruik van het toestel



Voorzichtig:

Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waarin het toestel is geplaatst.



Opmerking:

Het toestel heeft een hittebestendige coating. Bij het eerste gebruik van het toestel kan de coating een onprettige maar niet schadelijke geur veroorzaken.

Nadat het toestel een paar maal is gebruikt, kan als gevolg van het uitharden van de verf lichte afzetting aan de binnenzijde van de ruit ontstaan. Dit kan met glasreinigingsmiddel of keramische kookplaatreiniger worden verwijderd.

6.3 Het toestel aansteken

6.3.1 Voor de eerste keer laden en aansteken

In het begin zijn het toestel en de schoorsteen koud. Het is belangrijk dat zowel het toestel als de schoorsteen een temperatuur bereikt die goede werking van het toestel garandeert. Een te lage temperatuur leidt tot onvolledige verbranding en een zwakke trek in de schoorsteen. Ga om dit te vermijden als volgt te werk:




Waarschuwing:


Gebruik het toestel niet bij mist, nevel of als het windstil is.

1. Zet de bedieningshendel in de uiterst rechtse stand.
2. Open, indien van toepassing, de klep in de externe verbrandingsluchtoevoerleiding.
3. Open de schoorsteenklep maximaal, indien van toepassing.
4. Open de deur van het toestel.


5. Leg minimaal 4 houtstammen kruiselings op de vloer van de verbrandingskamer.

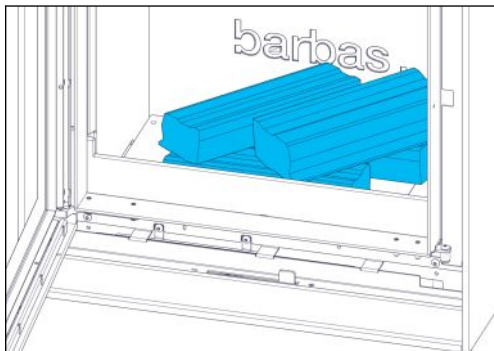

6. Leg wat aanmaakhout en 1 of 2 aanmaakblokjes bovenop de houtstammen.

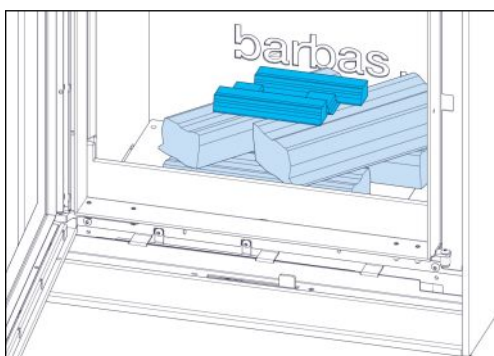

7. Leg wat aanmaakhout op de aanmaakblokjes.

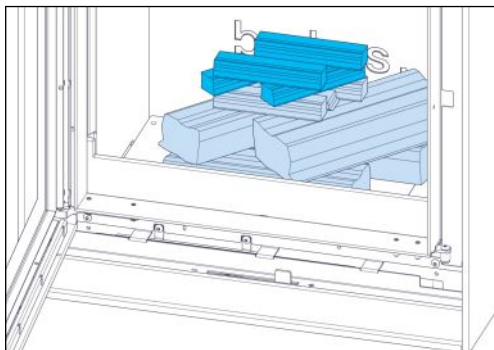

8. Steek de aanmaakblokjes met een aansteker of lucifer aan.

9. Sluit de deur van het toestel.

De houtstammen zullen na ongeveer 20 minuten branden. Afhankelijk van de kwaliteit van de schoorsteen zullen de houtstammen ongeveer 1 tot 1,5 uur branden. Open de deur van het toestel niet voordat de laatste vlammen bijna zijn gedoofd.

6.3.2

Brandstof bijvullen


**Voorzichtig:**

Als onvoldoende brandbaar materiaal in de verbrandingsruimte aanwezig is om een nieuwe lading brandstof te ontsteken, kan overmatige rookvorming ontstaan. Zorg bij het bijvullen van brandstof dat voldoende gloeiende embers en as aanwezig zijn om te verzekeren dat de nieuwe lading brandstof binnen een redelijke tijd zal gaan branden. Voeg als de verbrandingsruimte te weinig embers bevat geschikt aanmaakhout toe om overmatige rookvorming te voorkomen.

**Opmerking:**

De hieronder beschreven procedure is een algemene beschrijving. Het beste moment om brandstof bij te vullen is afhankelijk van de trek in het rookkanaal. Bij een sterke trek in het rookkanaal moet worden bijgevuld als de vlammen volledig zijn gedoofd. Bij een te zwakke trek in het rookkanaal moet het bijvullen gebeuren als er nog vlammen aanwezig zijn.

1. Wacht tot de laatste vlammen bijna zijn gedoofd.
2. Zet de bedieningshendel in de uiterst rechtse stand.
3. Open de deur.
4. Leg 2 houtstammen in het toestel. Leg deze plat op de vloer van de verbrandingskamer. Gebruik de aanbevolen hoeveelheid brandstof. Zie paragraaf [5.2](#).

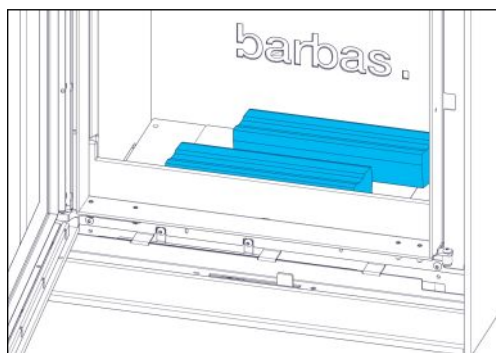

5. Sluit de deur.
6. Beweeg als de brandstof brandt de bedieningshendel naar links tot het vuur rustig brandt.

6.3.3

Het verbrandingsproces regelen

Regel het verbrandingsproces met de bedieningshendel. Deze hendel regelt de hoeveelheid primaire verbrandingslucht en de hoeveelheid van zowel de secundaire verbrandingslucht als de ruitbeluchting.

**Waarschuwing:**

Als de bedieningshendel in de uiterst linkse stand wordt gezet (alle luchtinlaten gesloten) terwijl de brandstof brandt, leidt dit tot een overmatige uitstoot van gevaarlijke gassen (bijvoorbeeld koolstofmonoxide) en roetafzetting op de ruit van de deur en in de schoorsteen. Sluit nooit de luchtinlaten terwijl de brandstof brandt. Laat de secundaire luchtinlaat en de ruitbeluchtingsinlaat open door de bedieningshendel ergens tussen de middelste en de uiterst linkse stand te zetten.

**Voorzichtig:**

Constant stoken met de primaire luchtinlaat maximaal open (bedieningshendel in de uiterst rechtse stand) resulteert in een witheet vuur dat het toestel kan beschadigen. Gebruik de primaire lucht uitsluitend tijdens de eerste lading brandstof en voor het aansteken van een nieuwe lading brandstof.

Bedieningshendel in de uiterst rechtse stand: - primaire luchtinlaat maximaal open - secundaire luchtinlaat maximaal open - ruitbeluchtingsinlaat maximaal open	
Bedieningshendel in de middelste stand: - primaire luchtinlaat gesloten - secundaire luchtinlaat maximaal open - ruitbeluchtingsinlaat maximaal open	
Bedieningshendel in de uiterst linkse stand: - primaire luchtinlaat gesloten - secundaire luchtinlaat gesloten - ruitbeluchtingsinlaat gesloten	

6.3.4


De schoorsteentrek verhogen




Waarschuwing: Voer de onderstaande procedure uit wanneer u er zeker van bent dat het toestel is afgekoeld en er geen gloeiende embers meer in de verbrandingskamer aanwezig zijn.

Een zwakke schoorsteentrek wordt veroorzaakt door te veel stromingsweerstand. Dit veroorzaakt onvoldoende stroming van het rookgas in de schoorsteen. Voer de volgende stappen uit om de stromingsweerstand te verminderen


1. Draai de moer boven het hitteschild met een 3 mm zeskantsleutel en een 10 mm steeksleutel los. Draai de stelschroef los. Laat de moer aan de stelschroef zitten.

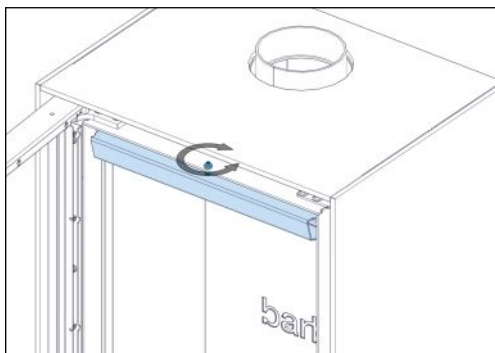


2. Duw de voorzijde van het hitteschild omhoog (1), trek het naar voren (2) en beweeg het omlaag naar een verticale stand (3).

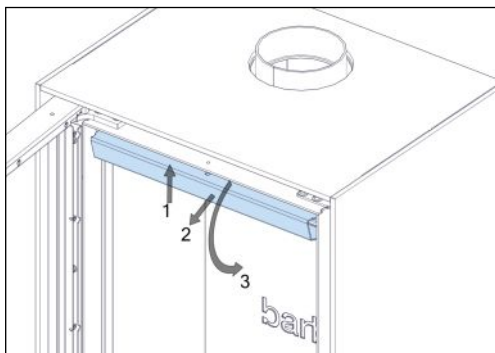

3. Verwijder de bovenste remplaat van het toestel.

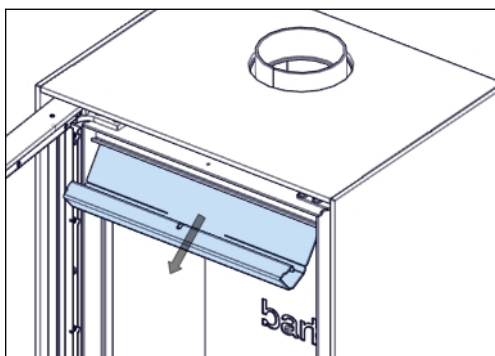

4. Verwijder met een tang de uitbreekstrook van de remplaat.

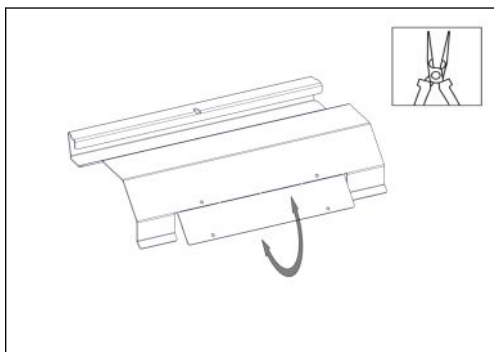

5. Voer de stappen 1 tot 3 in omgekeerde volgorde uit om de bovenste remplaat in het toestel te plaatsen.

6.3.5

Algemene tips voor stoken

- Het toestel werkt het best als het is opgewarmd zoals beschreven in paragraaf [6.3.1](#). Onvoldoende opwarming leidt tot een zwakke trek in de schoorsteen, zwarte afzetting op de ruit en onvolledige verbranding. Goede verbranding is te herkennen aan oranje vlammen, onzichtbare rook en geen roetafzetting op de ruit. Gebruik de bedieningshendel om een goede verbranding te krijgen. Zie paragraaf [5.1](#) voor advies over de vereiste kwaliteit van de brandstof.
- Zorg dat de deur van het toestel tijdens gebruik is gesloten. Open de deur alleen om het vuur aan te steken en brandstof bij te vullen.
- Verwijder niet alle as. Een aslaag in de verbrandingskamer vormt een hitte-isolerende laag die helpt om de brandstof gemakkelijk te laten ontsteken.
- Zet tijdens gebruik van het toestel de bedieningshendel niet in de uiterst linkse stand (alle verbrandingsluchtinlaten gesloten). Dit veroorzaakt ernstige rookontwikkeling en roetvorming en verhoogt de kans op een schoorsteenbrand.
- Plaats na de eerste lading niet te veel brandstof in het toestel. Zie paragraaf [5.2](#) voor de aanbevolen hoeveelheid brandstof. Te veel brandstof leidt tot onvolledige verbranding, roetvorming en kans op een schoorsteenbrand.
- Zet als het toestel niet in gebruik is en volledig is afgekoeld de bedieningshendel in de uiterst linkse stand om de verbrandingsluchtoevoer te sluiten.

7 Onderhoud

7.1 Onderhoudsschema

**Voorzichtig:**

Reinig de ruit als deze vuil is. Als de ruit niet wordt gereinigd als deze vuil is, kan hij blijvend dof worden.

Taak	Frequentie	Procedure
De as verwijderen	Indien nodig	Zie paragraaf 7.2
De ruit reinigen	Indien nodig	Zie paragraaf 7.3
Onderhoud door de installateur	Jaarlijks	Neem contact op met de dealer
Schoorsteenveger	Jaarlijks (of vaker indien nodig)	Zie de installatie- en onderhoudshandleiding
Het toestel inspecteren	Jaarlijks	Zie de installatie- en onderhoudshandleiding

7.2 De as verwijderen

1. Controleer of het toestel is afgekoeld en geen gloeiende embers meer aanwezig zijn.
2. Verwijder de as met een schepje.
3. Til het rooster met de bedieningshaak op en verwijder het rooster.
4. Verwijder de asopvangbak en leeg deze.
5. Controleer of geen as in de ruimte onder de asopvangbak ligt. Verwijder deze as indien nodig.
6. Plaats de asopvangbak terug in het toestel.
7. Plaats het rooster terug in het toestel.

7.3 De ruit reinigen

1. Controleer of het toestel is afgekoeld en geen gloeiende embers meer in de verbrandingskamer aanwezig zijn.
2. Verwijder de as uit het toestel om tijdens het reinigen opwarrelende as te voorkomen.
3. Reinig de ruit met een zachte doek, een spons of papier. Gebruik een glasreinigingsmiddel of keramische kookplatreiniger.
4. Zorg dat de ruit droog is. Waterdruppels kunnen vlekken op de ruit achterlaten.

**Opmerking:**

Vervang een beschadigde of gebroken ruit voordat u het toestel weer gaat gebruiken.

8 Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Schoorsteenbrand (te herkennen aan een brullend geluid in de schoorsteen)	Ontsteking van roet- en teerfzetting in de schoorsteen.	- Zet de bedieningshendel in de uiterst linkse stand. - Bel het alarmnummer. (112) - Doof de brand in het toestel met zand.  Waarschuwing: Blus nooit met water. - Ventileer het huis. Laat nadat de brand in de schoorsteen is gedoofd de schoorsteen vegen en op schade inspecteren. Laat de schoorsteen minimaal eenmaal per jaar door een erkende schoorsteenveger vegen.
De houtstammen gaan niet branden	De houtstammen zijn te vochtig	- Gebruik gedroogde houtstammen met een vochtgehalte van 10 - 20%. - Gebruik houtbriketten
	De verbrandingskamer is niet heet genoeg	- Voer de aanbevolen aansteekprocedure uit. Zie paragraaf 6.3.1. - Gebruik de aanbevolen hoeveelheid brandstof. Zie paragraaf 5.2.
De houtstammen branden te hard	De primaire luchtinlaat staat open.	Sluit de primaire luchttoevoer. Stel de hoeveelheid secundaire lucht en ruitbeluchting met de bedieningshendel af. Zie paragraaf 6.3.3 .
	De schoorsteen trekt te sterk	- Verminder de hoeveelheid secundaire lucht en ruitbeluchting met de bedieningshendel. Zie paragraaf 6.3.3 - Neem contact op met de installateur.
De temperatuur van de ruimte neemt onvoldoende toe	Te weinig brandstof	Gebruik de aanbevolen hoeveelheid brandstof. Zie paragraaf 5.2 .
	De schoorsteen trekt te sterk	Neem contact op met de installateur.
Te veel rook ontsnapt als de deur van de verbrandingskamer open staat	De schoorsteen trekt te zwak	- Voer de aanbevolen aansteekprocedure uit. Zie paragraaf 6.3.1. - Neem contact op met de installateur.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De ruit wordt zwart	De verbrandingskamer is niet heet genoeg	• Gebruik de aanbevolen hoeveelheid brandstof. Zie paragraaf 5.2. • Verhoog de hoeveelheid verbrandingslucht met de bedieningshendel. Zie paragraaf 6.3.3. • Plaats de houtstammen diagonaal en verdeel zo breed mogelijk over de vloer van de verbrandingskamer.
	De houtstammen zijn te vochtig	• Gebruik gedroogde houtstammen met een vochtgehalte van 10 - 20%. • Gebruik houtbriketten
	De afdichting rondom de deur is beschadigd	Neem contact op met de dealer.
Er komt wat koude lucht uit de voorzijde van het toestel wanneer het toestel niet in gebruik is.	De klep in de toevoerleiding voor externe verbrandingslucht ontbreekt of is open.	Sluit de klep in de toevoerleiding voor externe verbrandingslucht.
	De onderdruk in de opstelingsruimte is te hoog	Verminder de onderdruk, bijvoorbeeld door het openen van een ventilatieopening in de installatieruimte.

9 Informatie over het afvoeren van het toestel

- Voer een afgedankt of verouderd toestel volgens de instructies van de overheidsinstanties of de installateur af.
- De informatie in deze paragraaf is informatief. Volg altijd de nationale en lokale voorschriften voor het recyclen en afvoeren van het toestel of delen van het toestel.
- Verwijder voordat u het toestel gaat demonteren en afvoeren de as en niet-verbrande brandstof uit het toestel. Voer de as als restafval af. Voer as niet als organisch afval af.

Onderdeel van het toestel	Materiaal	Demonteren	Recyclen / Afvoeren
Verbrandingskamer (wanden en remplaat)	Vermiculiet	Zie de installatiehand-leiding	Vermiculiet dat in contact is geweest met verbrandingsgas-sen kan niet worden hergebruikt of gerecy-cled. Voer als restafval af.
Verbrandingskamer (wanden en remplaat)	Hittebestendige kera-miek	Zie de installatiehand-leiding	Keramik die in contact is geweest met ver-brandingsgassen kan niet worden herge-bruikt of gerecycled. Voer als restafval af.
Verbrandingskamer (rooster)	Staal	Zie de installatiehand-leiding	Afvoeren als metaalaf-val
Ruit	Keramisch glas	Verwijder de ruihouder met hiervoor geschikt gereedschap. Pakkin-gen en koord van de ruit verwijderen	Voer als restafval of als keramisch afval af. Voer niet als glasafval af.
Hoofddeel van het toe-stel	Staal	Controleer of dat alle onderdelen die niet van metaal zijn verwijderd.	Afvoeren als metaalaf-val
Aslade	Staal	Van het toestel verwij-deren	Afvoeren als metaalaf-val
Pakkingen	Glasvezelkoord of pla-ten	Uit het toestel en on-derdelen verwijderen	Als glasvezel afvoeren (niet-brandbaar afval)

10 Technische gegevens

10.1 Technische gegevens

Naam	Barbas	
Model	BOX 20 52 BOX 20 52 met houtstamopslagmodule	
EPREL-registratienummer	446816	
Getest conform	EN16510-2-1	
Energie-efficiëntie-index	103	
Energie-efficiëntieklasse	A	
Brandstof	Houtstammen, houtbriketten	
Indirecte verwarmingsfunctie	Nee	
Gesloten systeem	Nee (type B/BE)	
Lekvolume bij 10 Pa	niet van toepassing	
Seizoensgebonden rendement	67,6 %	
Nominale stookbelasting	2,0 kg	
Nominale warmteafgifte (netto)	9,2 kW	
Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte	77,6 %	
Emissies (bij 13% O₂, 273 K, 1013 hPa)		
• koolstofmonoxide (CO)	716 mg/Nm ³	
• deeltjes (PM)	34 mg/Nm ³	
• organische gasvormige ver- bindingen (OGC)	58 mg/Nm ³	
• stikstofoxiden (NO _x)	74 mg/Nm ³	
Rookgas-massadebiet	8,4 g/s	
Rookgasuitlaattemperatuur	336 °C	
Rookgastemperatuur	280 °C	
Minimumschoorsteentrek	12 Pa	
Minimumtemperatuurklasse voor de schoorsteen	T 400	
Rookgasaansluiting	Buitendiameter 128 mm, geschikt voor een pijp met een binnen- diameter van 130 mm	
Externe verbrandingsluchtaan- sluiting	80 mm	
	BOX 20 52	BOX 20 52 met houtstamop- slagmodule
Gewicht met binnenzijde van vermiculiet	110 kg	151 kg
Gewicht met binnenzijde van keramiek	115 kg	156 kg
Minimumafstand tot brandbare materialen	Zie de installatie- en onderhoudshandleiding	

Gebruikte materialen	
Zijpanelen en achterpanelen van de verbrandingskamer	Hittebestendige keramiek 1600 kg/m ³ / Vermiculiet 750 kg/m ³ *)
Bodem en rooster van de verbrandingskamer	Staal
Onderste remplaat	Hittebestendige keramiek 1600 kg/m ³ / Vermiculiet 750 kg/m ³ *)
Bovenste remplaat	Staal
Voorruit	Hittebestendig keramisch glas
De specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden getroffen bij het assembleren, installeren of onderhouden van de lokale ruimteverwarming staan in de aangehechte documenten vermeld:	Installatie- en onderhoudshandleiding Gebruikershandleiding
Maximumdraagcapaciteit voor een schoorsteen	120 kg **)

Aanvullende informatie om relevante testresultaten voor markttoezicht te verkrijgen	
Massa van standaard vuurhaard	120 g
Criterium voor het einde van de testcyclus	5 vol% CO ₂

*) Het soort materiaal is afhankelijk van de bij de aankoop gemaakte keuze.

**) Als het gewicht van de schoorsteen of een deel van de schoorsteen dat door het toestel wordt gedragen meer is dan aangegeven, moet de schoorsteen met een wandbeugel worden ondersteund.

10.2

Productinformatie conform (EU) verordening 2015/1185

Typeaanduiding	BOX 20 52												
Equivalente modellen	BOX 20 52 met houtopslag module												
Indirecte-verwarmingsfunctionaliteit	neen												
Directe warmteafgifte	9,2 kW												
Indirecte warmteafgifte	- kW												
Brandstof	Voorkeur-brandstof (uitsluitend één)	Andere geschikte brandstof (fen)	Uitstoot bij ruimteverwarming bij nominale warmteafgifte (*) [mg/Nm ³ (13 % O ₂)]				Uitstoot bij ruimteverwarming bij minimale warmteafgifte (*) (**) [mg/Nm ³ (13 % O ₂)]						
			PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x			
Stamhout, vochtgehalte ≤ 25 %	ja	neen	34	58	716	74	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.			
Samengeperst hout, vochtgehalte < 12 %	neen	neen											
Andere houtachtige biomassa	neen	neen											
Niet-houtachtige biomassa	neen	neen											
Antraciet en magerkool	neen	neen											
Harde cokes	neen	neen											
Lagetemperatuurcokes	neen	neen											
Bitumineuze steenkool	neen	neen											
Bruinkoolbriketten	neen	neen											
Turfbriketten	neen	neen											
Briketten van gemengde fossiele brandstoffen	neen	neen											
Andere fossiele brandstoffen	neen	neen											
Briketten van biomassa vermengd met fossiele brandstoffen	neen	neen											
Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstoffen	neen	neen											
Kenmerken wanneer uitsluitend de voorkeurbrandstof wordt gebruikt													
Seizoensgebonden energie-efficiëntie η_s [%]	68												
Energie-efficiëntie-index (EI)	103												
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Symbool	Waarde	Eenheid						
Warmteafgifte				Nuttig rendement (NCV als ontvangen)									
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	9,2	kW	Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte			$\eta_{th, nom}$	77,6	%				
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	n.v.t.	kW	Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (indicatief)			$\eta_{th, min}$	n.v.t.	%				
Aanvullend elektriciteitsverbruik				Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)									
Bij nominale warmteafgifte	$e_{l, max}$	n.v.t.	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur						ja			
Bij minimale warmteafgifte	$e_{l, min}$	n.v.t.	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur						neen			
In stand-by-modus	$e_{l, sb}$	n.v.t.	kW	Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat						neen			
Vermogensels voor de permanente waakvlam				Met elektronische sturing van de kamertemperatuur									
Vermogensels voor de permanente waakvlam (indien van toepassing)	P_{pilot}	n.v.t.	kW	Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar						neen			
				Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar						neen			
				Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)									
				Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie						neen			
				Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie						neen			
				Met de optie van afstandsbediening						neen			
Contactgegevens	Barbas Bellfires BV Hallenstraat 17 5531 AB BLADEL Nederland						www.barbas.com						
(*) PM = zwevende deeltjes, OGC = gasvormige organische verbindingen, CO = koolmonoxide, NO _x = stikstofoxiden (**) Uitsluitend vereist indien correctiefactor F(2) of F(3) wordt gebruikt													
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Danny Baijens, directeur													
Bladel;	13 oktober 2025												

10.3 Uitleg van gebruikte notaties op de typeplaat

Notatie	Beschrijving
m_{chim}	Het maximale gewicht van een schoorsteen dat een toestel mag dragen
d_B	De minimale afstanden tussen de onderzijde en brandbaar materiaal
d_F	De minimale afstanden tussen de voorzijde en brandbaar materiaal in het stralingsgebied aan de voorzijde van de onderzijde
d_C	De minimale afstanden tussen de bovenzijde en brandbaar materiaal
d_R	De minimale afstanden tussen de achterzijde en brandbaar materiaal
d_S	De minimale afstanden tussen de zijkanten en brandbaar materiaal
d_L	De minimale afstanden tussen de voorzijde en brandbaar materiaal in het stralingsgebied aan de zijkant van de voorzijde
d_P	De minimale afstanden tussen de voorzijde en brandbaar materiaal
CO_{nom}	Emissie van koolstofmonoxide bij nominale warmteafgifte
NO_{xnom}	Emissie van stikstofoxide bij nominale warmteafgifte
OGC_{nom}	Emissie van koolwaterstoffen bij nominale warmteafgifte
PM_{nom}	Emissie van deeltjes bij nominale warmteafgifte
CO_{part}	Emissie van koolstofmonoxide bij deellastwarmteafgifte
NO_{xpart}	Emissie van stikstofoxide bij deellastwarmteafgifte
OGC_{part}	Emissie van koolwaterstoffen bij deellastwarmteafgifte
PM_{part}	Emissie van deeltjes bij deellastwarmteafgifte
T_{snom}	De rookgasuitlaattemperatuur bij nominale warmteafgifte
p_{nom}	Minimale schoorsteentrek bij nominale warmteafgifte
$\Phi_{f,g nom}$	Het rookgas-massadebiet bij nominale warmteafgifte
T_{spart}	De rookgasuitlaattemperatuur bij deellastwarmteafgifte
p_{part}	Minimale schoorsteentrek bij deellastwarmteafgifte
$\Phi_{f,g part}$	Het rookgas-massadebiet bij deellastwarmteafgifte
T_{class}	Temperatuuraanduiding voor de schoorsteen
P_{nom}	De nominale warmteafgifte
η_{nom}	Het rendement van het toestel bij nominale warmteafgifte
P_{part}	De deellastwarmteafgifte
η_{part}	Het rendement van het toestel bij deellastwarmteafgifte
η_s	Het seizoensgebonden rendement van de ruimteverwarming van het toestel bij nominale warmteafgifte
EEL	De energie-efficiëntie-index
E_{class}	De energie-efficiëntieklasse
INT	Het toestel is geschikt voor periodieke werking
CM	Gesloten toestel met een klassiek handmatig gesloten en vergrendelde deur
B	Niet-gesloten toestel
	Lees de bedieningsinstructies voor de gebruiker en volg deze op

11 Garantievoorwaarden

Voor het indienen van een claim onder garantie is het belangrijk om het Barbas-toestel na aankoop via www.barbas.com te registreren.

Garantievoorwaarden van Barbas

Barbas B.V. garandeert de kwaliteit van het geleverde Barbas-toestel en van de gebruikte materialen. Alle Barbas-toestellen worden volgens de hoogste kwaliteitsnormen ontwikkeld en gefabriceerd. Mocht ondanks dit alles iets mis blijken te zijn met het door u aangeschafte Barbas-toestel, dan biedt Barbas B.V. de volgende fabrieksgarantie.

Artikel 1: Garantie

1. Indien Barbas B.V. vaststelt dat het door u aangeschafte Barbas-toestel defect is als gevolg van een fout in de constructie of het materiaal, dan garandeert Barbas B.V. reparatie of vervanging van het toestel zonder enige kosten voor arbeid of reserveonderdelen in rekening te brengen.
2. Reparatie of vervanging van het Barbas-toestel zal door Barbas B.V. of door een door Barbas B.V. aangewezen Barbas-dealer worden uitgevoerd.
3. Deze garantie vormt een aanvulling op de bestaande wettelijke nationale garantie van Barbas-dealers en Barbas B.V. in het land van aankoop en is niet bedoeld als een beperking van uw rechten en claims op basis van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 2: Garantievoorwaarden

1. Neem voor het indienen van een garantieclaim contact op met de Barbas-dealer.
2. Klachten dienen zo snel mogelijk na het ontdekken van het defect te worden gemeld.
3. Klachten worden uitsluitend geaccepteerd als zij samen met het in de bijgesloten documenten vermelde serienummer van het Barbas-toestel bij de Barbas-dealer worden ingediend.
4. Daarnaast moet ook het originele ontvangstbewijs (factuur, ontvangstbewijs, aankoopbon) met hierop de datum van aankoop worden ingediend.
5. Reparaties en vervangingen tijdens de garantieperiode verschaffen geen recht op verlenging van de garantieperiode. Na reparatie of vervanging van garantieonderdelen geldt de aankoopdatum van het Barbas-toestel als ingangsdatum van de garantieperiode.
6. Indien een bepaald onderdeel onder de garantie valt en het originele onderdeel niet langer verkrijgbaar is, dient Barbas B.V. te zorgen voor levering van een alternatief onderdeel van minimaal dezelfde kwaliteit.

Artikel 3: Uitsluitingen van de garantie

1. De garantie op het Barbas-toestel komt te vervallen indien:
 - a. het toestel niet volgens de installatie-instructies en de nationaal en/of lokaal geldige voorschriften is geïnstalleerd;
 - b. het toestel niet door een erkende Barbas-dealer is geïnstalleerd, aangesloten of gerepareerd;
 - c. het toestel niet volgens de gebruiksinstructies is gebruikt of onderhouden;

- d. het toestel is aangepast, verwaarloosd of ruw behandeld;
 - e. het als gevolg van externe oorzaken (buiten het toestel zelf), bijvoorbeeld blikseminslag, waterschade of brand, beschadigd is geraakt;
2. Daarnaast komt de garantie te vervallen als de originele aankoopbon enige wijziging, schrapping of verwijdering toont of onleesbaar is.

Artikel 4: Garantiegebied

1. De garantie is uitsluitend geldig in de landen waar Barbas-toestellen via een officieel dealernetwerk worden verkocht.

Artikel 5: Garantieperiode

- 1. Deze garantie wordt uitsluitend gedurende de garantieperiode geboden.
- 2. Voor het hoofddeel van het Barbas-toestel geldt een garantieperiode van 10 jaar tegen constructie- en/of materiaalfouten, ingaande op het moment van aankoop.
- 3. Voor andere onderdelen van het Barbas-toestel geldt een gelijke garantie vanaf het moment van aankoop voor een periode van twee jaar.
- 4. Voor door de gebruiker te onderhouden onderdelen, zoals de ruit, het glasafdichtingskoord en de binnenzijde van de verbrandingskamer, geldt een gelijke garantie tot na de eerste keer branden van het toestel.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

- 1. Een door Barbas B.V. onder deze garantie toegekende claim betekent niet automatisch dat Barbas B.V. zich ook aansprakelijk stelt voor eventuele schade. De aansprakelijkheid van Barbas B.V. zal nooit verder reiken dan de in deze garantievoorwaarden opgenomen bepalingen. Iedere vorm van aansprakelijkheid van Barbas B.V. voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- 2. De bepalingen in deze voorwaarden zijn niet geldig indien en voor zover zij van verplichte bepalingen afwijken.
- 3. Alle door Barbas B.V. gesloten overeenkomsten vallen onder de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie van FME-CWM, tenzij specifiek schriftelijk anders vermeld en voor zover deze volgens de toepasselijke wet zijn toegestaan.

Barbas B.V.
Hallenstraat 17
5531 AB Bladel
Nederland

E-mail: info@Barbas.com

Bewaar de bijgesloten documenten zorgvuldig; hierop staat het serienummer van het toestel vermeld. Dit heeft u nodig als u een claim onder garantie wilt indienen.

barbas .

Uw Barbas-dealer

18.11.2025 - 351226 - 586-001