


barbas .

Manuel d'installation et de maintenance

BOX 25 55

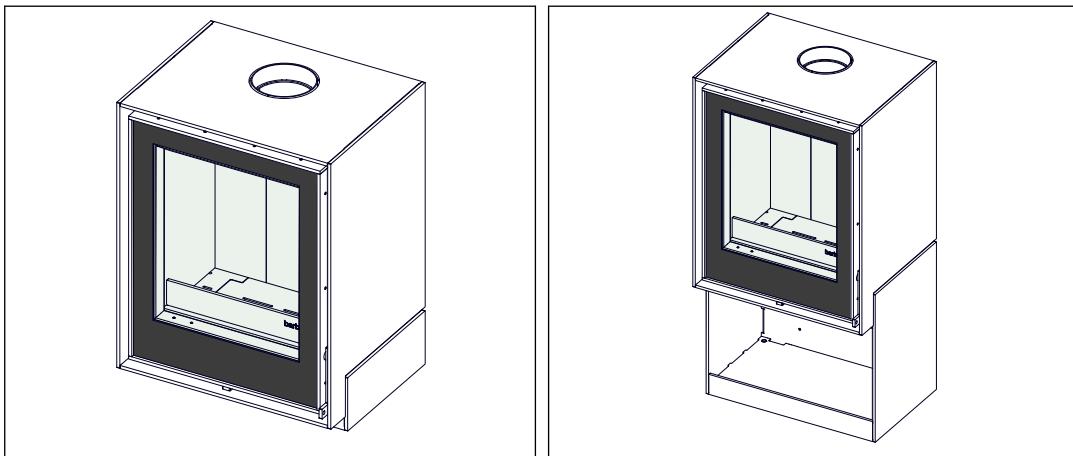

Ce produit ne convient pas pour le chauffage primaire



Numéro de série :

Date de production :

© Barbas BV

Ce document, en tout ou partie, ne peut être reproduit, enregistré sur un système d'archivage ou transmis, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie et enregistrement ou autre sans la permission écrite de Barbas BV. Ce document pourrait comporter des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques. Barbas BV se réserve le droit de réviser le contenu de ce document de temps en temps.

Informations de contact

Barbas BV

Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, Pays-Bas

E-mail : info@barbas.com

www.barbas.com

Table des matières

1	Déclaration de performances.....	5
1.1	BOX 25 55.....	5
1.2	BOX 25 55 avec module stockage de bûches de bois.....	6
1.3	BOX 25 55 avec chaise murale.....	7
2	À propos de ce document.....	8
2.1	Mode d'emploi de ce document.....	8
2.2	Avertissements et précautions utilisés dans ce document.....	8
2.3	Documentation connexe.....	8
3	Description.....	9
3.1	Aperçu de l'avant de l'appareil.....	9
3.2	Aperçu du bas de l'appareil.....	10
3.3	Aperçu de l'arrière de l'appareil	11
3.4	Aperçu du fond de l'appareil avec module stockage de bûches de bois.....	13
3.5	Aperçu de l'arrière de l'appareil avec module stockage de bûches de bois.....	14
3.6	Options de l'appareil.....	14
3.7	Utilisation prévue.....	14
4	Sécurité.....	16
4.1	Instructions de sécurité pour l'installation.....	16
4.2	Instructions de sécurité relatives à l'environnement.....	16
5	Dégagement.....	17
5.1	Distances de sécurité	17
5.2	Distances de sécurité avec module stockage de bûches de bois.....	19
5.3	Distances de sécurité BOX 25 55 avec chaise murale	20
6	Exigences d'installation.....	22
6.1	Exigences d'installation de l'appareil.....	22
6.2	Installation sur une plateforme en pierre naturelle.....	22
6.3	Exigences sur le conduit de cheminée.....	23
6.4	Exigences pour le tuyau d'air de combustion externe.....	23
7	Installation du modèle BOX 25 55 avec base en acier.....	24
7.1	Installer l'appareil.....	24
7.2	Connexion de l'alimentation en air externe optionnelle.....	24
7.2.1	Connexion à l'arrière.....	24
7.2.2	Connexion sur le fond.....	25
7.3	Connexion du tuyau de gaz de conduit.....	26
7.4	Effectuer le contrôle final de l'appareil.....	27
8	Installation du modèle BOX 25 55 avec base en pierre.....	28

9	Installation du modèle BOX 25 55 avec module stockage de bûches de bois.....	29
9.1	Installer l'appareil	29
9.2	Connexion de l'alimentation en air externe optionnelle.....	30
9.2.1	Connexion à l'arrière.....	30
9.2.2	Connexion sur le fond.....	31
9.3	Connexion du tuyau de gaz de conduit.....	32
9.4	Effectuer le contrôle final de l'appareil.....	32
10	Installation du modèle BOX 25 55 avec chaise murale.....	33
10.1	Installation de l'appareil BOX 25 55 avec chaise murale.....	33
10.2	Connexion de l'alimentation en air externe optionnelle.....	34
10.3	Connexion du tuyau de gaz de conduit.....	36
10.4	Effectuer le contrôle final de l'appareil.....	36
11	Maintenance.....	37
11.1	Appareil.....	37
11.2	Alimentation en air de combustion.....	37
11.3	Conduit de cheminée.....	37
11.4	Démontage des plaques de fond, de la grille et du cendrier.....	38
11.5	Retrait des déflecteurs.....	38
11.5.1	Retrait de l'écran thermique.....	39
11.5.2	Retrait du déflecteur inférieur.....	39
11.5.3	Retirez le déflecteur supérieur.....	40
11.6	Installez les plaques de fond, le cendrier et la grille	40
11.7	Installation des déflecteurs.....	41
11.7.1	Installation du déflecteur supérieur.....	41
11.7.2	Installation du déflecteur inférieur.....	42
11.7.3	Installation de l'écran thermique.....	43
12	Données techniques.....	44
12.1	Données techniques.....	44
12.2	Informations de produit selon le règlement (UE) 2015/1185.....	46
12.3	Explication des notations utilisées sur l'écran de type.....	47
13	Dimensions	48
13.1	Dimensions BOX 25 55	48
13.2	Dimensions BOX 25 55 avec module stockage de bûches de bois.....	49
13.3	Dimensions BOX 25 55 avec chaise murale.....	50
13.4	Dimensions de la base décorative en pierre.....	51
14	Conditions de la garantie.....	52

1 Déclaration de performances

1.1 BOX 25 55


barbas bellfires .

Crafted to wonder

Déclaration de conformité UE				
Cette déclaration de conformité CE s'applique au produit décrit ci-dessous et décrit la conformité avec les directives suivantes : 2009/125/CE Directive relative à la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits liés à l'énergie (directive ecodesign) Règlement applicable : (UE) 2015/1185				
Déclaration des Performances No. 1.240.082-2 - CPR-2013/07/01				
Code d'identification unique du produit type: BOX 25 55 Usage prévu: Chaudage des locaux dans les bâtiments résidentiels Fabrikant: Barbas Bellfires BV; Hallenstraat 17; 5531 AB Bladel; Pays-Bas				
Code d'identification unique du produit type:	BOX 25 55			
Usage prévu:	Chaudage des locaux dans les bâtiments résidentiels			
Fabrikant:	Barbas Bellfires BV; Hallenstraat 17; 5531 AB Bladel; Pays-Bas			
Système d'EVC : 3				
Spécification technique harmonisée: EN 16510-2-1:2022				
Organisme notifié: No. 1639				
Caractéristiques essentielles				
Résistance mécanique et stabilité				
Capacité portante	120 kg			
Sécurité incendie - Protection des matériaux combustibles				
Bas (d ₁)	3 cm			
Sol à l'avant (d ₂)	50 cm			
Plafond (d ₃)	75 cm			
Arrière (d ₄)	10 cm			
Côté (d ₅)	20 cm			
Rayonnement latéral (d ₆)	40 cm			
Devant (d ₇):	120 cm			
Matériau isolant				
Hygiène, santé et environnement				
Émissions de monoxyde de carbone (CO)	À la puissance nominale	À la puissance à charge partielle		
1131 mg/m ³	1416 mg/m ³			
Émissions d'oxydes d'azote (NO _x)	98 mg/m ³	129 mg/m ³		
Émissions de composés organiques gazeux (OGC)	74 mg/m ³	187 mg/m ³		
Émissions de particules (PM)	32 mg/m ³	80 mg/m ³		
Sécurité d'utilisation et accessibilité				
Données pour l'installation sur une cheminée				
À la puissance nominale	À la puissance à charge partielle			
Température des fumées à la buse d'évacuation	354 °C			
Tirage minimal	12 Pa			
Débit massique des fumées	9.0 g/s			
Sécurité incendie pour l'installation du conduit de fumée	T400 G minimum			
Économie d'énergie et isolation thermique				
Énergie restituée et rendement énergétique de l'appareil				
À la puissance nominale	À la puissance à charge partielle			
Puissance utile émise dans la pièce	8.8 kW			
Rendement	76.0 %			
Rendement saisonnier pour le chauffage des locaux	66.0 %			
Indice efficacité énergétique (IEE)	100			
Classe d'efficacité énergétique	A			
Rendement de chauffage des locaux				
À la puissance nominale	--			
À la puissance à charge partielle	--			
En mode veille	--			
Consommation d'énergie électrique	N/A	N/A		
Utilisation durable des ressources naturelles				
Durabilité environnementale	NPD			
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.				
Signé pour et au nom du fabricant par :				
Danny Baijens, directeur				
	Bladel, Pays-Bas			
	24 novembre 2025			


1.2

BOX 25 55 avec module stockage de bûches de bois

barbas bellfires . Crafted to wonder		
Déclaration de conformité UE		
<p>Cette déclaration de conformité CE s'applique au produit décrit ci-dessous et décrit la conformité avec les directives suivantes : 2009/125/CE Directive relative à la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits liés à l'énergie (directive ecodesign) Règlement applicable : (UE) 2015/1185</p>		
Déclaration des Performances		
No. 1.240.083-2 - CPR-2013/07/01		
Code d'identification unique du produit type:	BOX25 55 avec module stockage de bûches	
Usage prévu:	Chaudage des locaux dans les bâtiments résidentiels	
Fabrikant:	Barbas Bellfires BV; Hallenstraat 17; 5531 AB Bladel; Pays-Bas	
Système d'EVCP :	3	
Spécification technique harmonisée:	EN 16510-2-1:2022	
Organisme notifié:	No. 1639	
Caractéristiques essentielles		
<i>Résistance mécanique et stabilité</i>	Capacité portante 120 kg	
<i>Sécurité incendie - Protection des matériaux combustibles</i>	Distance minimale par rapport aux combustibles	
Bas (d_0)	0 cm	
Sol à l'avant (d_1)	20 cm	
Plafond (d_2)	75 cm	
Arrière (d_3)	10 cm	
Côté (d_4)	20 cm	
Rayonnement latéral (d_5)	40 cm	
Devant (d_6): Matériau isolant	120 cm	
<i>Hygiène, santé et environnement</i>		
Émissions de monoxyde de carbone (CO)	À la puissance nominale	À la puissance à charge partielle
98 mg/m ³	1131 mg/m ³	1416 mg/m ³
Émissions d'oxydes d'azote (NO _x)		129 mg/m ³
74 mg/m ³		187 mg/m ³
Émissions de composés organiques gazeux (OOG)		80 mg/m ³
32 mg/m ³		
<i>Sécurité d'utilisation et accessibilité</i>	Données pour l'installation sur une cheminée	
Température des fumées à la buse d'évacuation	À la puissance nominale	À la puissance à charge partielle
354 °C	331 °C	
Tirage minimal	12 Pa	12 Pa
Débit massique des fumées	9.0 g/s	9.3 g/s
<i>Sécurité incendie pour l'installation du conduit de fumée</i>	T400 G minimum	
<i>Économie d'énergie et isolation thermique</i>	Énergie restituée et rendement énergétique de l'appareil	
Puissance utile émise dans la pièce	À la puissance nominale	À la puissance à charge partielle
Rendement	8.8 kW 76.0 %	4.9 kW 64.8 %
Rendement saisonnier pour le chauffage des locaux	Rendement de chauffage des locaux	
Indice efficacité énergétique (IEE)	66.0 %	--
Classe d'efficacité énergétique	100 A	--
<i>Utilisation durable des ressources naturelles</i>	À la puissance nominale	À la puissance à charge partielle
Consommation d'énergie électrique	N/A	N/A
	En mode veille	
Durabilité environnementale	NPD	
<p>Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.</p> <p>Signé pour et au nom du fabricant par :</p> <p>Danny Baijens, directeur  Bladel, Pays-Bas 24 novembre 2025</p>		

1.3

BOX 25 55 avec chaise murale

 barbas bellfires <small>Crafted to wonder</small>				
Déclaration de conformité UE				
<p>Cette déclaration de conformité CE s'applique au produit décrit ci-dessous et décrit la conformité avec les directives suivantes : 2009/125/CE Directive relative à la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits liés à l'énergie (directive ecodesign) Règlement applicable : (UE) 2015/1185 </p>				
Déclaration des Performances				
No. 1.240.084-2 - CPR-2013/07/01				
Code d'identification unique du produit type:	BOX25 55 avec chaise murale			
Usage prévu:	Chaudage des locaux dans les bâtiments résidentiels			
Fabrikant:	Barbas Bellfires BV; Hallenstraat 17; 5531 AB Bladel; Pays-Bas			
Système d'EVCP :	3			
Spécification technique harmonisée:	EN 16510-2-1:2022			
Organisme notifié:	No. 1639			
Caractéristiques essentielles				
<i>Résistance mécanique et stabilité</i>	Capacité portante 120 kg			
<i>Sécurité incendie - Protection des matériaux combustibles</i>	Distance minimale par rapport aux combustibles			
Bas (d ₀)	3 cm			
Sol à l'avant (d ₁)	20-50			
Plafond (d ₂)	75 cm			
Arrière (d ₃)	mur non inflammable			
Côté (d ₅)	20 cm			
Rayonnement latéral (d ₆)	40 cm			
Devant (d ₇):	120 cm			
Matériau isolant				
<i>Hygiène, santé et environnement</i>				
Émissions de monoxyde de carbone (CO)	À la puissance nominale	À la puissance à charge partielle		
1131 mg/m ³	1416 mg/m ³			
Émissions d'oxydes d'azote (NO _x)	98 mg/m ³	129 mg/m ³		
Émissions de composés organiques gazeux (OGC)	74 mg/m ³	187 mg/m ³		
Émissions de particules (PM)	32 mg/m ³	80 mg/m ³		
<i>Sécurité d'utilisation et accessibilité</i>	Données pour l'installation sur une cheminée			
Température des fumées à la buse d'évacuation	À la puissance nominale	À la puissance à charge partielle		
354 °C	331 °C			
Tirage minimal	12 Pa	12 Pa		
Débit massique des fumées	9.0 g/s	9.3 g/s		
<i>Sécurité incendie pour l'installation du conduit de fumée</i>	T400 G minimum			
<i>Économie d'énergie et isolation thermique</i>	Énergie restituée et rendement énergétique de l'appareil			
	À la puissance nominale	À la puissance à charge partielle		
Puissance utile émise dans la pièce	8.8 kW	4.9 kW		
Rendement	76.0 %	64.8 %		
<i>Rendement saisonnier pour le chauffage des locaux</i>	Rendement de chauffage des locaux			
66.0 %	--			
100	--			
A	--			
<i>Consommation d'énergie électrique</i>	À la puissance nominale	À la puissance à charge partielle		
N/A	N/A	N/A		
<i>Utilisation durable des ressources naturelles</i>	En mode veille			
Durabilité environnementale	NPD			
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.				
Signé pour et au nom du fabricant par :				
Danny Baijens, directeur				
	Bladel, Pays-Bas			
	24 novembre 2025			

2

À propos de ce document

Ce document présente les informations nécessaires pour exécuter les tâches suivantes sur la BOX 25 55

- Installation
- Maintenance

Ce document se réfère à la BOX 25 55 étant « l'appareil ». Ce document est un élément essentiel de votre appareil. Lisez-le attentivement avant de travailler sur l'appareil. Conservez-le en lieu sûr.

Les instructions d'origine du document sont en anglais. Les versions dans d'autres langues du document sont des traductions des instructions d'origine. Il n'est pas toujours possible de fournir une illustration détaillée de chaque élément unique de l'équipement. Les illustrations dans ce document présentent une configuration typique. Les illustrations sont uniquement réservées à un usage d'instruction.

2.1

Mode d'emploi de ce document

1. Familiarisez-vous avec la structure et la teneur du document.
2. Lisez en détail la section relative à la sécurité.
3. Assurez-vous de comprendre toutes les instructions.
4. Appliquez intégralement les procédures et selon la séquence indiquée.

2.2

Avertissements et précautions utilisés dans ce document

Avertissement

Si vous ne respectez pas ces instructions, vous créez un risque de blessure grave, voire mortelle.

Précaution

Si vous ne respectez pas ces instructions, vous créez un risque de dégâts pour l'appareil, l'installation ou les biens.

Note

Une note indique un complément d'informations.

Symbol	Description
	Signe visuel de danger
	Signe visuel d'avis

2.3

Documentation connexe

- Manuel d'installation et de maintenance
- Manuel utilisateur

3 Description



Note :


L'appareil est de type étanche uniquement si l'air de combustion provient de l'extérieur du bâtiment via un tuyau connecté à l'entrée d'air de combustion de l'appareil. Dans tous les autres cas, l'appareil n'est pas de type étanche et les données d'étanchéité de fuite indiquées en section [12](#) ne sont pas valides.



Note :

L'appareil sans le module stockage de bûches de bois comporte une base en acier. Si vous avez commandé l'appareil sans base en acier, vous pouvez demander à un maçon de fabriquer une base en pierre. Voir la section [13.4](#) pour les dimensions de la base en pierre.

3.1 Aperçu de l'avant de l'appareil

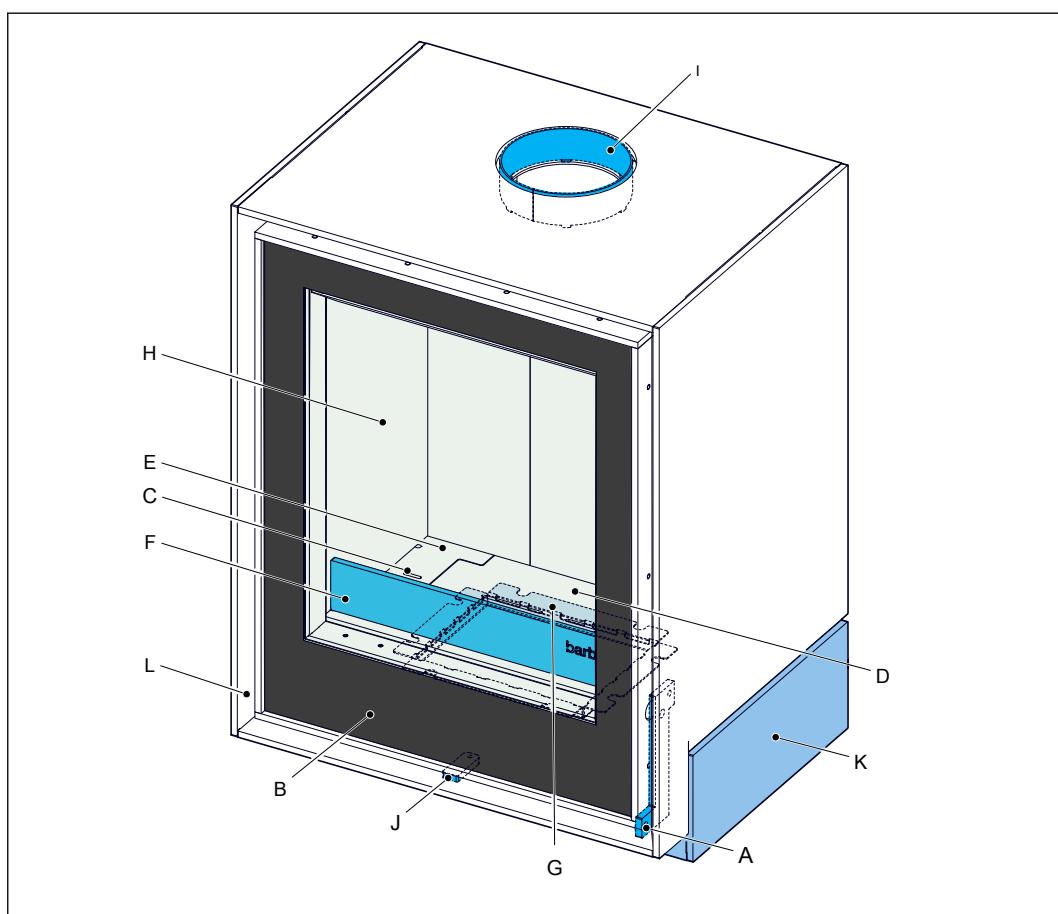


A	Poignée de porte	G	Cendrier (sous la grille)
B	Vitre	H	Panneaux de la chambre de combustion ¹
C	Entrée d'air primaire	I	Connecteur de conduit
D	Grille	J	Levier de commande
E	Plaques de fond en acier	K	Base en acier
F	Protection de bûches		

¹ Fonte de fer, vermiculite ou céramique résistante à la chaleur, selon le choix effectué lors de l'achat

3.2

Aperçu du bas de l'appareil

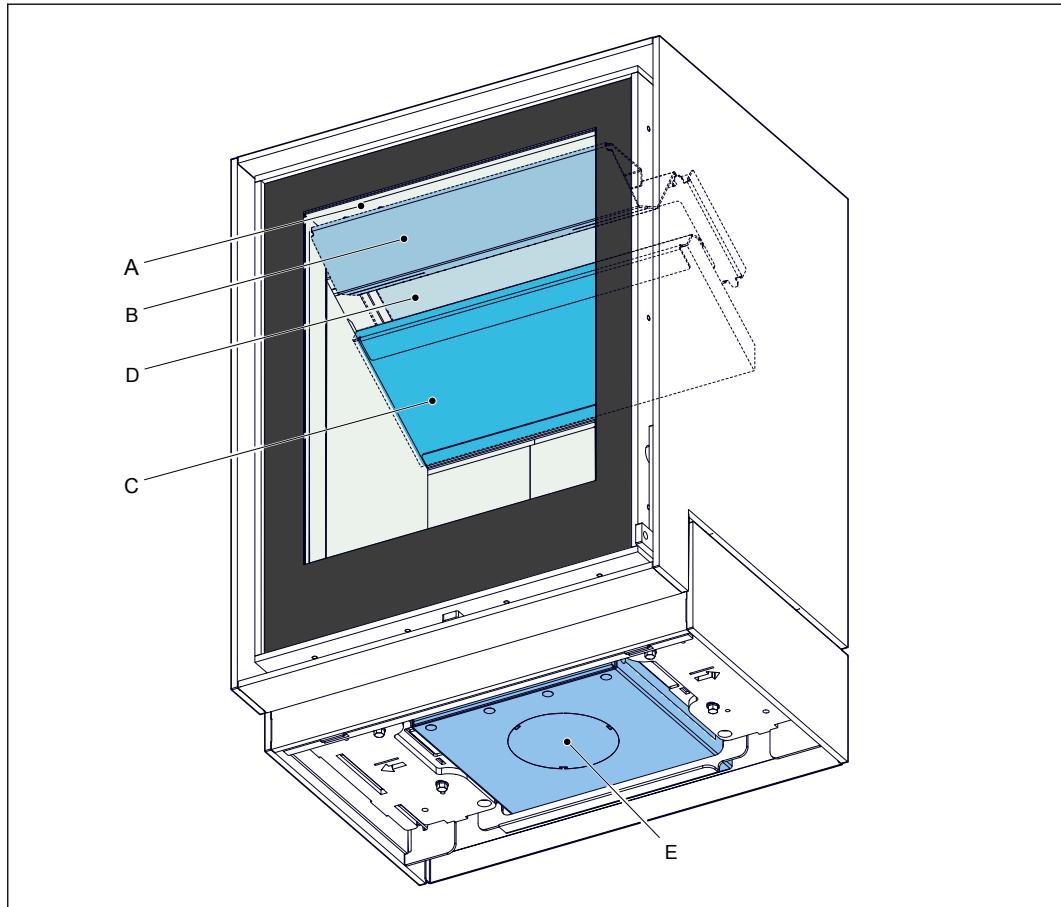


- A Entrée de lavage d'air
B Écran thermique
C Déflecteur inférieur avec ouvertures d'entrée d'air secondaire


- D Déflecteur supérieur
E Connexion d'alimentation en air de combustion externe

3.3

Aperçu de l'arrière de l'appareil

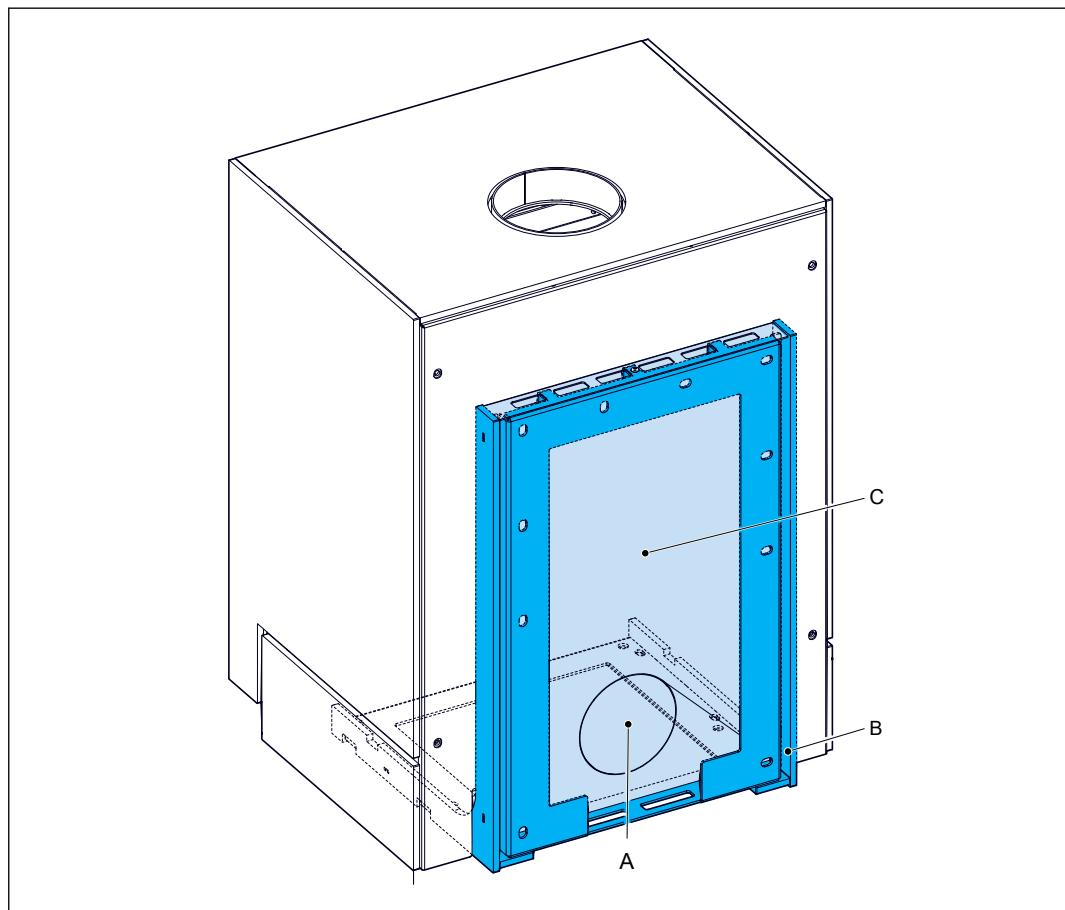


- A Connexion d'alimentation en air de combustion externe
- B Chaise murale (option)
- C Écran thermique

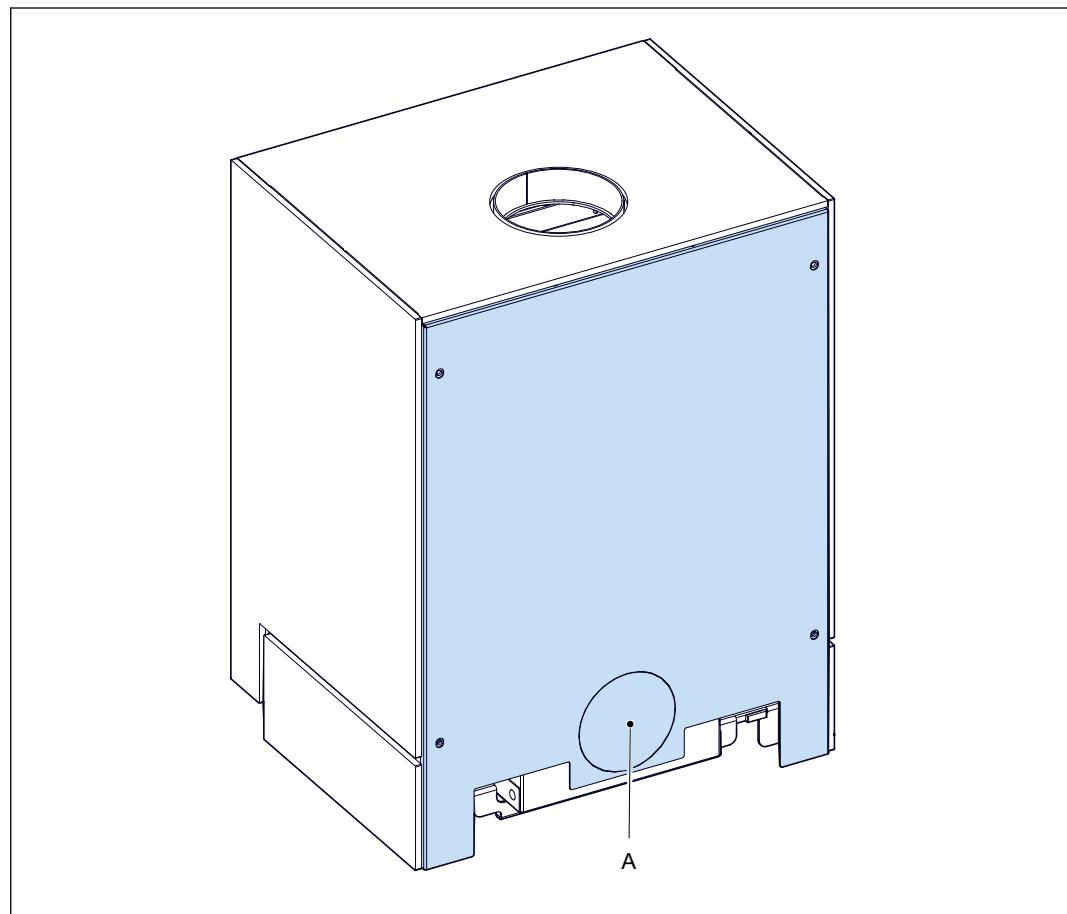

A Connexion d'alimentation en air de combustion externe


3.4

Aperçu du fond de l'appareil avec module stockage de bûches de bois

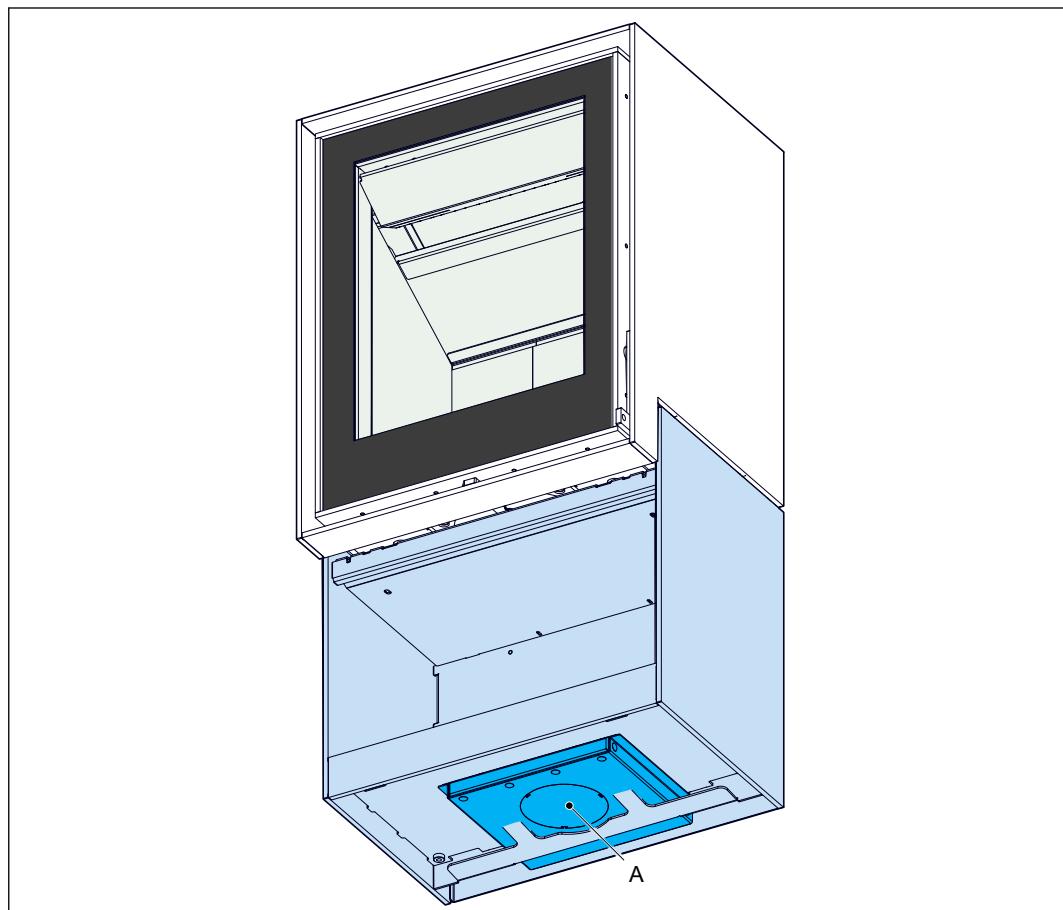

A Connexion d'alimentation en air de combustion externe

3.5 Aperçu de l'arrière de l'appareil avec module stockage de bûches de bois

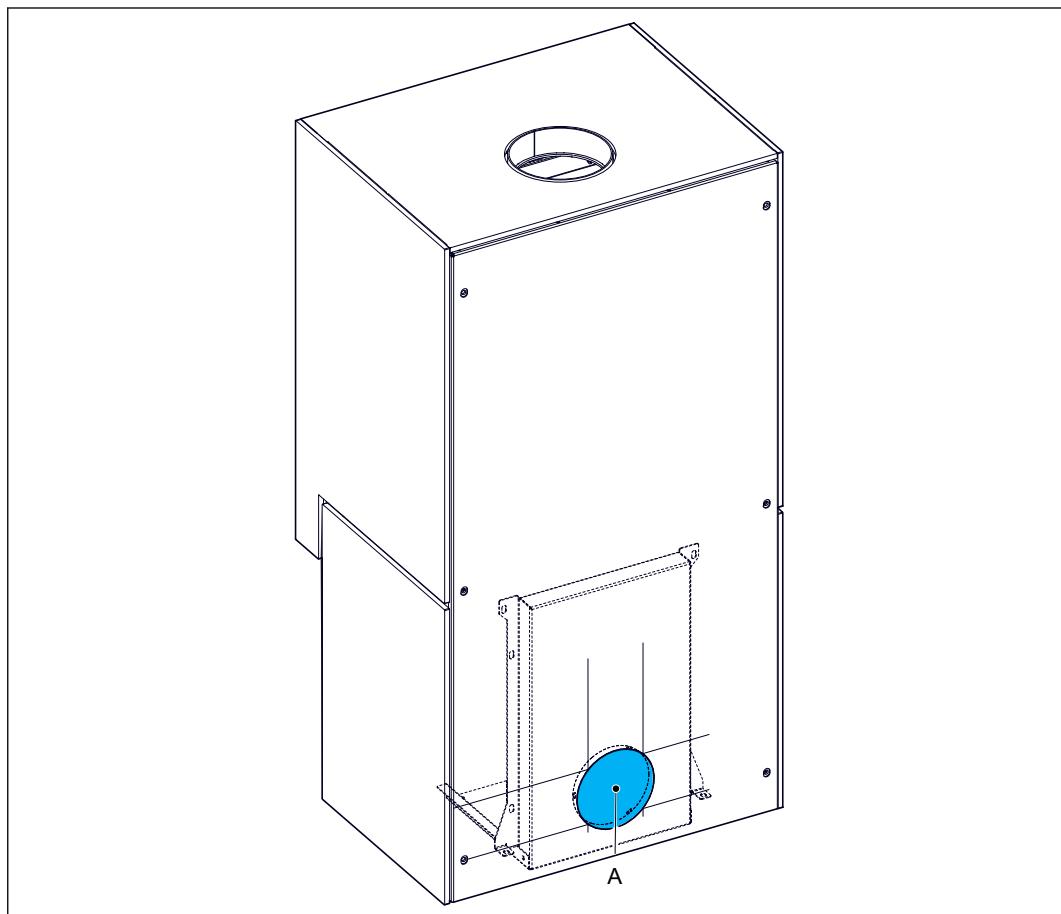

A Connexion d'alimentation en air de combustion externe

3.6 Options de l'appareil

Option	Description
Base en pierre	Une base en pierre sous l'appareil en alternative à la base en acier. Barbas ne fournit pas la base en pierre mais l'installateur peut en commander une conforme aux spécifications de la section 13.4 auprès d'un fournisseur local.

3.7 Utilisation prévue

L'appareil est destiné à un usage intérieur pour chauffer la pièce où il est installé. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.

Il est interdit d'utiliser l'appareil comme un appareil de chauffage principal.

L'appareil est destiné à un usage avec des bûches ou des briquettes de bois comme combustible. N'utilisez aucun autre combustible ou déchet.

L'appareil est destiné à un usage avec la porte fermée.

L'appareil peut uniquement être utilisé à un endroit respectant ses exigences d'installation.

L'appareil est destiné à un usage intermittent et n'est pas prévu pour un usage continu.

Il est interdit de connecter l'appareil sur un canal de gaz de conduit partagé.

L'appareil est destiné au chauffage direct de la pièce. Il est interdit de connecter l'appareil à une installation de chauffage central.

4 Sécurité

4.1 Instructions de sécurité pour l'installation

Avertissement :



- L'installation doit être effectuée par un installateur qualifié.
- Installez l'appareil selon les instructions d'installation suivantes et la réglementation nationale et locale applicable.
- Assurez-vous que la zone autour de la cheminée ne présente jamais de matériaux inflammables. La distance minimum de sécurité est de 180 cm.
- Le cas échéant, contactez les autorités pour déterminer s'il est autorisé de connecter l'appareil à un conduit également raccordé à un autre appareil.
- N'installez pas l'appareil directement contre une paroi ininflammable ou inflammable. Voir la section [5](#) pour les dégagements minimum entre l'appareil et le mur.
- Installez un détecteur de monoxyde de carbone. Le détecteur de monoxyde de carbone devrait être alimenté par des piles pensées pour fonctionner durant la vie utile du détecteur de monoxyde de carbone après quoi il devrait être remplacé. Un détecteur de monoxyde de carbone sur secteur peut aussi être employé. Cependant, il devrait recevoir un dispositif d'avertissement de défaillance de capteur.

Précaution :



- Installez l'appareil sur un sol présentant une capacité de charge adéquate. Voir la section [12.1](#) pour le poids de l'appareil.
- Assurez-vous que le conduit de cheminée ne présente aucun craquement et se trouve en bon état de marche général.
- Installez une coiffe adaptée sur la sortie du conduit de cheminée afin d'éviter que les oiseaux ne puissent y nicher.
- Les pièces dans l'appareil peuvent bouger durant le transport. Assurez-vous que ces pièces sont correctement positionnées.
- N'utilisez pas de ruban opaque sur l'appareil. Le ruban opaque peut endommager la finition de l'appareil.
- Assurez-vous que le conduit de cheminée bénéficie au minimum d'une classe de température T400 pour la résistance à la combustion de la suie.
- N'installez pas l'appareil dans une pièce dont le système de ventilation engendre des pressions inférieures à -15 Pa.

4.2 Instructions de sécurité relatives à l'environnement

- Mettez les matériaux d'emballage au rebut dans le respect de l'environnement.
- Mettez les piles au rebut comme des déchets chimiques.
- Mettez la vitrocéramique thermorésistante au rebut comme un déchet ménager. Ne mettez pas la vitrocéramique thermorésistante au rebut dans le conteneur de recyclage du verre.
- Mettez au rebut un appareil devenu obsolète selon les instructions des autorités ou de l'installateur.
- Respectez la réglementation locale.

5 Dégagement

Avertissement :




- Respectez les instructions de cette section. Le non-respect de ces instructions peut créer un risque d'incendie.
- Ne placez pas l'appareil directement contre une paroi ininflammable ou inflammable.

Précaution : Assurez-vous que les matériaux inflammables proches de l'appareil ne peuvent pas atteindre une température supérieure à 85 °C



- BOX 25 55, voir la section [5.1](#).
- BOX 25 55 avec module stockage de bûches de bois, voir la section [5.2](#).
- BOX 25 55 avec chaise murale, voir la section [5.3](#).


5.1 Distances de sécurité

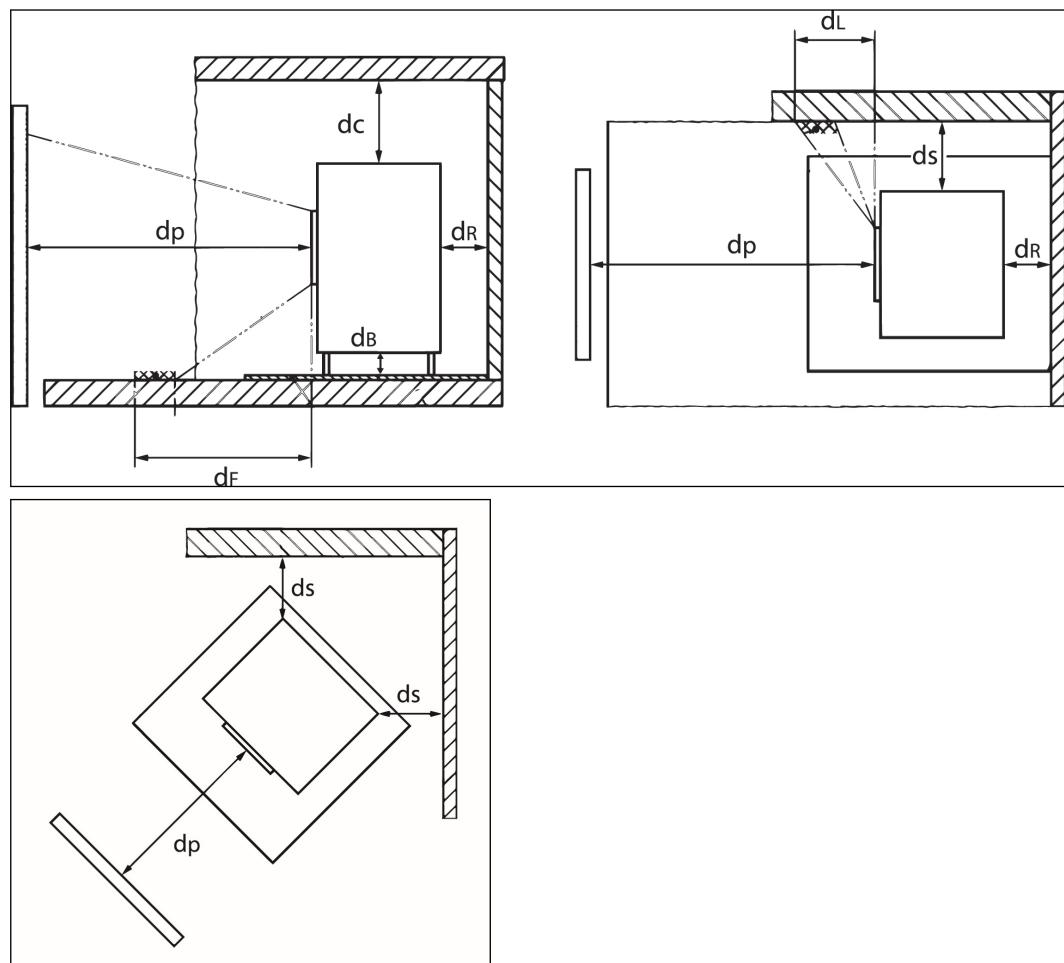

BOX 25 55			
Étiquette	Distance minimum avec les matériaux inflammables en cm	Remarque	Distance minimum avec les matériaux ininflammables en cm
d_P	120		80
d_S	20		5
d_R	10		5
d_B	3	Installez un foyer ininflammable (sol en pierre) d'une épaisseur minimum de 3 cm si l'appareil est placé sur un sol inflammable. La largeur du foyer doit être au minimum de 15 cm de chaque côté de l'appareil. La profondeur du foyer devant l'appareil est au minimum de 50 cm. Si l'appareil est placé sur une plateforme inflammable, assurez-vous que la profondeur du foyer ininflammable est identique à celle de la plateforme devant l'appareil.	-
d_F	50		-
d_C	75		5
d_L	40		-

5.2

Distances de sécurité avec module stockage de bûches de bois

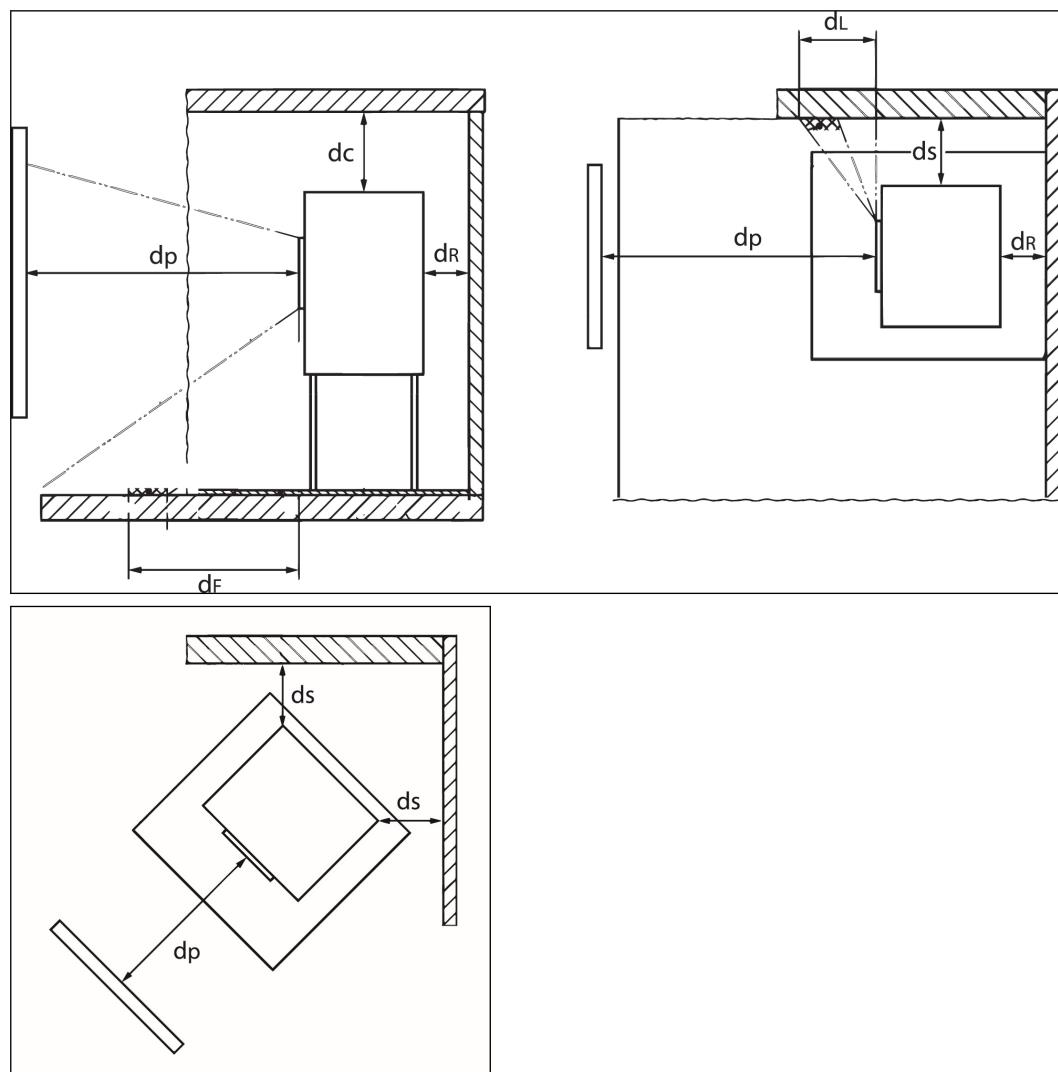

BOX 25 55 avec module stockage de bûches de bois			
Étiquette	Distance minimum avec les matériaux inflammables en cm	Remarque	Distance minimum avec les matériaux ininflammables en cm
d_C	75		10
d_P	120		50
d_F	20		-
d_B	Voir remarque.	Installez une plaque de sol ininflammable d'une épaisseur minimum de 1 cm (sol en pierre) si l'appareil est placé sur un sol inflammable. La largeur de la plaque de sol doit être au minimum de 15 cm de chaque côté de l'appareil. La profondeur de la plaque de sol devant l'appareil (d_F) est au minimum de 20 cm. Si l'appareil est placé sur une plateforme inflammable, assurez-vous que la profondeur de la plaque ininflammable est identique à celle de la plateforme devant l'appareil.	-
d_L	40		-
d_S	20		5
d_R	10		5

5.3 Distances de sécurité BOX 25 55 avec chaise murale


Avertissement :




N'installez pas l'appareil contre un mur inflammable.

Note :

Utilisez la chaise murale pour fixer l'appareil sur un mur ininflammable.

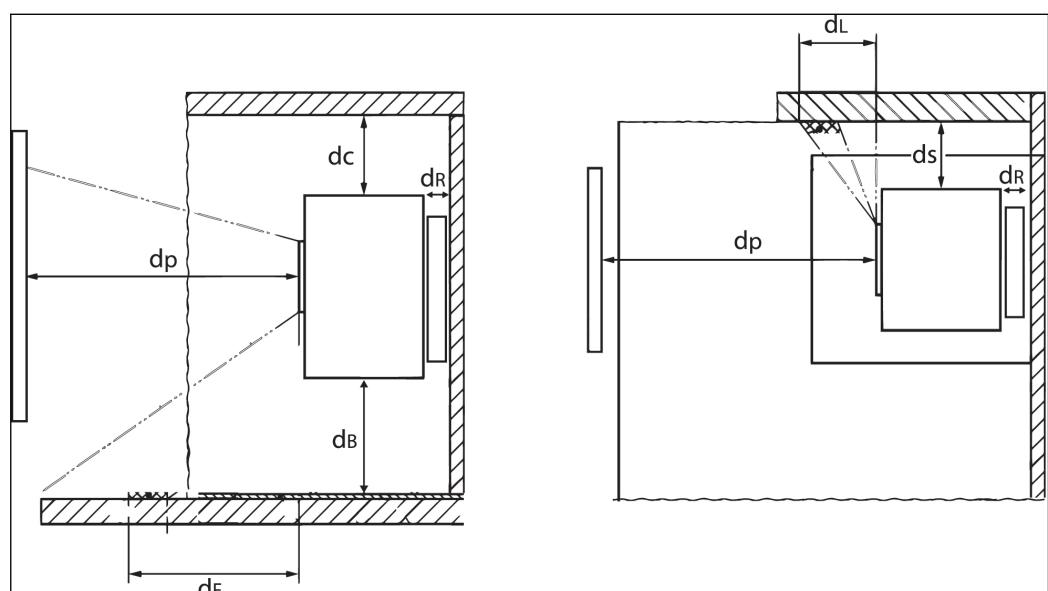

BOX 25 55 avec chaise murale			
Étiquette	Distance minimum avec les matériaux inflammables en cm	Remarque	Distance minimum avec les matériaux ininflammables en cm
d_C	75		10
d_P	120		50
d_F	20 - 50	Installez une plaque de sol ininflammable d'une épaisseur minimum de 3 cm (sol en pierre) si l'appareil est placé sur un sol inflammable. La largeur de la plaque de sol doit être au minimum de 15 cm de chaque côté de l'appareil le sol. La profondeur de la plaque de sol devant l'appareil dépend de la distance entre le soubassement de l'appareil et le sol. Voir le graphique à la suite.	-
d_B	3		-
d_L	40		-
d_S	20		5
d_R	Voir remarque	N'installez pas l'appareil sur un mur inflammable.	égal à l'épaisseur de la chaise murale

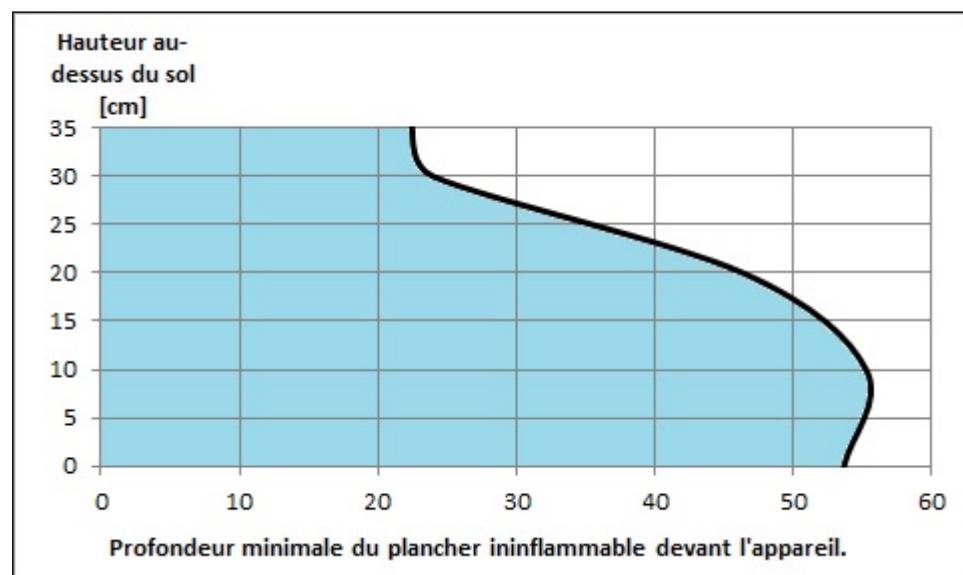

Exemple pour le graphique : Si le fond du BOX 25 55 avec chaise murale est à 25 cm au-dessus du sol (axe vertical sur le graphique), la profondeur du sol ininflammable devant l'appareil (axe horizontal sur le graphique) est au minimum de 35 cm.

6 Exigences d'installation


6.1 Exigences d'installation de l'appareil

- Assurez-vous que le lieu respecte les exigences de sécurité. Voir la section [5](#).
- La dimension minimale de la pièce d'installation est de 38 m³.
- Assurez-vous que le sol est en béton ou constitué d'une chappe en matériau non-combustible.
- Pour le modèle BOX 25 55 sans module stockage de bûches de bois, assurez-vous que le sol est de niveau. Après le placement, il s'avère impossible de niveler l'appareil.
- Assurez-vous que le sol peut soutenir le poids de l'appareil. Voir la section [12.1](#) pour le poids de l'appareil.
- Assurez-vous que les températures au sol sous et devant l'appareil ne dépassent pas 85 °C durant l'usage de l'appareil. Voir la section [5](#).
- Le sol non-combustible doit présenter une largeur s'étendant au moins 150 mm de chaque côté de l'appareil et une profondeur minimum devant l'appareil conforme aux exigences de la section [5](#).
- Assurez-vous que la pièce d'installation de l'appareil est correctement ventilée.
- Assurez-vous que l'air de combustion peut circuler dans l'appareil sans obstruction.
- Le cas échéant, installez un tuyau d'air de combustion externe.
- Le détecteur de monoxyde de carbone doit être installé et fixé dans la même pièce que l'appareil et peut être placé au plafond ou au mur entre 1 et 3 mètres à l'horizontale de l'appareil. En cas de montage au plafond, il doit être éloigné d'au moins 300mm de toute paroi. En cas de montage mural, il doit être placé aussi haut que possible au-dessus d'une quelconque fenêtre ou porte, au moins 150mm sous le plafond.

6.2 Installation sur une plateforme en pierre naturelle

Si l'appareil est placé sur une plateforme en pierre naturelle, respectez les exigences.

- La plateforme doit présenter une épaisseur minimum de 3 cm.
- La plateforme doit soutenir le poids de l'appareil directement dessous.
- Demandez à votre revendeur de pierres naturelles des conseils additionnels sur le type spécifique de pierre en combinaison avec l'appareil.

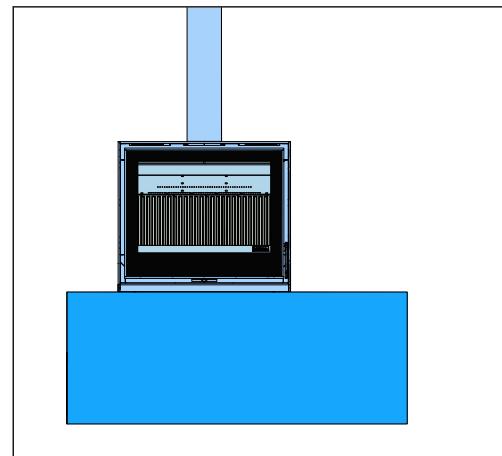

6.3

Exigences sur le conduit de cheminée

- Assurez-vous que la conception et l'installation du conduit de cheminée respectent les normes EN 15287-2:2008 et EN 13384-1:2015+A1:2019 et que le bon fonctionnement du conduit de cheminée est démontré selon la norme EN 13384-2:2015+A1:2019 pour la situation sur site.
- En cas d'usage d'un conduit de cheminée (maçonnerie) existant, assurez-vous qu'il est en bon état de marche et adapté à l'appareil. Demandez conseil à votre revendeur ou ramoneur.
- Assurez-vous que le système de conduits respecte la réglementation nationale et locale applicable.
- Assurez-vous que le poids du conduit de cheminée n'est pas supporté par l'appareil.
- Connectez l'appareil à un conduit de cheminée également connecté avec d'autres appareils uniquement si la législation locale vous y autorise et si le conduit de cheminée accepte la connexion de multiples appareils. Demandez l'avis de votre installateur.
- Le système de conduits doit bénéficier d'une désignation de classe de température T400 minimum.
- Le diamètre intérieur du conduit de cheminée doit être d'au moins 150 mm sur la longueur totale.
- Utilisez un tuyau de conduit de cheminée en acier d'une épaisseur de paroi minimum de 2 mm entre l'appareil et le conduit de cheminée existant.
- N'utilisez pas plus de 2 coudes à 45°.
- N'utilisez pas des tuyaux de canalisation horizontaux.
- La sortie du conduit de cheminée doit être au minimum à 6 mètres au-dessus du sommet de l'appareil.
- La sortie du conduit de cheminée doit être au minimum à 40 cm au-dessus du sommet d'un toit en pente.
- La sortie du conduit de cheminée doit être au minimum à 1 mètre au-dessus d'un toit plat.
- La sortie du conduit de cheminée doit être débarrassée de tout objet (construction, arbres, etc.) dans un rayon horizontal d'au moins 5 mètres.
- Assurez-vous de retirer le clapet de conduit de cheminée, le cas échéant, dans le conduit de cheminée existant.
- Assurez-vous que votre police d'assurance incendie couvre tout dommage occasionné par un feu de conduit de cheminée.

6.4

Exigences pour le tuyau d'air de combustion externe

- Assurez-vous que le tuyau d'air de combustion externe respecte la réglementation nationale et locale applicable.
- Le diamètre intérieur du tuyau d'air de combustion doit être d'au moins 125 mm sur la longueur totale.
- Utilisez un tuyau en aluminium ou en acier inox flexible.
- La longueur maximum du tuyau d'air de combustion externe est de 5 mètres.
- N'utilisez pas plus de 1 coude à 90°.
- Assurez-vous de couvrir l'entrée du tuyau d'entrée d'air de combustion externe avec une grille adaptée.
- Nous recommandons l'installation d'un clapet dans la vanne d'air de combustion externe pour éviter tout débris de feuilles tombées dans la conduite et la formation de condensation de vapeur d'eau dans l'appareil.

7 Installation du modèle BOX 25 55 avec base en acier

7.1 Installer l'appareil

1. Placez l'appareil sur la position indiquée. Pour placer l'appareil sur une plateforme en pierre naturelle, voir la section [6.2](#).
2. Respectez les distances de sécurité. Voir la section [5.1](#).
3. Si nécessaire, placez un foyer ininflammable sous l'appareil. Voir la section [5.1](#).
4. Assurez-vous que la connexion de canalisation de l'appareil est bien alignée avec le tuyau de canalisation du plafond.
5. Assurez-vous que l'appareil est installé à l'horizontale. Utilisez un niveau à bulle.

7.2 Connexion de l'alimentation en air externe optionnelle


- L'appareil offre la possibilité de connecter un tuyau d'alimentation pour l'air de combustion externe. Durant le fonctionnement, l'appareil obtient l'air de combustion de ce conduit d'air.
- Nous recommandons vivement l'installation d'un clapet dans le tuyau d'alimentation en air de combustion externe pour éviter tout débris dans le tuyau et la formation de condensation de vapeur d'eau dans l'appareil au repos.

Connexion sur l'arrière de l'appareil - voir la section [7.2.1](#).


Connexion sur le fond de l'appareil - voir la section [7.2](#).

7.2.1 Connexion à l'arrière


1. Retirez la plaque prédécoupée ronde de l'arrière de l'appareil avec un marteau. Une autre plaque prédécoupée ronde devient visible.

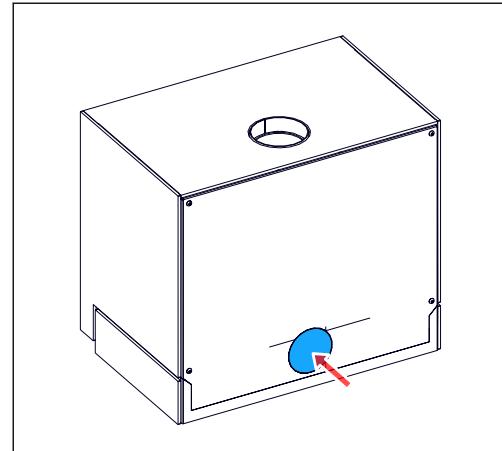

2. Retirez la plaque prédécoupée ronde avec un marteau.

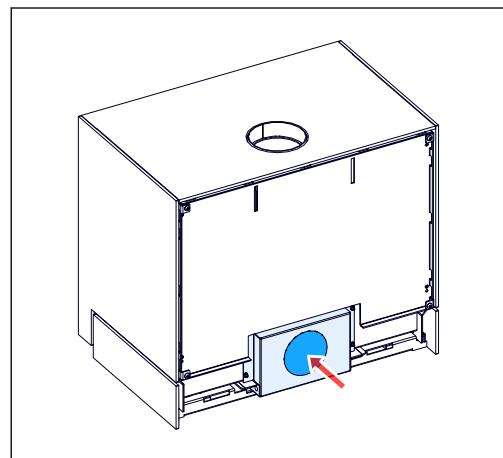


3. Placez l'anneau de connexion dans l'ouverture d'entrée d'air externe ouverte.
4. Dépliez les 3 lèvres de l'anneau de connexion afin de le fixer sur l'ouverture d'entrée.
5. Appliquez un composé d'étanchéisation (ex. mastic au silicone ou similaire) entre l'ouverture d'entrée et l'anneau de connexion.
6. Identifiez l'emplacement dans la paroi extérieure pour l'entrée d'alimentation en air de combustion externe.
7. Percez un orifice dans la paroi extérieure d'au moins 125 de diamètre.
8. Placez un tuyau en acier rigide ou un flexible en aluminium dans l'orifice.
9. Installez une grille dans l'orifice de la paroi extérieure et fixez le tuyau dessus.
10. Fixez l'autre bout du tuyau sur l'anneau de connexion. Utilisez des vis ou un collier de flexible.

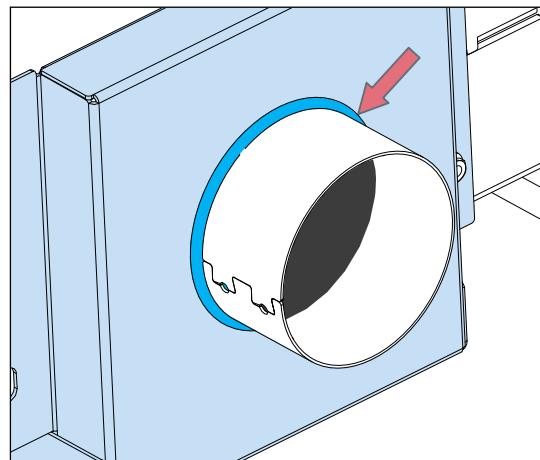

7.2.2


Connexion sur le fond

1. Retirez la plaque prédécoupée ronde au fond de l'appareil avec un marteau.

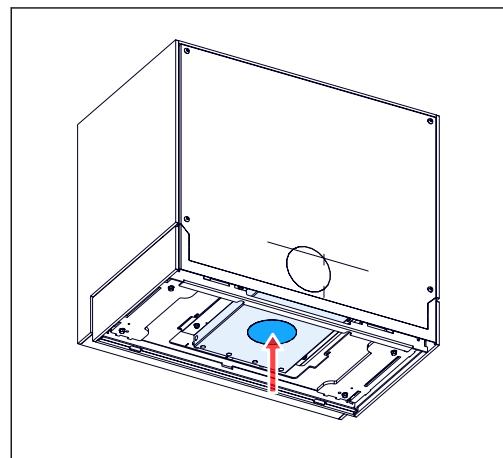

2. Si nécessaire, placez l'anneau de connexion dans l'ouverture d'entrée d'air externe ouverte.

3. Dépliez les 3 lèvres de l'anneau de connexion afin de le fixer sur l'ouverture d'entrée.
4. Appliquez un composé d'étanchéisation (ex. mastic au silicone ou similaire) entre l'ouverture d'entrée et l'anneau de connexion
5. Identifiez l'emplacement dans le sol pour l'entrée d'alimentation en air de combustion externe.
6. Percez un orifice dans le sol d'au moins 125 de diamètre.
7. Placez un flexible en aluminium dans l'orifice.
8. Fixez l'autre bout du flexible en aluminium sur l'anneau de connexion. Utilisez des vis ou un collier de flexible.

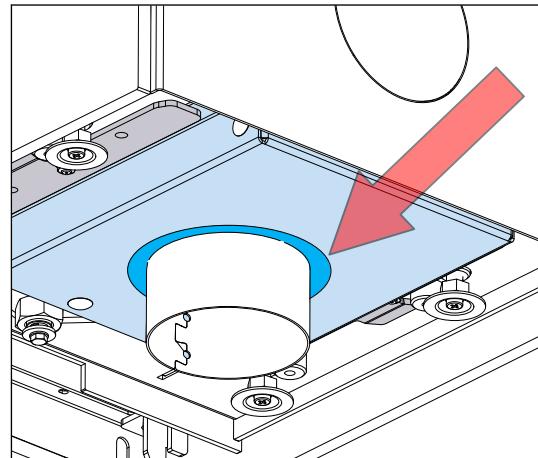

7.3 Connexion du tuyau de gaz de conduit

Exigences préliminaires

- Si l'appareil est installé sur un conduit en maçonnerie sans gaine de grand diamètre, employez un système de garniture de conduit isolé.
- Assurez-vous que la conception et l'installation du conduit de cheminée respectent les normes EN 15287-2:2008 et EN 13384-1:2015+A1:2019 et que le bon fonctionnement du conduit de cheminée est démontré selon la norme EN 13384-2:2015+A1:2019 pour la situation sur site.

Effectuez cette procédure uniquement après avoir terminé la procédure en section [7.2](#).



Précaution : Durant le fonctionnement de l'appareil, le côté extérieur du système de conduits devient chaud. Voir la section [5.1](#) pour les distances minimum avec les matériaux inflammables.



Note : Si l'appareil est installé sur un conduit en maçonnerie sans gaine de grand diamètre, pensez à employer un système de garniture de conduit pour améliorer les performances de l'appareil.

Procédure

1. Connectez le conduit à la connexion de gaz de conduit sur l'appareil. Si nécessaire, utilisez un adaptateur de conduit en acier.
2. Si le conduit est connecté à un conduit de cheminée (maçonnerie) existant, assurez-vous que le dégagement entre le conduit et le conduit de cheminée existant est hermétique avec de la laine céramique ou un autre composant adapté (demandez conseil à votre revendeur de système de conduits).
3. Assurez-vous que toutes les connexions mécaniques du système de conduits sont correctement employées.
4. Assurez-vous de l'étanchéité au gaz de l'ensemble du système de conduits.

7.4

Effectuer le contrôle final de l'appareil

1. Assurez-vous que la porte s'ouvre et se ferme facilement.
2. Assurez-vous que le levier de commande bouge librement à droite et à gauche sans bruit intempestif.
3. Assurez-vous que les plaques situées sur les parois latérales et arrière de la chambre de combustion et les déflecteurs sont correctement positionnés.

Contactez votre revendeur si le contrôle final expose un défaut.

8


Installation du modèle BOX 25 55 avec base en pierre

1. Placez la base en pierre à l'endroit prévu pour l'appareil.
2. Respectez les distances de sécurité. Voir la section [5.1](#).
3. Placez l'appareil sur la base en pierre.
4. Assurez-vous que les 4 pieds réglables s'ajustent dans les 4 encoches sur la base en pierre.
5. Respectez les instructions des sections [7.2](#), [7.3](#) et [7.4](#).

9 Installation du modèle BOX 25 55 avec module stockage de bûches de bois

9.1 Installer l'appareil

1. Placez l'appareil sur la position indiquée.
2. Respectez les distances de sécurité. Voir la section [5.2](#).
3. Si nécessaire, placez une plaque ininflammable sous l'appareil. Voir la section [5.2](#).
4. Assurez-vous que la connexion de canalisation de l'appareil est bien alignée avec le tuyau de canalisation du plafond.
5. Assurez-vous que l'appareil est installé à l'horizontale. Si nécessaire, ajustez les pieds réglables avec une clé à fourche de 13 mm. Utilisez un niveau à bulle.

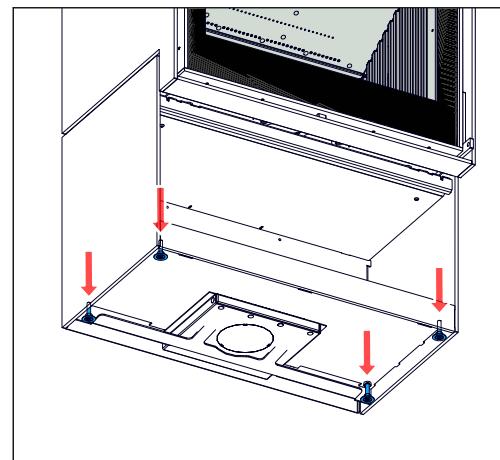

9.2

Connexion de l'alimentation en air externe optionnelle

- L'appareil offre la possibilité de connecter un tuyau d'alimentation pour l'air de combustion externe. Durant le fonctionnement, l'appareil obtient l'air de combustion de ce conduit d'air.
- Nous recommandons vivement l'installation d'un clapet dans le tuyau d'alimentation en air de combustion externe pour éviter tout débris dans le tuyau et la formation de condensation de vapeur d'eau dans l'appareil au repos.


Connexion sur l'arrière de l'appareil - voir la section [9.2.1](#).

Connexion sur le fond de l'appareil - voir la section [9.2.2](#).


9.2.1

Connexion à l'arrière

1. Retirez la plaque prédécoupée ronde de l'arrière de l'appareil avec un marteau. Une autre plaque prédécoupée ronde devient visible.

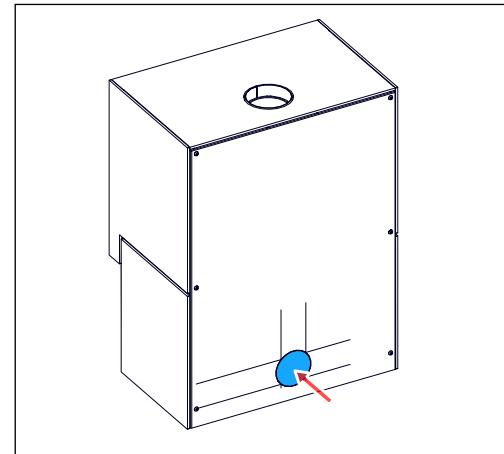


2. Retirez la plaque prédécoupée ronde avec un marteau.

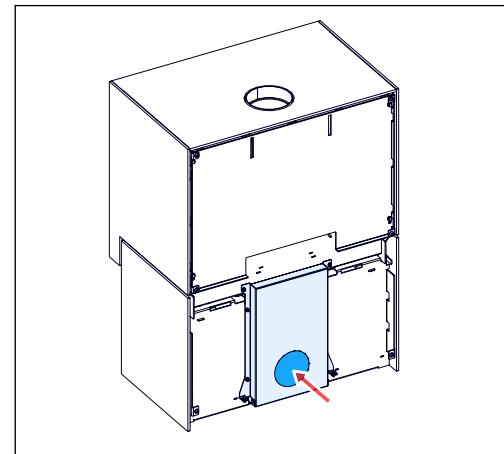


3. Placez l'anneau de connexion dans l'ouverture d'entrée d'air externe ouverte.
4. Dépliez les 3 lèvres de l'anneau de connexion afin de le fixer sur l'ouverture d'entrée.

5. Appliquez un composé d'étanchéisation (ex. mastic au silicone ou similaire) entre l'ouverture d'entrée et l'anneau de connexion.
6. Identifiez l'emplacement dans la paroi extérieure pour l'entrée d'alimentation en air de combustion externe.
7. Percez un orifice dans la paroi extérieure d'au moins 125 de diamètre.
8. Placez un tuyau en acier rigide ou un flexible en aluminium dans l'orifice.
9. Installez une grille dans l'orifice de la paroi extérieure et fixez le tuyau dessus.
10. Fixez l'autre bout du tuyau sur l'anneau de connexion. Utilisez des vis ou un collier de flexible.

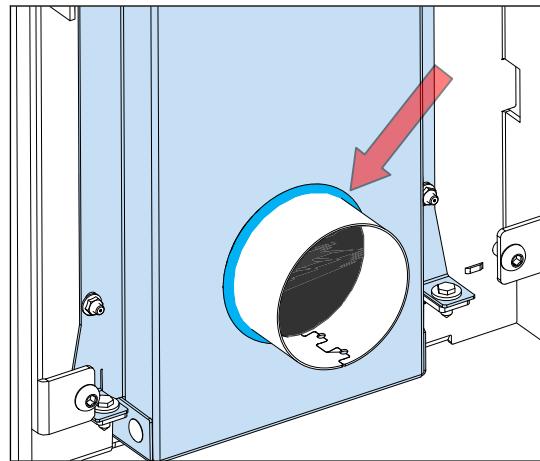


9.2.2 Connexion sur le fond

1. Retirez la plaque prédécoupée ronde au fond de l'appareil avec un marteau.

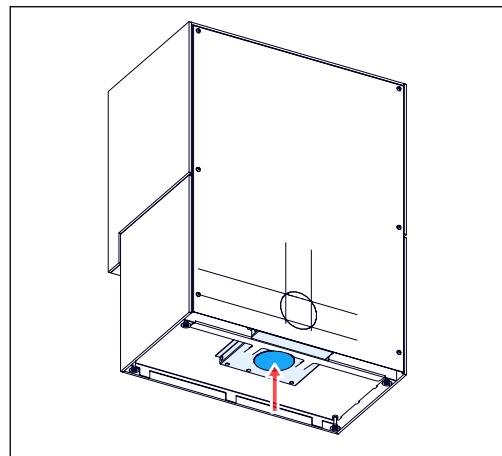

2. Si nécessaire, placez l'anneau de connexion dans l'ouverture d'entrée d'air externe ouverte.
3. Dépliez les 3 lèvres de l'anneau de connexion afin de le fixer sur l'ouverture d'entrée.
4. Appliquez un composé d'étanchéisation (ex. mastic au silicone ou similaire) entre l'ouverture d'entrée et l'anneau de connexion.
5. Identifiez l'emplacement dans le sol pour l'entrée d'alimentation en air de combustion externe.
6. Percez un orifice dans le sol d'au moins 125 de diamètre.

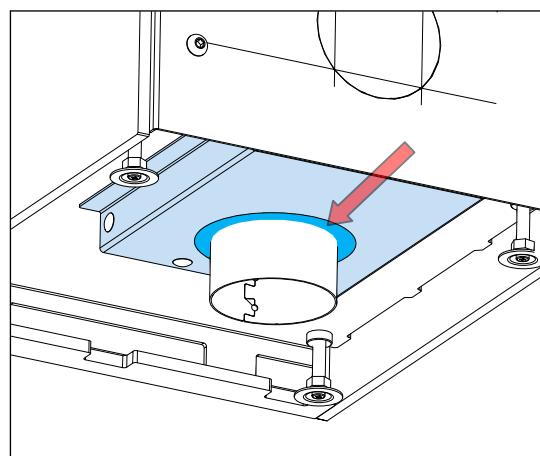

7. Placez un flexible en aluminium dans l'orifice.
8. Fixez l'autre bout du flexible en aluminium sur l'anneau de connexion. Utilisez des vis ou un collier de flexible.

9.3

Connexion du tuyau de gaz de conduit



Précaution : Durant le fonctionnement de l'appareil, le côté extérieur du système de conduits devient chaud. Voir la section [5.2](#) pour les distances minimum avec les matériaux inflammables.



Note : Si l'appareil est installé sur un conduit en maçonnerie sans gaine de grand diamètre, pensez à employer un système de garniture de conduit pour améliorer les performances de l'appareil.

1. Connectez le conduit à la connexion de gaz de conduit sur l'appareil. Si nécessaire, utilisez un adaptateur de conduit en acier.
2. Si le conduit est connecté à un conduit de cheminée (maçonnerie) existant, assurez-vous que le dégagement entre le conduit et le conduit de cheminée existant est hermétique avec de la laine céramique ou un autre composant adapté (demandez conseil à votre revendeur de système de conduits).
3. Assurez-vous que toutes les connexions mécaniques du système de conduits sont correctement employées.
4. Assurez-vous de l'étanchéité au gaz de l'ensemble du système de conduits.

9.4

Effectuer le contrôle final de l'appareil


1. Assurez-vous que la porte s'ouvre et se ferme facilement.
2. Assurez-vous que le levier de commande bouge librement à droite et à gauche sans bruit intempestif.
3. Assurez-vous que les plaques situées sur les parois latérales et arrière de la chambre de combustion et les déflecteurs sont correctement positionnés.

Contactez votre revendeur si le contrôle final expose un défaut.


10 Installation du modèle BOX 25 55 avec chaise murale

10.1 Installation de l'appareil BOX 25 55 avec chaise murale


1. Utilisez le gabarit en acier pour marquer les emplacements au mur des 4 vis de coin de fixation de la chaise murale sur le mur mais aussi l'emplacement de l'alimentation en air externe. Assurez-vous que le gabarit est à l'horizontale pour marquer les emplacements. Utilisez un niveau à bulle.
2. Percez 4 orifices.

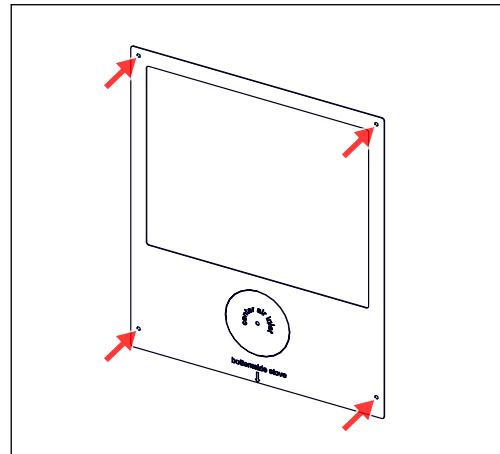


3. Retirez l'écran thermique du chaise murale. Utilisez une clé à fourche de 11 mm.

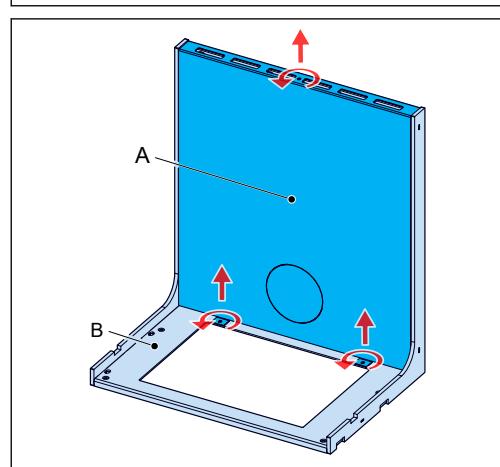


4. Fixez la chaise murale au mur avec les vis appropriées. Utilisez des chevilles, si nécessaire.

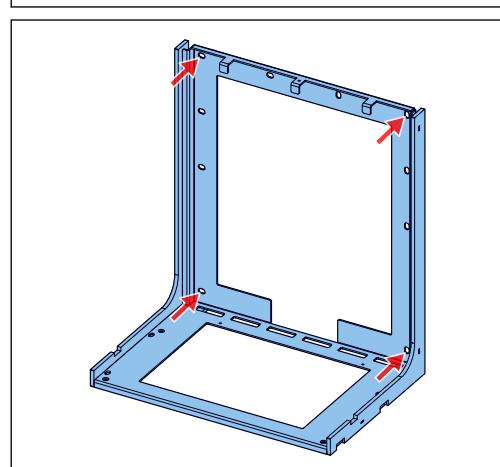


5. Fixez l'écran thermique (A) au chaise murale (B). Utilisez une clé à fourche de 11 mm.

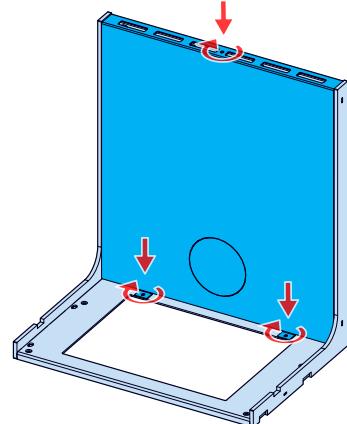

6. Retirez les déflecteurs, les plaques de fond, la grille et la porte de l'appareil pour réduire le poids de ce dernier.
7. Placez l'appareil sur la chaise murale. Abaissez l'appareil pour qu'il repose fermement sur la chaise murale.

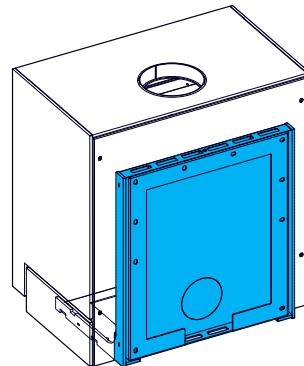

8. Fixez l'appareil sur le chaise murale à l'aide des 4 boulons.
9. Installez les déflecteurs, les plaques de fond, la grille et la porte sur l'appareil.

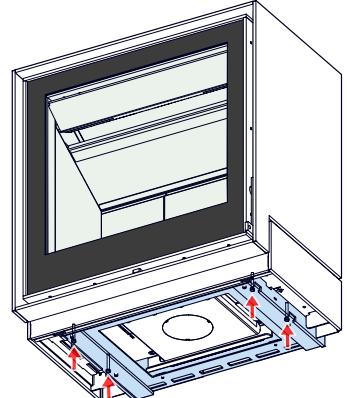


10.2


Connexion de l'alimentation en air externe optionnelle

- L'appareil offre la possibilité de connecter un tuyau d'alimentation pour l'air de combustion externe. Durant le fonctionnement, l'appareil obtient l'air de combustion de ce conduit d'air.
- Nous recommandons vivement l'installation d'un clapet dans le tuyau d'alimentation en air de combustion externe pour éviter tout débris dans le tuyau et la formation de condensation de vapeur d'eau dans l'appareil au repos.


1. Retirez la plaque prédécoupée ronde de l'arrière de l'appareil avec un marteau. Une autre plaque prédécoupée ronde devient visible.

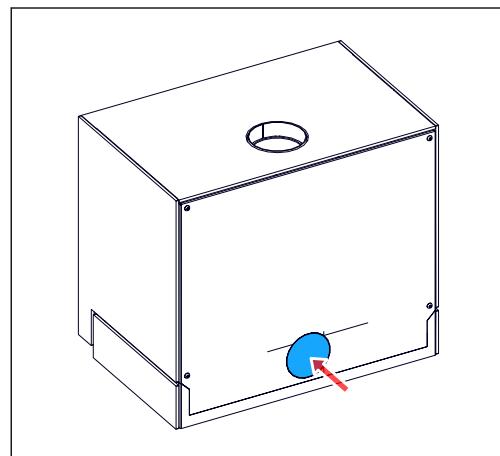

2. Retirez la plaque prédécoupée ronde avec un marteau.

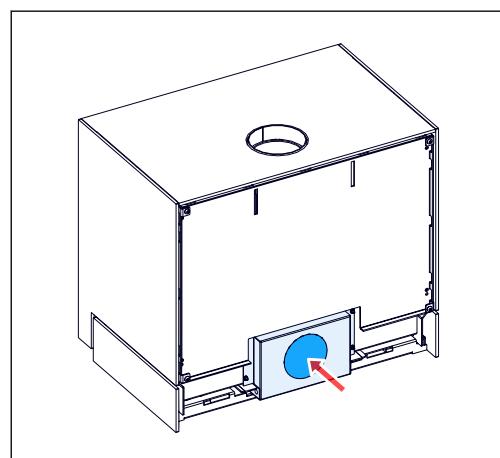

3. Placez l'anneau de connexion dans l'ouverture d'entrée d'air externe ouverte.
4. Dépliez les 3 lèvres de l'anneau de connexion afin de le fixer sur l'ouverture d'entrée.
5. Appliquez un composé d'étanchéisation (ex. mastic au silicone ou similaire) entre l'ouverture d'entrée et l'anneau de connexion.
6. Identifiez l'emplacement dans la paroi extérieure pour l'entrée d'alimentation en air de combustion externe.
7. Percez un orifice dans la paroi extérieure d'au moins 125 de diamètre.
8. Placez un tuyau en acier rigide ou un flexible en aluminium dans l'orifice.
9. Installez une grille dans l'orifice de la paroi extérieure et fixez le tuyau dessus.
10. Fixez l'autre bout du tuyau sur l'anneau de connexion. Utilisez des vis ou un collier de flexible.

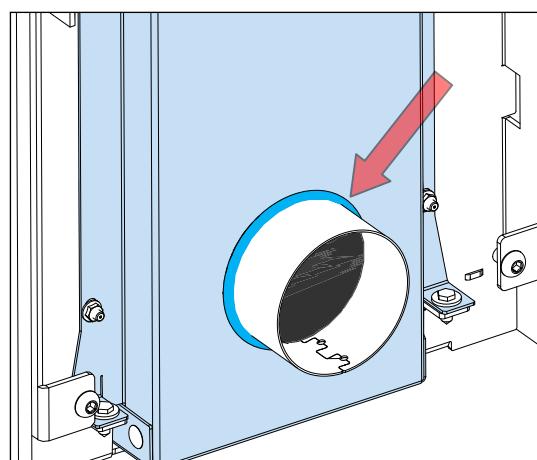

10.3

Connexion du tuyau de gaz de conduit

Exigences préliminaires

- Si l'appareil est installé sur un conduit en maçonnerie sans gaine de grand diamètre, employez un système de garniture de conduit isolé.
- Assurez-vous que la conception et l'installation du conduit de cheminée respectent les normes EN 15287-2:2008 et EN 13384-1:2015+A1:2019 et que le bon fonctionnement du conduit de cheminée est démontré selon la norme EN 13384-2:2015+A1:2019 pour la situation sur site.

Effectuez cette procédure uniquement après avoir terminé la procédure en section [10.2](#).



Précaution : Durant le fonctionnement de l'appareil, le côté extérieur du système de conduits devient chaud. Voir la section [5.3](#) pour les distances minimum avec les matériaux inflammables.



Note : Si l'appareil est installé sur un conduit en maçonnerie sans gaine de grand diamètre, pensez à employer un système de garniture de conduit pour améliorer les performances de l'appareil.

Procédure

1. Connectez le conduit à la connexion de gaz de conduit sur l'appareil. Si nécessaire, utilisez un adaptateur de conduit en acier.
2. Si le conduit est connecté à un conduit de cheminée (maçonnerie) existant, assurez-vous que le dégagement entre le conduit et le conduit de cheminée existant est hermétique avec de la laine céramique ou un autre composant adapté (demandez conseil à votre revendeur de système de conduits).
3. Assurez-vous que toutes les connexions mécaniques du système de conduits sont correctement employées.
4. Assurez-vous de l'étanchéité au gaz de l'ensemble du système de conduits.

10.4

Effectuer le contrôle final de l'appareil

1. Assurez-vous que la porte s'ouvre et se ferme facilement.
2. Assurez-vous que le levier de commande bouge librement à droite et à gauche sans bruit intempestif.
3. Assurez-vous que les plaques situées sur les parois latérales et arrière de la chambre de combustion et les déflecteurs sont correctement positionnés.

Contactez votre revendeur si le contrôle final expose un défaut.

11 Maintenance

Avertissement :



Assurez-vous que l'appareil a refroidi complètement avant d'exécuter les procédures de cette section.

Effectuez toutes les procédures de cette section si nécessaire.

11.1 Appareil

1. Retirez les cendres du sol de la chambre de combustion.
2. Examinez les joints de porte. Remplacez les joints endommagés.
3. Retirez la grille et videz le cendrier.
4. Examinez l'état du déflecteur. Remplacez en cas de dommage.
5. Nettoyez chaque côté de la vitre avec un vaporisateur pour verre ou un détergent de cuisinière céramique.
6. Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec une brosse douce.
7. Nettoyez les pièces métalliques à l'extérieur de l'appareil avec un chiffon non-pelucheux. Utilisez une bombe aérosol de laque thermorésistante Barbas pour réparer tout dommage du laquage.

11.2 Alimentation en air de combustion

1. Assurez-vous que l'entrée du tuyau de l'alimentation en air de combustion externe n'est pas obstruée par des feuilles ou autres débris.
2. Nettoyez l'entrée du tuyau de l'alimentation en air de combustion externe.

11.3 Conduit de cheminée



Note :

Nous recommandons de contacter une société agréée de ramonage de conduit de cheminée pour l'inspection et le nettoyage du conduit de cheminée.

1. Retirez l'écran thermique ainsi que les déflecteurs supérieur et supérieur avant le ramonage du conduit de cheminée. Reportez-vous à la section [11.5](#) pour connaître la procédure de retrait de l'écran thermique et des déflecteurs.
2. Nettoyage et inspection du conduit de cheminée
3. Assurez-vous de l'absence d'obstruction dans le conduit de cheminée, ainsi des nids d'oiseaux.
4. Recherchez les fissures, pièces desserrées et fuites de gaz de conduit. Nous recommandons l'usage d'une caméra d'inspection.
5. Installez l'écran thermique et les déflecteurs inférieur et supérieur. Reportez-vous à la section [11.7](#) pour la procédure d'installation de l'écran thermique et des déflecteurs.

11.4


Démontage des plaques de fond, de la grille et du cendrier




Note :

Assurez-vous de retirer toutes les cendres et le bois non-consumé de la chambre de combustion avant de débuter cette procédure.


1. Levez la protection de bûches avant (1) et levez le côté gauche.
2. Retrait de la protection de bûches avant (2)

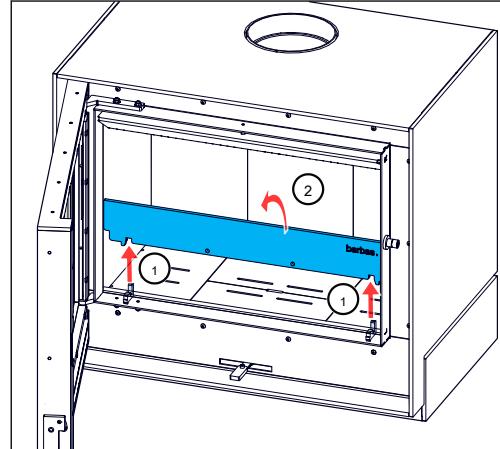

3. Levez les 2 plaques de grille et retirez-les de la chambre de combustion.

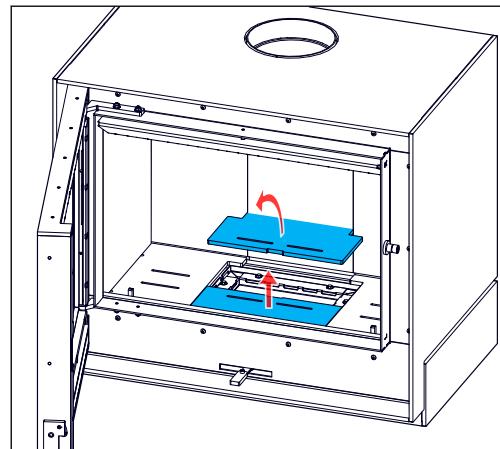

4. Déplacez les 2 plaques de fond en acier sur le centre du fond de la cheminée.
5. Levez les plaques de fond en acier et retirez-les.

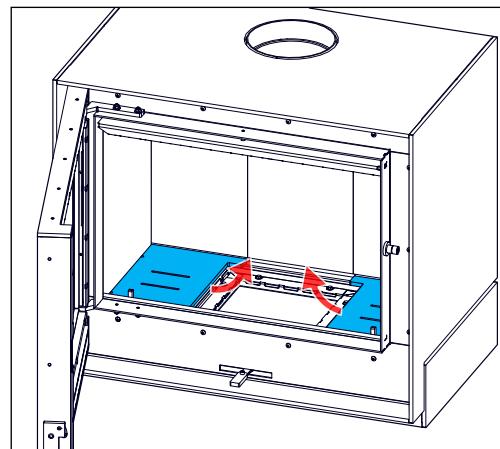

11.5

Retrait des déflecteurs




Note :

Assurez-vous de retirer toutes les cendres et le bois non-consumé de la chambre de combustion avant de débuter cette procédure.


1. Retirez l'écran thermique. Voir la section [11.5.1](#).
2. Retirez le déflecteur inférieur. Voir la section [11.5.2](#).
3. Retirez le déflecteur supérieur. Voir la section [11.5.3](#).

11.5.1 Retrait de l'écran thermique

1. Ouvrez la porte.
2. Desserrez l'écrou au-dessus de l'écran thermique avec une clé hex de 3 mm et une clé à fourche de 10 mm. Tournez l'écrou vers le bas avec la clé à fourche et tournez la vis vers le haut avec la clé hex jusqu'à ce que la vis soit desserrée de l'écran thermique.

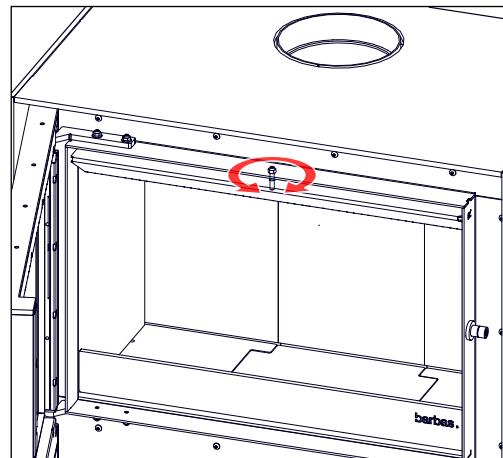


3. Poussez vers le haut l'avant de l'écran thermique (1) et tirez-le en avant (2) puis abaissez-le en position verticale (3).

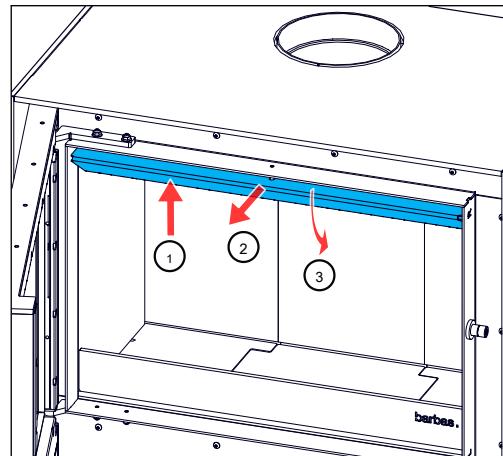

11.5.2 Retrait du déflecteur inférieur

Effectuez cette procédure uniquement après avoir terminé la procédure en section [11.5.1](#).

1. Levez le côté droit du déflecteur inférieur sur une faible distance (1).
2. Abaissez le côté gauche du déflecteur inférieur sur une faible distance (2) et retirez le déflecteur hors de l'appareil (3).

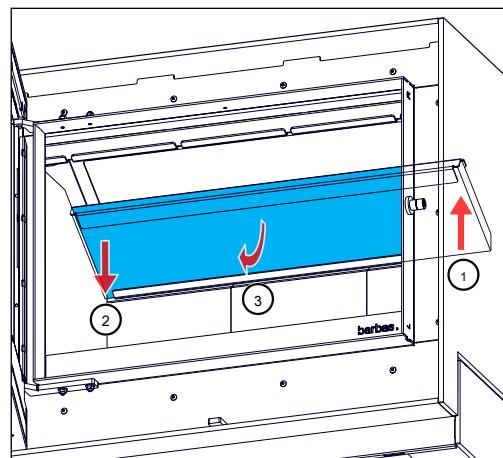


11.5.3

Retirez le déflecteur supérieur.

Effectuez cette procédure uniquement après avoir terminé la procédure en section [11.5.2](#).



1. Avancez le déflecteur supérieur d'environ 1 cm (1)
2. Levez le côté droit du déflecteur supérieur sur une faible distance (2).
3. Abaissez le côté gauche du déflecteur supérieur sur une faible distance (3) et retirez le déflecteur hors de l'appareil (4).

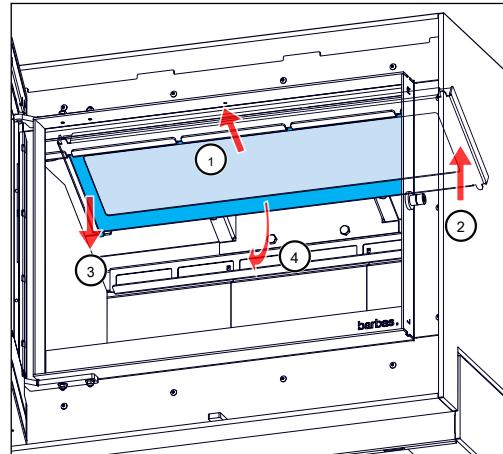


11.6

Installez les plaques de fond, le cendrier et la grille

1. Placez la plaque de fond gauche en acier sur le fond de la chambre de combustion.
2. Déplacez la plaque de fond en acier à fond à gauche.
3. Placez la plaque de fond droite en acier sur le fond de la chambre de combustion.
4. Déplacez la plaque de fond en acier à fond à droite.
5. Placez une grille sur le cendrier avec le petit côté dirigé vers la paroi arrière et déplacez à fond en arrière
6. Placez l'autre plaque de grille avec le petit côté dirigé vers l'avant de la chambre de combustion. Déplacez la grille aussi loin que possible à l'avant du fond de la chambre de combustion.

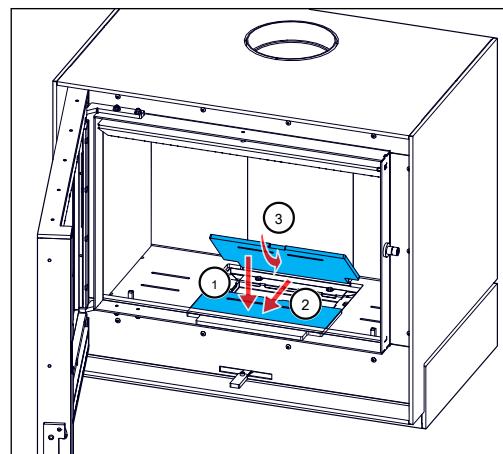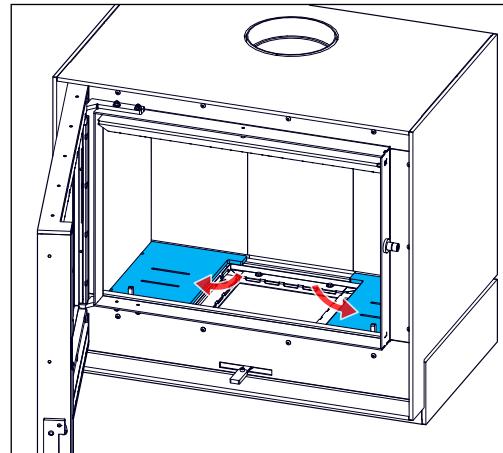

7. Placez la protection de bûches avant sur les encoches.

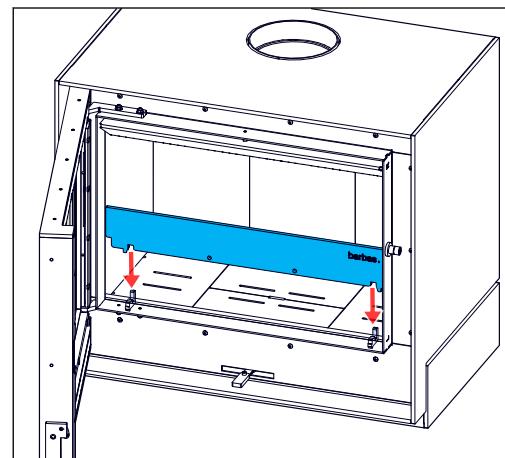

11.7


Installation des déflecteurs

1. Installez le déflecteur supérieur. Voir la section [11.7.1](#).
2. Installez le déflecteur inférieur. Voir la section [11.7.2](#).
3. Installez l'écran thermique. Voir la section [11.7.3](#).


11.7.1

Installation du déflecteur supérieur


1. Placez le déflecteur supérieur sous un angle dans la chambre de combustion.
2. Déplacez le côté droit du déflecteur aussi haut que possible et le plus à droite de la chambre de combustion.

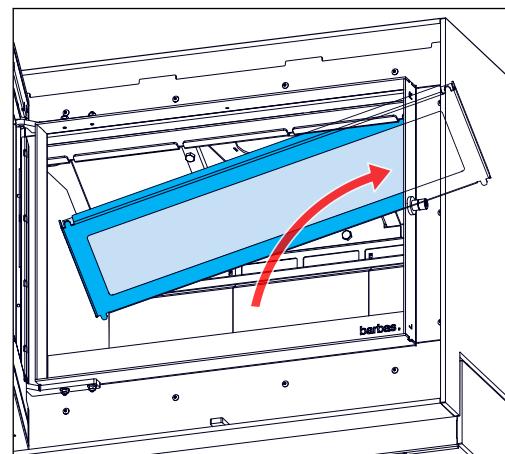

3. Déplacez le côté gauche du déflecteur vers le haut pour qu'il soit à l'horizontale.
4. Abaissez le déflecteur dans son support.

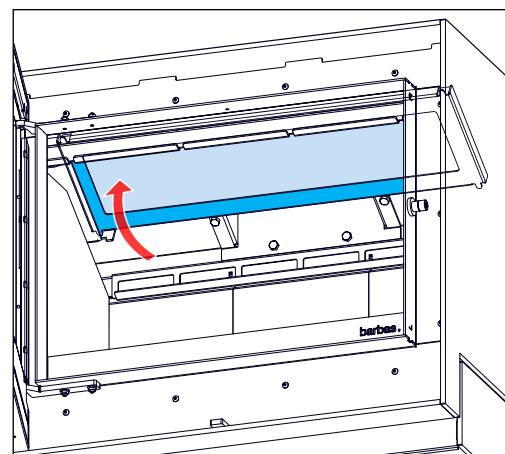



5. Poussez le déflecteur en arrière jusqu'à ce que les 2 cames sur l'arrière du déflecteur entrent dans les encoches.
6. La came est dans l'encoche si le déflecteur ne peut plus bouger à gauche ni à droite.

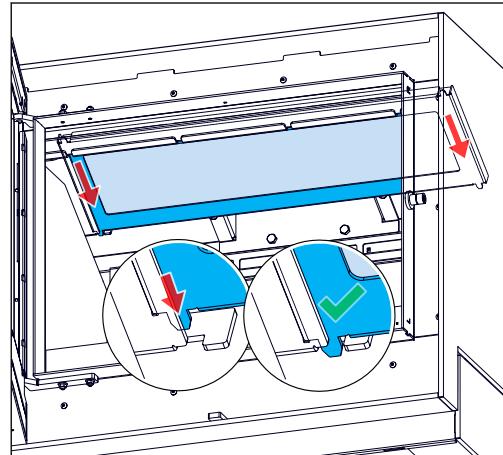


11.7.2 Installation du déflecteur inférieur

Effectuez cette procédure uniquement après avoir terminé la procédure en section [11.7.1](#).

1. Déplacez le déflecteur inférieur vers le haut et incliné dans la chambre de combustion (1) et placez le côté droit du déflecteur au-dessus des panneaux latéraux (2) sur la droite.
2. Déplacez le côté gauche du déflecteur inférieur vers le haut et placez-le sur les panneaux latéraux sur la gauche. S'il ne s'ajuste pas, assurez-vous que les panneaux latéraux reposent fermement contre la paroi latérale de l'appareil.
3. Placez le côté arrière du déflecteur contre la paroi arrière (3).
4. Assurez-vous que le déflecteur inférieur est à l'horizontale et contre la paroi arrière.

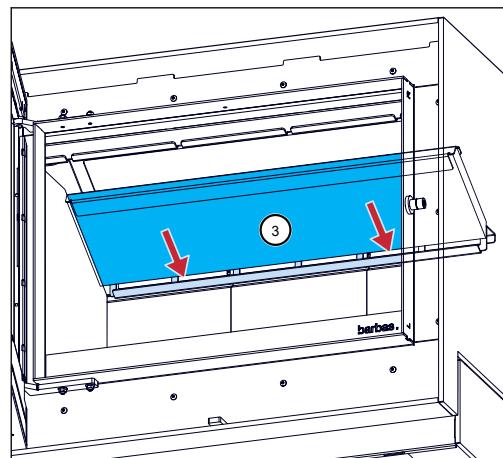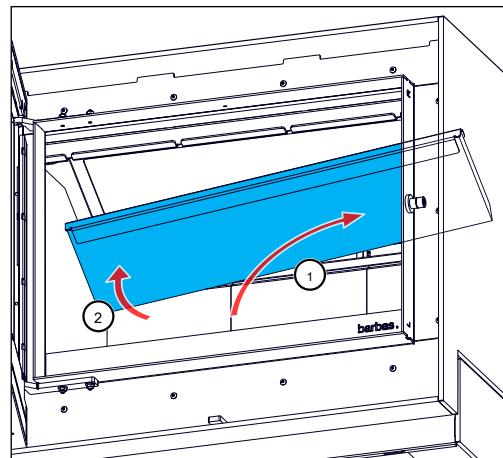

5. Assurez-vous que le déflecteur supérieur (2) est correctement positionné.
6. Si le déflecteur supérieur n'est pas correctement positionné, retirez le déflecteur inférieur (1) et placez le déflecteur supérieur sur la position correcte puis installez le déflecteur inférieur à nouveau.

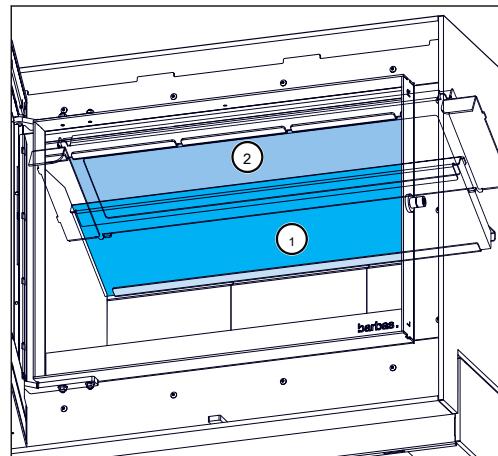


11.7.3


Installation de l'écran thermique

Effectuez cette procédure uniquement après avoir terminé la procédure en section [11.7.2](#).

1. Levez l'écran thermique et placez le côté arrière au-dessus du déflecteur supérieur (1).

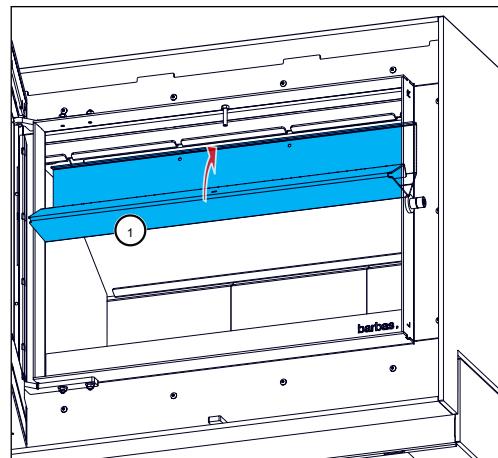

2. Levez l'avant de l'écran thermique (2) et placez le bord sur la bande métallique sous l'entrée de lavage d'air (3).
3. Tournez la vis vers le bas avec une clé hex de 3 mm jusqu'à ce qu'elle se trouve dans l'orifice de vis de l'écran thermique.
4. Tournez la vis vers le haut avec une clé à fourche de 10 mm et serrez-la.

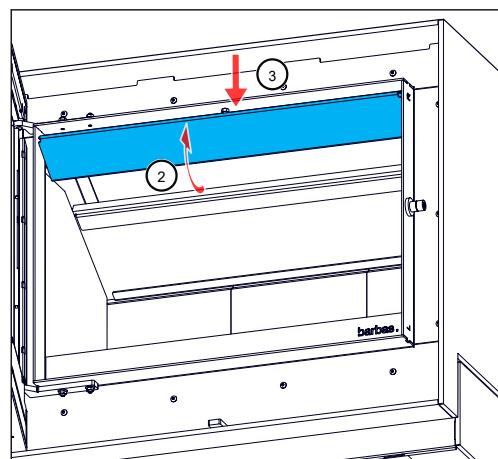

12 Données techniques

12.1 Données techniques

Nom	Barbas	
Modèle	BOX 25 55 BOX 25 55 avec module stockage de bûches de bois BOX 25 55 avec chaise murale	
Numéro d'inscription EPREL	1938280	
Testé selon	EN16510-2-1	
Indice d'efficacité énergétique	100	
Classe d'efficience énergétique	A	
Combustible	Bûches de bois, briquettes de bois	
Fonction de chauffage indirect	Non	
Pièce hermétique	Oui (type CM)	
Débit de fuite à 10 Pa	1,3 m ³ /h	
Efficience saisonnière	66 %	
	Charge nominale	Puissance thermique partielle
Charge de combustible	2,2 kg	1,2 kg
Puissance thermique nominale (nette)	8,8 kW	4,9 kW
Rendement utile	76 %	64,8 %
• émissions de monoxyde de carbone (CO)	1131 mg/Nm ³	1416 mg/Nm ³
• émissions de particules (PM)	32 mg/Nm ³	80 mg/Nm ³
• émissions de composés organiques gazeux (COG)	74 mg/Nm ³	187 mg/Nm ³
• émissions d'oxydes d'azote (NO _x)	98 mg/Nm ³	129 mg/Nm ³
Débit massique de gaz de conduit	9,0 g/s	9,3 g/s
Température de sortie de gaz de conduit	354 °C	331 °C
Température de gaz de conduit	295 °C	276 °C
Tirage de conduit de cheminée minimum	12 Pa	12 Pa
Classe de température minimum du conduit de cheminée	T 400	

Connexion de gaz de conduit	Diamètre extérieur 148 mm, adapté à un tuyau d'un diamètre intérieur de 150 mm		
Connexion d'air de combustion externe	125 mm		
Distance minimum avec les matériaux inflammables	Voir le chapitre 5		
Poids			
	Intérieur en vermiculite	Intérieur en béton	Intérieur en fonte de fer
BOX 25 55	168 kg	176 kg	202 kg
BOX 25 55 avec module stockage de bûches de bois	195 kg	203 kg	229 kg
BOX 25 55 avec chaise murale	181 kg	189 kg	215 kg
Matériaux employés			
	Intérieur en vermiculite	Intérieur en béton	Intérieur en fonte de fer
Panneaux arrière et latéraux de chambre de combustion	Vermiculite 750 kg/m ³	Céramique thermorésistante 1600 kg/m ³	Fonte de fer
Grille et sol de combustion	Acier	Acier	Acier
Déflecteur inférieur	Vermiculite 750 kg/m ³	Céramique thermorésistante 2000 kg/m ³	Vermiculite 750 kg/m ³
Déflecteur supérieur	Vermiculite 750 kg/m ³	Vermiculite 750 kg/m ³	Vermiculite 750 kg/m ³
Vitre avant	Vitrocéramique thermorésistante	Vitrocéramique thermorésistante	Vitrocéramique thermorésistante
Les précautions spécifiques à mettre en œuvre pour l'assemblage, l'installation ou la maintenance du dispositif de chauffage décentralisé sont listées dans les documents joints :	Manuel d'installation et de maintenance Manuel utilisateur		
Capacité maximum de support de conduit de cheminée	120 kg *)		
Informations complémentaires pour obtenir des résultats d'essai pertinents pour la surveillance du marché			
Masse du logement de brûleur basique	120 g		
Critère de fin de cycle d'essai	5 vol% CO ₂		

*) si le poids du conduit de cheminée, en tout ou partie, soutenu par l'appareil dépasse l'indication, le conduit de cheminée doit être soutenu par un support mural.

12.2

Informations de produit selon le règlement (UE) 2015/1185

Référence(s) du modèle		BOX 25 55																															
Modèles équivalents		BOX25 55 avec module stockage de bûches; BOX25 55 avec chaise murale																															
Fonction de chauffage indirect		Non																															
Puissance thermique directe:		8.8 kW																															
Puissance thermique indirecte		- kW																															
Combustible		Combustible de référence (un seul)	Autre(s) combustible(s) admissible(s):	Emissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique nominale (*) [mg/Nm ³ (13 % O ₂)]				Emissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique minimale (**) [mg/Nm ³ (13 % O ₂)]																									
				P	COG	CO	NO _x	P	COG	CO	NO _x																						
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %	oui	non	32	74	1131	98	80	187	1416	129																							
Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 %	non	non																															
Autre biomasse ligneuse	non	non																															
Biomasse non ligneuse	non	non																															
Anthracite et charbon maigre	non	non																															
Coke de houille	non	non																															
Semi-coke	non	non																															
Charbon bitumeux	non	non																															
Briquettes de lignite	non	non																															
Briquettes de tourbe	non	non																															
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	non	non																															
Autre combustible fossile	non	non																															
Briquette constituée d'un mélange de biomasse et de combustible fossile	non	non																															
Autre mélange de biomasse et de combustible solide	non	non																															
Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement																																	
Efficacité énergétique saisonnière η _s [%]	66																																
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	100																																
Caractéristique	Symbol	Valeur	Unité	Caractéristique				Symbol	Valeur	Unité																							
Puissance thermique	Rendement utile (PCI brut)																																
Puissance thermique nominale	P _{nom}	8.8	kW	Rendement utile à la puissance thermique nominale				η _{th,nom}	76.0	%																							
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	4.9	kW	Rendement utile à la puissance minimale (indicatif)				η _{th,min}	64.8	%																							
Consommation d'électricité auxiliaire	Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)																																
A la puissance thermique nominale	el _{max}	0	kW					contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce																									
A la puissance thermique minimale	el _{min}	N.A.	kW					contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce																									
En mode veille	el _{SB}	N.A.	kW					contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique																									
Puissance requise par la veilleuse permanente	contrôle électronique de la température de la pièce																																
Puissance requise par la veilleuse (le cas échéant)	P _{pilot}	N.A.	kW					contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier																									
	contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire																																
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)																																	
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence																																	
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte																																	
contrôle à distance																																	
Coordonnées de contact	Barbas Bellfires BV Hallenstraat 17 5531 AB BLADEL Pays-Bas	www.barbas.com																															
(*) P = particules, COG = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NO _x = oxydes d'azote																																	
(**) Requis uniquement si le facteur de correction F(2) ou F(3) est appliqué.																																	
Signé pour le fabricant et son nom par: Danny Baijens, directeur																																	
Bladel; 24 novembre 2025																																	

12.3


Explication des notations utilisées sur l'écran de type

Notation	Description
m_{chim}	Le poids maximum du conduit de cheminée que l'appareil peut soutenir
d_B	Les distances minimum sous le fond au matériau combustible
d_F	Les distances minimum de l'avant au matériau combustible dans la zone de rayonnement avant inférieure
d_C	Les distances minimum du haut au matériau combustible
d_R	Les distances minimum de l'arrière au matériau combustible
d_S	Les distances minimum des côtés au matériau combustible
d_L	Les distances minimum de l'avant au matériau combustible dans la zone de rayonnement avant latérale
d_P	Les distances minimum de l'avant au matériau combustible
CO_{nom}	Émissions de monoxyde de carbone à puissance thermique nominale
$\text{NO}_{x\text{nom}}$	Émissions d'oxyde d'azote à puissance thermique nominale
OGC_{nom}	Émissions d'hydrocarbures à puissance thermique nominale
PM_{nom}	Émissions de particules à puissance thermique nominale
CO_{part}	Émissions de monoxyde de carbone à puissance thermique partielle
$\text{NO}_{x\text{part}}$	Émissions d'oxyde d'azote à puissance thermique partielle
OGC_{part}	Émissions d'hydrocarbures à puissance thermique partielle
PM_{part}	Émissions de particules à puissance partielle
T_{snom}	Température de sortie de gaz de conduit à puissance thermique nominale
p_{nom}	Tirage de conduit de cheminée à puissance thermique nominale
$\Phi_{f,g \text{ nom}}$	Débit massique de gaz de conduit à puissance thermique nominale
T_{spart}	Température de sortie de gaz de conduit à puissance thermique partielle
p_{part}	Tirage de conduit de cheminée à puissance thermique partielle
$\Phi_{f,g \text{ part}}$	Débit massique de gaz de conduit à puissance thermique partielle
T_{class}	Désignation de température de conduit de cheminée
P_{nom}	Puissance thermique nominale
η_{nom}	Rendement d'appareil à puissance thermique nominale
P_{part}	Puissance thermique partielle
η_{part}	Rendement d'appareil à puissance thermique partielle
η_s	Rendement de chauffage d'espace saisonnier d'appareil à puissance thermique nominale
EEI	Indice d'efficacité énergétique
E_{class}	Classe d'efficacité énergétique
INT	L'appareil est compatible avec un fonctionnement intermittent
CM	Appareil étanche avec porte à fermeture et verrouillage manuels
B	Appareil non-étanche
	Vous devez lire et respecter les instructions de fonctionnement de l'utilisateur

13 Dimensions

13.1 Dimensions BOX 25 55


*) Ouvertures d'entrée d'air de combustion (\varnothing 125 mm) à l'arrière et au fond de l'appareil.

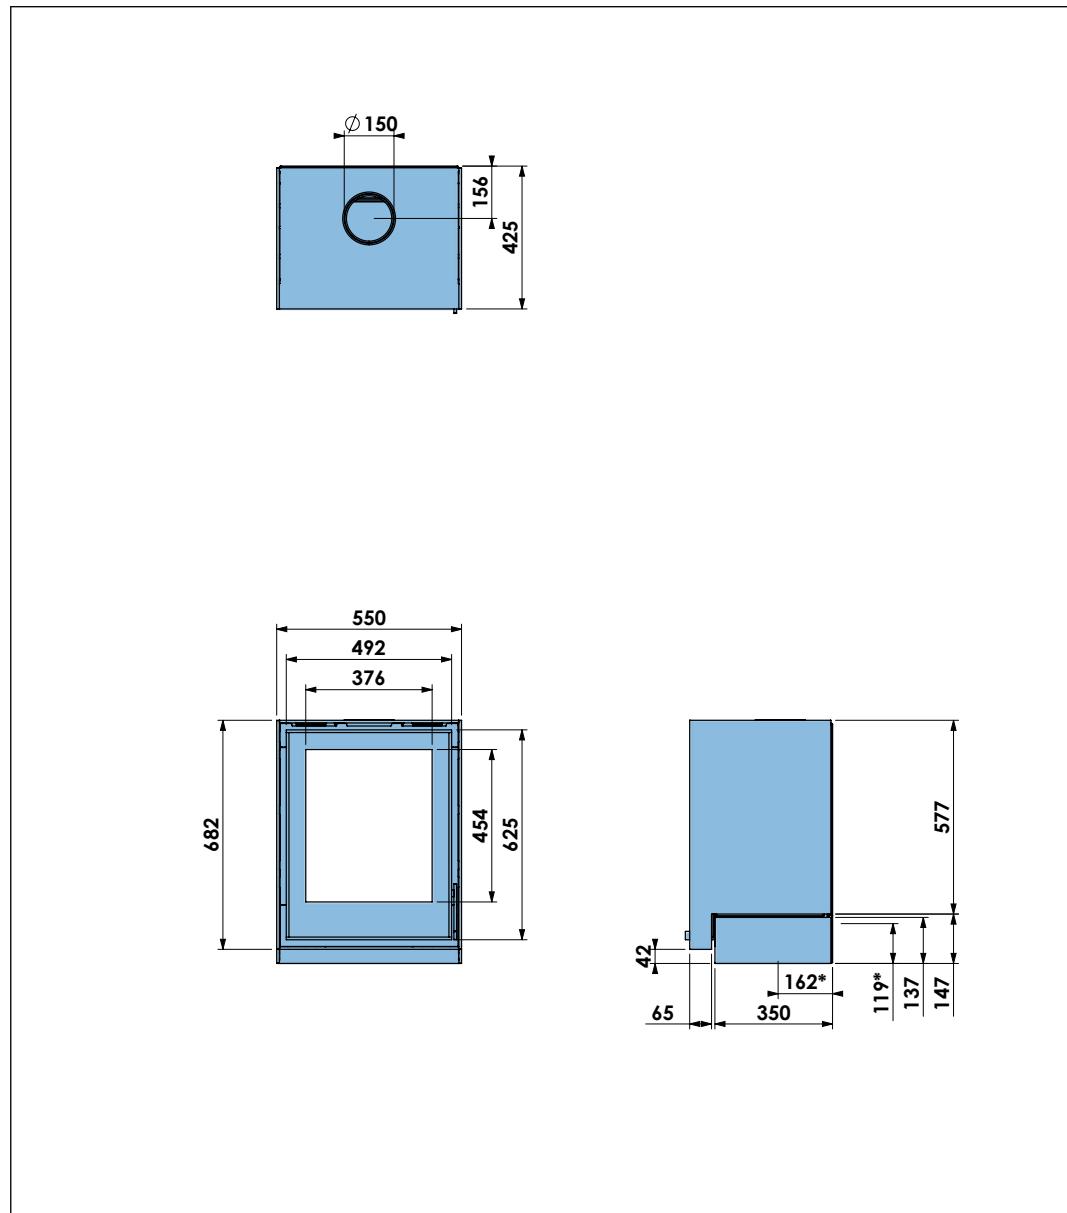

13.2

Dimensions BOX 25 55 avec module stockage de bûches de bois


*) Ouvertures d'entrée d'air de combustion (\varnothing 125 mm) à l'arrière et au fond de l'appareil.

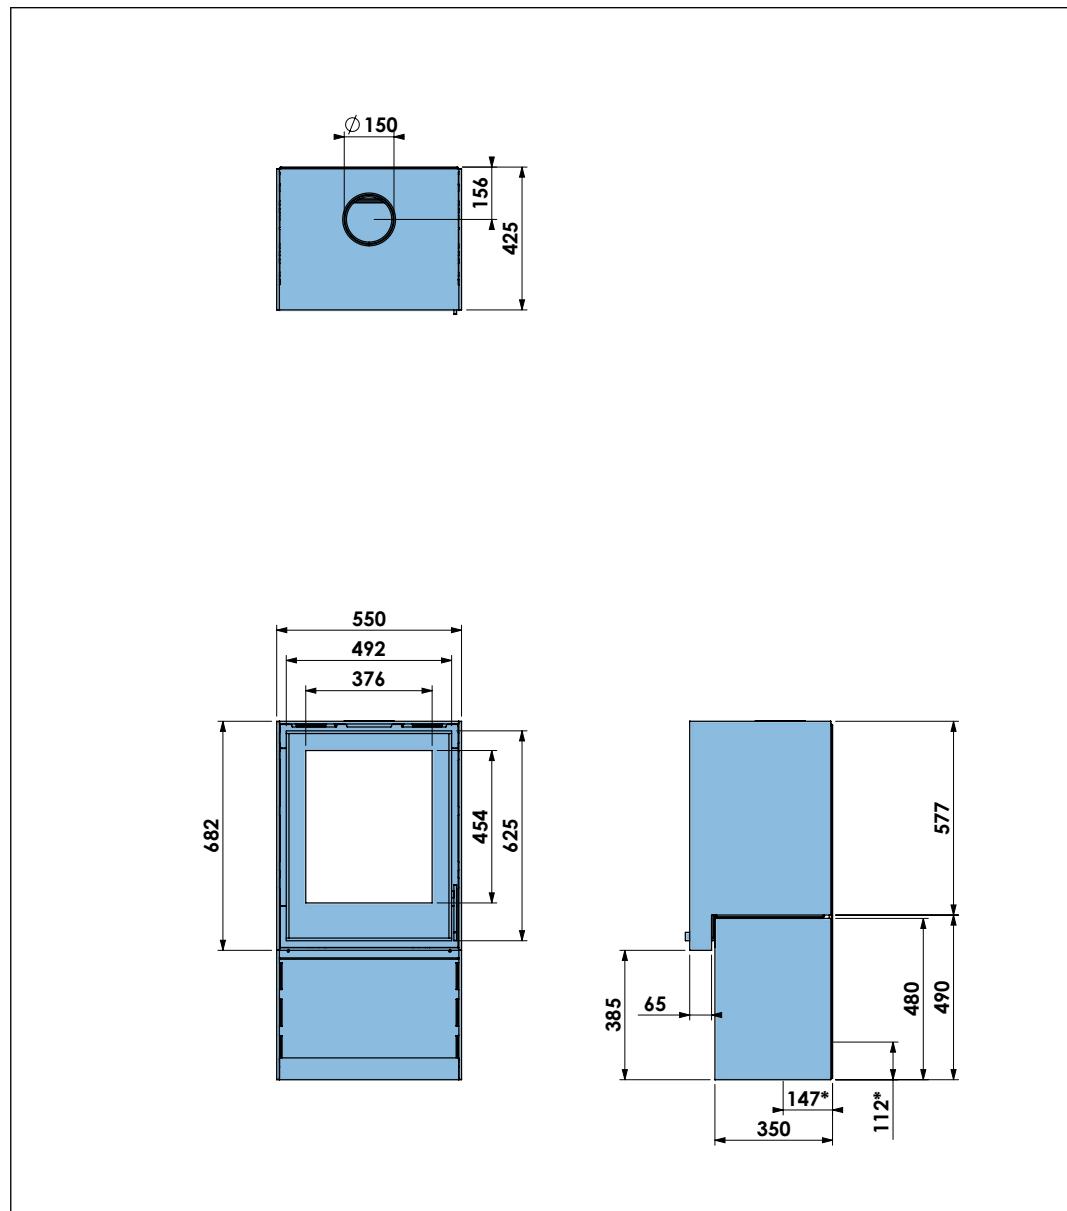

13.3


Dimensions BOX 25 55 avec chaise murale

*) Ouvertures d'entrée d'air de combustion (\varnothing 125 mm) à l'arrière et au fond de l'appareil.

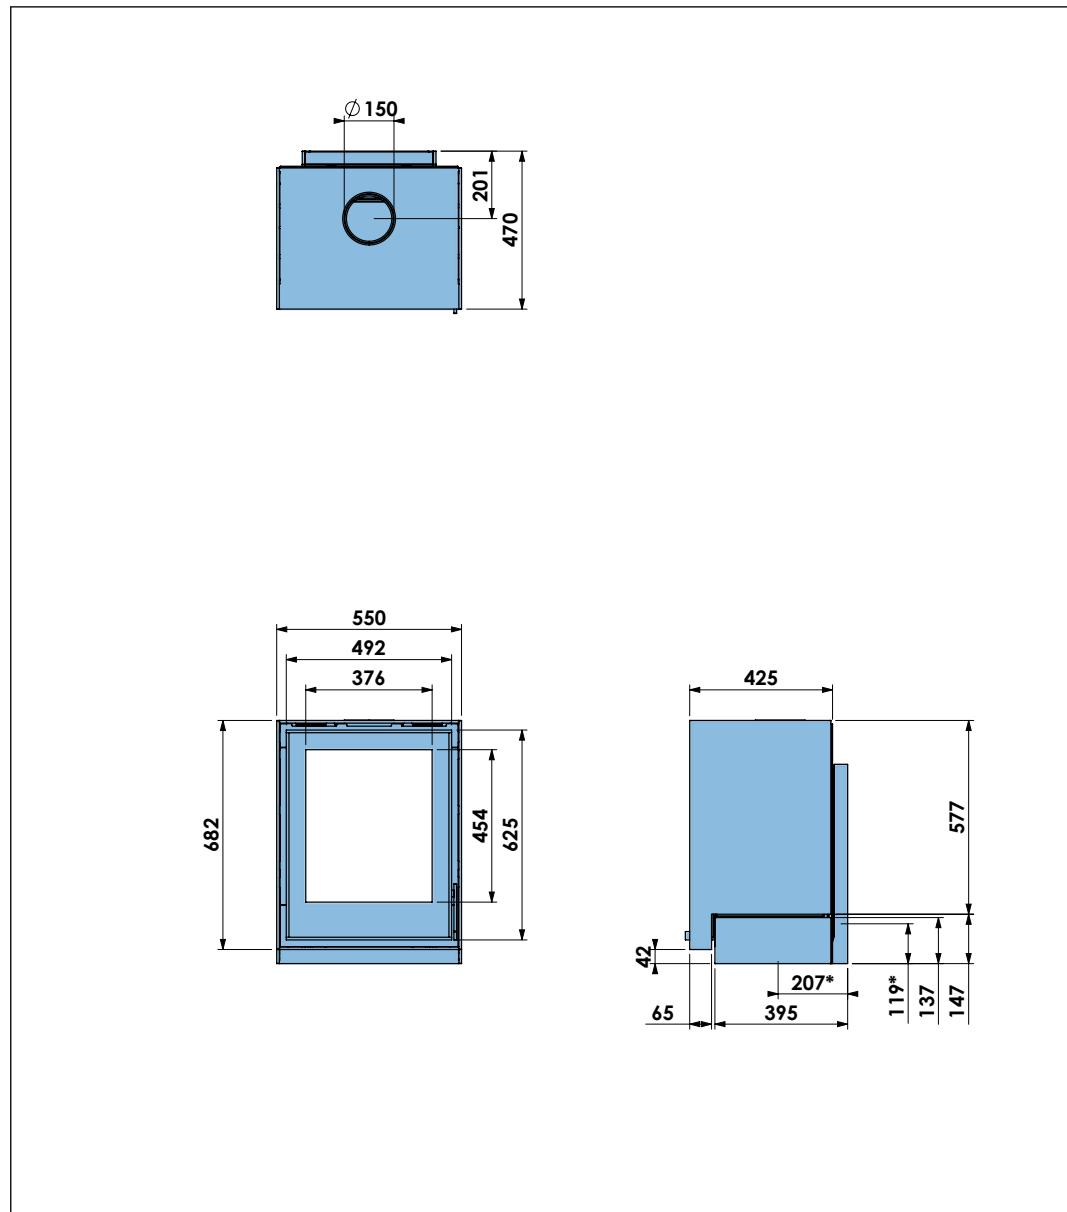

13.4

Dimensions de la base décorative en pierre

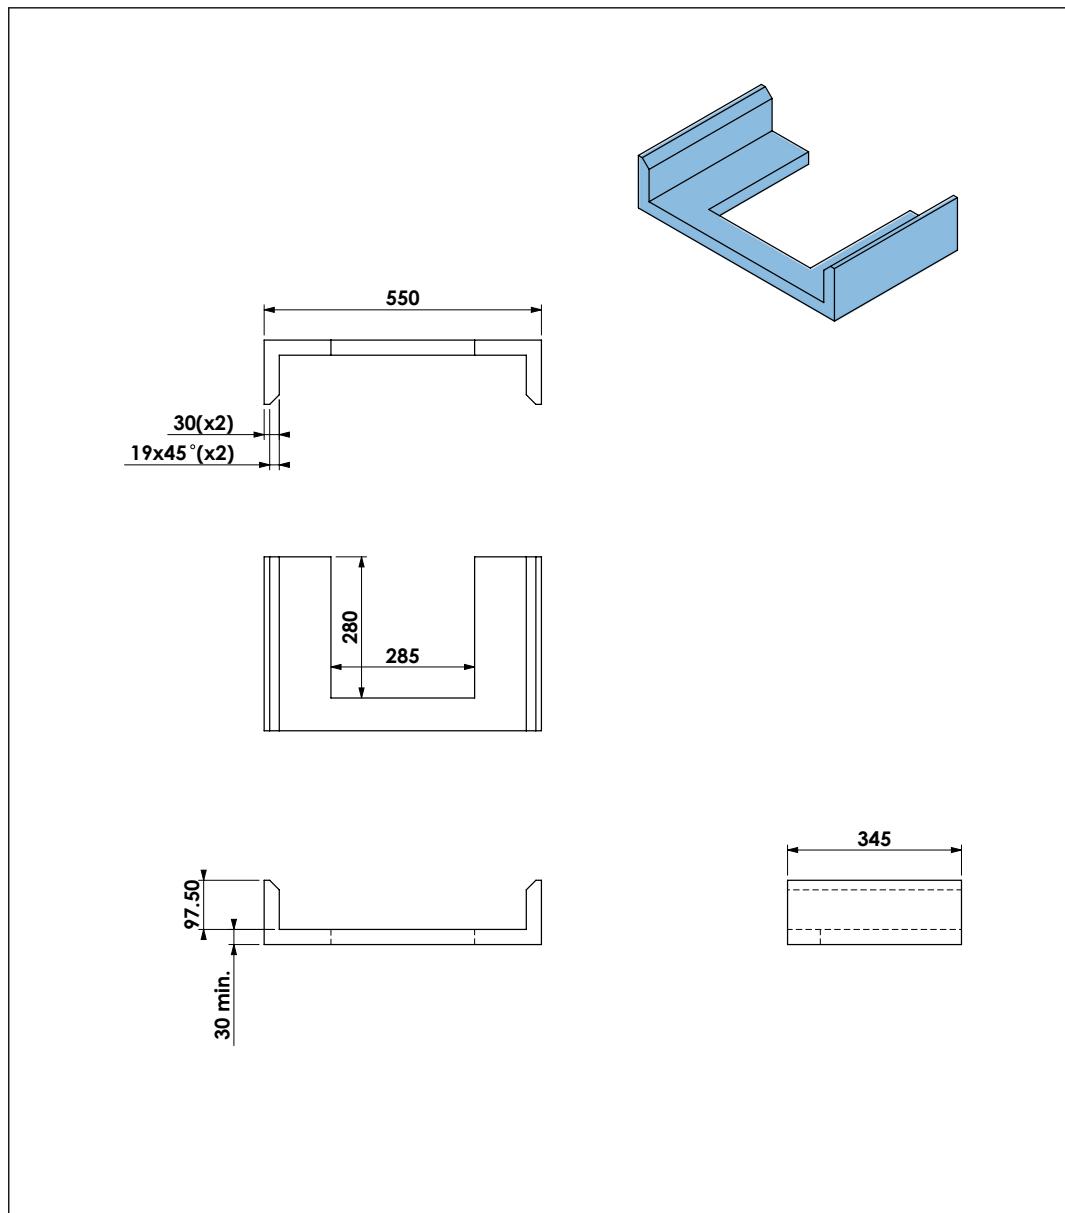

14**Conditions de la garantie**

Pour une demande sous garantie, il est important d'enregistrer l'appareil Barbas après son achat via le site www.barbas.com.

Conditions de la garantie Barbas

Barbas B.V. garantit la qualité des appareils Barbas fournis et celle des matériaux employés. Tous les appareils Barbas ont été développés et fabriqués selon les normes les plus exigeantes de qualité. Si, en dépit de tout, l'appareil Barbas que vous avez acheté présente un quelconque défaut, Barbas B.V. vous offre la garantie de fabricant suivante.

Article 1 : Garantie

1. Si Barbas B.V. détermine que l'appareil Barbas que vous avez acheté est défectueux en résultante d'un défaut de fabrication ou matériel, Barbas B.V. garantit la réparation ou le remplacement de l'appareil à titre gratuit, sans aucun frais de pièces de rechange ou de main-d'œuvre.
2. La réparation ou le remplacement de l'appareil Barbas est entrepris par Barbas B.V. ou le revendeur Barbas, à la discrétion de Barbas B.V.
3. Cette garantie s'ajoute à la garantie nationale légale existante des revendeurs Barbas dealers et de Barbas B.V. dans le pays d'achat et n'est pas destinée à limiter vos droits et préférences sur le fondement des dispositions juridiques en vigueur.

Article 2 : Conditions de la garantie

1. Si vous souhaitez émettre une réclamation au titre de la garantie, veuillez contacter votre revendeur Barbas.
2. Les réclamations doivent être signalées aussi vite que possible après leur manifestation.
3. Les réclamations sont acceptées uniquement si elles sont communiquées au revendeur Barbas conjointement avec le numéro de série de l'appareil Barbas mentionné dans les documents joints.
4. En outre, l'original du reçu (facture, reçu ou reçu d'espèces) indiquant la date d'achat doit aussi être soumis.
5. Les réparations et remplacements durant la période de garantie ne donnent aucunement droit à une extension de la période de garantie. Après une réparation ou un remplacement de pièces sous garantie, la période de garantie est censée avoir démarré à la date d'achat de l'appareil Barbas.
6. Si une pièce spécifique est éligible au titre de la garantie mais la pièce d'origine n'est plus disponible, Barbas B.V. fait en sorte qu'une pièce alternative offrant pour le moins la même qualité soit fournie.

Article 3 : Exclusions de la garantie

1. La garantie relative à l'appareil Barbas perd ses effets dans les cas suivants :
 - a. l'installation ne respecte pas les instructions d'installation ou la réglementation nationale /locale ;
 - b. l'installation, la connexion ou la réparation n'a pas été confiée à un revendeur Barbas ;
 - c. l'utilisation ou la maintenance n'a pas respecté les instructions d'usage ;

- d. modification, négligence ou traitement brutal ;
- e. dommages résultant de causes externes (hors de l'appareil lui-même), ainsi la foudre, un dégât des eaux ou un incendie ;
- 2. En outre, la garantie est annulée si l'original du reçu d'achat présente une modification, une suppression ou une élimination, voire est illisible.

Article 4 : Région de garantie

- 1. La garantie est uniquement valide dans les pays de commercialisation des appareils Barbas via un réseau de revendeurs officiels.

Article 5 : Période de garantie

- 1. Cette garantie est accordée uniquement durant sa période de garantie.
- 2. Le corps de l'appareil Barbas est garanti pour une période de 10 ans contre tous les défauts inhérents à la fabrication et aux matériaux, à partir de la date d'achat.
- 3. Pour les autres pièces de l'appareil Barbas, une garantie similaire s'applique pendant deux ans à compter de la date d'achat.
- 4. Pour les pièces utilisateur - vitre, bourrelet d'étanchéité de vitre et intérieur de la chambre de combustion - une garantie similaire s'applique jusqu'à la première combustion.

Article 6 : Responsabilité

- 1. Une réclamation acceptée par Barbas B.V. au titre de cette garantie n'implique pas automatiquement l'acceptation par Barbas B.V. de la responsabilité envers des dommages possibles. La responsabilité de Barbas B.V. ne s'étend jamais au-delà des éléments énoncés dans ces conditions de la garantie. Toute responsabilité de Barbas B.V. pour les dommages conséquents est expressément exclue.
- 2. L'énoncé de cette disposition n'est pas valide si et dans la mesure où une disposition obligatoire l'exige.
- 3. Tous les accords conclus par Barbas B.V. sont, sauf mention contraire spécifique, effectués par écrit et dans la mesure où ils sont permis par la législation applicable, soumis aux conditions générales de vente et de livraison FME-CWM pour le secteur technologique.

Barbas B.V.

Hallenstraat 17

5531 AB Bladel

Pays-Bas

E-mail : info@Barbas.com

Conservez soigneusement les documents joints : ils indiquent le numéro de série de l'appareil. Il vous sera nécessaire pour émettre une réclamation au titre de la garantie.

barbas .

Votre revendeur Barbas

09.12.2025 - 354399 - 365-002