


barbas .

Installatie- en onderhoudshandleiding

BOX 25 60

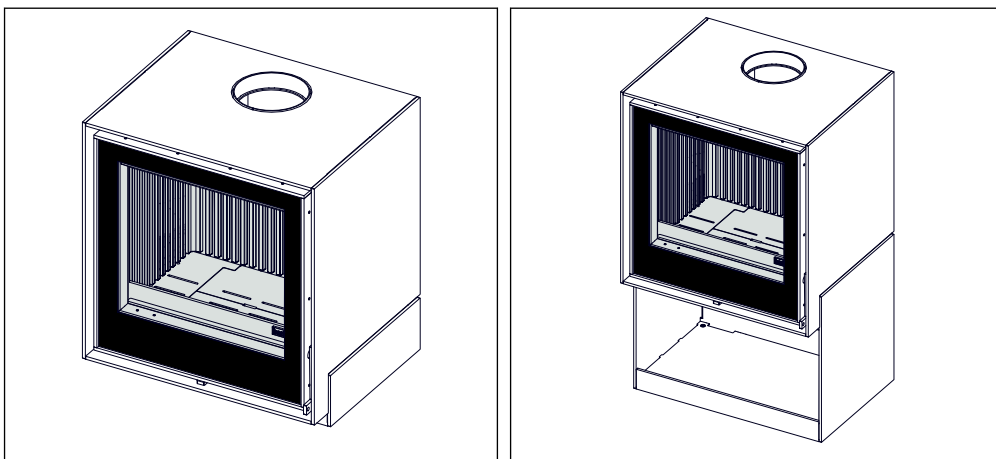

Dit product is niet geschikt als primaire verwarming



Serienummer:

Productiedatum:

© Barbas BV

Dit document of delen hiervan mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Barbas BV in enige vorm elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins worden gereproduceerd, in een zoekstelsel opgeslagen of verzonden. Dit document kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Barbas BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document van tijd tot tijd te herzien.

Contactgegevens

Barbas BV

Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, Nederland

E-mail: info@barbas.com

www.barbas.com

Inhoudsopgave

1	Prestatieverklaring.....	5
1.1	BOX 25 60.....	5
1.2	BOX 25 60 met houtstamopslagmodule.....	6
2	Over dit document.....	7
2.1	Gebruik van dit document.....	7
2.2	Met Waarschuwing en Voorzichtig gemarkeerde instructies in dit document.....	7
2.3	Bijbehorende documentatie.....	7
3	Beschrijving.....	8
3.1	Overzicht van de voorzijde van het toestel.....	8
3.2	Overzicht van de onderzijde van het toestel.....	9
3.3	Overzicht van de achterzijde van het toestel	9
3.4	Overzicht van de onderzijde van het toestel met houtstamopslagmodule.....	10
3.5	Overzicht van de achterzijde van het toestel met houtstamopslagmodule.....	10
3.6	Bedoeld gebruik.....	10
4	Veiligheid.....	12
4.1	Veiligheidsinstructies voor installatie.....	12
4.2	Veiligheidsinstructies met betrekking tot het milieu.....	12
5	Vrije ruimtes.....	13
5.1	Veilige afstanden BOX 25 60.....	13
5.2	Veilige afstanden met houtstamopslagmodule.....	15
6	Installatie-eisen.....	17
6.1	Eisen betreffende de installatie van het toestel.....	17
6.2	Installatie op een natuurstenen plateau.....	17
6.3	Vereisten betreffende de schoorsteen.....	18
6.4	Vereisten betreffende de externe verbrandingsluchtpijp.....	18
7	Installatie van de BOX 25 60 met stalen stookbodem.....	19
7.1	Het toestel installeren.....	19
7.2	De optionele externe luchttoevoer aansluiten.....	19
	7.2.1 Achteraansluiting.....	19
	7.2.2 Aansluiting aan de onderzijde.....	20
7.3	De rookgaspijp aansluiten.....	21
7.4	Laatste controle van het toestel.....	22
8	Installatie van de BOX 25 60 met stenen stookbodem.....	23

9	Installatie van de BOX 25 60 met houtstamopslagmodule.....	24
9.1	Het toestel installeren	24
9.2	De optionele externe luchttoevoer aansluiten.....	25
9.2.1	Achteraansluiting.....	25
9.2.2	Aansluiting aan de onderzijde.....	26
9.3	De rookgaspijp aansluiten.....	27
9.4	Laatste controle van het toestel.....	27
10	Onderhoud.....	28
10.1	Toestel.....	28
10.2	Verbrandingsluchttoevoer.....	28
10.3	Schoorsteen.....	28
10.4	De onderplaten, het rooster en de aslade verwijderen.....	28
10.5	De remplaten verwijderen.....	29
10.5.1	Het hitteschild verwijderen.....	30
10.5.2	De onderste remplaat verwijderen.....	30
10.5.3	De bovenste remplaat verwijderen.....	30
10.6	De onderplaten, de aslade en het rooster plaatsen	31
10.7	De remplaten plaatsen.....	32
10.7.1	De bovenste remplaat plaatsen.....	32
10.7.2	De onderste remplaat plaatsen.....	33
10.7.3	Het hitteschild plaatsen.....	34
11	Technische gegevens.....	35
11.1	Technische gegevens	35
11.2	Productinformatie conform (EU) verordening 2015/1185.....	37
11.3	Uitleg van gebruikte notaties op de typeplaat.....	38
12	Afmetingen	39
12.1	Afmetingen BOX 25 60	39
12.2	Afmetingen BOX 25 60 met houtstamopslagmodule.....	40
12.3	Afmetingen decoratief stenen stookbodem.....	41
13	Garantievoorwaarden.....	42

1 Prestatieverklaring

1.1 BOX 25 60

barbas bellfires Crafted to wonder			
EU-Conformiteitsverklaring			
Deze EG-conformiteitsverklaring is van toepassing op het hieronder beschreven product en beschrijft de overeenstemming met de volgende richtlijnen: 2009/125/EG Richtlijn voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (codesign regeling) Relevante verordening: (EU) 2015/1185			
Prestatieverklaring			
Nr. 1.231.082-1 - CPR-2013/07/01			
Unieke identificatiecode van het product: Beoogd gebruik: Fabrikant:		BOX 25 60 Ruimteverwarming in woongebouwen Barbas Bellfires BV; Hallenstraat 17; 5531 AB Bladel; Nederland	
AVCP-systeem : Geharmoniseerde technische specificatie: Aangemelde instantie:		3 EN 16510-2-1:2022 Nr. 0608	
Essentiële kenmerken			
Mechanische weerstand en stabiliteit			
Draagvermogen		120 kg	
Brandveiligheid - Bescherming brandbare materialen			
Minimale afstand tot brandbare materialen			
Onderzijde (d _o)		3 cm	
Vloer aan voorzijde (d _v)		50 cm	
Plafond (d _c)		75 cm	
Achterzijde (d _a)		30 cm	
Zijkant (d _s)		30 cm	
Zijwaarts stralingsbereik (d _z)		120 cm	
Voorzijde (d _p):		120 cm	
Isolatiemateriaal			
Hygiëne, gezondheid en milieu			
Koolstofmonoxide emissie (CO)	Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen	
Stikstofoxide emissie (NO _x)	1250 mg/m ³		
Emissie van gasvormige organische koolwaterstoffen (OGC)	99 mg/m ³		
Stofemissie (PM)	71 mg/m ³		
	18 mg/m ³		
Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik			
Gegevens voor de installatie aan een schoorsteen			
Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen		
Uitlaattemperatuur rookgassen	320 °C		
Minimale schoorsteentrek	12 Pa		
Rookgasmassadebiet	9.4 g/s		
Brandveiligheid voor de installatie van de schoorsteen	T400 G minimum		
Energiebesparing en warmtebehoud			
Verwarmend vermogen en energie-efficiëntie van het apparaat			
Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen		
Ruimteverwarmend vermogen	8.3 kW	kW	
Rendement	76.3 %	%	
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	66.3 %	Ruimteverwarmingsrendement	
Energie-efficiëntie-index (EEI)	101	--	
Energie-efficiëntieklasse	A	--	
Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen	Standby modus	
Elektriciteitsverbruik	N/A	N/A	N/A
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen			
Milieuduurzaamheid	NPD		
De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt versprekt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.			
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:			
Danny Bajens, Directeur		Bladel, Nederland 20 november 2025	

1.2

BOX 25 60 met houtstamopslagmodule

barbas bellfires.
Crafted to wonder

EU-Conformiteitsverklaring			
Deze EG-conformiteitsverklaring is van toepassing op het hieronder beschreven product en beschrijft de overeenstemming met de volgende richtlijnen: 2009/125/EG Richtlijn voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (codesign regeling) Relevante verordening: (EU) 2015/1185			
Prestatieverklaring			
Nr. 1.231.083-1 - CPR-2013/07/01			
Unieke identificatiecode van het product:		BOX 25 60 met houtopslag module	
Beoogd gebruik:		Ruimteverwarming in woongebouwen	
Fabrikant:		Barbas Bellfires BV; Hallenstraat 17; 5531 AB Bladel; Nederland	
AVCP-systeem :		3	
Geharmoniseerde technische specificatie:		EN 16510-2-1:2022	
Aangemelde instantie:		Nr. 0608	
Essentiële kenmerken			
Mechanische weerstand en stabiliteit			
Draagvermogen		120 kg	
Brandveiligheid - Bescherming brandbare materialen			
Minimale afstand tot brandbare materialen			
Onderzijde (d _a)		0 cm	
Vloer aan voorzijde (d _v)		20 cm	
Plafond (d _c)		75 cm	
Achterzijde (d _a)		30 cm	
Zijkant (d _s)		30 cm	
Zijwaarts stralingsbereik (d _s)		120 cm	
Voorzijde (d _v):		120 cm	
Isolatiemateriaal			
Hygiëne, gezondheid en milieu			
Koolstofmonoxide emissie (CO)	Bij nominaal vermogen	1205 mg/m ³	
Stikstofoxide emissie (NO _x)	Bij nominaal vermogen	99 mg/m ³	
Emissie van gasvormige organische koolwaterstoffen (OGC)	Bij nominaal vermogen	71 mg/m ³	
Stofemissie (PM)	Bij nominaal vermogen	18 mg/m ³	
Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik			
Gegevens voor de installatie aan een schoorsteen			
Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen		
Uitlaattemperatuur rookgassen		320 °C	
Minimale schoorsteentrek		12 Pa	
Rookgasmassadebiet		9.4 g/s	
Brandveiligheid voor de installatie van de schoorsteen		T400 G minimum	
Energiebesparing en warmtebehoud			
Verwarmend vermogen en energie-efficiëntie van het apparaat			
Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen		
Ruimteverwarmend vermogen		8.3 kW	
Rendement		76.3 %	
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming		66.3 %	
Energie-efficiëntie-index (EEI)		101	
Energie-efficiëntieklasse		A	
Ruimteverwarmingsrendement			
Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen	Standby modus	
Elektriciteitsverbruik		N/A	
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen			
Milieuduurzaamheid		NPD	
De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.			
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:			
Danny Baijens, Directeur		Bladel, Nederland 20 november 2025	

2 Over dit document

Dit document toont de informatie die nodig is voor het uitvoeren van de onderstaande taken met betrekking tot de BOX 25 60.

- Installatie
- Onderhoud

Dit document verwijst naar de BOX 25 60 als 'het toestel'. Dit document vormt een essentieel onderdeel van het toestel. Lees het zorgvuldig voordat u werkzaamheden aan het toestel gaat uitvoeren. Bewaar het op een veilige plaats.

De oorspronkelijke instructies van het document zijn in het Engels geschreven. Alle overige taalversies van het document zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies. Het is niet altijd mogelijk een gedetailleerde afbeelding van ieder afzonderlijk onderdeel van de apparatuur te tonen. De in dit document opgenomen afbeeldingen tonen een standaardopstelling. De afbeeldingen dienen uitsluitend als instructie.

2.1 Gebruik van dit document

1. Zorg dat u de opbouw en de inhoud van het document kent.
2. Lees de paragraaf over veiligheid zorgvuldig.
3. Zorg dat u alle instructies begrijpt.
4. Voer de procedures volledig en in de gegeven volgorde uit.

2.2 Met Waarschuwing en Voorzichtig gemarkeerde instructies in dit document

Waarschuwing

Als u deze instructies niet opvolgt, bestaat het risico van persoonlijk en mogelijk fataal letsel.

Voorzichtig

Als u deze instructies niet opvolgt, bestaat het risico van schade aan het toestel, de installatie of eigendommen.

Opmerking

Een opmerking verschaft aanvullende informatie.

Symbol	Beschrijving
	Zichtbaar teken dat gevaar aanwezig is
	Zichtbaar teken dat een opmerking aanwezig is

2.3 Bijbehorende documentatie


- Installatie- en onderhoudshandleiding
- Gebruikershandleiding

3 Beschrijving

**Opmerking:**

Het toestel is alleen een gesloten toestel als de verbrandingslucht van buiten het gebouw via een op de verbrandingsluchtinlaat van het toestel aangesloten pijp wordt aangevoerd. In alle overige gevallen is het toestel geen gesloten toestel en zijn de gegevens voor lektheid, zoals genoemd in paragraaf 11.1, niet van toepassing.


3.1 Overzicht van de voorzijde van het toestel

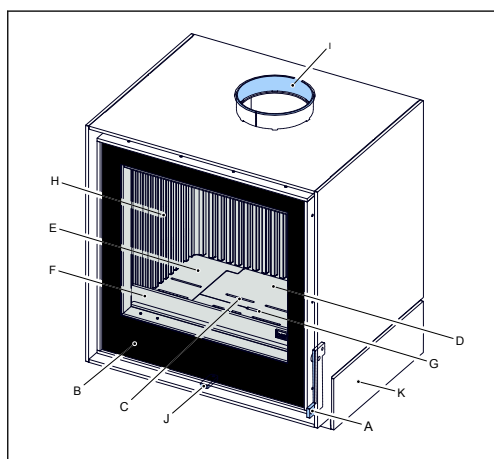

- A Deurhendel
- B Ruit
- C Primaire luchtinlaat
- D Rooster
- E Stalen onderplaten
- F Stamvanger

- G Aslade (onder het rooster)
- H Verbrandingskamerpanelen
- I Kanaalaansluiting
- J Bedieningshendel
- K Stalen stookbodem


3.2 Overzicht van de onderzijde van het toestel

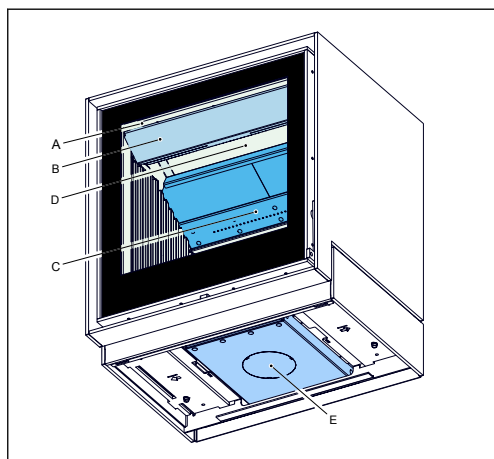

- A Ruitbeluchtingsinlaat
- B Hitteschild
- C Onderste remplaat met secundaire luchtinlaatopeningen


- D Bovenste remplaat
- E Aansluiting voor externe verbrandingsluchttoevoer

3.3 Overzicht van de achterzijde van het toestel

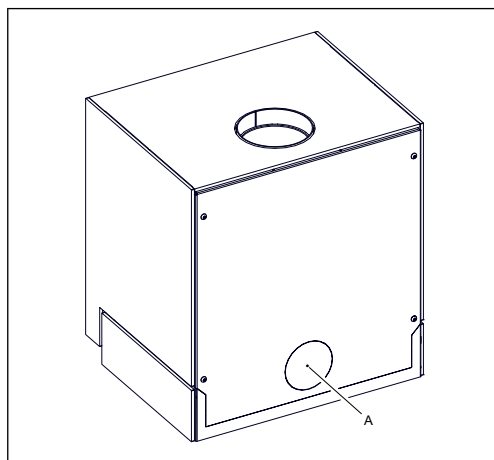


- A Aansluiting voor externe verbrandingsluchttoevoer

3.4 Overzicht van de onderzijde van het toestel met houtstamopslagmodule

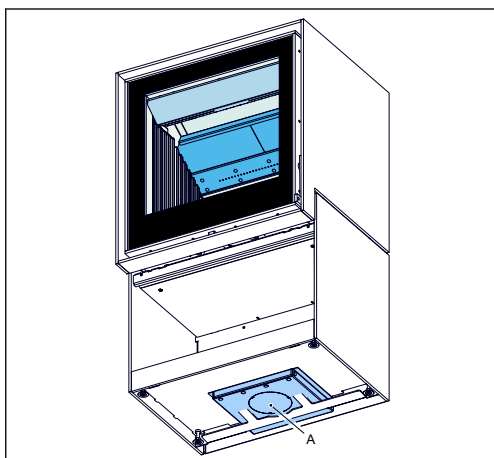

A Aansluiting voor externe verbrandingsluchttoevoer

3.5 Overzicht van de achterzijde van het toestel met houtstamopslagmodule

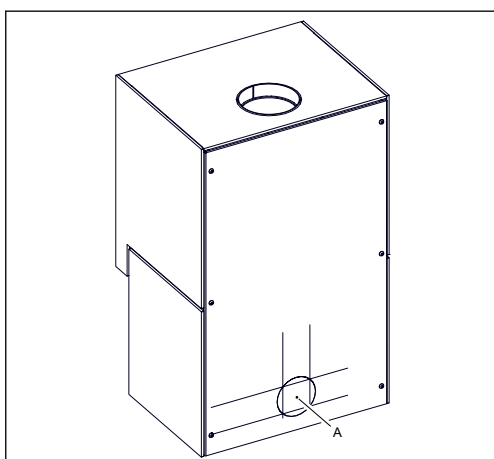

A Aansluiting voor externe verbrandingsluchttoevoer

3.6 Bedoeld gebruik

Het toestel is bedoeld voor gebruik binnenshuis om de ruimte waarin het is geplaatst te verwarmen. Gebruik het niet voor andere doeleinden.

Het is niet toegestaan om het toestel als primair verwarmingstoestel te gebruiken.

Het toestel is bedoeld voor gebruik met houtstammen of houtbriketten als brandstof. Gebruik geen andere brandstoffen en afval.

Het toestel is bedoeld voor gebruik met de deur gesloten.

Het toestel mag uitsluitend op een locatie die aan de eisen voor de installatie van het toestel voldoet worden gebruikt.

Het toestel is bedoeld voor gebruik met tussenpozen en niet voor continu gebruik.

Het is niet toegestaan om het toestel op een centraal rookgaskanaal aan te sluiten.

Het toestel is bedoeld voor het verwarmen van de ruimte door middel van directe verwarming. Het is niet toegestaan om het toestel op een centraal verwarmingssysteem aan te sluiten.

4 Veiligheid

4.1 Veiligheidsinstructies voor installatie



Waarschuwing:

- De installatie moet door een erkende installateur worden uitgevoerd.
- Installeer het toestel volgens de onderstaande installatie-instructies en de nationaal en lokaal geldige voorschriften.
- Zorg dat het gebied rondom de schouw te allen tijde vrij is van brandbare materialen. De veilige minimumafstand is 180 cm.
- Neem, indien van toepassing, contact op met de overheidsinstanties om te vragen of het toestel mag worden aangesloten op een rookkanaal dat ook op een ander toestel is aangesloten.
- Installeer het toestel niet direct tegen een brandbare wand of niet-brandbare wand. Zie paragraaf 5 voor minimumafstanden tussen het toestel en de wand.
- Installeer een koolstofmonoxide-alarm. Het koolstofmonoxide-alarm moet door batterijen worden gevoed die ontworpen zijn voor werking gedurende de levensduur van het koolmonoxide-alarm, waarna het alarm moet worden vervangen. Als alternatief kan een via het elektriciteitsnet gevoed koolmonoxide-alarm worden gebruikt, maar hierbij moet een met een sensor uitgeruste waarschuwingsvoorziening voor storingen worden geplaatst.



Voorzichtig:

- Installeer het toestel op een vloer met voldoende draagvermogen. Zie paragraaf 11 voor het gewicht van het toestel.
- Controleer of de schoorsteen geen scheuren bevat en in een algemeen goede staat is.
- Plaats een geschikte kap op de schoorsteenuitlaat om te voorkomen dat vogels hun nest in de schoorsteen bouwen.
- Tijdens transport kunnen onderdelen in het toestel zijn verschoven. Controleer of deze onderdelen correct zijn geplaatst.
- Gebruik geen afplaktape op het toestel. Afplaktape kan de afwerking van het toestel beschadigen.
- Controleer of de schoorsteentemperatuurklasse minimaal T400 roetbrandbestendig is.
- Plaats het toestel niet in een ruimte met een ventilatiesysteem waarin drukwaarden lager dan -15 Pa voorkomen.

4.2 Veiligheidsinstructies met betrekking tot het milieu

- Voer verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier af.
- Voer batterijen als chemisch afval af.
- Voer keramisch hittebestendig glas via het huishoudelijke afval af. Gooi keramisch hittebestendig glas niet in de glasbak.
- Voer een afgedankt toestel volgens de instructies van de overheidsinstanties of de installateur af.
- Volg de lokale voorschriften op.

5 Vrije ruimtes



Waarschuwing:


- Volg de instructies in deze paragraaf. Het niet opvolgen van deze instructie kan brand veroorzaken.
- Plaats het toestel niet rechtstreeks tegen een brandbare of niet-brandbare wand.



Voorzichtig: Zorg dat brandbare materialen in de buurt van het toestel nooit een temperatuur van meer dan 85 °C kunnen bereiken

- BOX 25 60, zie paragraaf 5.1.
- BOX 25 60 met houtstamopslagmodule, zie paragraaf 5.2.

5.1 Veilige afstanden BOX 25 60

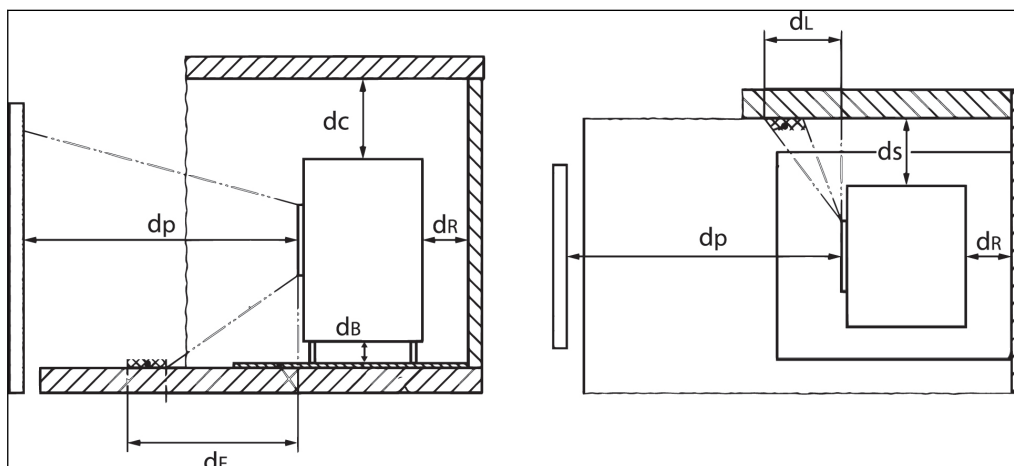


BOX 25 60			
Label	Minimumafstand tot brandbare materialen in cm	Opmerking	Minimumafstand tot niet-brandbare materialen in cm
d _C	75		10
d _P	120		50
d _F	50		-
d _B	Zie opmerking.	Plaats als het toestel op een brandbare vloer wordt gezet een niet-brandbare vloerplaat met een minimumdikte van 3 cm (vloersteen). De breedte van de vloerplaat moet minimaal 15 cm aan iedere zijde van het toestel uitsteken. De diepte van de vloerplaat vóór het toestel (d _F) is minimaal 50 cm. Zorg bij plaatsing van het toestel op een brandbaar plateau dat de diepte van de niet-brandbare plaat dezelfde afmeting heeft als het plateau vóór het toestel.	-
d _L	120		-
d _S	30		5
d _R	30		5

**Opmerking:**

Warmtestraling vanuit het toestel kan barsten in een natuurstenen vloerplaat veroorzaken als deze direct voor het toestel is geplaatst. Controleer of de vloerplaat bestand is tegen temperaturen hoger dan 100°C. Neem contact op met de leverancier van het natuursteen voor advies

5.2 Veilige afstanden met houtstamopslagmodule

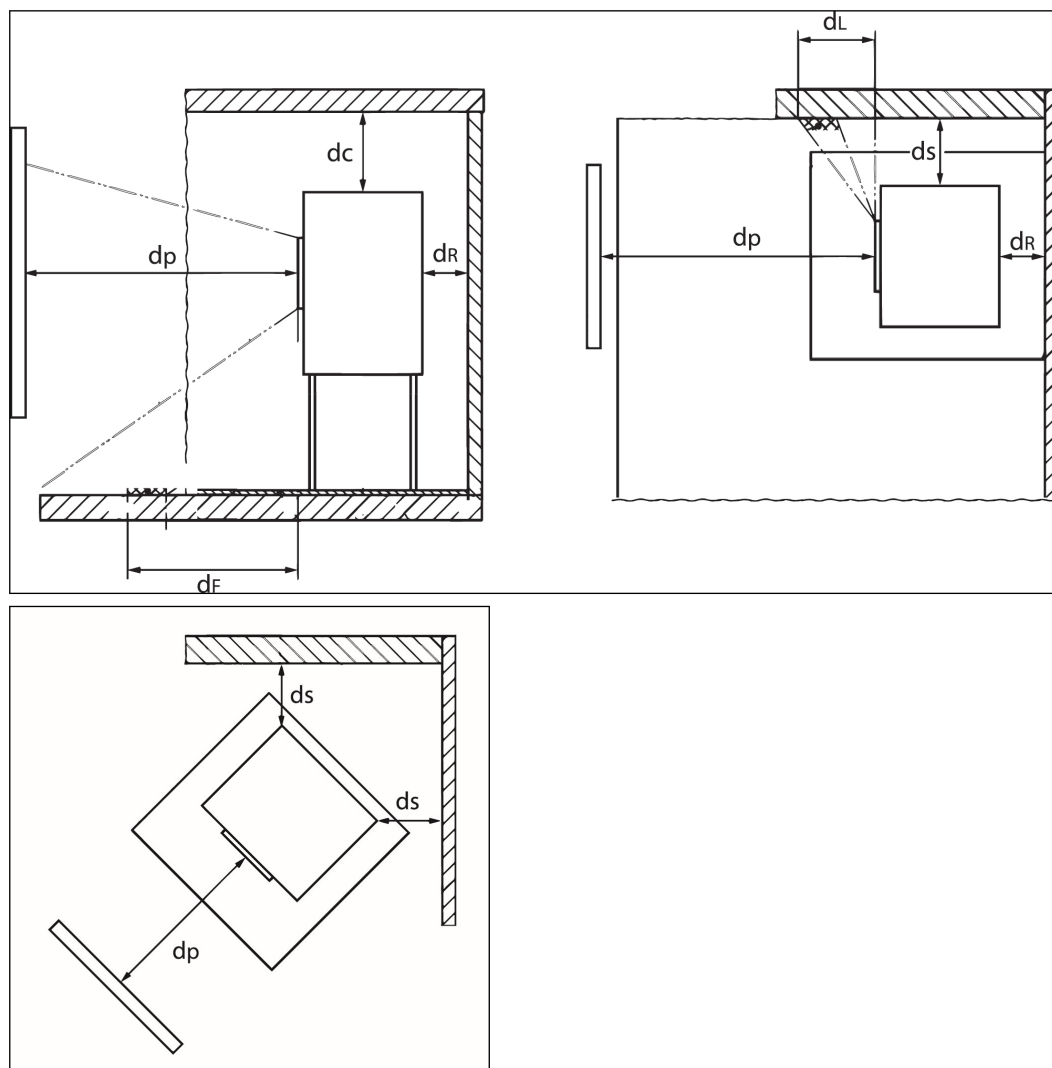

BOX 25 60 met houtstamopslagmodule			
Label	Minimumafstand tot brandbare materialen in cm	Opmerking	Minimumafstand tot niet-brandbare materialen in cm
d _C	75		10
d _P	120		50
d _F	20		-
d _B	Zie opmerking.	Plaats als het toestel op een brandbare vloer wordt gezet een niet-brandbare vloerplaat met een minimumdikte van 1 cm (vloersteen). De breedte van de vloerplaat moet minimaal 15 cm aan iedere zijde van het toestel uitsteken. De diepte van de vloerplaat vóór het toestel (d _F) is minimaal 20 cm. Zorg bij plaatsing van het toestel op een brandbaar plateau dat de diepte van de niet-brandbare plaat dezelfde afmeting heeft als het plateau vóór het toestel.	-
d _L	120		-
d _S	30		5
d _R	30		5

6 Installatie-eisen


6.1 Eisen betreffende de installatie van het toestel

- Zorg dat de locatie aan de veiligheidseisen voldoet. Zie paragraaf [4.1](#).
- De minimale grootte van de installatieruimte is 38 m³.
- Controleer of de vloer van beton is of dat een stevig fundament van niet-brandbaar materiaal aanwezig is.
- Controleer bij de BOX 25 60 zonder houtstamopslagmodule of de vloer waterpas is. Na plaatsing kan het toestel niet meer waterpas worden gesteld.
- Controleer of de vloer het gewicht van het toestel kan dragen. Zie paragraaf [11.1](#) voor het gewicht van het toestel.
- Zorg dat tijdens gebruik van het toestel de temperatuur van de vloer onder en voor het toestel niet hoger kan worden dan 85°C. Zie paragraaf [5](#).
- De niet-brandbare vloer moet in de breedte minimaal 150 mm aan beide zijden van het toestel uitsteken en de diepte aan de voorzijde van het toestel moet minimaal aan de vereisten in paragraaf [5](#) voldoen.
- Zorg voor goede ventilatie in de ruimte waar het toestel wordt geplaatst.
- Zorg dat de verbrandingslucht onbelemmerd het toestel in kan stromen.
- Plaats, indien van toepassing, een klep in de externe verbrandingsluchtpijp.
- Het koolmonoxide-alarm moet binnen dezelfde ruimte als het toestel worden geplaatst en bevestigd en kan zowel aan het plafond als aan de wand op een horizontale afstand tussen 1 en 3 meter van het toestel worden geplaatst. Bij bevestiging aan het plafond moet het alarm minimaal 300 mm vanaf alle wanden worden geplaatst. Bij bevestiging aan een wand moet het alarm zo hoog mogelijk boven deuren of ramen 150 mm onder het plafond worden geplaatst.

6.2 Installatie op een natuurstenen plateau

Zorg dat bij het plaatsen van het toestel op een natuurstenen plateau aan de vereisten wordt voldaan.

- De verhoging met minimaal 3 cm dik zijn.
- De verhoging moet het gewicht van het toestel direct hieronder ondersteunen.
- Vraag een handelaar in natuursteen om aanvullend advies betreffende het specifieke soort steen in combinatie met het toestel.

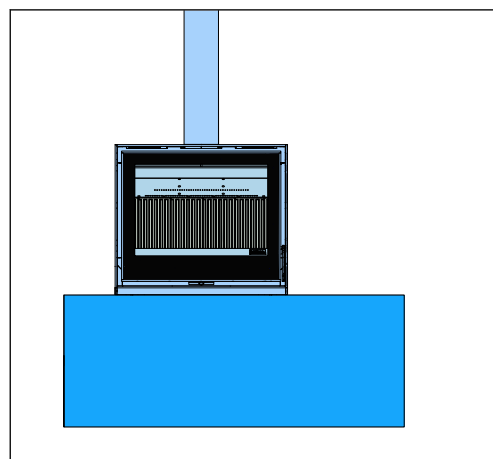

6.3 Vereisten betreffende de schoorsteen

- Controleer of het ontwerp en de installatie van de schoorsteen voldoen aan EN 15287-2:2008, EN 13384-1:2015+A1:2019 en de goede werking van de schoorsteen is bewezen conform EN 13384-2:2015+A1:2019 voor de situatie ter plekke.
- Controleer bij gebruik van een bestaande (gemetselde) schoorsteen of deze in goede staat is en geschikt voor het toestel. Vraag de dealer of de schoorsteenveger om advies.
- Controleer of het kanalsysteem aan de nationaal en lokaal geldende voorschriften voldoet.
- Controleer of dat het toestel niet het gewicht van de schoorsteen draagt.
- Sluit het toestel uitsluitend aan op een schoorsteen die ook op andere toestellen is aangesloten als dit volgens de lokale voorschriften is toegestaan en als de schoorsteen geschikt is voor het aansluiten van meerdere toestellen. Vraag de installateur om advies.
- Het kanalsysteem moet minimaal een temperatuurklasseaanduiding van T400 hebben.
- De binnendiameter van de schoorsteen moet over de gehele lengte minimaal 180 mm zijn.
- Gebruik een stalen schoorsteenpijp met een wanddikte van minimaal 2 mm tussen het toestel en de bestaande schoorsteen.
- De schoorsteen mag niet meer dan 2 bochten van 45° bevatten.
- Gebruik geen horizontale rookkanalen.
- De schoorsteenuitlaat moet minimaal 6 meter boven de bovenzijde van het toestel zijn geplaatst.
- De schoorsteenuitlaat moet minimaal 40 cm boven de top van een schuin dak zijn geplaatst.
- De schoorsteenuitlaat moet minimaal 1 meter boven een plat dak zijn geplaatst.
- De schoorsteenuitlaat moet op een minimale horizontale afstand van 5 meter van objecten (gebouwen, bomen, enz.) zijn geplaatst.
- Controleer of dat de eventueel aanwezige schoorsteenklep in de schoorsteen wordt verwijderd.
- Controleer of de polis van uw brandverzekering schade als gevolg van een schoorsteenbrand dekt.

6.4 Vereisten betreffende de externe verbrandingsluchtpijp

- Controleer of de externe verbrandingsluchtpijp aan de nationale en lokale voorschriften voldoet.
- De binnendiameter van de verbrandingsluchtpijp moet over de gehele lengte minimaal 125 mm zijn.
- Gebruik een flexibele roestvrijstalen of aluminium pijp.
- De maximumlengte van de externe verbrandingsluchtpijp is 5 meter.
- De schoorsteen mag niet meer dan 1 bocht van 90° bevatten.
- Zorg dat de inlaat van de externe verbrandingsluchtinlaatpijp met een hiervoor geschikt rooster is afgedekt.
- Geadviseerd wordt om een klep in de externe verbrandingsluchtklep te plaatsen om rommel van gevallen bladeren in de pijp en condensatie van waterdamp in het toestel te voorkomen.

7 Installatie van de BOX 25 60 met stalen stookbodem

7.1 Het toestel installeren

1. Zet het toestel op de aangegeven plaats. Zie voor het plaatsen van het toestel op een natuurstenen plateau paragraaf [8](#)
2. Neem de veilige afstanden in acht. Zie paragraaf [5.1](#).
3. Plaats indien nodig een niet-brandbare haard onder het toestel. Zie paragraaf [5.1](#).
4. Zorg dat de rookkanaalaansluiting op het toestel correct is uitgelijnd met het rookkanaal naar het plafond.
5. Zorg dat het toestel horizontaal staat. Gebruik een waterpas.

7.2 De optionele externe luchttoevoer aansluiten


- Op het toestel kan een toevoerpijp voor externe verbrandingslucht worden aangesloten. Het toestel haalt tijdens gebruik verbrandingslucht uit dit luchtkanaal.
- U wordt met klem geadviseerd een klep in de externe verbrandingslucht-toevoerpijp te plaatsen om rommel in de pijp en condensatie van waterdamp in het toestel als het niet wordt gebruikt te voorkomen.

Zie voor aansluiting aan de achterzijde van het toestel paragraaf [7.2.1](#).


Zie voor aansluiting aan de onderzijde van het toestel paragraaf [7.2.2](#).

7.2.1 Achteraansluiting


1. Verwijder de ronde uitbreekplaat aan de achterzijde van het toestel met een hamer. Een volgende ronde uitbreekplaat wordt nu zichtbaar.

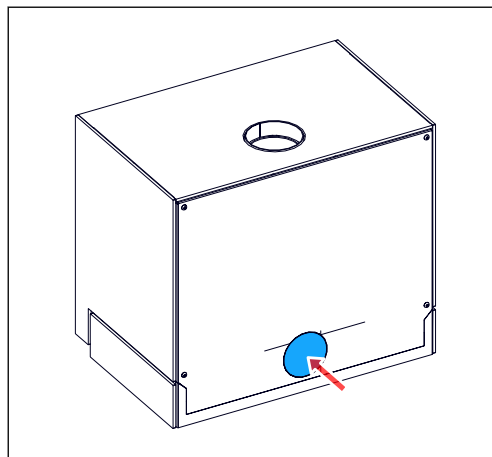

2. Verwijder de ronde uitbreekplaat met een hamer.

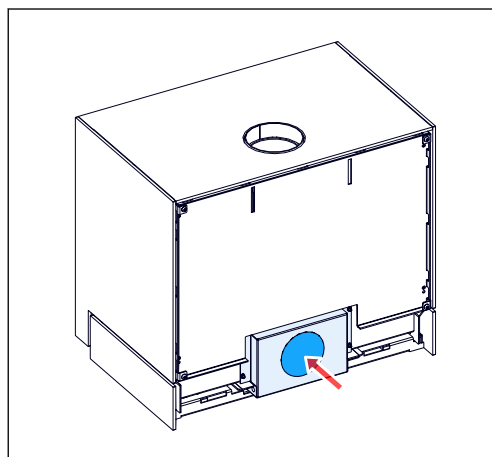


3. Plaats de aansluiting in de open externe luchtinlaatopening.
4. Buig de 3 lipjes op de aansluiting naar buiten om de aansluiting op de inlaatopening te bevestigen.
5. Breng een afdichtmiddel (bijv. silicone afdichtmiddel of vergelijkbaar) tussen de inlaatopening en de aansluiting aan.
6. Bepaal de locatie in de buitenwand voor de inlaat van de externe verbrandingsluchttoevoer.
7. Maak een gat met een minimumdiameter van 125 in de buitenwand.
8. Plaats een flexibele aluminium pijp of een starre stalen pijp in het gat.
9. Plaats een rooster in het gat in de buitenwand en bevestig de pijp hieraan.
10. Bevestig het andere uiteinde van de pijp aan de aansluiting. Gebruik hierbij een slangklep of schroeven.

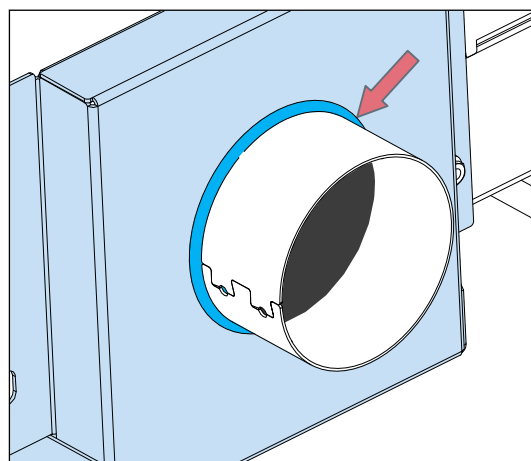

7.2.2


Aansluiting aan de onderzijde

1. Verwijder de ronde uitbreekplaat aan de onderzijde van het toestel met een hamer.

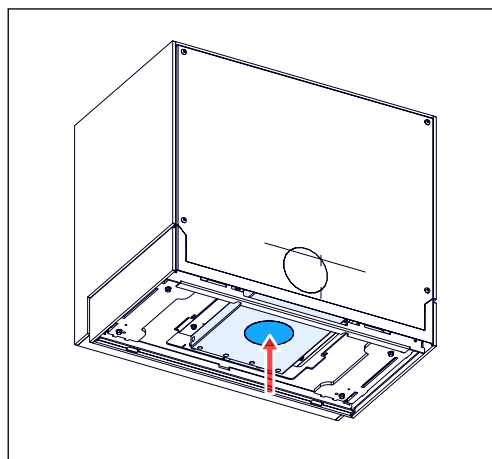

2. Plaats indien nodig de aansluiting in de open externe luchtinlaatopening.

3. Buig de 3 lipjes op de aansluitring naar buiten om de aansluitring op de inlaatopening te bevestigen.
4. Breng een afdichtmiddel (bijv. silicone afdichtmiddel of vergelijkbaar) tussen de inlaatopening en de aansluitring aan.
5. Bepaal de locatie in de vloer voor de externe verbrandingsluchttoevoerinlaat.
6. Maak een gat met een minimumdiameter van 125 in de vloer.
7. Plaats een flexibele aluminium buis in het gat.
8. Bevestig het andere uiteinde van de flexibele aluminium buis op de aansluitring. Gebruik hierbij een slangklem of schroeven.

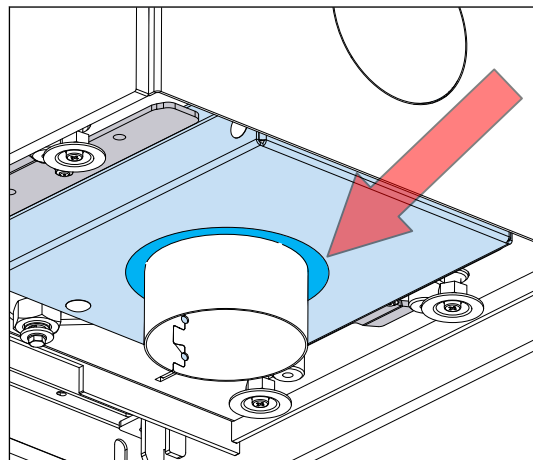

7.3 De rookgaspijp aansluiten

Vereisten vooraf

- Overweeg bij aansluiting van het toestel op een ongevoerd, gemetseld rookkanaal met een grote diameter om een geïsoleerd rookgasafvoersysteem aan te brengen.
- Controleer of het ontwerp en de installatie van de schoorsteen voldoen aan EN 15287-2:2008, EN 13384-1:2015+A1:2019 en de goede werking van de schoorsteen is bewezen conform EN 13384-2:2015+A1:2019 voor de situatie ter plekke.

Voer deze procedure pas uit nadat de procedure in paragraaf 7.2 is voltooid.



Voorzichtig: Tijdens gebruik van het toestel wordt de buitenzijde van het kanalsysteem heet. Zie paragraaf 5.1 voor de minimumafstanden tot brandbaar materiaal.



Opmerking: Overweeg als het toestel op een ongevoerd, gemetseld rookkanaal met een grote diameter wordt aangesloten om ter verbetering van de werking van het toestel een voering in het rookkanaal aan te brengen.

Procedure

1. Sluit het rookkanaal op de rookgasaansluiting op het toestel aan. Gebruik indien nodig een stalen rookkanaaladapter.
2. Sluit bij aansluiting van het rookkanaal op een bestaande (gemetselde) schoorsteen de ruimte tussen het rookkanaal en de bestaande schoorsteen met keramische wol of een ander geschikt materiaal af (vraag de leverancier van het kanalsysteem om advies).
3. Controleer of alle mechanische aansluitingen van het kanalsysteem correct zijn aangebracht.
4. Controleer of het gehele kanalsysteem gasdicht is.

7.4 Laatste controle van het toestel

1. Controleer of de deur soepel opent en sluit.
2. Controleer of de bedieningshendel soepel en zonder al te veel geluid naar links en naar rechts beweegt.
3. Controleer of alle platen aan de zijkant en de achterwand van de verbrandingskamer en de remplaten correct zijn geplaatst.

Neem als bij de laatste controle een defect wordt gevonden contact op met de dealer.


8 Installatie van de BOX 25 60 met stenen stookbodem

1. Plaats de stenen stookbodem op de beoogde locatie van het toestel.
2. Neem de veilige afstanden in acht. Zie paragraaf [5.1](#).
3. Plaats het toestel op de stenen stookbodem.
4. Zorg dat de vier stelvoeten in de vier uitsparingen in de stenen stookbodem vallen.
5. Volg de instructies in paragrafen [7.2](#), [7.3](#) en [7.4](#).

9 Installatie van de BOX 25 60 met houtstamopslagmodule

9.1 Het toestel installeren

1. Zet het toestel op de aangegeven plaats.
2. Neem de veilige afstanden in acht. Zie paragraaf [5.2](#).
3. Plaats indien nodig een niet-brandbare plaat onder het toestel. Zie paragraaf [5.2](#).
4. Zorg dat de rookkanaalaansluiting op het toestel correct is uitgelijnd met het rookkanaal naar het plafond.
5. Zorg dat het toestel horizontaal staat. Stel indien nodig de stelvoeten af met een steeksleutel van 13 mm. Gebruik een waterpas.

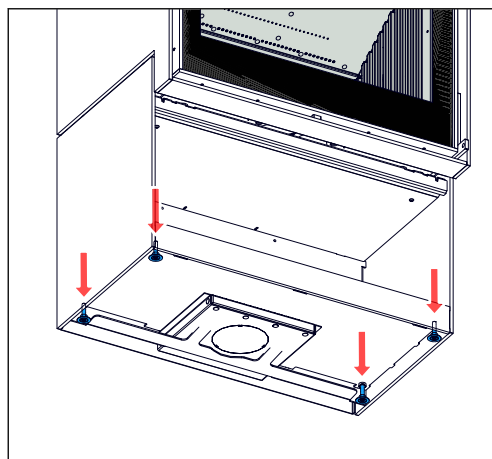

9.2

De optionele externe luchttoevoer aansluiten

- Op het toestel kan een toevoerpijp voor externe verbrandingslucht worden aangesloten. Het toestel haalt tijdens gebruik verbrandingslucht uit dit luchtkanaal.
- U wordt met klem geadviseerd een klep in de externe verbrandingslucht-toevoerpijp te plaatsen om rommel in de pijp en condensatie van waterdamp in het toestel als het niet wordt gebruikt te voorkomen.


Zie voor aansluiting aan de achterzijde van het toestel paragraaf [9.2.1](#).

Zie voor aansluiting aan de onderzijde van het toestel paragraaf [9.2.2](#).


9.2.1

Achteraansluiting

1. Verwijder de ronde uitbreekplaat aan de achterzijde van het toestel met een hamer. Een volgende ronde uitbreekplaat wordt nu zichtbaar.

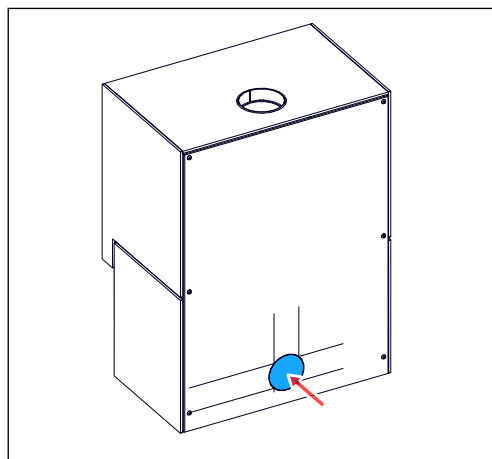


2. Verwijder de ronde uitbreekplaat met een hamer.

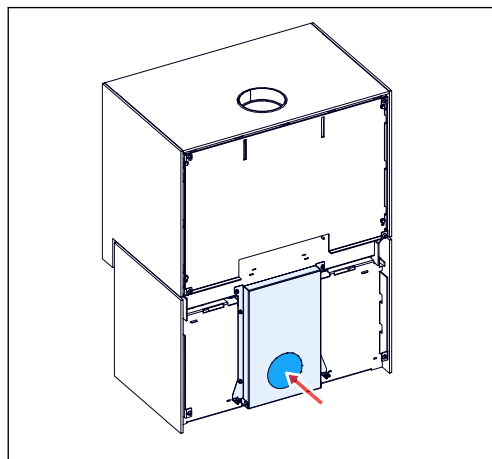

3. Plaats de aansluitring in de open externe luchtinlaatopening.
4. Buig de 3 lipjes op de aansluitring naar buiten om de aansluitring op de inlaatopening te bevestigen.



5. Breng een afdichtmiddel (bijv. silicone afdichtmiddel of vergelijkbaar) tussen de inlaatopening en de aansluiting aan.
6. Bepaal de locatie in de buitenwand voor de inlaat van de externe verbrandingsluchtoevoer.
7. Maak een gat met een minimumdiameter van 125 in de buitenwand.
8. Plaats een flexibele aluminium pijp of een starre stalen pijp in het gat.
9. Plaats een rooster in het gat in de buitenwand en bevestig de pijp hieraan.
10. Bevestig het andere uiteinde van de pijp aan de aansluiting. Gebruik hierbij een slangklem of schroeven.

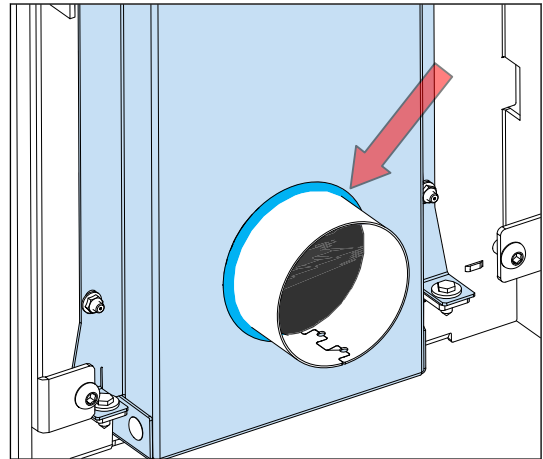

9.2.2

Aansluiting aan de onderzijde

1. Verwijder de ronde uitbreekplaat aan de onderzijde van het toestel met een hamer.
2. Plaats indien nodig de aansluiting in de open externe luchtinlaatopening.
3. Buig de 3 lipjes op de aansluiting naar buiten om de aansluiting op de inlaatopening te bevestigen.
4. Breng een afdichtmiddel (bijv. silicone afdichtmiddel of vergelijkbaar) tussen de inlaatopening en de aansluiting aan.
5. Bepaal de locatie in de vloer voor de externe verbrandingsluchtoevoerinlaat.
6. Maak een gat met een minimumdiameter van 125 in de vloer.

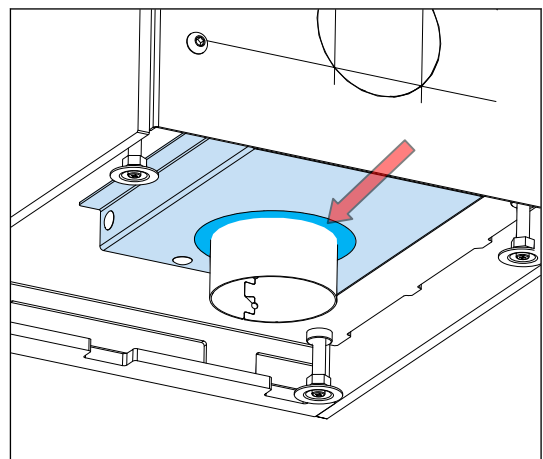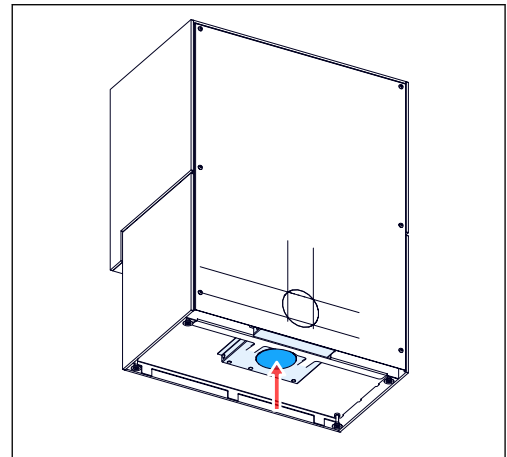

7. Plaats een flexibele aluminium buis in het gat.
8. Bevestig het andere uiteinde van de flexibele aluminium buis op de aansluiting. Gebruik hierbij een slangklem of schroeven.

9.3

De rookgaspijp aansluiten



Voorzichtig: Tijdens gebruik van het toestel wordt de buitenzijde van het kanalsysteem heet. Zie paragraaf 5.2 voor de minimumafstanden tot brandbaar materiaal.



Opmerking: Overweeg als het toestel op een ongevoerd, gemetseld rookkanaal met een grote diameter wordt aangesloten om ter verbetering van de werking van het toestel een voering in het rookkanaal aan te brengen.

1. Sluit het rookkanaal op de rookgasaansluiting op het toestel aan. Gebruik indien nodig een stalen rookkanaaladapter.
2. Sluit bij aansluiting van het rookkanaal op een bestaande (gemetselde) schoorsteen de ruimte tussen het rookkanaal en de bestaande schoorsteen met keramische wol of een ander geschikt materiaal af (vraag de leverancier van het kanalsysteem om advies).
3. Controleer of alle mechanische aansluitingen van het kanalsysteem correct zijn aangebracht.
4. Controleer of het gehele kanalsysteem gasdicht is.

9.4

Laatste controle van het toestel

1. Controleer of de deur soepel opent en sluit.
2. Controleer of de bedieningshendel soepel en zonder al te veel geluid naar links en naar rechts beweegt.
3. Controleer of alle platen aan de zijkant en de achterwand van de verbrandingskamer en de remplaten correct zijn geplaatst.

Neem als bij de laatste controle een defect wordt gevonden contact op met de dealer.

10 Onderhoud

**Waarschuwing:**

Zorg voordat u de in deze paragraaf beschreven procedures gaat uitvoeren dat het toestel volledig is afgekoeld.

Voer alle procedures in deze paragraaf wanneer nodig uit.

10.1 Toestel

1. Verwijder de as van de bodem van de verbrandingskamer.
2. Inspecteer de deurafdichtingen. Vervang beschadigde afdichtingen.
3. Verwijder het rooster en leeg de asopvangbak.
4. Inspecteer de remplaat op beschadigingen. Vervang indien beschadigd.
5. Reinig de ruit aan beide zijden met glasreinigingsspray of keramische kookplatreiniger.
6. Reinig de binnenzijde van het toestel met een zachte borstel.
7. Reinig de metalen onderdelen aan de buitenzijde van het toestel met een droge, pluisvrije doek. Gebruik voor het repareren van lakschade hittebestendige verf uit een spuitbus van Barbas.

10.2 Verbrandingsluchttoevoer

1. Controleer of de inlaat van de pijp van de externe verbrandingsluchttoevoer niet door bladeren of andere rommel is geblokkeerd.
2. Reinig de inlaat van de pijp van de externe verbrandingsluchttoevoer.

10.3 Schoorsteen

**Opmerking:**

U wordt geadviseerd contact op te nemen met een erkend schoorsteenveegbedrijf voor inspectie en reiniging van de schoorsteen.


1. Verwijder voordat de schoorsteen wordt geveegd het hiteschild, de onderste remplaat en de bovenste remplaat. Zie paragraaf [10.5](#) voor de procedure voor het verwijderen van het hiteschild en de remplaten.
2. De schoorsteen vegen en inspecteren
3. Controleer of de schoorsteen niet is verstopt, bijvoorbeeld door vogelnesten.
4. Controleer op scheuren, losse onderdelen en lekkage van rookgas. Gebruik van een inspectiecamera wordt aanbevolen.
5. Plaats het hiteschild, de onderste remplaat en de bovenste remplaat. Zie paragraaf [10.7](#) voor de procedure voor het plaatsen van het hiteschild en de remplaten.

10.4 De onderplaten, het rooster en de aslade verwijderen


**Opmerking:**

Zorg dat voorafgaande aan het starten van deze procedure alle as en stukken onverbrand hout uit de verbrandingskamer zijn verwijderd.


1. Til de voorste stamvanger (1) op en beweeg de linkerzijde omhoog.
2. Verwijder de voorste stamvanger (2).

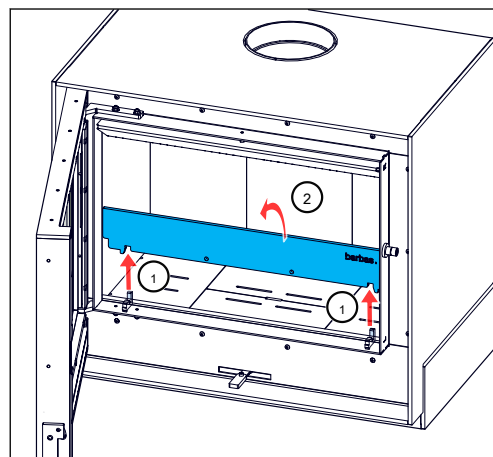

3. Til de twee roosterplaten op en verwijder ze uit de verbrandingskamer.

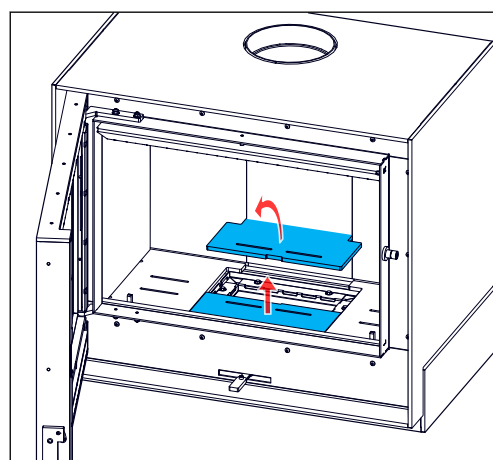

4. Beweeg de twee stalen onderplaten naar het midden van de onderzijde van de schouw.
5. Til de stalen onderplaten op en verwijder ze.

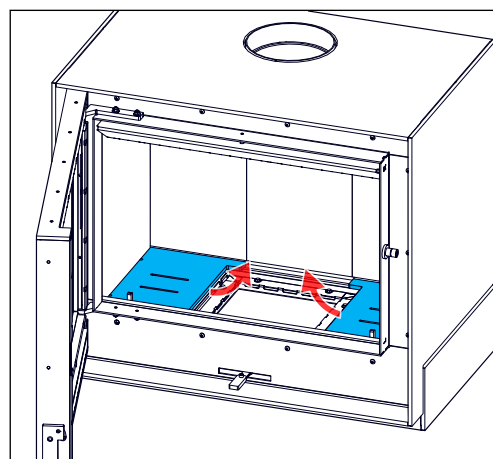

10.5

De remplaten verwijderen





Opmerking:

Zorg dat voorafgaande aan het starten van deze procedure alle as en stukken onverbrand hout uit de verbrandingskamer zijn verwijderd.

1. Verwijder het hitteschild. Zie paragraaf [10.5.1](#).
2. Verwijder de onderste remplaat. Zie paragraaf [10.5.2](#).
3. Verwijder de bovenste remplaat. Zie paragraaf [10.5.3](#).

10.5.1 Het hitteschild verwijderen


1. Open de deur.
2. Draai de moer boven het hitteschild met een 3 mm zeskantsleutel en een 10 mm steeksleutel los. Draai de wartel omlaag met de steeksleutel en draai de schroef omhoog met de zeskantsleutel tot de schroef los is van het hitteschild.
3. Duw de voorzijde van het hitteschild omhoog (1), trek het naar voren (2) en beweeg het omlaag naar een verticale stand (3).

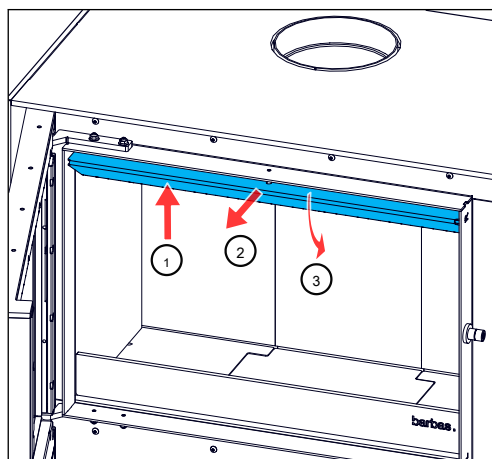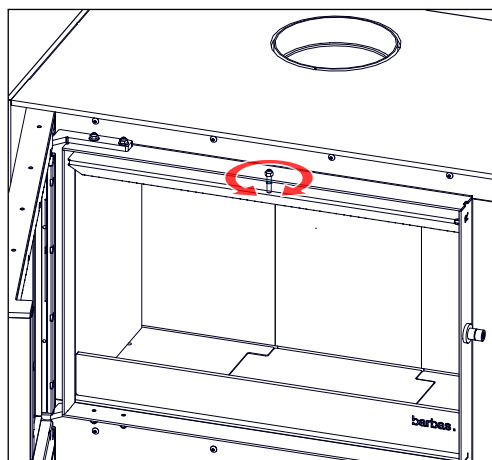

10.5.2 De onderste remplaat verwijderen

Voer deze procedure pas uit nadat de procedure in paragraaf [10.5.1](#) is voltooid.


1. Duw de rechterzijde van de onderste remplaat een klein stukje omhoog (1).
2. Breng de linkerzijde van de onderste remplaat een klein stukje omlaag (2) en verwijder de remplaat uit het toestel (3).

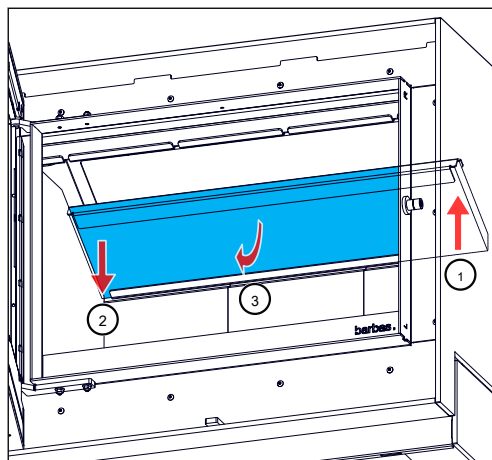

10.5.3 De bovenste remplaat verwijderen

Voer deze procedure pas uit nadat de procedure in paragraaf [10.5.2](#) is voltooid.



1. Beweeg de bovenste remplaat ongeveer 1 cm naar voren (1)
2. Duw de rechterzijde van de bovenste remplaat een klein stukje omhoog (2).
3. Breng de linkerzijde van de bovenste remplaat een klein stukje omlaag (3) en verwijder de remplaat uit het toestel (4).

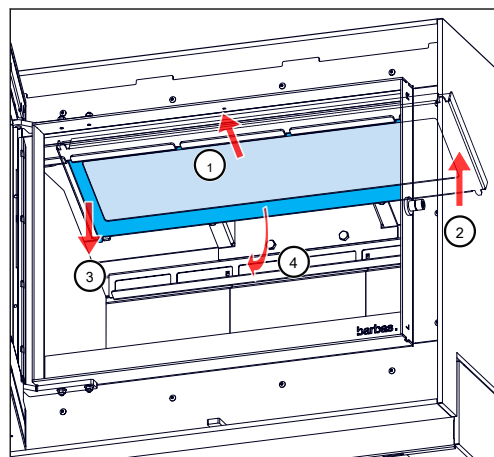


10.6

De onderplaten, de aslade en het rooster plaatsen

1. Plaats de linker stalen onderplaat op de onderzijde van de verbrandingskamer.
2. Beweeg de stalen onderplaat zo ver mogelijk naar links.
3. Plaats de rechter stalen onderplaat op de onderzijde van de verbrandingskamer.
4. Beweeg de stalen onderplaten zo ver mogelijk naar rechts.
5. Plaats een rooster met de korte zijde naar de achterwand gericht op de aslade en beweeg het rooster zo ver mogelijk naar achteren.
6. Plaats de andere roosterplaat met de korte zijde naar de voorzijde van de verbrandingskamer gericht. Beweeg het rooster zo ver mogelijk naar de voorzijde van de onderzijde van de verbrandingskamer.

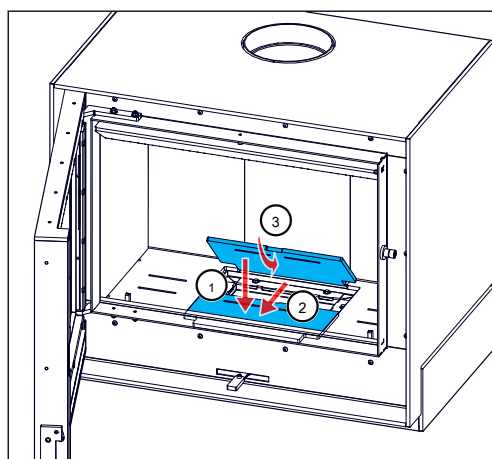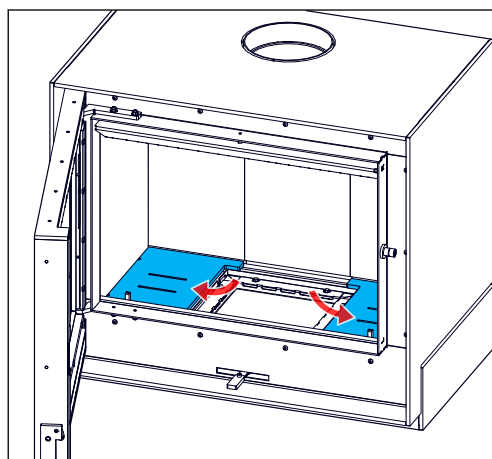

7. Plaats de stamvanger aan de voorzijde op de nokken.


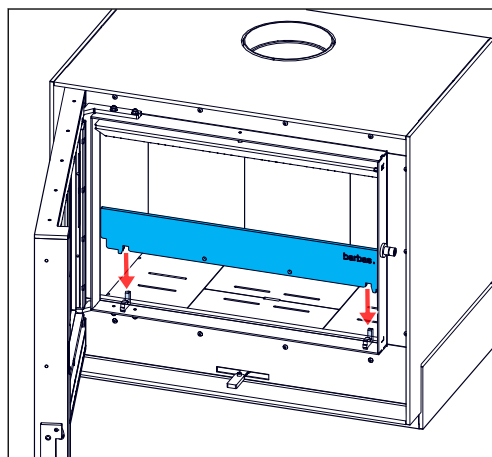


10.7 De remplaten plaatsen


1. Plaats de bovenste remplaat. Zie paragraaf [10.7.1](#).
2. Plaats de onderste remplaat. Zie paragraaf [10.7.2](#).
3. Plaats het hitteschild. Zie paragraaf [10.7.3](#).

10.7.1 De bovenste remplaat plaatsen

1. Breng de bovenste remplaat in een hoek in de verbrandingskamer.
2. Beweeg de rechterzijde van de remplaat zo hoog mogelijk naar de uiterste rechterzijde van de verbrandingskamer.
3. Beweeg de linkerzijde van de remplaat omhoog tot hij horizontaal ligt.
4. Breng de remplaat omlaag op de remplaathouder.

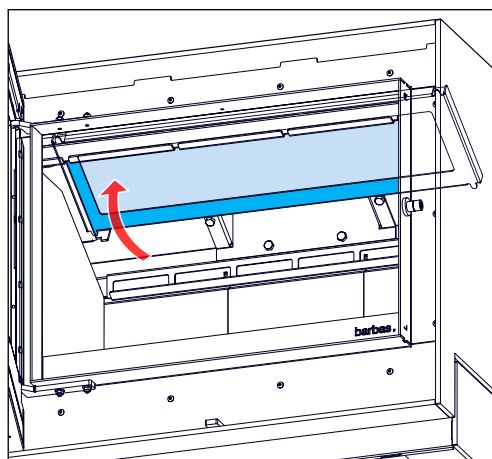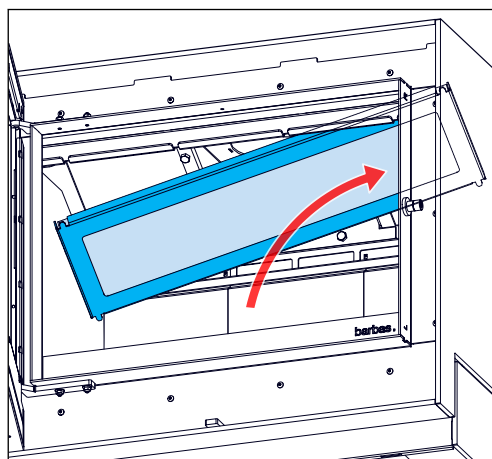

5. Duw de remplaat naar achteren tot de 2 nokken op de achterzijde van de remplaat in de uitsparingen vallen.
6. De nok ligt in de uitsparing als de remplaat niet naar links of naar rechts kan bewegen.


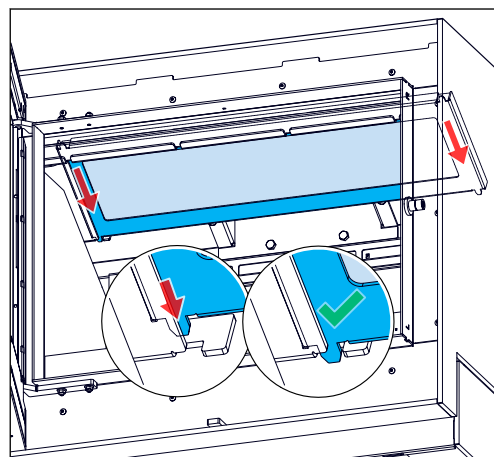


10.7.2


De onderste remplaat plaatsen

Voer deze procedure pas uit nadat de procedure in paragraaf [10.7.1](#) is voltooid.

1. Breng de onderste remplaat in een hoek omhoog in de verbrandingskamer (1) en plaats de rechterzijde van de remplaat boven de zijpanelen (2) aan de rechterzijde.
2. Breng de linkerzijde van de onderste remplaat omhoog en plaats de plaat bovenop de zijpanelen aan de linkerzijde. Controleer als dit niet past of de zijpanelen stevig tegen de zijwand van het toestel zijn geplaatst.
3. Duw de achterzijde van de remplaat tegen de achterwand (3).
4. Zorg dat de onderste remplaat horizontaal tegen de achterwand ligt.

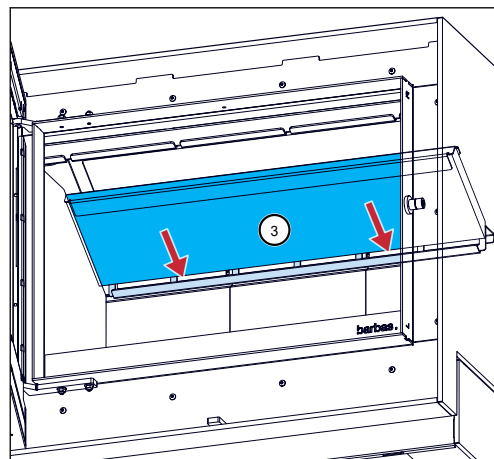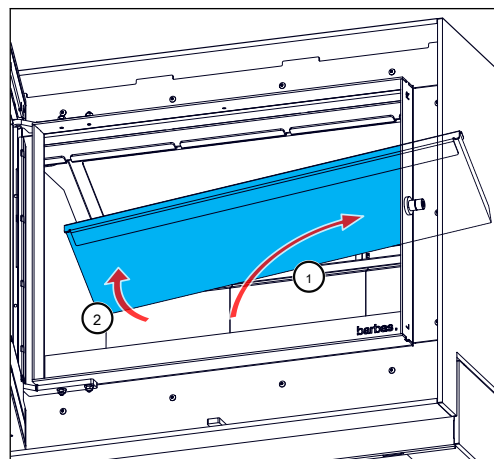

5. Controleer of de bovenste remplaat (2) nog in de juiste positie staat.
6. Verwijder als de bovenste remplaat niet in de juiste positie staat de onderste remplaat (1) en zet de bovenste remplaat in de juiste positie en plaats de onderste remplaat weer terug.

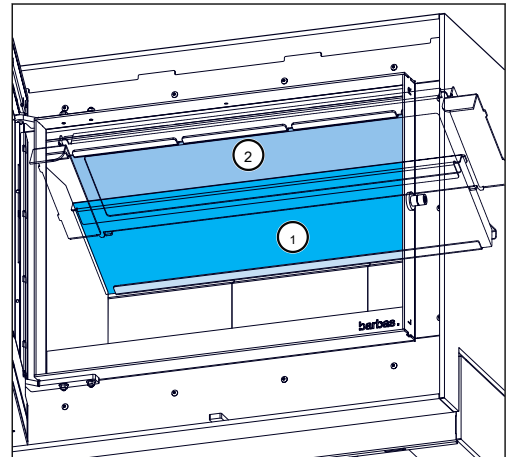


10.7.3


Het hitteschild plaatsen

Voer deze procedure pas uit nadat de procedure in paragraaf [10.7.2](#) is voltooid.

1. Beweeg het hitteschild omhoog en plaats de achterzijde boven de bovenste remplaat (1).

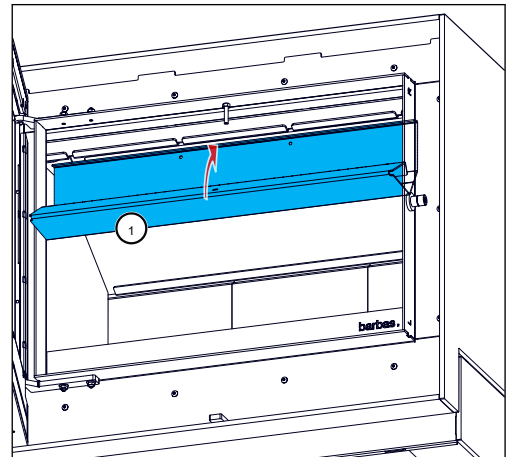

2. Breng de voorzijde van het hitteschild omhoog (2) en plaats de rand van de metalen strip onder de ruitbeluchtungsinlaat (3).
3. Draai de schroef met een 3 mm zeskantsleutel omlaag in het schroefgat van het hitteschild.
4. Draai de wartel met een steeksleutel van 10 mm omhoog en zet hem vast.

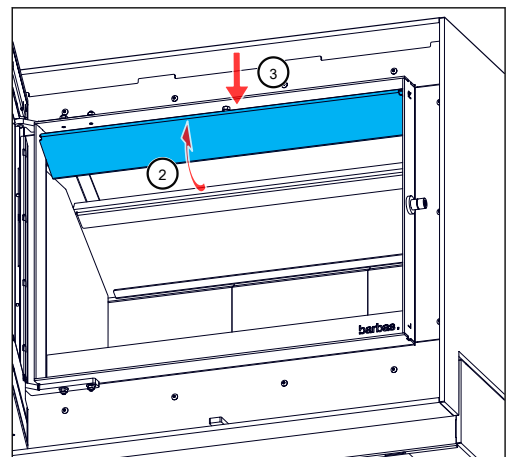

11 Technische gegevens

11.1 Technische gegevens

Naam	Barbas		
Model	BOX 25 60 BOX 25 60 met houtstamopslagmodule		
EPREL-registratienummer	2542514		
Getest conform	EN16510-2-1		
Energie-efficiëntie-index	101		
Energie-efficiëntieklasse	A		
Brandstof	Houtstammen, houtbriketten		
Indirecte verwarmingsfunctie	Nee		
Gesloten systeem	Ja (type CM)		
Lekvolume bij 10 Pa	1,1 m³/uur		
Seizoensgebonden rendement	66,3 %		
Stookbelasting	2,0 kg		
Nominale warmteafgifte (netto)	8,3 kW		
Nuttig rendement	76,3 %		
• emissie van koolstofmono-oxide (CO)	1250 mg/Nm³		
• emissie van fijnstof (PM)	18 mg/Nm³		
• emissie van organische gasvormige verbindingen (OGC)	71 mg/Nm³		
• emissie van stikstofoxiden (NO _x)	99 mg/Nm³		
Rookgas-massadebiet	9,4 g/s		
Rookgasuitlaattemperatuur	320 °C		
Rookgastemperatuur	267 °C		
Minimumschoorsteentrek	12 Pa		
Minimumtemperatuurklasse voor de schoorsteen	T 400		
Rookgasaansluiting	Buitendiameter 178 mm, geschikt voor een pijp met een binnendiameter van 180 mm		
Externe verbrandingslucht-aansluiting	125 mm		
Minimumafstand tot brandbare materialen	Zie hoofdstuk 5		
Gewicht			
	Vermiculiet binnenzijde	Betonnen binnenzijde	Gietijzeren binnenzijde
BOX 25 60	186 kg	194 kg	221 kg

BOX 25 60 met houtstamopslagmodule	222 kg	229 kg	257 kg
Gebruikte materialen			
	Vermiculiet binnenzijde	Betonnen binnenzijde	Gietijzeren binnenzijde
Zijpanelen en achterpanelen van de verbrandingskamer	Vermiculiet 750 kg/m ³	Hittebestendig keramiek 1600 kg/m ³	Gietijzer
Bodem en rooster van de verbrandingskamer	Staal	Staal	Staal
Onderste remplaat	Vermiculiet 750 kg/m ³	Hittebestendig keramiek 2000 kg/m ³	Vermiculiet 750 kg/m ³
Bovenste remplaat	Vermiculiet 750 kg/m ³	Vermiculiet 750 kg/m ³	Vermiculiet 750 kg/m ³
Voorruit	Hittebestendig keramisch glas	Hittebestendig keramisch glas	Hittebestendig keramisch glas
De specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden getroffen bij het assembleren, installeren of onderhouden van de lokale ruimteverwarming staan in de aangehechte documenten vermeld:	• Installatie- en onderhoudshandleiding • Gebruikershandleiding		
Maximumdraagcapaciteit voor een schoorsteen	120 kg *)		
Aanvullende informatie om relevante testresultaten voor markttoezicht te verkrijgen			
Massa van standaard vuurhaard	120 g		
Criterium voor het einde van de testcyclus	5 vol% CO ₂		

*) Als het gewicht van de schoorsteen of een deel van de schoorsteen dat door het toestel wordt gedragen meer is dan aangegeven, moet de schoorsteen met een wandbeugel worden ondersteund.

11.2

Productinformatie conform (EU) verordening 2015/1185

Typeaanduiding	BOX 25 60																
Equivalente modellen	BOX 25 60 met houtopslag module																
Indirecte-verwarmingsfunctionaliteit	neen																
Directe warmteafgifte	8.3 kW																
Indirecte warmteafgifte	- kW																
Brandstof	Voorkeur-brandstof (uitsluitend één)	Andere geschikte brandstof (fen)	Uitstoot bij ruimteverwarming bij nominale warmteafgifte (*) [mg/Nm ³ (13 % O ₂)]				Uitstoot bij ruimteverwarming bij minimale warmteafgifte (*) (**) [mg/Nm ³ (13 % O ₂)]										
			PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x							
Stamhout, vochtgehalte ≤ 25 %	ja	neen	18	71	1250	99	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.							
Samengeperst hout, vochtgehalte < 12 %	neen	neen															
Andere houtachtige biomassa	neen	neen															
Niet-houtachtige biomassa	neen	neen															
Antraciet en magerkool	neen	neen															
Harde cokes	neen	neen															
Lagetemperatuurcokes	neen	neen															
Bitumineuze steenkool	neen	neen															
Bruinkoolbriketten	neen	neen															
Turfbriketten	neen	neen															
Briketten van gemengde fossiele brandstoffen	neen	neen															
Andere fossiele brandstoffen	neen	neen															
Briketten van biomassa vermengd met fossiele brandstoffen	neen	neen															
Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstoffen	neen	neen															
Kenmerken wanneer uitsluitend de voorkeurbrandstof wordt gebruikt																	
Seizoensgebonden energie-efficiëntie η_s [%]	66																
Energie-efficiëntie-index (EI)	101																
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Symbool	Waarde	Eenheid		
Warmteafgifte				Nuttig rendement (NCV als ontvangen)													
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	8.3	kW	Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte				$\eta_{th, nom}$	76.3	%							
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	n.v.t.	kW	Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (indicatief)				$\eta_{th, min}$	n.v.t.	%							
Aanvullend elektriciteitsverbruik				Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)													
Bij nominale warmteafgifte	$e_{l, max}$	0	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur								ja					
Bij minimale warmteafgifte	$e_{l, min}$	n.v.t.	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur								neen					
In stand-by-modus	$e_{l, sb}$	n.v.t.	kW	Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat								neen					
Vermogensels voor de permanente waakvlam				Met elektronische sturing van de kamertemperatuur										neen			
Vermogensels voor de permanente waakvlam (indien van toepassing)				P_{pilot}	n.v.t.	kW	Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar								neen		
				Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar										neen			
				Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)													
				Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie								neen					
				Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie								neen					
				Met de optie van afstandsbediening								neen					
Contactgegevens				Barbas Bellfires BV Hallenstraat 17 5531 AB BLADEL Nederland				www.barbas.com									
(*) PM = zwevende deeltjes, OGC = gasvormige organische verbindingen, CO = koolmonoxide, NO _x = stikstofoxiden (**) Uitsluitend vereist indien correctiefactor F(2) of F(3) wordt gebruikt																	
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Danny Baijens, directeur																	
Bladel;				20 november 2025													


11.3 Uitleg van gebruikte notaties op de typeplaat

Notatie	Beschrijving
m_{chim}	Het maximale gewicht van een schoorsteen dat een toestel mag dragen
d_B	De minimale afstanden tussen de onderzijde en brandbaar materiaal
d_F	De minimale afstanden tussen de voorzijde en brandbaar materiaal in het stralingsgebied aan de voorzijde van de onderzijde
d_C	De minimale afstanden tussen de bovenzijde en brandbaar materiaal
d_R	De minimale afstanden tussen de achterzijde en brandbaar materiaal
d_S	De minimale afstanden tussen de zijkanten en brandbaar materiaal
d_L	De minimale afstanden tussen de voorzijde en brandbaar materiaal in het stralingsgebied aan de zijkant van de voorzijde
d_P	De minimale afstanden tussen de voorzijde en brandbaar materiaal
CO_{nom}	Emissie van koolstofmonoxide bij nominale warmteafgifte
NO_{xnom}	Emissie van stikstofoxide bij nominale warmteafgifte
OGC_{nom}	Emissie van koolwaterstoffen bij nominale warmteafgifte
PM_{nom}	Emissie van deeltjes bij nominale warmteafgifte
CO_{part}	Emissie van koolstofmonoxide bij deellastwarmteafgifte
NO_{xpart}	Emissie van stikstofoxide bij deellastwarmteafgifte
OGC_{part}	Emissie van koolwaterstoffen bij deellastwarmteafgifte
PM_{part}	Emissie van deeltjes bij deellastwarmteafgifte
T_{snom}	De rookgasuitlaattemperatuur bij nominale warmteafgifte
p_{nom}	Minimale schoorsteentrek bij nominale warmteafgifte
$\Phi_{f,g nom}$	Het rookgas-massadebiet bij nominale warmteafgifte
T_{spart}	De rookgasuitlaattemperatuur bij deellastwarmteafgifte
p_{part}	Minimale schoorsteentrek bij deellastwarmteafgifte
$\Phi_{f,g part}$	Het rookgas-massadebiet bij deellastwarmteafgifte
T_{class}	Temperatuuraanduiding voor de schoorsteen
P_{nom}	De nominale warmteafgifte
η_{nom}	Het rendement van het toestel bij nominale warmteafgifte
P_{part}	De deellastwarmteafgifte
η_{part}	Het rendement van het toestel bij deellastwarmteafgifte
η_s	Het seizoensgebonden rendement van de ruimteverwarming van het toestel bij nominale warmteafgifte
EEL	De energie-efficiëntie-index
E_{class}	De energie-efficiëntieklasse
INT	Het toestel is geschikt voor periodieke werking
CM	Gesloten toestel met een klassiek handmatig gesloten en vergrendelde deur
B	Niet-gesloten toestel
	Lees de bedieningsinstructies voor de gebruiker en volg deze op

12 Afmetingen


12.1 Afmetingen BOX 25 60

*) Verbrandingsluchtinlaatopeningen (Ø 125 mm) aan de achterzijde en de onderzijde van het toestel.

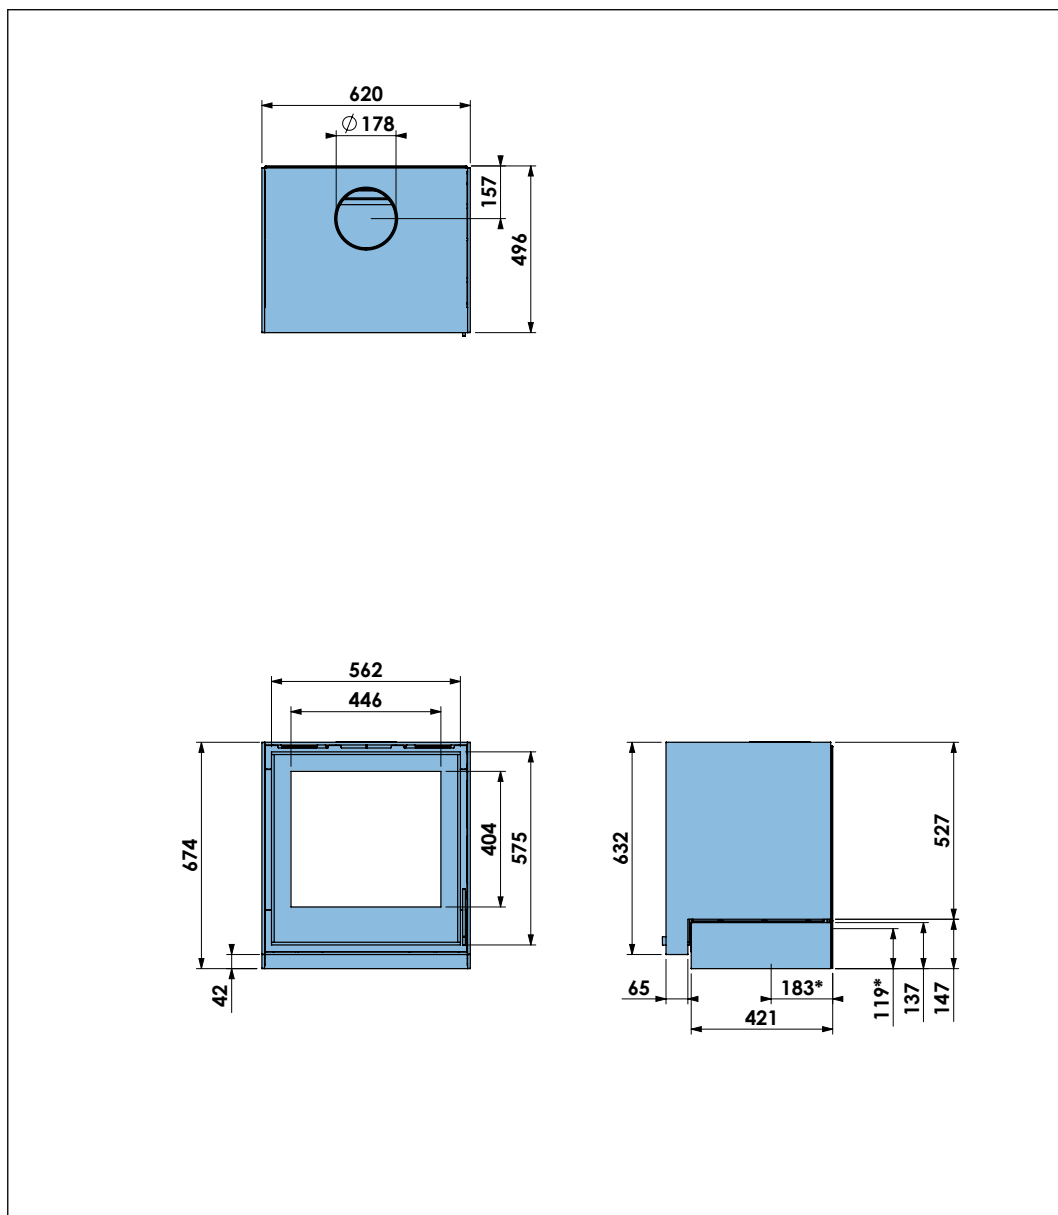


12.2 Afmetingen BOX 25 60 met houtstamopslagmodule

*) Verbrandingsluchtinlaatopeningen (Ø 125 mm) aan de achterzijde en de onderzijde van het toestel.

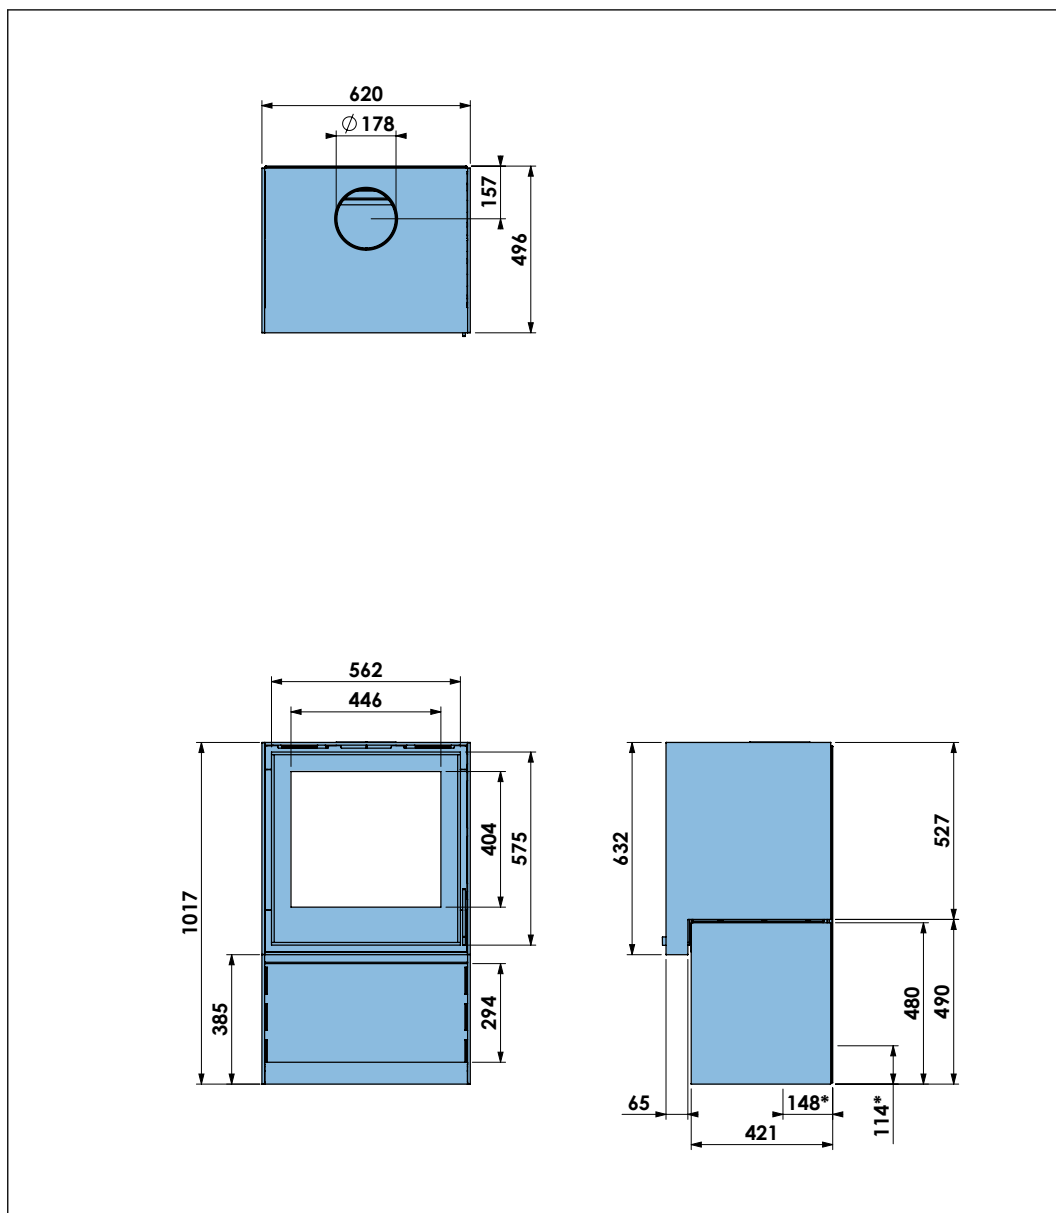

12.3 Afmetingen decoratief stenen stookbodem

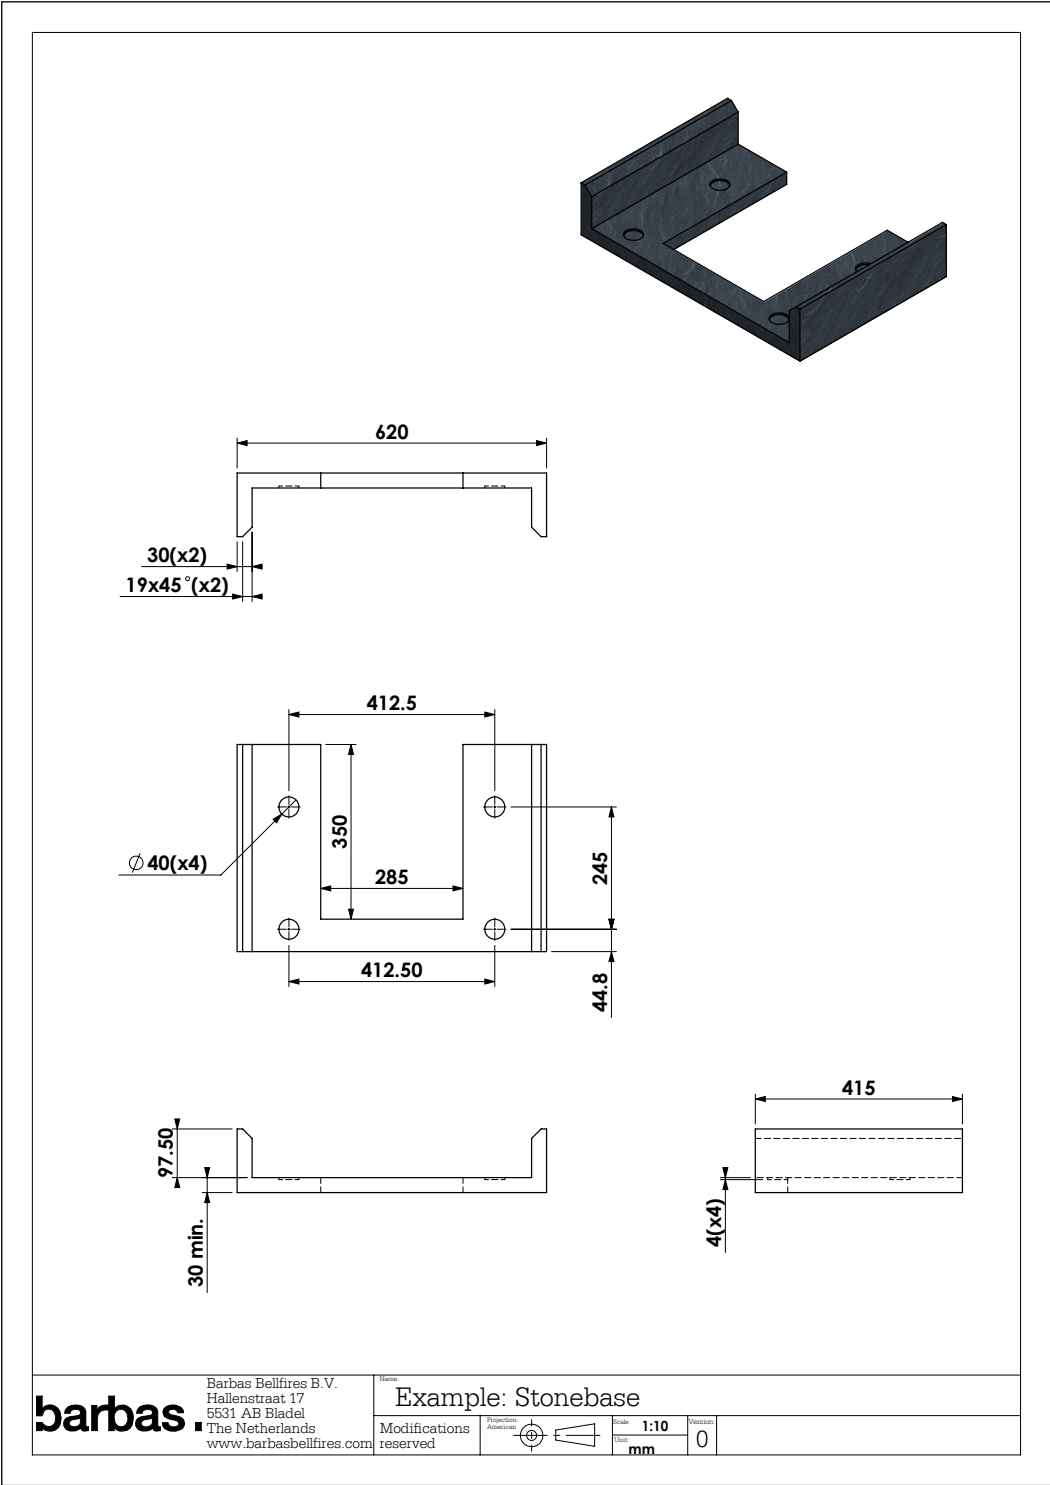

13 Garantievoorwaarden

Voor het indienen van een claim onder garantie is het belangrijk om het Barbas-toestel na aankoop via www.barbas.com te registreren.

Garantievoorwaarden van Barbas

Barbas B.V. garandeert de kwaliteit van het geleverde Barbas-toestel en van de gebruikte materialen. Alle Barbas-toestellen worden volgens de hoogste kwaliteitsnormen ontwikkeld en gefabriceerd. Mocht ondanks dit alles iets mis blijken te zijn met het door u aangeschafte Barbas-toestel, dan biedt Barbas B.V. de volgende fabrieksgarantie.

Artikel 1: Garantie

1. Indien Barbas B.V. vaststelt dat het door u aangeschafte Barbas-toestel defect is als gevolg van een fout in de constructie of het materiaal, dan garandeert Barbas B.V. reparatie of vervanging van het toestel zonder enige kosten voor arbeid of reserveonderdelen in rekening te brengen.
2. Reparatie of vervanging van het Barbas-toestel zal door Barbas B.V. of door een door Barbas B.V. aangewezen Barbas-dealer worden uitgevoerd.
3. Deze garantie vormt een aanvulling op de bestaande wettelijke nationale garantie van Barbas-dealers en Barbas B.V. in het land van aankoop en is niet bedoeld als een beperking van uw rechten en claims op basis van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 2: Garantievoorwaarden

1. Neem voor het indienen van een garantieclaim contact op met de Barbas-dealer.
2. Klachten dienen zo snel mogelijk na het ontdekken van het defect te worden gemeld.
3. Klachten worden uitsluitend geaccepteerd als zij samen met het in de bijgesloten documenten vermelde serienummer van het Barbas-toestel bij de Barbas-dealer worden ingediend.
4. Daarnaast moet ook het originele ontvangstbewijs (factuur, ontvangstbewijs, aankoopbon) met hierop de datum van aankoop worden ingediend.
5. Reparaties en vervangingen tijdens de garantieperiode verschaffen geen recht op verlenging van de garantieperiode. Na reparatie of vervanging van garantieonderdelen geldt de aankoopdatum van het Barbas-toestel als ingangsdatum van de garantieperiode.
6. Indien een bepaald onderdeel onder de garantie valt en het originele onderdeel niet langer verkrijgbaar is, dient Barbas B.V. te zorgen voor levering van een alternatief onderdeel van minimaal dezelfde kwaliteit.

Artikel 3: Uitsluitingen van de garantie

1. De garantie op het Barbas-toestel komt te vervallen indien:
 - a. het toestel niet volgens de installatie-instructies en de nationaal en/of lokaal geldige voorschriften is geïnstalleerd;
 - b. het toestel niet door een erkende Barbas-dealer is geïnstalleerd, aangesloten of gerepareerd;
 - c. het toestel niet volgens de gebruiksinstructies is gebruikt of onderhouden;

- d. het toestel is aangepast, verwaarloosd of ruw behandeld;
 - e. het als gevolg van externe oorzaken (buiten het toestel zelf), bijvoorbeeld blikseminslag, waterschade of brand, beschadigd is geraakt;
2. Daarnaast komt de garantie te vervallen als de originele aankoopbon enige wijziging, schrapping of verwijdering toont of onleesbaar is.

Artikel 4: Garantiegebied

1. De garantie is uitsluitend geldig in de landen waar Barbas-toestellen via een officieel dealernetwerk worden verkocht.

Artikel 5: Garantieperiode

- 1. Deze garantie wordt uitsluitend gedurende de garantieperiode geboden.
- 2. Voor het hoofddeel van het Barbas-toestel geldt een garantieperiode van 10 jaar tegen constructie- en/of materiaalfouten, ingaande op het moment van aankoop.
- 3. Voor andere onderdelen van het Barbas-toestel geldt een gelijke garantie vanaf het moment van aankoop voor een periode van twee jaar.
- 4. Voor door de gebruiker te onderhouden onderdelen, zoals de ruit, het glasafdichtingskoord en de binnenzijde van de verbrandingskamer, geldt een gelijke garantie tot na de eerste keer branden van het toestel.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

- 1. Een door Barbas B.V. onder deze garantie toegekende claim betekent niet automatisch dat Barbas B.V. zich ook aansprakelijk stelt voor eventuele schade. De aansprakelijkheid van Barbas B.V. zal nooit verder reiken dan de in deze garantievoorwaarden opgenomen bepalingen. Iedere vorm van aansprakelijkheid van Barbas B.V. voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- 2. De bepalingen in deze voorwaarden zijn niet geldig indien en voor zover zij van verplichte bepalingen afwijken.
- 3. Alle door Barbas B.V. gesloten overeenkomsten vallen onder de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie van FME-CWM, tenzij specifiek schriftelijk anders vermeld en voor zover deze volgens de toepasselijke wet zijn toegestaan.

Barbas B.V.
Hallenstraat 17
5531 AB Bladel
Nederland

E-mail: info@Barbas.com

Bewaar de bijgesloten documenten zorgvuldig; hierop staat het serienummer van het toestel vermeld. Dit heeft u nodig als u een claim onder garantie wilt indienen.

barbas .

Uw Barbas-dealer

09.12.2025 - 353257 - 621-001