


barbas .

Installatie- en onderhoudshandleiding

BOX 35-40-70

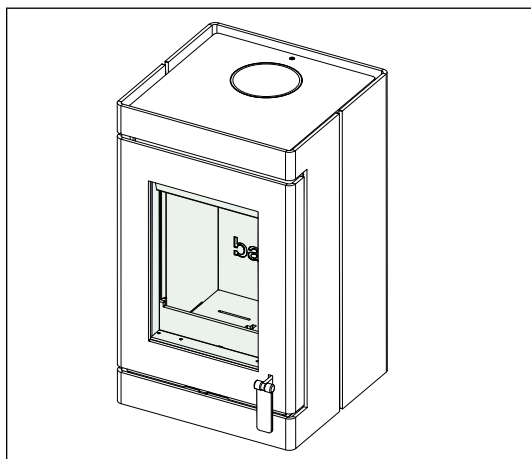

Dit product is niet geschikt als primaire verwarming



Serienummer:

Productiedatum:

© Barbas Bellfires BV

Dit document of delen hiervan mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Barbas Bellfires BV in enige vorm elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins worden gereproduceerd, in een zoekstelsel opgeslagen of verzonden. Dit document kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Barbas Bellfires BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document van tijd tot tijd te herzien.

Contactgegevens

Barbas Bellfires BV

Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, Nederland

E-mail: info@barbas.com

www.barbas.com

Inhoudsopgave

1	Prestatieverklaring.....	5
1.1	BOX 35-40-70.....	5
1.2	BOX 35-40-70 met wanddraagframe.....	6
2	Over dit document.....	7
2.1	Gebruik van dit document.....	7
2.2	Met Waarschuwing en Voorzichtig gemarkeerde instructies in dit document.....	7
2.3	Bijbehorende documentatie.....	7
3	Beschrijving.....	8
3.1	Overzicht van de voorzijde van het toestel.....	8
3.2	Overzicht van de onderzijde van het toestel.....	9
3.3	Overzicht van de achterzijde van het toestel	10
3.4	Bedoeld gebruik.....	10
4	Veiligheid.....	11
4.1	Veiligheidsinstructies voor installatie.....	11
4.2	Veiligheidsinstructies met betrekking tot het milieu.....	11
5	Vrije ruimtes.....	12
5.1	Veilige afstanden	12
5.2	Veilige afstanden BOX 35-40-70 met draagframe	13
6	Installatie-eisen.....	15
6.1	Eisen betreffende de installatie van het toestel.....	15
6.2	Installatie op een natuurstenen plateau.....	15
6.3	Vereisten betreffende de schoorsteen.....	15
6.4	Vereisten betreffende de externe verbrandingsluchtpijp.....	16
7	Installatie.....	17
7.1	Het toestel installeren.....	17
7.2	De optionele externe luchttoevoer aansluiten.....	17
7.2.1	De optionele externe luchttoevoer aansluiten (aansluiting achterzijde).....	17
7.2.2	De optionele externe luchttoevoer aansluiten (aansluiting onderzijde).....	18
7.3	De rookgaspijp aansluiten.....	18
7.4	Laatste controle van het toestel.....	19
8	Installatie van de BOX 35-40-70 met draagframe.....	20
8.1	Het draagframe plaatsen.....	20
8.2	De externe luchttoevoer aansluiten.....	21
8.3	Het toestel op het draagframe plaatsen.....	22
8.4	De rookgaspijp aansluiten.....	23
8.5	Laatste controle van het toestel.....	23

9	Onderhoud.....	24
9.1	Toestel.....	24
9.2	Verbrandingsluchtoevoer.....	24
9.3	Schoorsteen.....	24
9.4	Het rooster en de aslade verwijderen.....	24
9.5	Het hittedeksel en de remplaat verwijderen.....	25
	9.5.1 Het hittedeksel verwijderen.....	25
	9.5.2 De remplaat verwijderen.....	26
9.6	De aslade en het rooster plaatsen	26
9.7	De remplaten plaatsen.....	27
	9.7.1 De remplaat plaatsen.....	27
	9.7.2 Het hittedeksel plaatsen.....	27
10	Technische gegevens.....	29
10.1	Technische gegevens	29
10.2	Productinformatie conform (EU) verordening 2015/1185.....	31
11	Afmetingen.....	32
11.1	Afmetingen BOX 35-40-70	32
11.2	Afmetingen BOX 35-40-70 met wanddraagframe.....	33
12	Garantievoorwaarden.....	35

1 Prestatieverklaring

1.1 BOX 35-40-70

barbas bellfires.
Crafted to wonder

EU-Conformiteitsverklaring			
Deze EG-conformiteitsverklaring is van toepassing op het hieronder beschreven product en beschrijft de overeenstemming met de volgende richtlijnen: 2009/125/EG Richtlijn voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (codesign regeling) Relevante verordening: (EU) 2015/1185			
Prestatieverklaring			
Nr. 2.108.080-0 - CPR-2013/07/01			
Unieke identificatiecode van het product:	BOX 35-40-70		
Beoogd gebruik:	Ruimteverwarming in woongebouwen		
Fabrikant:	Barbas Bellfires BV; Hallenstraat 17; 5531 AB Bladel; Nederland		
AVCP-systeem :	3		
Geharmoniseerde technische specificatie:	EN 16510-2-1:2022		
Aangemelde instantie:	Nr. 1639		
Essentiële kenmerken			
Mechanische weerstand en stabiliteit			
	Draagvermogen	120 kg	
Brandveiligheid - Bescherming brandbare materialen			
	Onderzijde (d _a)	Minimale afstand tot brandbare materialen	
	Vloer aan voorzijde (d _e)	3 cm	
	Plafond (d _c)	50 cm	
	Achterzijde (d _a)	50 cm	
	Zijkant (d _c)	30 cm	
	Zijwaarts stralingsbereik (d _e)	25 cm	
	Voorzijde (d _b):	50 cm	
		120 cm	
Hygiëne, gezondheid en milieu			
	Koolstofmonoxide emissie (CO)	Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen
	Stikstofoxide emissie (NO _x)	680 mg/m ³	1370 mg/m ³
	Emissie van gasvormige organische koolwaterstoffen (OGC)	108 mg/m ³	91 mg/m ³
	Stofemissie (PM)	42 mg/m ³	118 mg/m ³
		28 mg/m ³	45 mg/m ³
Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik			
	Gegevens voor de installatie aan een schoorsteen		
	Uitlaattemperatuur rookgassen	Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen
	Minimale schoorsteentrek	330 °C	276 °C
	Rookgasmassadebiet	12 Pa	7.5 Pa
	Brandveiligheid voor de installatie van de schoorsteen	4.5 g/s	3.8 g/s
		T400 G minimum	
Energiebesparing en warmtebehoud			
	Verwarmend vermogen en energie-efficiëntie van het apparaat		
	Ruimteverwarmend vermogen	Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen
	Rendement	5.3 kW	3.7 kW
		80.1 %	78.7 %
	Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	Ruimteverwarmingsrendement	
	Energie-efficiëntie-index (EEI)	70.1 %	--
	Energie-efficiëntieklasse	106	--
		A	--
	Elektriciteitsverbruik	Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen
		N/A	N/A
			Standby modus
			N/A
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen			
	Milieuduurzaamheid	NPD	
De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.			
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:			
Danny Baijens, Directeur			Bladel, Nederland 25 augustus 2025

1.2 BOX 35-40-70 met wanddraagframe

barbas bellfires.
Crafted to wonder

EU-Conformiteitsverklaring			
Deze EG-conformiteitsverklaring is van toepassing op het hieronder beschreven product en beschrijft de overeenstemming met de volgende richtlijnen: 2009/125/EG Richtlijn voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (ecodesign regeling) Relevante verordening: (EU) 2015/1185			
Prestatieverklaring			
Nr. 2.108.084-Q - CPR-2013/07/01			
Unieke identificatiecode van het product:		BOX 35-40-70 met draagframe	
Beoogd gebruik:		Ruimteverwarming in woongebouwen	
Fabrikant:		Barbas Bellfires BV; Hallenstraat 17; 5531 AB Bladel; Nederland	
AVCP-systeem :		3	
Geharmoniseerde technische specificatie:		EN 16510-2-1:2022	
Aangemelde instantie:		Nr. 1639	
Essentiële kenmerken			
Mechanische weerstand en stabiliteit			
Draagvermogen		120 kg	
Brandveiligheid - Bescherming brandbare materialen			
Minimale afstand tot brandbare materialen			
Onderzijde (d _a)		10 cm	
Vloer aan voorzijde (d _v)		200-500	
Plafond (d _c)		50 cm	
Achterzijde (d _a)		niet brandbare wand	
Zijkant (d _s)		25 cm	
Zijwaarts stralingsbereik (d _z)		50 cm	
Voorzijde (d _v):		120 cm	
Hygiëne, gezondheid en milieu			
Koolstofmonoxide emissie (CO)	Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen	
	680 mg/m ³	1370 mg/m ³	
Stikstofoxide emissie (NO _x)	108 mg/m ³	91 mg/m ³	
Emissie van gasvormige organische koolwaterstoffen (OGC)	42 mg/m ³	118 mg/m ³	
Stofemissie (PM)	28 mg/m ³	45 mg/m ³	
Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik			
Gegevens voor de installatie aan een schoorsteen			
Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen		
Uitlaattemperatuur rookgassen	330 °C	276 °C	
Minimale schoorsteentrek	12 Pa	7.5 Pa	
Rookgasmassadebiet	4.5 g/s	3.8 g/s	
Brandveiligheid voor de installatie van de schoorsteen		T400 G minimum	
Energiebesparing en warmtebehoud			
Verwarmend vermogen en energie-efficiëntie van het apparaat			
Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen		
Ruimteverwarmend vermogen	5.3 kW	3.7 kW	
Rendement	80.1 %	78.7 %	
Ruimteverwarmingsrendement			
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	70.1 %	--	
Energie-efficiëntie-index (EEI)	106	--	
Energie-efficiëntieklasse	A	--	
Bij nominaal vermogen		Bij deellast vermogen	Standby modus
Elektriciteitsverbruik	N/A	N/A	N/A
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen			
Milieuduurzaamheid		NPD	
De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.			
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:			
Danny Baijens, Directeur		Bladel, Nederland 25 augustus 2025	

2 Over dit document

Dit document toont de informatie die nodig is voor het uitvoeren van de installatie en het onderhoud met betrekking tot de BOX 35-40-70.

Dit document verwijst naar de BOX 35-40-70 als 'het toestel'. Dit document vormt een essentieel onderdeel van het toestel. Lees het zorgvuldig voordat u werkzaamheden aan het toestel gaat uitvoeren. Bewaar het op een veilige plaats.

De oorspronkelijke instructies van het document zijn in het Engels geschreven. Alle overige taalversies van het document zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies. Het is niet altijd mogelijk een gedetailleerde afbeelding van ieder afzonderlijk onderdeel van de apparatuur te tonen. De in dit document opgenomen afbeeldingen tonen een standaardopstelling. De afbeeldingen dienen uitsluitend als instructie.

2.1 Gebruik van dit document

1. Zorg dat u de opbouw en de inhoud van het document kent.
2. Lees de paragraaf over veiligheid zorgvuldig.
3. Zorg dat u alle instructies begrijpt.
4. Voer de procedures volledig en in de gegeven volgorde uit.

2.2 Met Waarschuwing en Voorzichtig gemarkeerde instructies in dit document

Waarschuwing

Als u deze instructies niet opvolgt, bestaat het risico van persoonlijk en mogelijk fataal letsel.

Voorzichtig

Als u deze instructies niet opvolgt, bestaat het risico van schade aan het toestel, de installatie of eigendommen.

Opmerking

Een opmerking verschaft aanvullende informatie.


Symbol	Beschrijving
	Zichtbaar teken dat gevaar aanwezig is
	Zichtbaar teken dat een opmerking aanwezig is

2.3 Bijbehorende documentatie

- Installatie- en onderhoudshandleiding
- Gebruikershandleiding


3 Beschrijving

3.1 Overzicht van de voorzijde van het toestel

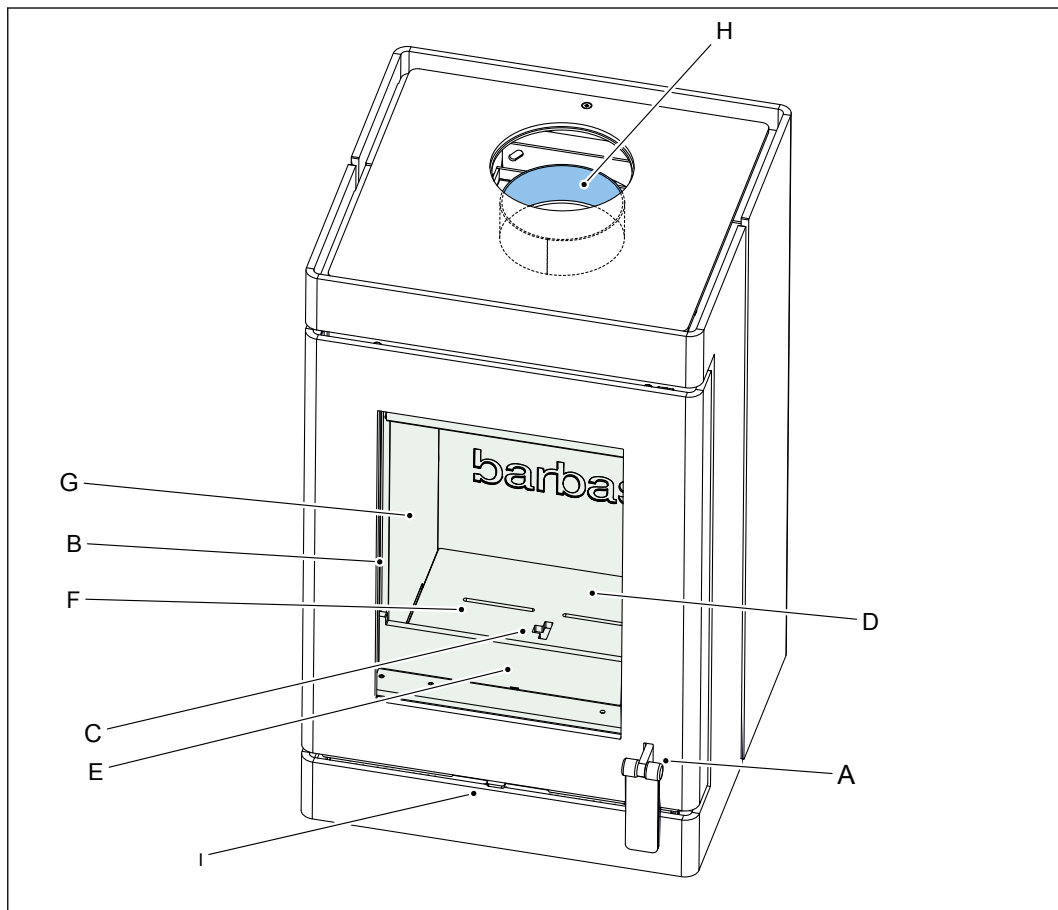

- | | | | |
|---|----------------------|---|----------------------------|
| A | Deurhendel | F | Aslade (onder het rooster) |
| B | Ruit | G | Verbrandingskamerpanelen |
| C | Primaire luchtinlaat | H | Kanaalaansluiting |
| D | Rooster | I | Bedieningshendel |
| E | Stamvanger | | |


3.2 Overzicht van de onderzijde van het toestel

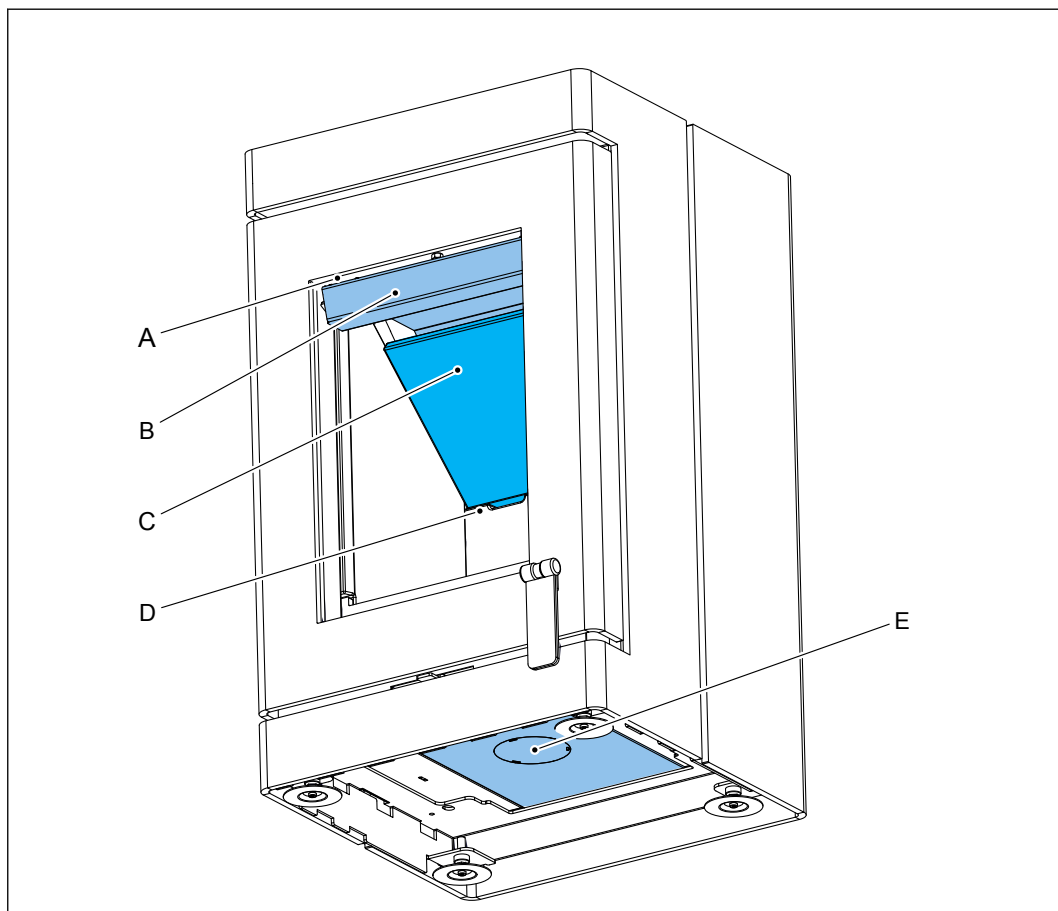

A Ruitbeluchtingsinlaat
B Hitteschild
C Remplaat

D Secundaire luchtinlaat
E Aansluiting voor externe
verbrandingsluchttoevoer

3.3 Overzicht van de achterzijde van het toestel

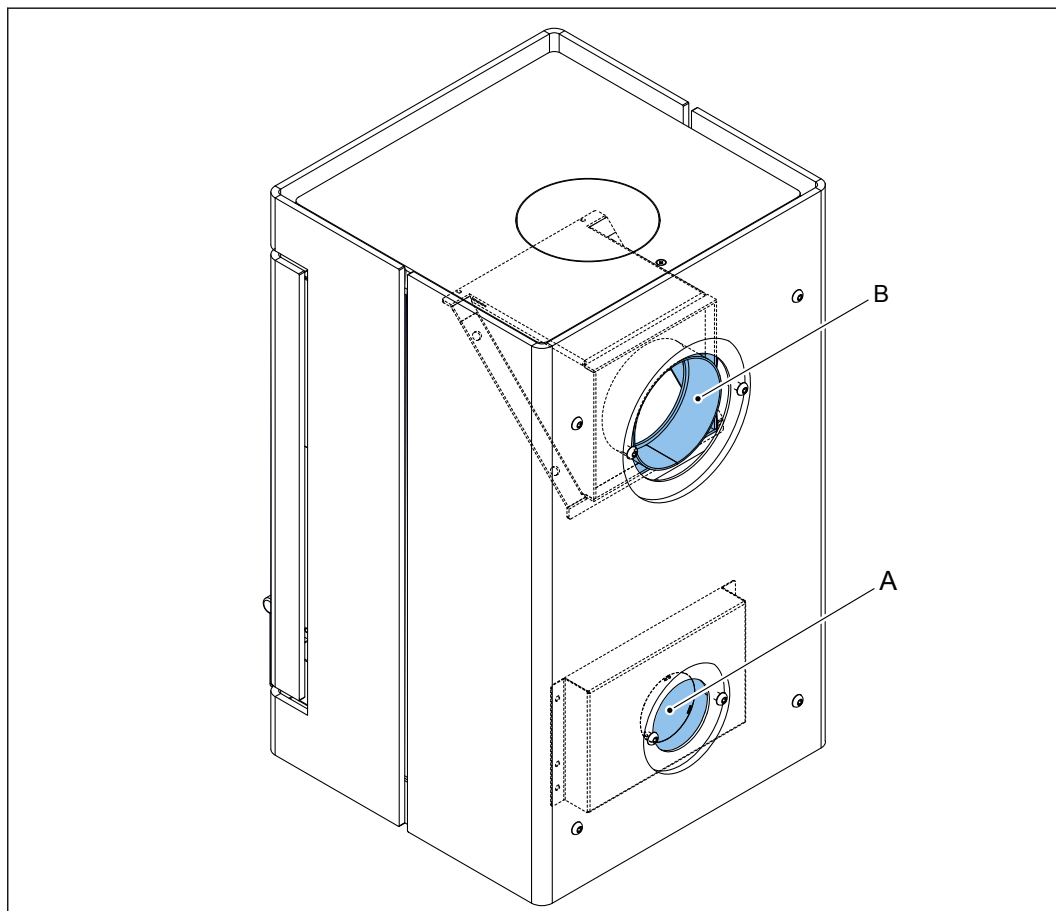

A Aansluiting voor externe verbrandingsluchttoevoer

B Rookkanaalaansluiting aan de achterzijde

3.4 Bedoeld gebruik

Het toestel is bedoeld voor gebruik binnenshuis om de ruimte waarin het is geplaatst te verwarmen. Gebruik het niet voor andere doeleinden.

Het is niet toegestaan om het toestel als primair verwarmingstoestel te gebruiken.

Het toestel is bedoeld voor gebruik met houtstammen of houtbriketten als brandstof. Gebruik geen andere brandstoffen en afval.

Het toestel is bedoeld voor gebruik met de deur gesloten.

Het toestel mag uitsluitend op een locatie die aan de eisen voor de installatie van het toestel voldoet worden gebruikt.

Het toestel is bedoeld voor gebruik met tussenpozen en niet voor continu gebruik.

Het is niet toegestaan om het toestel op een centraal rookgaskanaal aan te sluiten.

Het toestel is bedoeld voor het verwarmen van de ruimte door middel van directe verwarming. Het is niet toegestaan om het toestel op een centraal verwarmingssysteem aan te sluiten.

4 Veiligheid

4.1 Veiligheidsinstructies voor installatie

**Waarschuwing:**

- De installatie moet door een erkende installateur worden uitgevoerd.
- Installeer het toestel volgens de onderstaande installatie-instructies en de nationaal en lokaal geldige voorschriften.
- Zorg dat het gebied rondom de schouw te allen tijde vrij is van brandbare materialen. De veilige minimumafstand is 180 cm.
- Neem, indien van toepassing, contact op met de overheidsinstanties om te vragen of het toestel mag worden aangesloten op een rookkanaal dat ook op een ander toestel is aangesloten.
- Installeer het toestel niet direct tegen een brandbare wand of niet-brandbare wand. Zie paragraaf 5 voor minimumafstanden tussen het toestel en de wand.
- Installeer een koolstofmonoxide-alarm. Het koolstofmonoxide-alarm moet door batterijen worden gevoed die ontworpen zijn voor werking gedurende de levensduur van het koolmonoxide-alarm, waarna het alarm moet worden vervangen. Als alternatief kan een via het elektriciteitsnet gevoed koolmonoxide-alarm worden gebruikt, maar hierbij moet een met een sensor uitgeruste waarschuwingsvoorziening voor storingen worden geplaatst.

**Voorzichtig:**

- Installeer het toestel op een vloer met voldoende draagvermogen. Zie paragraaf 10 voor het gewicht van het toestel.
- Controleer of de schoorsteen geen scheuren bevat en in een algemeen goede staat is.
- Plaats een geschikte kap op de schoorsteenuitlaat om te voorkomen dat vogels hun nest in de schoorsteen bouwen.
- Tijdens transport kunnen onderdelen in het toestel zijn verschoven. Controleer of deze onderdelen correct zijn geplaatst.
- Gebruik geen afplaktape op het toestel. Afplaktape kan de afwerking van het toestel beschadigen.
- Controleer of de schoorsteentemperatuurklasse minimaal T400 roetbrandbestendig is.
- Plaats het toestel niet in een ruimte met een ventilatiesysteem waarin drukwaarden lager dan -15 Pa voorkomen.

4.2 Veiligheidsinstructies met betrekking tot het milieu

- Zie de gebruikershandleiding voor het afvoeren en recyclen van het toestel.
- Voer een afgedankt toestel volgens de instructies van de overheidsinstanties of de installateur af.
- Volg de lokale voorschriften op.

5 Vrije ruimtes


**Waarschuwing:**

- Volg de instructies in deze paragraaf. Het niet opvolgen van deze instructie kan brand veroorzaken.
- Plaats het toestel niet rechtstreeks tegen een brandbare of niet-brandbare wand.



Voorzichtig: Zorg dat brandbare materialen in de buurt van het toestel nooit een temperatuur van meer dan 85°C kunnen bereiken

5.1 Veilige afstanden

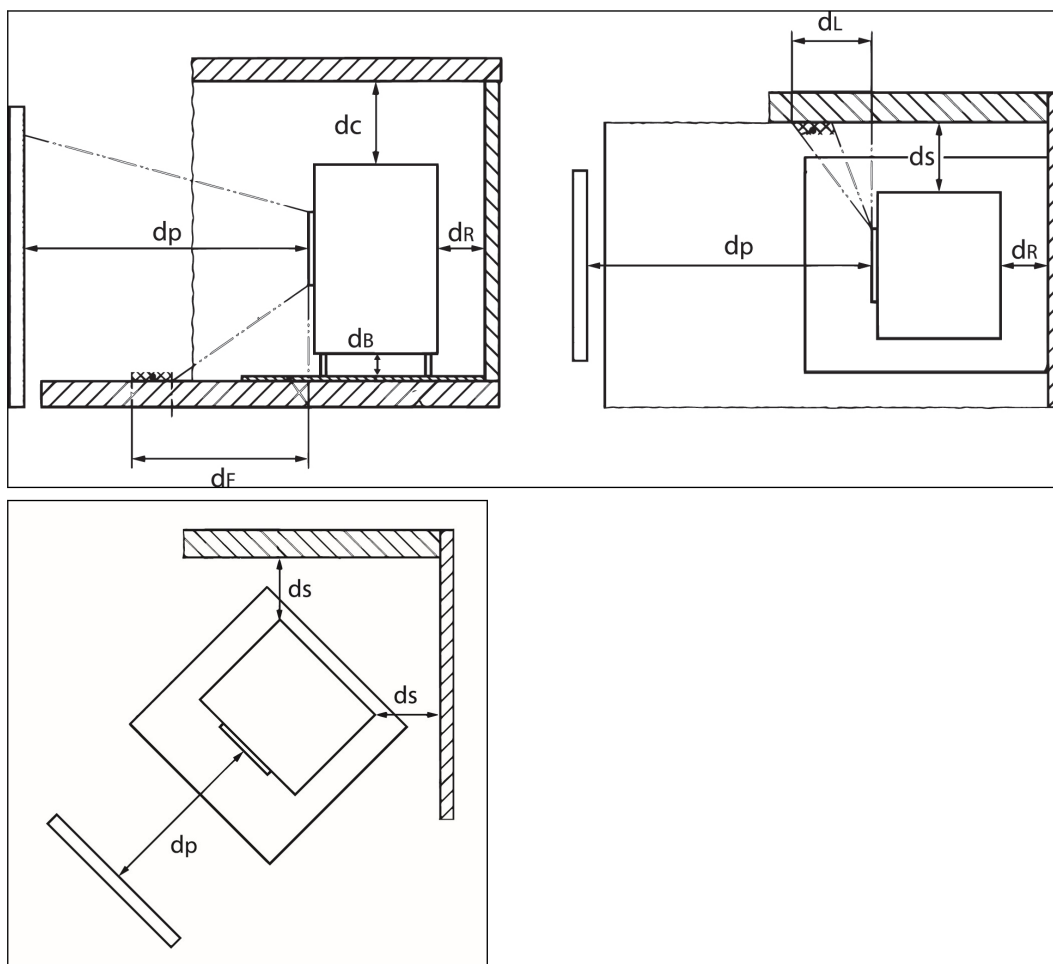

BOX 35-40-70			
Label	Minimumaafstand tot brandbare materialen in cm	Opmerking	Minimumaafstand tot niet-brandbare materialen in cm
d_P	120		80
d_S	25		5
d_R	30		5
d_B	3	Installeer een niet-ontvlambare haard met een dikte van minimaal 3 cm (vloersteen) wanneer het toestel op een brandbare vloer wordt gezet. De breedte van de haard moet minimaal 15 cm vanaf elke zijde van het toestel zijn. De diepte van de haard vóór het toestel is minimaal 50 cm. Als het toestel op een brandbaar plateau wordt geplaatst, zorg er dan voor dat de diepte van de niet-ontvlambare haard dezelfde afmeting heeft als het plateau vóór het toestel.	-
d_F	50		-
d_C	50		5
d_L	50		-

5.2

Veilige afstanden BOX 35-40-70 met draagframe




Waarschuwing:

Plaats het toestel niet tegen een brandbare wand.




Opmerking:

Gebruik het draagframe om het toestel aan een niet-brandbare wand te bevestigen.

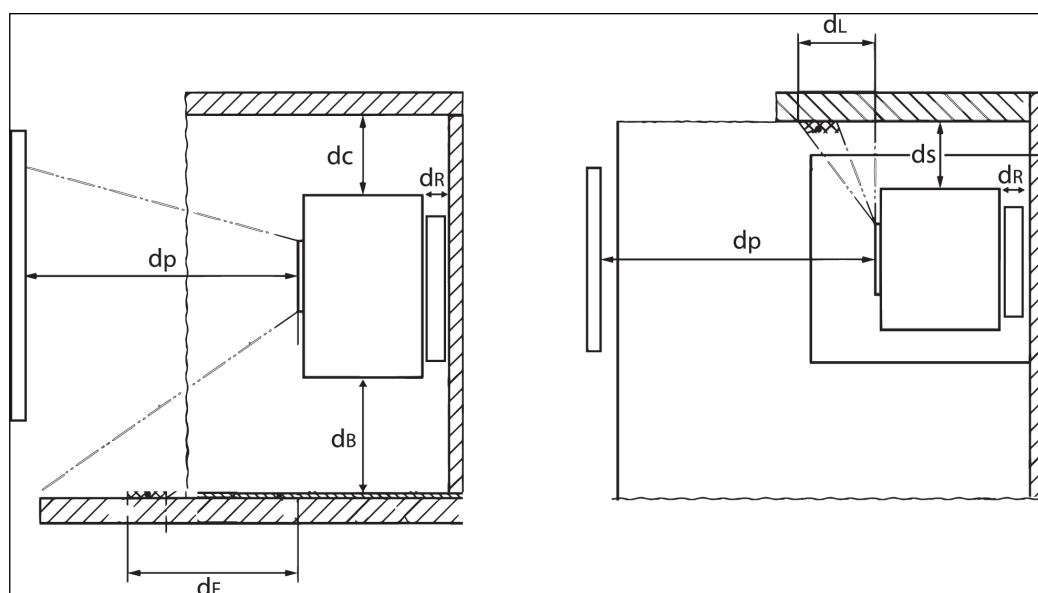

BOX 35-40-70 met draagframe			
Label	Minimumafstand tot brandbare materialen in cm	Opmerking	Minimumafstand tot niet-brandbare materialen in cm
d _P	120		10
d _S	25		50
d _R	Zie opmerking	Plaats het toestel niet tegen een brandbare wand.	-
d _B	3	Plaats als het toestel op een brandbare vloer wordt gezet een niet-brandbare vloerplaat met een minimumdikte van 3 cm (vloersteen). De breedte van de vloerplaat moet minimaal 15 cm aan iedere zijde van het toestel uitsteken. De diepte van de vloerplaat vóór het toestel is afhankelijk van de afstand tussen de onderzijde van het toestel en de vloer. Zie de onderstaande grafiek.	-
d _F	20 - 50		-
d _C	50		5
d _L	50		gelijk aan de dikte van het draagframe

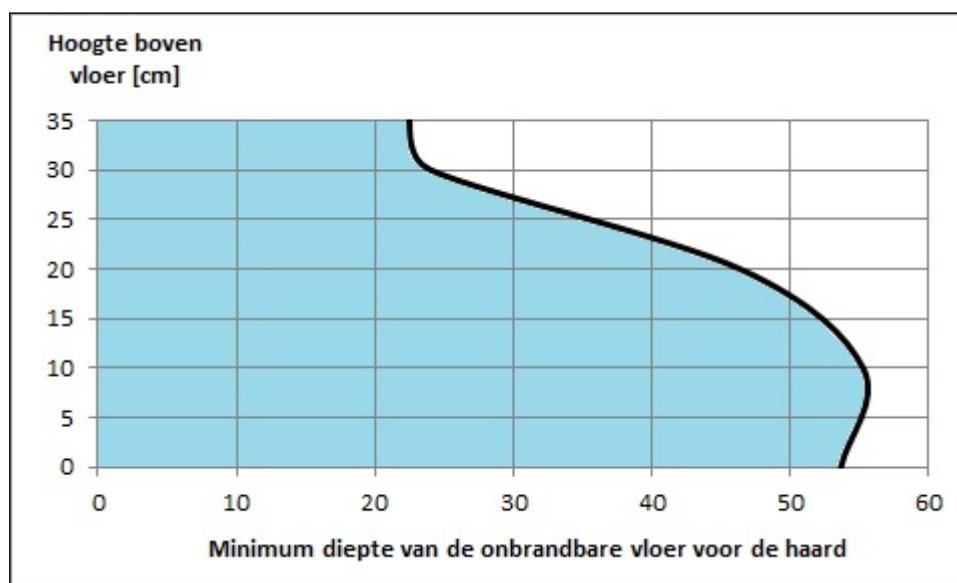

Voorbeeld voor de grafiek: Als de onderzijde van de BOX 35-40-70 met draagframe zich 25 cm boven de vloer (verticale as in de grafiek) bevindt, is de diepte van de niet-brandbare vloer vóór het toestel (horizontale as in de grafiek) minimaal 35 cm.

6 Installatie-eisen


6.1 Eisen betreffende de installatie van het toestel

- Zorg dat de locatie aan de veiligheidseisen voldoet. Zie paragraaf [4.1](#).
- Controleer of de vloer van beton is of dat een stevig fundament van niet-brandbaar materiaal aanwezig is.
- Controleer of de vloer waterpas is. Na plaatsing kan het toestel niet meer waterpas worden gesteld.
- Controleer of de vloer het gewicht van het toestel kan dragen. Zie paragraaf [10](#) voor het gewicht van het toestel.
- Zorg dat tijdens gebruik van het toestel de temperatuur van de vloer onder en voor het toestel niet hoger kan worden dan 85°C. Zie paragraaf [5](#).
- De niet-brandbare vloer moet in de breedte minimaal 150 mm aan beide zijden van het toestel uitsteken en de diepte aan de voorzijde van het toestel moet minimaal aan de vereisten in paragraaf [5](#) voldoen.
- Zorg voor goede ventilatie in de ruimte waar het toestel wordt geplaatst.
- Zorg dat de verbrandingslucht onbelemmerd het toestel in kan stromen.
- Aanbevolen wordt om, indien van toepassing, een klep in de externe verbrandingsluchtpijp te plaatsen.

6.2 Installatie op een natuurstenen plateau

Zorg dat bij het plaatsen van het toestel op een natuurstenen plateau aan de vereisten wordt voldaan.

- De verhoging met minimaal 3 cm dik zijn.
- De verhoging moet het gewicht van het toestel direct hieronder ondersteunen.
- Vraag een handelaar in natuursteen om aanvullend advies betreffende het specifieke soort steen in combinatie met het toestel.

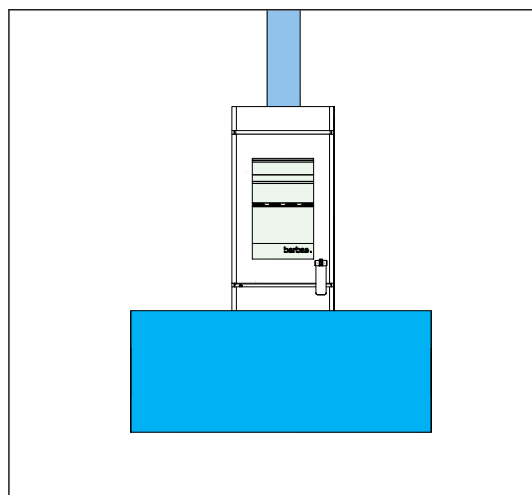

6.3 Vereisten betreffende de schoorsteen

- Controleer of het ontwerp en de installatie van de schoorsteen voldoen aan EN 15287-2:2008, EN 13384-1:2015+A1:2019 en de goede werking van de schoorsteen is bewezen conform EN 13384-2:2015+A1:2019 voor de situatie ter plekke.
- Controleer bij gebruik van een bestaande (gemetselde) schoorsteen of deze in goede staat is en geschikt voor het toestel. Vraag de dealer of de schoorsteenveger om advies.
- Controleer of het kanalsysteem aan de nationaal en lokaal geldende voorschriften voldoet.
- Controleer of dat het toestel niet het gewicht van de schoorsteen draagt.

- Sluit het toestel uitsluitend aan op een schoorsteen die ook op andere toestellen is aangesloten als dit volgens de lokale voorschriften is toegestaan en als de schoorsteen geschikt is voor het aansluiten van meerdere toestellen. Vraag de installateur om advies.
- Het kanalsysteem moet minimaal een temperatuurklasseaanduiding van T400 hebben.
- De binnendiameter van de schoorsteen moet over de gehele lengte minimaal 100 mm zijn.
- Gebruik een stalen schoorsteenpijp met een wanddikte van minimaal 2 mm tussen het toestel en de bestaande schoorsteen.
- De schoorsteen mag niet meer dan 2 bochten van 45° bevatten.
- Gebruik geen horizontale rookkanalen.
- De schoorsteenuitlaat moet minimaal 6 meter boven de bovenzijde van het toestel zijn geplaatst.
- De schoorsteenuitlaat moet minimaal 40 cm boven de top van een schuin dak zijn geplaatst.
- De schoorsteenuitlaat moet minimaal 1 meter boven een plat dak zijn geplaatst.
- De schoorsteenuitlaat moet op een minimale horizontale afstand van 5 meter van objecten (gebouwen, bomen, enz.) zijn geplaatst.
- Controleer of dat de eventueel aanwezige schoorsteenklep in de schoorsteen wordt verwijderd.
- Controleer of de polis van uw brandverzekering schade als gevolg van een schoorsteenbrand dekt.

6.4 Vereisten betreffende de externe verbrandingsluchtpijp

- Controleer of de externe verbrandingsluchtpijp aan de nationale en lokale voorschriften voldoet.
- De binnendiameter van de verbrandingsluchtpijp moet over de gehele lengte minimaal 80 mm zijn.
- Gebruik een flexibele roestvrijstalen of aluminium pijp.
- De maximumlengte van de externe verbrandingsluchtpijp is 5 meter.
- De schoorsteen mag niet meer dan 1 bocht van 90° bevatten.
- Zorg dat de inlaat van de externe verbrandingsluchtinlaatpijp met een hiervoor geschikt rooster is afgedekt.
- Geadviseerd wordt om een klep in de externe verbrandingsluchtklep te plaatsen om rommel of gevallen bladeren in de pijp en condensatie van waterdamp in het toestel te voorkomen.

7 Installatie

7.1 Het toestel installeren

1. Zet het toestel op de aangegeven plaats.
2. Neem de veilige afstanden in acht. Zie paragraaf 5.
3. Plaats indien nodig een niet-brandbare vloerplaat aan de voorzijde van het toestel. Zie paragraaf 5.
4. Controleer of de rookkanaalaansluiting bovenop het toestel correct met de rookkanaalpijp naar het plafond is uitgelijnd.
5. Zorg dat het toestel horizontaal staat. Gebruik een waterpas.

7.2 De optionele externe luchttoevoer aansluiten


- Op het toestel kan een toevoerpijp voor externe verbrandingslucht worden aangesloten. Het toestel haalt tijdens gebruik verbrandingslucht uit dit luchtkanaal. Het toestel is echter geen gesloten toestel volgens de eisen voor gesloten toestellen.
- De aansluiting voor externe luchttoevoer is alleen beschikbaar als deze bij het toestel is besteld.
- U wordt met klem geadviseerd een klep in de externe verbrandingslucht-toevoerpijp te plaatsen om rommel in de pijp en condensatie van waterdamp in het toestel als het niet wordt gebruikt te voorkomen.

Zie paragraaf 7.2.1 voor aansluiting aan de achterzijde van het toestel.

Zie paragraaf 7.2.2 voor aansluiting aan de onderzijde van het toestel.


7.2.1 De optionele externe luchttoevoer aansluiten (aansluiting achterzijde)

1. Verwijder de ronde uitbreekplaat aan de achterzijde van het toestel met een hamer.
2. Plaats de aansluitring in de open externe luchtinlaatopening.
3. Buig de 3 lipjes op de aansluitring naar buiten om de aansluitring op de inlaatopening te bevestigen.
4. Bepaal de locatie in de buitenwand voor de inlaat van de externe verbrandingsluchttoevoer.
5. Maak een gat met een minimumdiameter van 80 in de buitenwand.
6. Plaats een flexibele aluminium buis in het gat.
7. Plaats een rooster in het gat in de buitenwand en bevestig de flexibele aluminium buis eraan.
8. Bevestig het andere uiteinde van de flexibele aluminium buis op de aansluitring. Gebruik een slangklem.

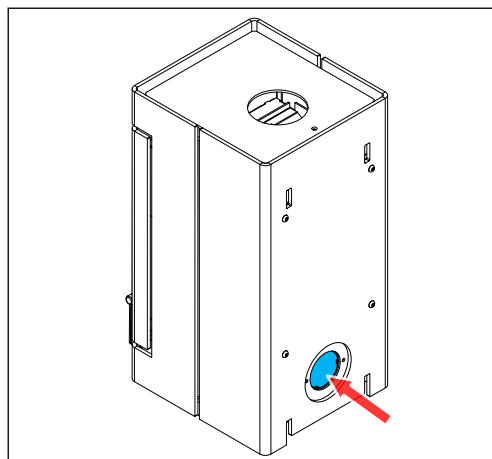

7.2.2 De optionele externe luchttoevoer aansluiten (aansluiting onderzijde)

1. Verwijder de ronde uitbreekplaat aan de onderzijde van het toestel met een hamer.
2. Plaats indien nodig de aansluitring in de open externe luchtinlaatopening.
3. Buig de 3 lipjes op de aansluitring naar buiten om de aansluitring op de inlaatopening te bevestigen.
4. Bepaal de locatie in de vloer voor de inlaat van de externe verbrandingsluchttoevoer.
5. Maak een gat met een minimumdiameter van 80 in de vloer.
6. Plaats een flexibele aluminium buis in het gat.
7. Bevestig het andere uiteinde van de flexibele aluminium buis op de aansluitring. Gebruik een slangklem.

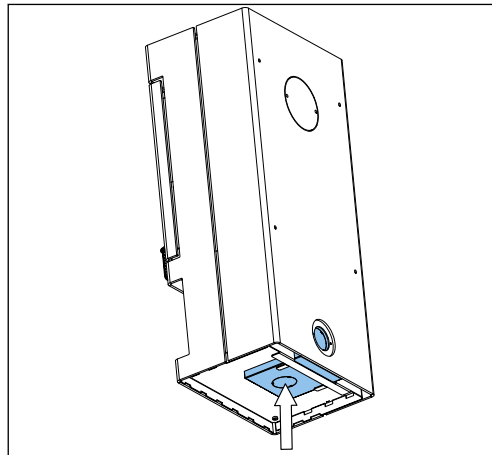

7.3 De rookgaspijp aansluiten

Vereisten vooraf

- Overweeg bij aansluiting van het toestel op een ongevoerd, gemetseld rookkanaal met een grote diameter om een geïsoleerd rookgasafvoersysteem aan te brengen.
- Controleer of het ontwerp en de installatie van de schoorsteen voldoen aan EN 15287-2:2008, EN 13384-1:2015+A1:2019 en de goede werking van de schoorsteen is bewezen conform EN 13384-2:2015+A1:2019 voor de situatie ter plekke.



Voorzichtig: Tijdens gebruik van het toestel wordt de buitenzijde van het kanalsysteem heet. Zie paragraaf 5.1 voor de minimumafstanden tot brandbaar materiaal.



Opmerking: Overweeg als het toestel op een ongevoerd, gemetseld rookkanaal met een grote diameter wordt aangesloten om ter verbetering van de werking van het toestel een voering in het rookkanaal aan te brengen.

Procedure

1. Sluit het rookkanaal op de rookgasaansluiting op het toestel aan. Gebruik indien nodig een stalen rookkanaaladapter.
2. Sluit bij aansluiting van het rookkanaal op een bestaande (gemetselde) schoorsteen de ruimte tussen het rookkanaal en de bestaande schoorsteen met keramische wol of een ander geschikt materiaal af (vraag de leverancier van het kanalsysteem om advies).
3. Controleer of alle mechanische aansluitingen van het kanalsysteem correct zijn aangebracht.
4. Controleer of het gehele kanalsysteem gasdicht is.

7.4

Laatste controle van het toestel

1. Controleer of de deur soepel opent en sluit.
2. Controleer of de bedieningshendel soepel en zonder al te veel geluid naar links en naar rechts beweegt.
3. Controleer of alle platen aan de zijkant en de achterwand van de verbrandingskamer en de remplaten correct zijn geplaatst.


Neem als bij de laatste controle een defect wordt gevonden contact op met de dealer.

8 Installatie van de BOX 35-40-70 met draagframe


1. Plaats het draagframe. Zie paragraaf [8.1](#).
2. Plaats de externe verbrandingsluchttoevoer. Zie paragraaf [8.2](#).
3. Plaats het toestel op het draagframe. Zie paragraaf [8.3](#).
4. Sluit de rookgaspijp aan. Zie paragraaf [8.4](#).
5. Voer een eindcontrole uit. Zie paragraaf [8.5](#).

8.1 Het draagframe plaatsen


1. Gebruik de stalen sjabloon om de locaties op de wand te markeren voor de 4 hoekschroeven waarmee het draagframe aan de wand is bevestigd en om de locatie voor de externe luchttoevoer te markeren. Controleer of dat het sjabloon horizontaal geplaatst is bij het markeren van de locaties. Gebruik een waterpas.

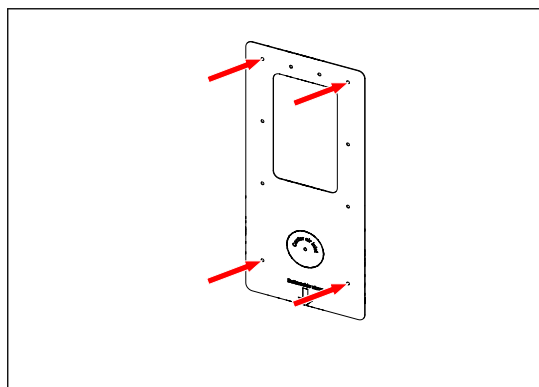


2. Boor de 4 gaten.
3. Verwijder het hitteschild van het draagframe. Gebruik een inbussleutel van 3 mm.

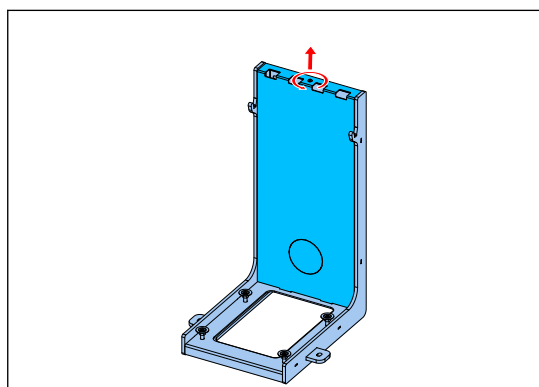

4. Bevestig het draagframe aan de wand met de juiste schroeven. Gebruik indien nodig pluggen.

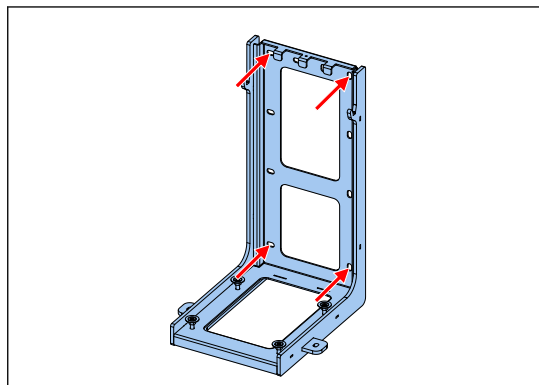

5. Bevestig het hitteschild met de inbusschroef aan het draagframe. Gebruik een inbussleutel van 3 mm.

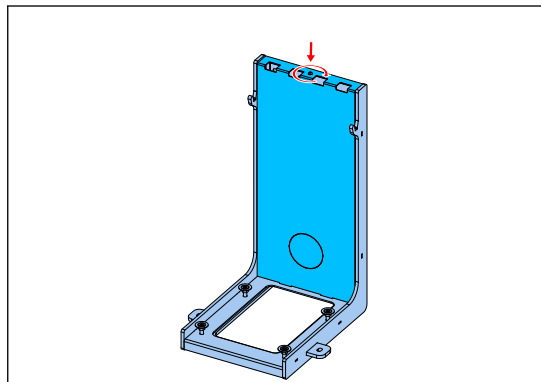


6. Bepaal de locatie in de wand voor de externe verbrandingsluchttoevoerinlaat.
7. Maak een gat in de wand met een minimumdiameter die voldoende is voor een flexibele aluminium pijp met een diameter van 80 mm.
8. Ga verder met de installatieprocedure bij paragraaf [8.2](#).

8.2


De externe luchttoevoer aansluiten

Voer deze procedure pas uit nadat de procedure in paragraaf [8.1](#) is voltooid.

1. Verwijder de 2 schroeven waarmee de ronde plaat aan de achterzijde van het toestel is bevestigd. Een ronde uitbreekplaat is nu zichtbaar.

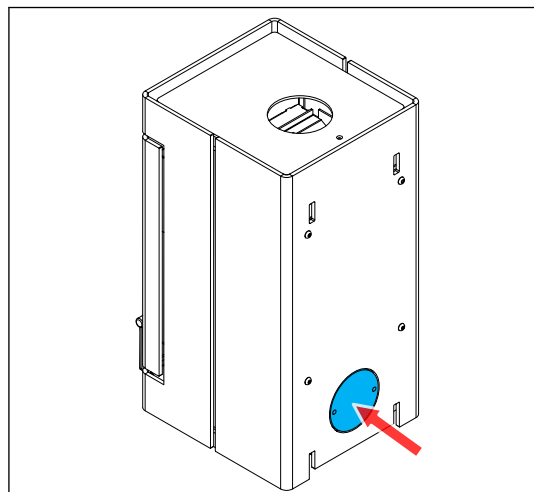

2. Verwijder de ronde uitbreekplaat met een hamer.

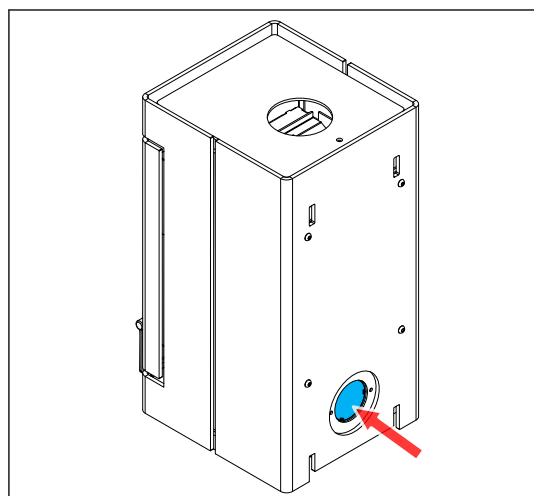


3. Plaats de aansluitring in de open externe luchtinlaatopening.
4. Buig de 3 lipjes op de aansluitring naar buiten om de aansluitring op de inlaatopening te bevestigen.

5. Bevestig een flexibele aluminium pijp met een lengte van ongeveer 53 mm plus de dikte van de wand. Gebruik hierbij een slangklem of schroeven.
6. Ga verder met de installatieprocedure bij paragraaf [8.3](#).


8.3 Het toestel op het draagframe plaatsen

Voer deze procedure pas uit nadat de procedure in paragraaf [8.2](#) is voltooid.


1. Breng het toestel omhoog tot de flexibele aluminium pijp zich op dezelfde hoogte als het gat in de wand bevindt.
2. Beweeg het toestel in de richting van de wand en voer de flexibele pijp door het gat in de wand.

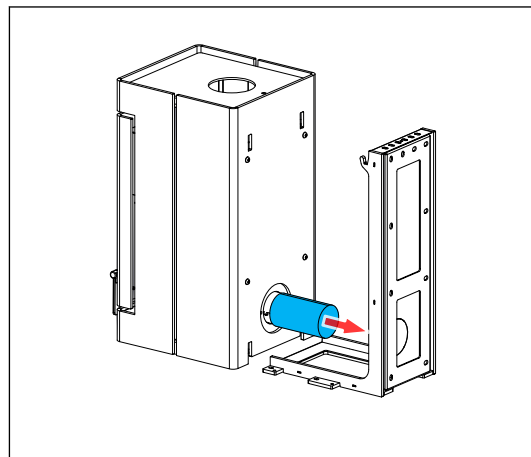


3. Beweeg het toestel verder op het draagframe. Breng het toestel omlaag tot het stevig op het draagframe staat.

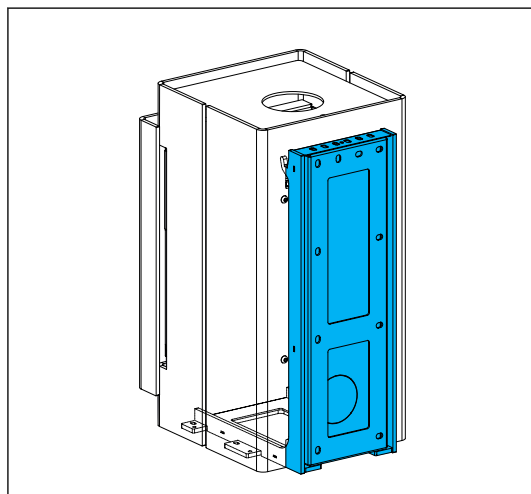

4. Controleer of het toestel horizontaal op het draagframe is geplaatst. Stel indien nodig de stelvoeten af met een inbussleutel van 4 mm. Gebruik een waterpas.

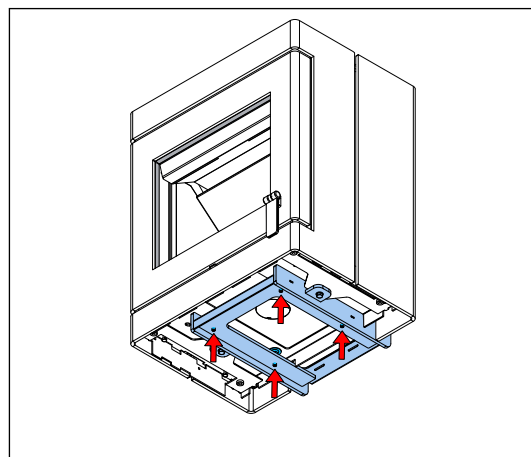

5. Bevestig het toestel met de 2 schroeven aan het draagframe.

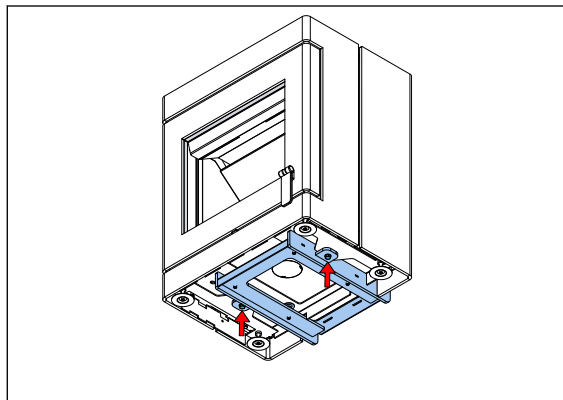

8.4 De rookgaspijp aansluiten

Vereisten vooraf

- Overweeg bij aansluiting van het toestel op een ongevoerd, gemetseld rookkanaal met een grote diameter om een geïsoleerd rookgasafvoersysteem aan te brengen.
- Controleer of het ontwerp en de installatie van de schoorsteen voldoen aan EN 15287-2:2008, EN 13384-1:2015+A1:2019 en de goede werking van de schoorsteen is bewezen conform EN 13384-2:2015+A1:2019 voor de situatie ter plekke.

Voer deze procedure pas uit nadat de procedure in paragraaf 8.3 is voltooid.



Voorzichtig: Tijdens gebruik van het toestel wordt de buitenzijde van het kanalsysteem heet. Zie paragraaf 5.1 voor de minimumafstanden tot brandbaar materiaal.



Opmerking: Overweeg als het toestel op een ongevoerd, gemetseld rookkanaal met een grote diameter wordt aangesloten om ter verbetering van de werking van het toestel een voering in het rookkanaal aan te brengen.

Procedure

1. Sluit het rookkanaal op de rookgasaansluiting op het toestel aan. Gebruik indien nodig een stalen rookkanaaladapter.
2. Sluit bij aansluiting van het rookkanaal op een bestaande (gemetselde) schoorsteen de ruimte tussen het rookkanaal en de bestaande schoorsteen met keramische wol of een ander geschikt materiaal af (vraag de leverancier van het kanalsysteem om advies).
3. Controleer of alle mechanische aansluitingen van het kanalsysteem correct zijn aangebracht.
4. Controleer of het gehele kanalsysteem gasdicht is.

8.5 Laatste controle van het toestel

1. Controleer of de deur soepel opent en sluit.
2. Controleer of de bedieningshendel soepel en zonder al te veel geluid naar links en naar rechts beweegt.
3. Controleer of alle platen aan de zijkant en de achterwand van de verbrandingskamer en de remplaten correct zijn geplaatst.

Neem als bij de laatste controle een defect wordt gevonden contact op met de dealer.

9 Onderhoud

**Waarschuwing:**

Zorg voordat u de in deze paragraaf beschreven procedures gaat uitvoeren dat het toestel volledig is afgekoeld.

Voer alle procedures in deze paragraaf wanneer nodig uit.

9.1 Toestel

1. Verwijder de as van de bodem van de verbrandingskamer.
2. Inspecteer de deurafdichtingen. Vervang beschadigde afdichtingen.
3. Verwijder het rooster en leeg de asopvangbak.
4. Inspecteer de remplaat op beschadigingen. Vervang indien beschadigd.
5. Reinig de ruit aan beide zijden met glasreinigingsspray of keramische kookplatreiniger.
6. Reinig de binnenzijde van het toestel met een zachte borstel.
7. Reinig de metalen onderdelen aan de buitenzijde van het toestel met een droge, pluisvrije doek. Gebruik voor het repareren van lakschade hittebestendige verf uit een spuitbus van Barbas.

9.2 Verbrandingsluchttoevoer

1. Controleer of de inlaat van de pijp van de externe verbrandingsluchttoevoer niet door bladeren of andere rommel is geblokkeerd.
2. Reinig de inlaat van de pijp van de externe verbrandingsluchttoevoer.

9.3 Schoorsteen

**Opmerking:**

U wordt geadviseerd contact op te nemen met een erkend schoorsteenveegbedrijf voor inspectie en reiniging van de schoorsteen.


1. Verwijder voordat de schoorsteen wordt geveegd het hiteschild, de onderste remplaat en de bovenste remplaat. Zie paragraaf [9.5](#) voor de procedure voor het verwijderen van het hiteschild en de remplaten.
2. De schoorsteen vegen en inspecteren
3. Controleer of de schoorsteen niet is verstopt, bijvoorbeeld door vogelnesten.
4. Controleer op scheuren, losse onderdelen en lekkage van rookgas. Gebruik van een inspectiecamera wordt aanbevolen.
5. Plaats het hiteschild, de onderste remplaat en de bovenste remplaat. Zie paragraaf [9.7](#) voor de procedure voor het plaatsen van het hiteschild en de remplaten.

9.4 Het rooster en de aslade verwijderen

**Opmerking:**

Zorg dat voorafgaande aan het starten van deze procedure alle as en stukken onverbrand hout uit de verbrandingskamer zijn verwijderd.

1. Til het rooster op en verwijder het uit de verbrandingskamer.
2. Til de aslade op en verwijder hem uit de verbrandingskamer. Controleer of er geen as op de luchtklep valt.
3. Leeg de aslade en voer de as als restafval af.

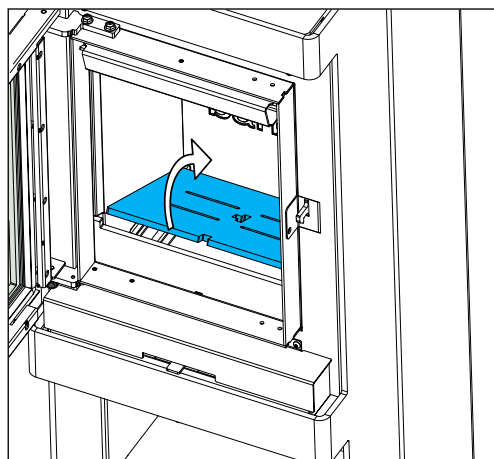

9.5

Het hitteschild en de remplaat verwijderen



Opmerking:


Zorg dat voorafgaande aan het starten van deze procedure alle as en stukken onverbrand hout uit de verbrandingskamer zijn verwijderd.

1. Verwijder het hitteschild. Zie paragraaf [9.5.1](#).
2. Verwijder de remplaat. Zie paragraaf [9.5.2](#).


9.5.1

Het hitteschild verwijderen

1. Open de deur.
2. Draai de moer boven het hitteschild met een 3 mm zeskantsleutel en een 10 mm steeksleutel los. Draai de wartel omlaag met de steeksleutel en draai de schroef omhoog met de zeskantsleutel tot de schroef los is van het hitteschild.

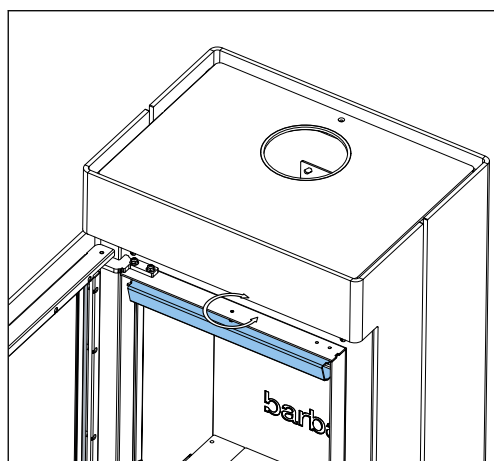

3. Duw de voorzijde van het hitteschild omhoog (1), trek het naar voren (2) en beweeg het omlaag naar een verticale stand (3).
4. Het hitteschild van het toestel verwijderen.

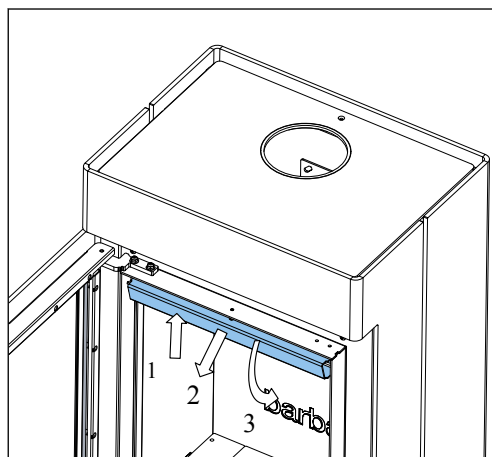


9.5.2

De remplaat verwijderen

Voer deze procedure pas uit nadat de procedure in paragraaf 9.5.1 is voltooid.


1. Duw de achterzijde van de remplaat omhoog en beweeg de plaat zo ver mogelijk naar achteren.
2. Breng de voorzijde van de remplaat omlaag en verwijder de remplaat uit het toestel.

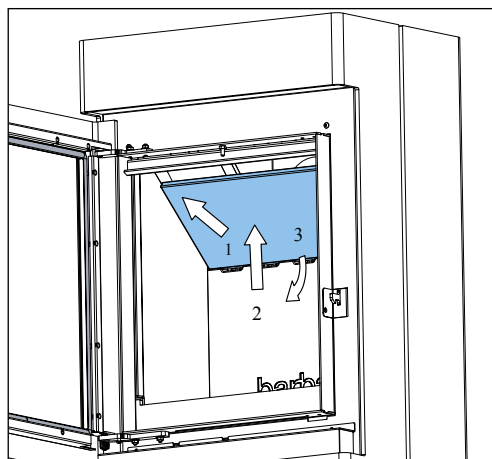

9.6

De aslade en het rooster plaatsen

1. Plaats de aslade op de onderzijde van de verbrandingskamer.
2. Plaats het rooster in de verbrandingskamer. Controleer of de uitsparing in het rooster naar de voorzijde van het toestel is gericht.
3. Plaats het rooster op de aslade.


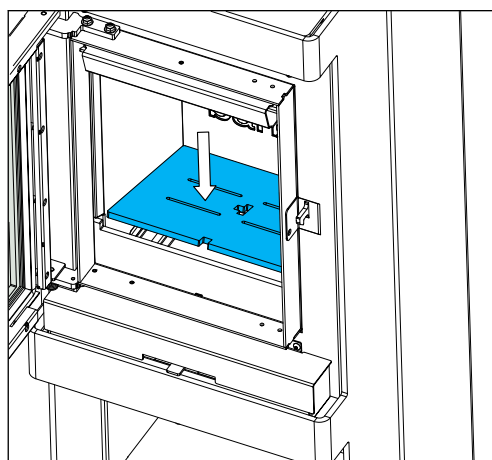


9.7 De remplaten plaatsen

1. Plaats de remplaat. Zie paragraaf [9.7.1](#).
2. Plaats het hitteschild. Zie paragraaf [9.7.2](#).

9.7.1 De remplaat plaatsen


1. Breng de remplaat in een hoek omhoog in de verbrandingskamer (1) en plaats de rechterzijde van de remplaat boven de zijpanelen (2) aan de rechterzijde.
2. Breng de linkerzijde van de remplaat omhoog en leg de plaat bovenop de zijpanelen aan de linkerzijde. Controleer als dit niet past of de zijpanelen stevig tegen de zijwand van het toestel zijn geplaatst.
3. Duw de achterzijde van de remplaat tegen de achterwand (3).
4. Zorg dat de remplaat horizontaal tegen de achterwand ligt.

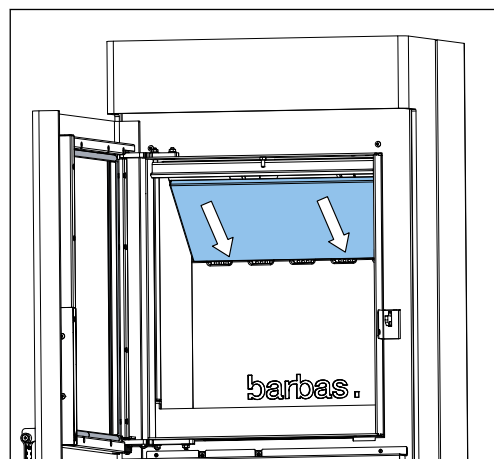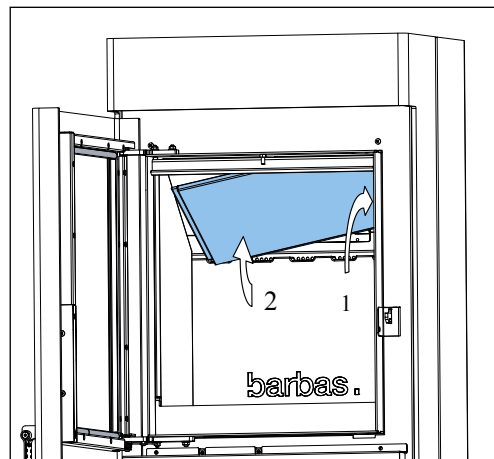


9.7.2 Het hitteschild plaatsen

Voer deze procedure pas uit nadat de procedure in paragraaf [9.7.1](#) is voltooid.

1. Beweeg het hitteschild omhoog en plaats de achterzijde boven de remplaat (1).
2. Breng de voorzijde van het hitteschild omhoog (2) en plaats de rand van de metalen strip onder de ruitbeluchtingsinlaat (3).

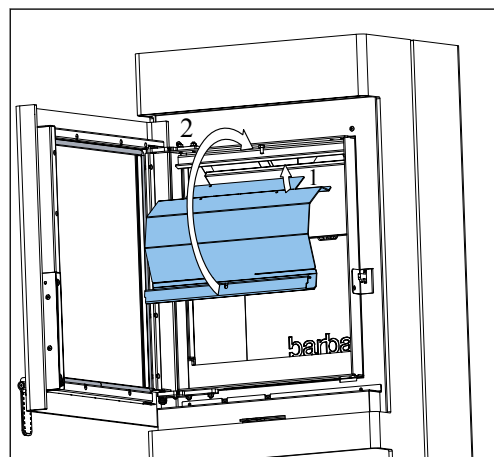

3. Draai de schroef met een 3 mm zeskantsleutel omlaag in het schroefgat van het hitteschild.
4. Draai de wartel met een steeksleutel van 10 mm omhoog en zet hem vast.

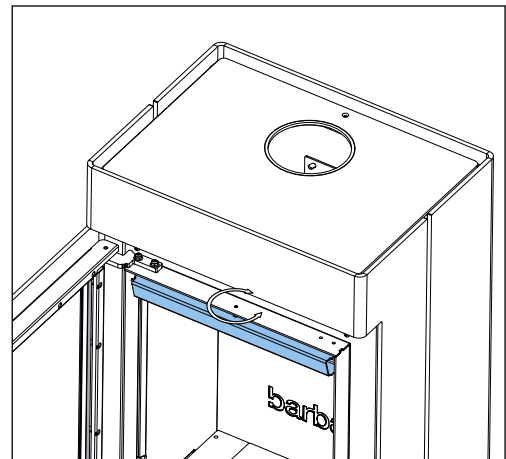

10 Technische gegevens

10.1 Technische gegevens

Naam	Barbas	
Model	- BOX 35-40-70 - BOX 35-40-70 met draagframe	
EPREL-registratienummer	2075857	
Getest conform	EN16510-2-1	
Energie-efficiëntie-index	106	
Energie-efficiëntieklasse	A	
Brandstof	Houtstammen, houtbriketten	
Indirecte verwarmingsfunctie	Nee	
Gesloten systeem	Nee	
Lekvolume bij 10 Pa	niet van toepassing	
Seizoensgebonden rendement	70,1 %	
	Bij nominale warmteafgifte	Bij deellastwarmteafgifte
Stookbelasting	1,2 kg	0,8 kg
Warmteafgifte (netto)	5,3 kW	3,7 kW
Nuttig rendement	80,1 %	78,7 %
Emissies (bij 13% O₂, 273 K, 1013 hPa)		
• koolstofmonoxide (CO)	680 mg/Nm ³	1370 mg/Nm ³
• deeltjes (PM)	28 mg/Nm ³	45 mg/Nm ³
• organische gasvormige verbindingen (OGC)	42 mg/Nm ³	118 mg/Nm ³
• stikstofoxiden (NO _x)	108 mg/Nm ³	91 mg/Nm ³
Rookgas-massadebiet	4,5 g/s	3,8 g/s
Rookgasuitlaattemperatuur	330 °C	276 °C
Rookgastemperatuur	275 °C	230 °C
Minimumschoorsteentrek	12 Pa	8 Pa
Minimumtemperatuurklasse voor de schoorsteen	T 400	
Rookgasaansluiting	Buitendiameter 128 mm, geschikt voor een pijp met een binnendi-ameter van 130 mm	
Externe verbrandingsluchtaansluiting	80 mm	
- BOX 35-40-70 - BOX 35-40-70 met draagframe	128 kg 148 kg	
Minimumafstand tot brandbare materialen	Zie hoofdstuk 5.1	
Gebruikte materialen		

• Zijpanelen en achterpanelen van de verbrandingskamer	Vermiculiet 750 kg/m ³
• Bodem en rooster van de verbrandingskamer	Staal
• Onderste remplaat	Vermiculiet 750 kg/m ³
• Hitteschild	Staal
• Voorruit	Hittebestendig keramisch glas
De specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden getroffen bij het assembleren, installeren of onderhouden van de lokale ruimteverwarming staan in de aangehechte documenten vermeld:	• Installatie- en onderhoudshandleiding • Gebruikershandleiding
Maximumdraagcapaciteit voor een schoorsteen	120 kg *)


Aanvullende informatie om relevante testresultaten voor markttoezicht te verkrijgen	
Massa van standaard vuurhaard	120 g
Criterium voor het einde van de testcyclus	5 vol% CO ₂

Massa van standaard vuurhaard	120 g
Criterium voor het einde van de testcyclus	5 vol% CO ₂

*) Als het gewicht van de schoorsteen of een deel van de schoorsteen dat door het toestel wordt gedragen meer is dan aangegeven, moet de schoorsteen met een wandbeugel worden ondersteund.


10.2

Productinformatie conform (EU) verordening 2015/1185

Typeaanduiding	BOX 35-40-105															
Equivalente modellen	BOX 35-40-85; BOX 35-40-70; BOX 40-40-85; BOX 40-40-70															
Indirecte-verwarmingsfunctionaliteit	neen															
Directe warmteafgifte	5.3 kW															
Indirecte warmteafgifte	- kW															
Brandstof	Voorkeur-brandstof (uitsluitend één)	Andere geschikte brandstof (fen)	Uitstoot bij ruimteverwarming bij nominale warmteafgifte (*) [mg/Nm ³ (13 % O ₂)]				Uitstoot bij ruimteverwarming bij minimale warmteafgifte (*) (**) [mg/Nm ³ (13 % O ₂)]									
			PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x						
Stamhout, vochtgehalte ≤ 25 %	ja	neen	≤ 40	≤ 120	≤ 1500	≤ 200	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.				
Samengeperst hout, vochtgehalte < 12 %	neen	neen														
Andere houtachtige biomassa	neen	neen														
Niet-houtachtige biomassa	neen	neen														
Antraciet en magerkool	neen	neen														
Harde cokes	neen	neen														
Lagetemperatuurcokes	neen	neen														
Bitumineuze steenkool	neen	neen														
Bruinkoolbriketten	neen	neen														
Turfbriketten	neen	neen														
Briketten van gemengde fossiele brandstoffen	neen	neen														
Andere fossiele brandstoffen	neen	neen														
Briketten van biomassa vermengd met fossiele brandstoffen	neen	neen														
Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstoffen	neen	neen														
Kenmerken wanneer uitsluitend de voorkeurbrandstof wordt gebruikt																
Seizoensgebonden energie-efficiëntie η_s [%]	70															
Energie-efficiëntie-index (EI)	106															
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Symbool	Waarde	Eenheid									
Warmteafgifte				Nuttig rendement (NCV als ontvangen)												
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	5.3	kW	Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte				$\eta_{th, nom}$	80.1	%						
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	3.7	kW	Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (indicatief)				$\eta_{th, min}$	78.7	%						
Aanvullend elektriciteitsverbruik				Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)												
Bij nominale warmteafgifte	e _{l, max}	n.v.t.	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur								ja				
Bij minimale warmteafgifte	e _{l, min}	N.A.	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur								neen				
In stand-by-modus	e _{l, sb}	N.A.	kW	Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat								neen				
Vermogensels voor de permanente waakvlam				Met elektronische sturing van de kamertemperatuur										neen		
Vermogensels voor de permanente waakvlam (indien van toepassing)	P _{plaat}	n.v.t.	kW	Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar								neen				
				Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar								neen				
				Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)												
				Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie								neen				
				Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie								neen				
				Met de optie van afstandsbediening								neen				
Contactgegevens	Barbas Bellfires BV Hallenstraat 17 5531 AB BLADEL Nederland								www.barbas.com							
(*) PM = zwevende deeltjes, OGC = gasvormige organische verbindingen, CO = koolmonoxide, NO _x = stikstofoxiden (**) Uitsluitend vereist indien correctiefactor F(2) of F(3) wordt gebruikt																
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Danny Baijens, directeur																
Bladel;																

11 Afmetingen


11.1 Afmetingen BOX 35-40-70

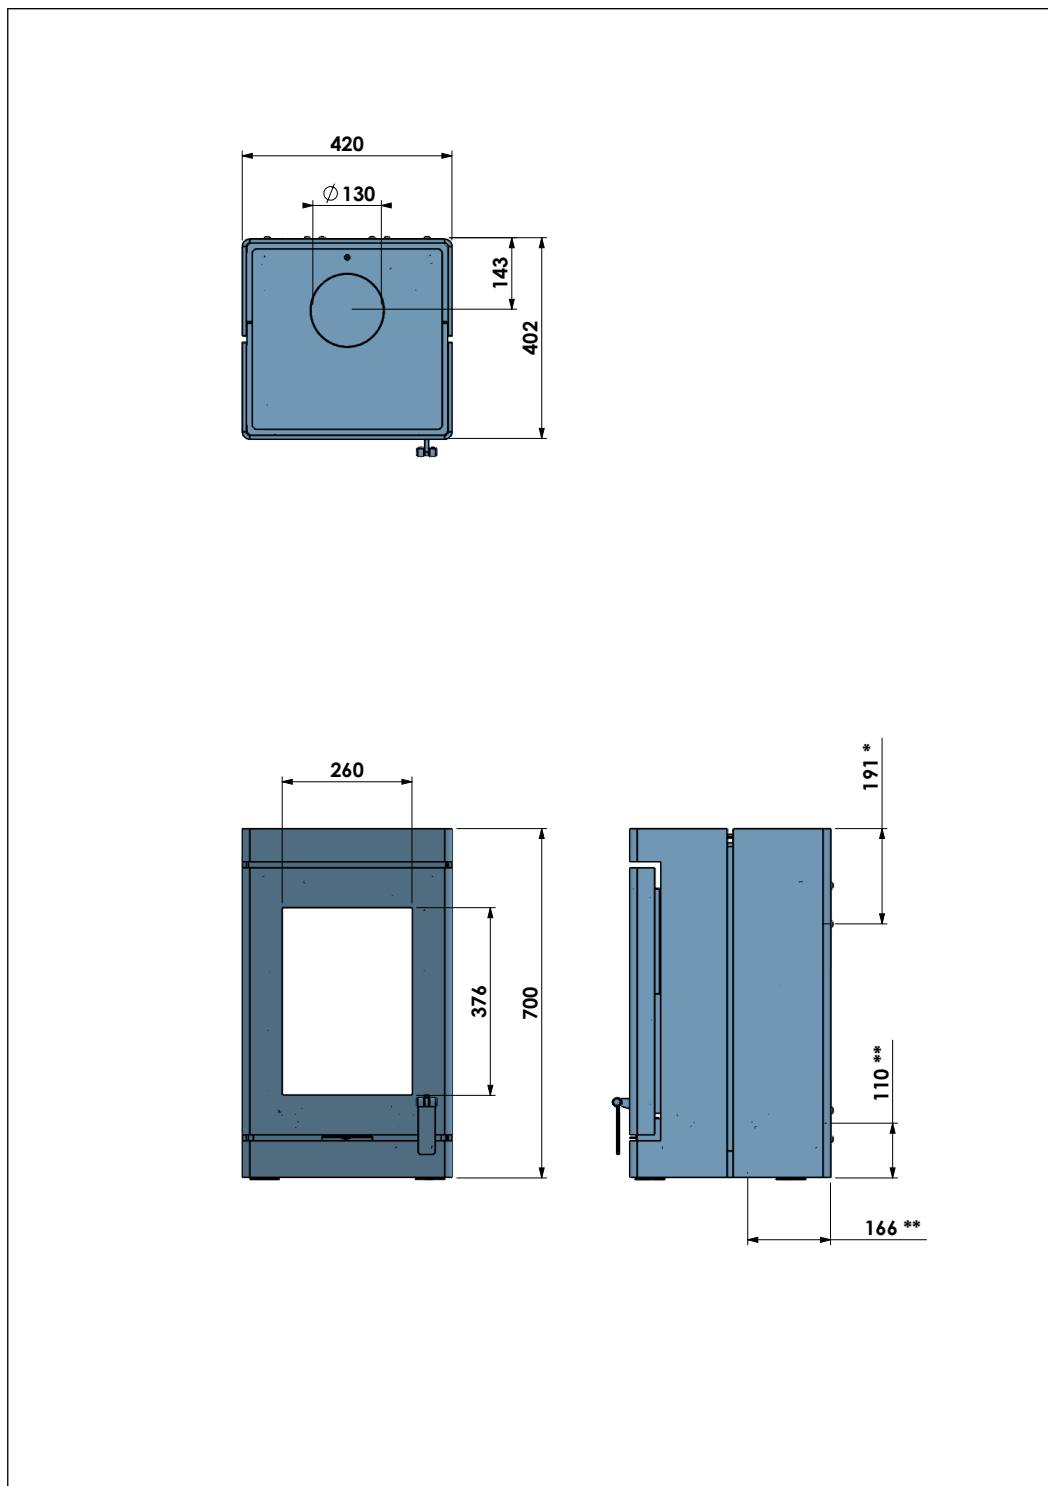

*) Optionele schoorsteenaansluiting ($\varnothing 100$) aan de achterzijde.

**) Verbrandingsluchtinlaatopeningen ($\varnothing 80$) aan de achterzijde en de onderzijde van het toestel.

11.2 Afmetingen BOX 35-40-70 met wanddraagframe

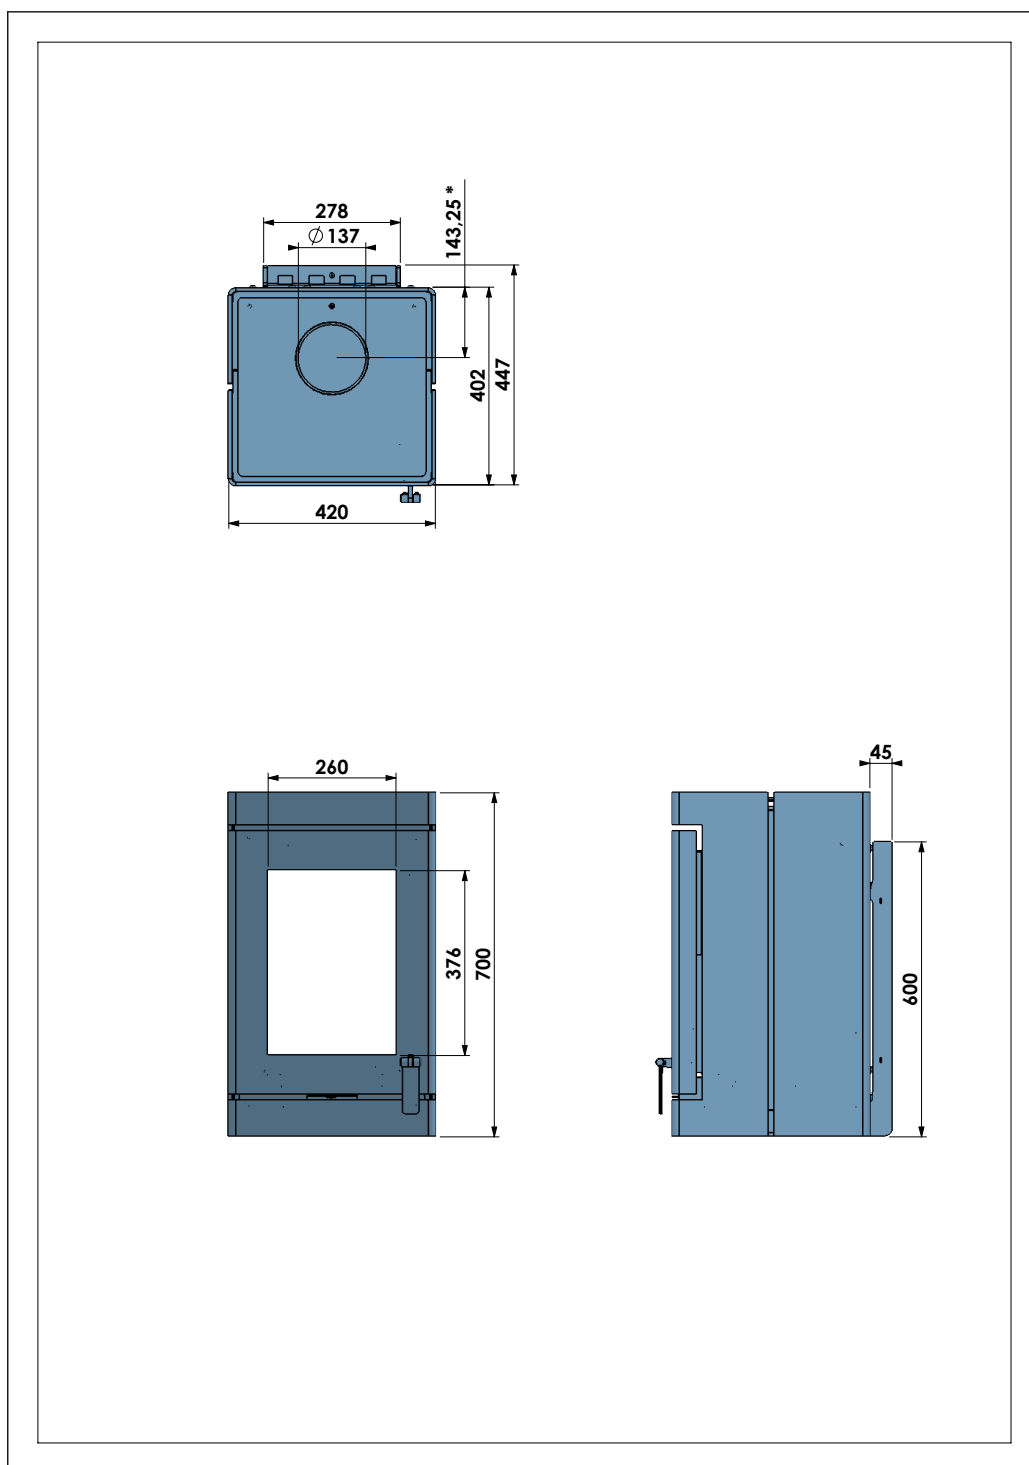

*) Verbrandingsluchtinlaatopeningen ($\varnothing 80$) aan de achterzijde en de onderzijde van het toestel.

12 Garantievoorwaarden

Voor het indienen van een claim onder garantie is het belangrijk om het Barbas-toestel na aankoop via www.barbasbellfires.com te registreren.

Garantievoorwaarden van Barbas Bellfires

Barbas Bellfires B.V. garandeert de kwaliteit van het geleverde Barbas-toestel en van de gebruikte materialen. Alle Barbas-toestellen worden volgens de hoogste kwaliteitsnormen ontwikkeld en gefabriceerd. Mocht ondanks dit alles iets mis blijken te zijn met het door u aangeschafte Barbas-toestel, dan biedt Barbas Bellfires B.V. de volgende fabrieksgarantie.

Artikel 1: Garantie

1. Indien Barbas Bellfires B.V. vaststelt dat het door u aangeschafte Barbas-toestel defect is als gevolg van een fout in de constructie of het materiaal, dan garandeert Barbas Bellfires B.V. reparatie of vervanging van het toestel zonder enige kosten voor arbeid of reserveonderdelen in rekening te brengen.
2. Reparatie of vervanging van het Barbas-toestel zal door Barbas Bellfires B.V. of door een door Barbas Bellfires B.V. aangewezen Barbas-dealer worden uitgevoerd.
3. Deze garantie vormt een aanvulling op de bestaande wettelijke nationale garantie van Barbas-dealers en Barbas Bellfires B.V. in het land van aankoop en is niet bedoeld als een beperking van uw rechten en claims op basis van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 2: Garantievoorwaarden

1. Neem voor het indienen van een garantieclaim contact op met de Barbas-dealer.
2. Klachten dienen zo snel mogelijk na het ontdekken van het defect te worden gemeld.
3. Klachten worden uitsluitend geaccepteerd als zij samen met het in de bijgesloten documenten vermelde serienummer van het Barbas-toestel bij de Barbas-dealer worden ingediend.
4. Daarnaast moet ook het originele ontvangstbewijs (factuur, ontvangstbewijs, aankoopbon) met hierop de datum van aankoop worden ingediend.
5. Reparaties en vervangingen tijdens de garantieperiode verschaffen geen recht op verlenging van de garantieperiode. Na reparatie of vervanging van garantieonderdelen geldt de aankoopdatum van het Barbas-toestel als ingangsdatum van de garantieperiode.
6. Indien een bepaald onderdeel onder de garantie valt en het originele onderdeel niet langer verkrijgbaar is, dient Barbas Bellfires B.V. te zorgen voor levering van een alternatief onderdeel van minimaal dezelfde kwaliteit.

Artikel 3: Uitsluitingen van de garantie

1. De garantie op het Barbas-toestel komt te vervallen indien:
 - a. het toestel niet volgens de installatie-instructies en de nationaal en/of lokaal geldige voorschriften is geïnstalleerd;
 - b. het toestel niet door een erkende Barbas-dealer is geïnstalleerd, aangesloten of gerepareerd;
 - c. het toestel niet volgens de gebruiksinstructies is gebruikt of onderhouden;

- d. het toestel is aangepast, verwaarloosd of ruw behandeld;
 - e. het als gevolg van externe oorzaken (buiten het toestel zelf), bijvoorbeeld blikseminslag, waterschade of brand, beschadigd is geraakt;
2. Daarnaast komt de garantie te vervallen als de originele aankoopbon enige wijziging, schrapping of verwijdering toont of onleesbaar is.

Artikel 4: Garantiegebied

1. De garantie is uitsluitend geldig in de landen waar Barbas-toestellen via een officieel dealernetwerk worden verkocht.

Artikel 5: Garantieperiode

- 1. Deze garantie wordt uitsluitend gedurende de garantieperiode geboden.
- 2. Voor het hoofddeel van het Barbas-toestel geldt een garantieperiode van 10 jaar tegen constructie- en/of materiaalfouten, ingaande op het moment van aankoop.
- 3. Voor andere onderdelen van het Barbas-toestel geldt een gelijke garantie vanaf het moment van aankoop voor een periode van twee jaar.
- 4. Voor door de gebruiker te onderhouden onderdelen, zoals de ruit, het glasafdichtingskoord en de binnenzijde van de verbrandingskamer, geldt een gelijke garantie tot na de eerste keer branden van het toestel.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

- 1. Een door Barbas Bellfires B.V. onder deze garantie toegekende claim betekent niet automatisch dat Barbas Bellfires B.V. zich ook aansprakelijk stelt voor eventuele schade. De aansprakelijkheid van Barbas Bellfires B.V. zal nooit verder reiken dan de in deze garantievoorwaarden opgenomen bepalingen. Iedere vorm van aansprakelijkheid van Barbas Bellfires B.V. voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- 2. De bepalingen in deze voorwaarden zijn niet geldig indien en voor zover zij van verplichte bepalingen afwijken.
- 3. Alle door Barbas Bellfires B.V. gesloten overeenkomsten vallen onder de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie van FME-CWM, tenzij specifiek schriftelijk anders vermeld en voor zover deze volgens de toepasselijke wet zijn toegestaan.

Barbas Bellfires B.V.
Hallenstraat 175531 AB Bladel
Nederland
Tel: +31-497339200
E-mail: info@Barbas.com

Bewaar de bijgesloten documenten zorgvuldig; hierop staat het serienummer van het toestel vermeld. Dit heeft u nodig als u een claim onder garantie wilt indienen.

barbas .

Uw Barbas-dealer

02.09.2025 - 357700 - 532-001