


barbas .

Installatie- en onderhoudshandleiding

BOX 40 35 90

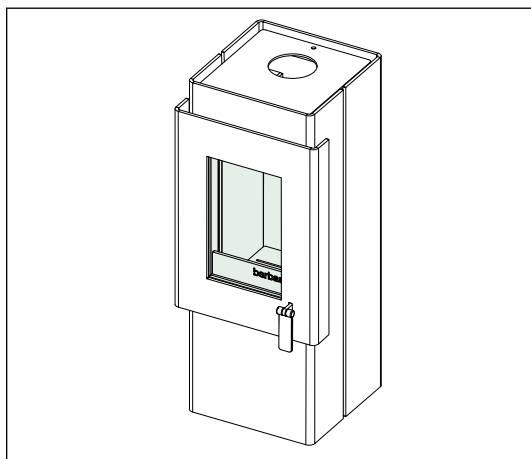

Serienummer:

Productiedatum:

© Barbas Bellfires BV

Dit document of delen hiervan mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Barbas Bellfires BV in enige vorm elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins worden gereproduceerd, in een zoekstelsel opgeslagen of verzonden. Dit document kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Barbas Bellfires BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document van tijd tot tijd te herzien.

Contactgegevens

Barbas Bellfires BV

Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, Nederland

E-mail: info@barbas.com

www.barbas.com

Inhoudsopgave

1	Prestatieverklaring	5
2	Over dit document.....	7
2.1	Gebruik van dit document.....	7
2.2	Met Waarschuwing en Voorzichtig gemarkeerde instructies in dit document.....	7
2.3	Bijbehorende documentatie.....	7
3	Beschrijving.....	8
3.1	Overzicht van de voorzijde van het toestel.....	8
3.2	Overzicht van de onderzijde van het toestel.....	9
3.3	Overzicht van de achterzijde van het toestel.....	10
3.4	Bedoeld gebruik.....	10
4	Veiligheid.....	11
4.1	Veiligheidsinstructies voor installatie.....	11
4.2	Veiligheidsinstructies met betrekking tot het milieu.....	11
5	Vrije ruimtes.....	12
5.1	Veilige afstanden BOX 40 35 90	12
6	Installatie-eisen.....	14
6.1	Eisen betreffende de installatie van het toestel.....	14
6.2	Vereisten betreffende de schoorsteen.....	14
6.3	Vereisten betreffende de externe verbrandingsluchtpijp.....	15
7	Installatie van de BOX 40 35 90.....	16
7.1	Het toestel installeren	16
7.2	De optionele externe luchttoevoer aansluiten.....	17
7.2.1	Achteraansluiting.....	17
7.2.2	Aansluiting aan de onderzijde.....	18
7.3	De rookgaspijp aansluiten.....	19
7.4	Laatste controle van het toestel.....	19

8	Onderhoud.....	20
8.1	Toestel.....	20
8.2	Verbrandingsluchtoevoer.....	20
8.3	Schoorsteen.....	20
8.4	Het rooster en de aslade verwijderen.....	20
8.5	De remplaten verwijderen.....	21
	8.5.1 De bovenste remplaat verwijderen.....	22
	8.5.2 De onderste remplaat verwijderen.....	22
8.6	Het rooster en de aslade plaatsen	23
8.7	De remplaten plaatsen.....	23
	8.7.1 De onderste remplaat plaatsen.....	24
	8.7.2 De bovenste remplaat plaatsen.....	24
9	Technische gegevens.....	26
9.1	Technische gegevens.....	26
9.2	Productinformatie conform (EU) verordening 2015/1185.....	28
10	Afmetingen	29
10.1	Afmetingen BOX 40 35 90	29
11	Garantievoorwaarden.....	31

barbas bellfires.

Crafted to wonder

EU-Conformiteitsverklaring			
Deze EG-conformiteitsverklaring is van toepassing op het hieronder beschreven product en beschrijft de overeenstemming met de volgende richtlijnen: 2009/125/EG Richtlijn voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (ecodesign regeling) Relevante verordening: (EU) 2015/1185			
Prestatieverklaring			
Nr. 2.304.080-0 - CPR-2013/07/01			
Unieke identificatiecode van het product:	BOX 40 35 90		
Beoogd gebruik:	Ruimteverwarming in woongebouwen		
Fabrikant:	Barbas Bellfires BV; Hallenstraat 17; 5531 AB Bladel; Nederland		
AVCP-systeem :	3		
Geharmoniseerde technische specificatie:	EN 16510-2-1:2022		
Aangemelde instantie:	Nr. 1639		
Essentiële kenmerken			
Mechanische weerstand en stabiliteit			
Draagvermogen	120 kg		
Brandveiligheid - Bescherming brandbare materialen		Minimale afstand tot brandbare materialen	
Onderzijde (d _a)	3 cm		
Vloer aan voorzijde (d _e)	40 cm		
Plafond (d _c)	30 cm		
Achterzijde (d _a)	20 cm		
Zijkant (d _c)	25 cm		
Zijwaarts stralingsbereik (d _e)	40 cm		
Voorzijde (d _e)	100 cm		
Hygiëne, gezondheid en milieu		Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen
Koolstofmonoxide emissie (CO)	1040 mg/m ³	1949 mg/m ³	
Stikstofoxide emissie (NO _x)	102 mg/m ³	117 mg/m ³	
Emissie van gasvormige organische koolwaterstoffen (OGC)	59 mg/m ³	132 mg/m ³	
Stofemissie (PM)	33 mg/m ³	30 mg/m ³	
Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik		Gegevens voor de installatie aan een schoorsteen	
		Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen
Uitlaattemperatuur rookgassen	312 °C	259 °C	
Minimale schoorsteentrek	12 Pa	8 Pa	
Rookgasmassadebiet	4.3 g/s	3.7 g/s	
Brandveiligheid voor de installatie van de schoorsteen		T400 G minimum	
Energiebesparing en warmtebehoud		Verwarmend vermogen en energie-efficiëntie van het apparaat	
		Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen
Ruimteverwarmend vermogen	3.8 kW	2.8 kW	
Rendement	76.9 %	77.6 %	
		Ruimteverwarmingsrendement	
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming	66.9 %	--	
Energie-efficiëntie-index (EEI)	102	--	
Energie-efficiëntieklasse	A	--	
	Bij nominaal vermogen	Bij deellast vermogen	Standby modus
Elektriciteitsverbruik	N/A	N/A	N/A
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen			
Milieuduurzaamheid		NPD	
De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.			
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:			
Danny Baijens, Directeur			
		Bladel, Nederland 27 juni 2025	

2 Over dit document

Dit document toont de informatie die nodig is voor het uitvoeren van de onderstaande taken met betrekking tot de BOX 40 35 90.

- Installatie
- Onderhoud

Dit document verwijst naar de BOX 40 35 90 als 'het toestel'. Dit document vormt een essentieel onderdeel van het toestel. Lees het zorgvuldig voordat u werkzaamheden aan het toestel gaat uitvoeren. Bewaar het op een veilige plaats.

De oorspronkelijke instructies van het document zijn in het Engels geschreven. Alle overige taalversies van het document zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies. Het is niet altijd mogelijk een gedetailleerde afbeelding van ieder afzonderlijk onderdeel van de apparatuur te tonen. De in dit document opgenomen afbeeldingen tonen een standaardopstelling. De afbeeldingen dienen uitsluitend als instructie.

2.1 Gebruik van dit document

1. Zorg dat u de opbouw en de inhoud van het document kent.
2. Lees de paragraaf over veiligheid zorgvuldig.
3. Zorg dat u alle instructies begrijpt.
4. Voer de procedures volledig en in de gegeven volgorde uit.

2.2 Met Waarschuwing en Voorzichtig gemarkeerde instructies in dit document

Waarschuwing

Als u deze instructies niet opvolgt, bestaat het risico van persoonlijk en mogelijk fataal letsel.

Voorzichtig

Als u deze instructies niet opvolgt, bestaat het risico van schade aan de apparatuur of eigendommen.

Opmerking

Een opmerking verschaft aanvullende informatie.

Symbol	Beschrijving
	Zichtbaar teken dat gevaar aanwezig is
	Zichtbaar teken dat een opmerking aanwezig is

2.3 Bijbehorende documentatie


- Installatie- en onderhoudshandleiding
- Gebruikershandleiding

3 Beschrijving


Opmerking:


Het toestel is alleen een gesloten toestel als de verbrandingslucht van buiten het gebouw via een op de verbrandingsluchtinlaat van het toestel aangesloten pijp wordt aangevoerd. In alle overige gevallen is het toestel geen gesloten toestel en zijn de gegevens voor lektheid, zoals genoemd in paragraaf [9.1](#), niet van toepassing.

3.1 Overzicht van de voorzijde van het toestel

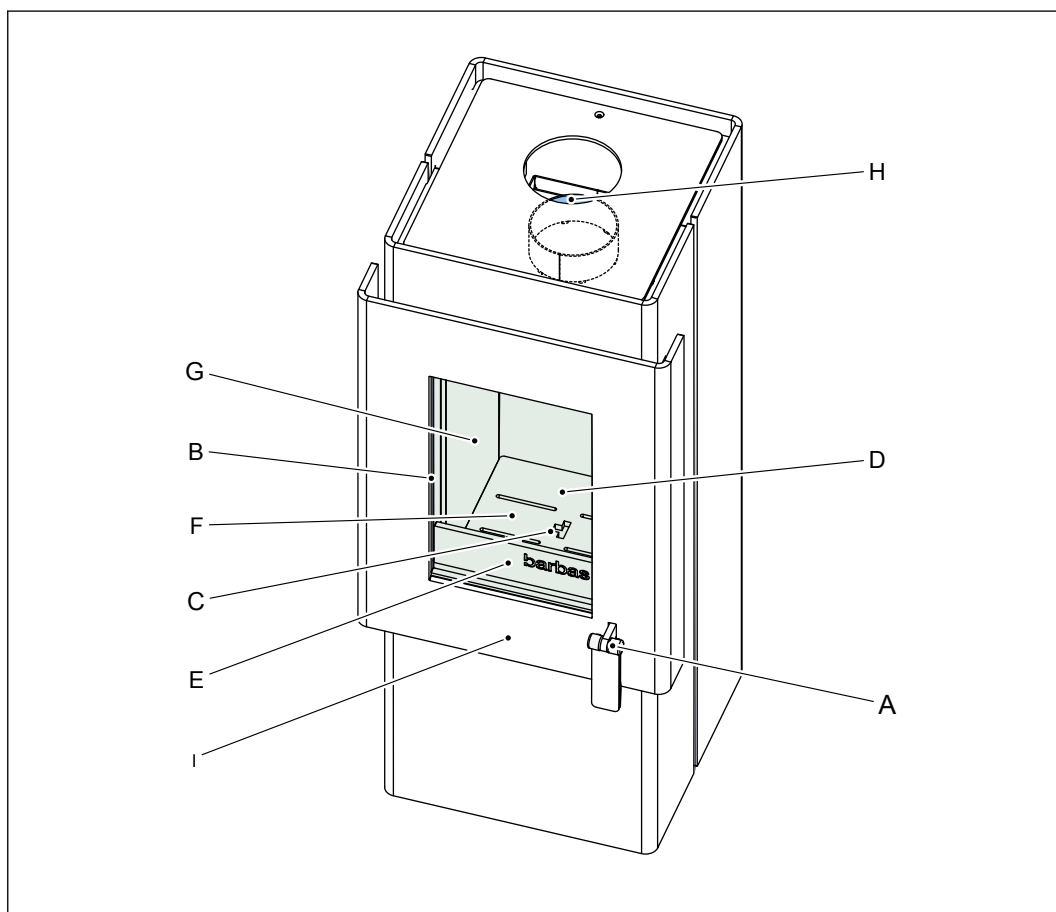

- | | | | |
|---|----------------------|---|--|
| A | Deurhendel | F | Aslade (onder het rooster) |
| B | Ruit | G | Verbrandingskamerpanelen |
| C | Primaire luchtinlaat | H | Kanaalaansluiting |
| D | Rooster | I | Stalen stookbodem |
| E | Stamvanger | J | Bedieningshendel (niet zichtbaar in de afbeelding) |


3.2 Overzicht van de onderzijde van het toestel

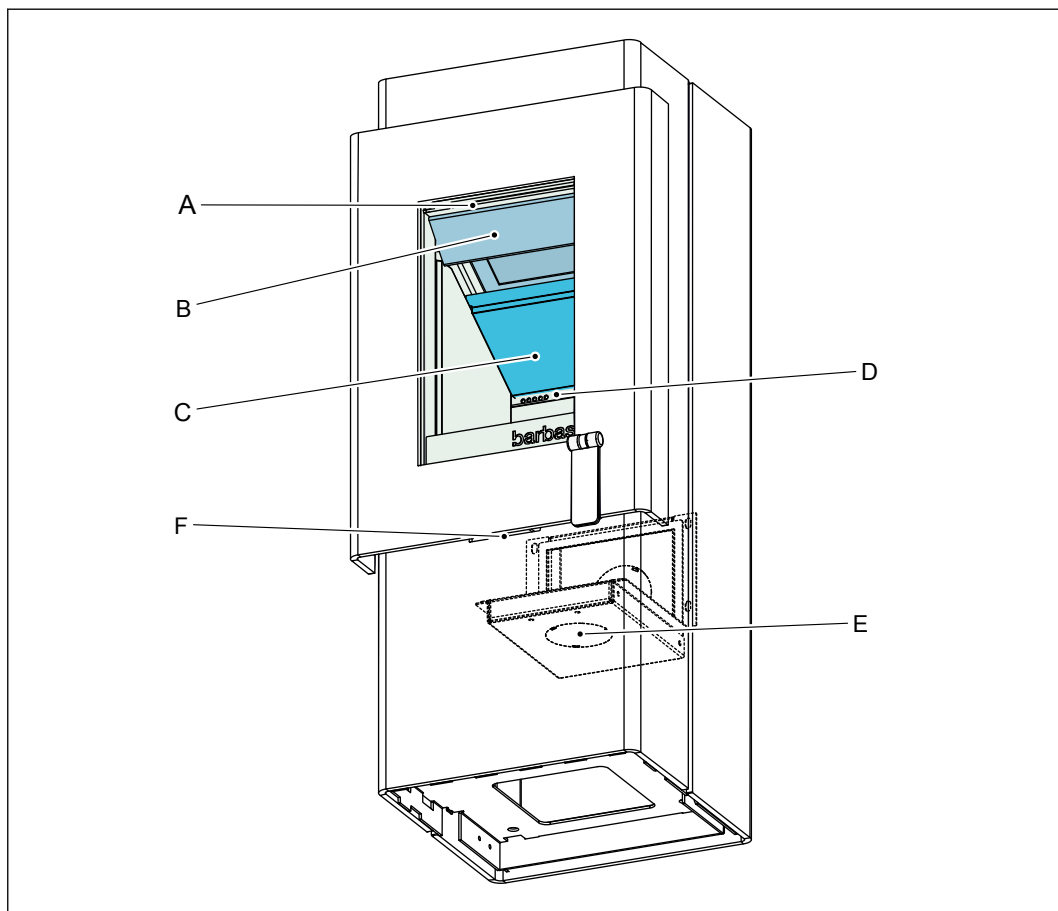

A Ruitbeluchtingsinlaat
 B Bovenste remplaat
 C Onderste remplaat

D Secundaire luchtinlaat
 E Aansluiting voor externe
 verbrandingsluchttoevoer
 F Bedieningshendel

3.3 Overzicht van de achterzijde van het toestel

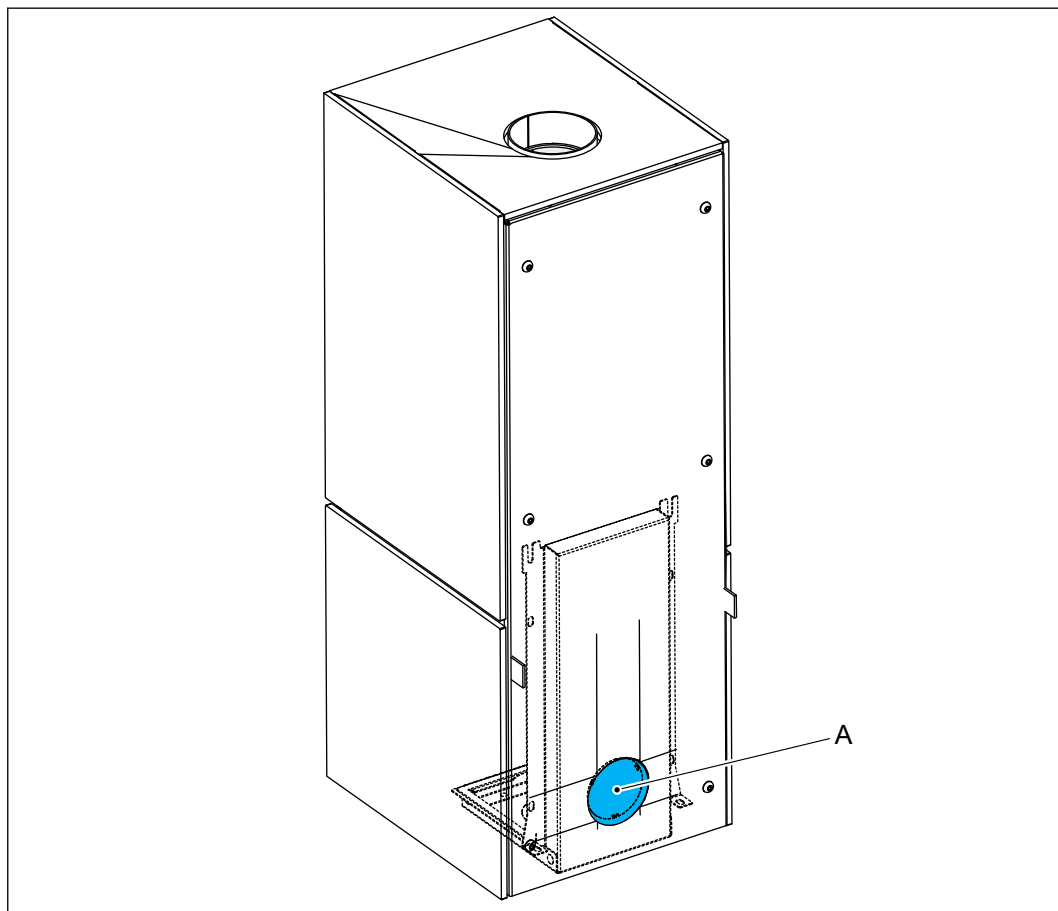

A Aansluiting voor externe verbrandingsluchttoevoer

3.4 Bedoeld gebruik

Het toestel is bedoeld voor gebruik binnenshuis om de ruimte waarin het is geplaatst te verwarmen. Gebruik het niet voor andere doeleinden.

Het is niet toegestaan om het toestel als primair verwarmingstoestel te gebruiken.

Het toestel is bedoeld voor gebruik met houtstammen of houtbriketten als brandstof. Gebruik geen andere brandstoffen en afval.

Het toestel is bedoeld voor gebruik met de deur gesloten.

Het toestel mag uitsluitend op een locatie die aan de eisen voor de installatie van het toestel voldoet worden gebruikt.

Het toestel is bedoeld voor gebruik met tussenpozen en niet voor continu gebruik.

Het is niet toegestaan om het toestel op een centraal rookgaskanaal aan te sluiten.

Het toestel is bedoeld voor het verwarmen van de ruimte door middel van directe verwarming. Het is niet toegestaan om het toestel op een centraal verwarmingssysteem aan te sluiten.

4 Veiligheid

4.1 Veiligheidsinstructies voor installatie

**Waarschuwing:**

- De installatie moet door een erkende installateur worden uitgevoerd.
- Installeer het toestel volgens de onderstaande installatie-instructies en de nationaal en lokaal geldige voorschriften.
- Zorg dat het gebied rondom de schouw te allen tijde vrij is van brandbare materialen. De veilige minimumafstand is 180 cm.
- Neem, indien van toepassing, contact op met de overheidsinstanties om te vragen of het toestel mag worden aangesloten op een rookkanaal dat ook op een ander toestel is aangesloten.
- Installeer het toestel niet direct tegen een brandbare wand of niet-brandbare wand. Zie paragraaf 5.1 voor minimumafstanden tussen het toestel en de wand.
- Installeer een koolstofmonoxide-alarm. Het koolstofmonoxide-alarm moet door batterijen worden gevoed die ontworpen zijn voor werking gedurende de levensduur van het koolmonoxide-alarm, waarna het alarm moet worden vervangen. Als alternatief kan een via het elektriciteitsnet gevoed koolmonoxide-alarm worden gebruikt, maar hierbij moet een met een sensor uitgeruste waarschuwingsvoorziening voor storingen worden geplaatst.

**Voorzichtig:**

- Installeer het toestel op een vloer met voldoende draagvermogen. Zie paragraaf 9 voor het gewicht van het toestel.
- Controleer of de schoorsteen geen scheuren bevat en in een algemeen goede staat is.
- Plaats een geschikte kap op de schoorsteenuitlaat om te voorkomen dat vogels hun nest in de schoorsteen bouwen.
- Tijdens transport kunnen onderdelen in het toestel zijn verschoven. Controleer of deze onderdelen correct zijn geplaatst.
- Gebruik geen afplaktape op het toestel. Afplaktape kan de afwerking van het toestel beschadigen.
- Controleer of de schoorsteentemperatuurklasse minimaal T400 roetbrandbestendig is.
- Plaats het toestel niet in een ruimte met een ventilatiesysteem waarin drukwaarden lager dan -15 Pa voorkomen.

4.2 Veiligheidsinstructies met betrekking tot het milieu

- Voer verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier af.
- Voer batterijen als chemisch afval af.
- Voer keramisch hittebestendig glas via het huishoudelijke afval af. Gooi keramisch hittebestendig glas niet in de glasbak.
- Voer een afgedankt toestel volgens de instructies van de overheidsinstanties of de installateur af.
- Volg de lokale voorschriften op.

5 Vrije ruimtes


**Waarschuwing:**

- Volg de instructies in deze paragraaf. Het niet opvolgen van deze instructie kan brand veroorzaken.
- Plaats het toestel niet rechtstreeks tegen een brandbare of niet-brandbare wand.



Voorzichtig: Zorg dat brandbare materialen in de buurt van het toestel nooit een temperatuur van meer dan 85°C kunnen bereiken

5.1 Veilige afstanden BOX 40 35 90

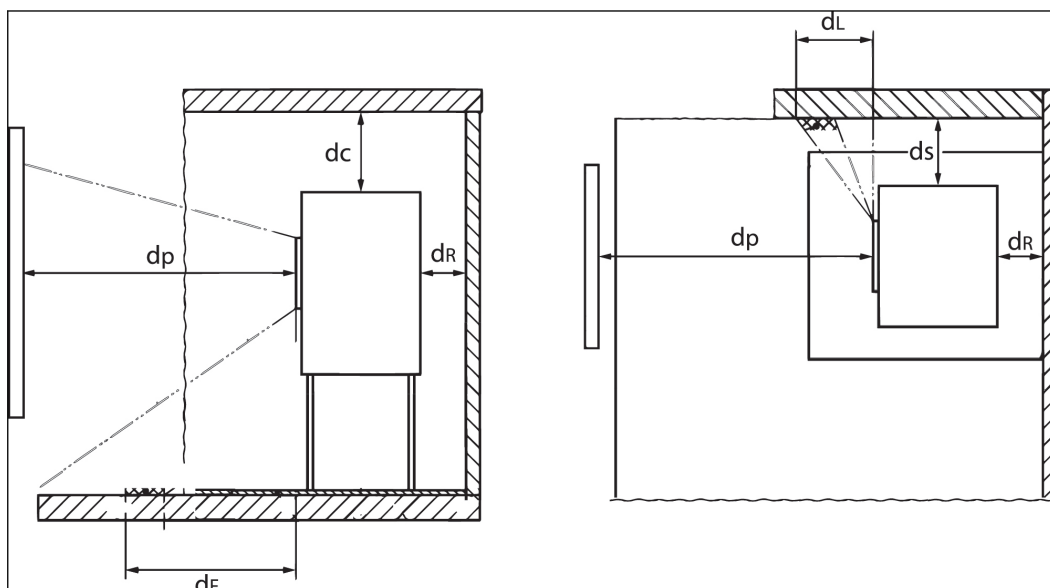

BOX 40 35 90			
Label	Minimumafstand tot brandbare materialen in cm	Opmerking	Minimumafstand tot niet-brandbare materialen in cm
d _C	30		10
d _P	100		50
d _F	20		-
d _B	Zie opmerking.	Plaats als het toestel op een brandbare vloer wordt gezet een niet-brandbare vloerplaat met een minimumdikte van 1 cm (vloersteen). De breedte van de vloerplaat moet minimaal 15 cm aan iedere zijde van het toestel uitsteken. De diepte van de vloerplaat vóór het toestel (d _F) is minimaal 20 cm. Zorg bij plaatsing van het toestel op een brandbaar plateau dat de diepte van de niet-brandbare plaat dezelfde afmeting heeft als het plateau vóór het toestel.	-
d _L	40		-
d _S	25		5
d _R	20		5

6 Installatie-eisen

6.1 Eisen betreffende de installatie van het toestel

- Zorg dat de locatie aan de veiligheidseisen voldoet. Zie paragraaf 4.1.
- Controleer of de vloer van beton is of dat een stevig fundament van niet-brandbaar materiaal aanwezig is.
- Controleer of de vloer het gewicht van het toestel kan dragen. Zie paragraaf 9.1 voor het gewicht van het toestel.
- Zorg dat tijdens gebruik van het toestel de temperatuur van de vloer onder en voor het toestel niet hoger kan worden dan 85°C. Zie paragraaf 5.1.
- De niet-brandbare vloer moet in de breedte minimaal 150 mm aan beide zijden van het toestel uitsteken en de diepte aan de voorzijde van het toestel moet minimaal aan de vereisten in paragraaf 5.1 voldoen.
- Zorg voor goede ventilatie in de ruimte waar het toestel wordt geplaatst.
- Zorg dat de verbrandingslucht onbelemmerd het toestel in kan stromen.
- Plaats, indien van toepassing, een klep in de externe verbrandingsluchtpijp.

6.2 Vereisten betreffende de schoorsteen

- Controleer of het ontwerp en de installatie van de schoorsteen voldoen aan EN 15287-2:2008, EN 13384-1:2015+A1:2019 en de goede werking van de schoorsteen is bewezen conform EN 13384-2:2015+A1:2019 voor de situatie ter plekke.
- Controleer bij gebruik van een bestaande (gemetselde) schoorsteen of deze in goede staat is en geschikt voor het toestel. Vraag de dealer of de schoorsteenveger om advies.
- Controleer of het kanalsysteem aan de nationaal en lokaal geldende voorschriften voldoet.
- Controleer of dat het toestel niet het gewicht van de schoorsteen draagt.
- Sluit het toestel uitsluitend aan op een schoorsteen die ook op andere toestellen is aangesloten als dit volgens de lokale voorschriften is toegestaan en als de schoorsteen geschikt is voor het aansluiten van meerdere toestellen. Vraag de installateur om advies.
- Het kanalsysteem moet minimaal een temperatuurklasseaanduiding van T400 hebben.
- De binnendiameter van de schoorsteen moet over de gehele lengte minimaal mm zijn.
- Gebruik een stalen schoorsteenpijp met een wanddikte van minimaal 2 mm tussen het toestel en de bestaande schoorsteen.
- De schoorsteen mag niet meer dan 2 bochten van 45° bevatten.
- Gebruik geen horizontale rookkanalen.
- De schoorsteenuitlaat moet minimaal 6 meter boven de bovenzijde van het toestel zijn geplaatst.
- De schoorsteenuitlaat moet minimaal 40 cm boven de top van een schuin dak zijn geplaatst.
- De schoorsteenuitlaat moet minimaal 1 meter boven een plat dak zijn geplaatst.
- De schoorsteenuitlaat moet op een minimale horizontale afstand van 5 meter van objecten (gebouwen, bomen, enz.) zijn geplaatst.
- Controleer of dat de eventueel aanwezige schoorsteenklep in de schoorsteen wordt verwijderd.
- Controleer of de polis van uw brandverzekering schade als gevolg van een schoorsteenbrand dekt.

6.3


Vereisten betreffende de externe verbrandingsluchtpijp

- Controleer of de externe verbrandingsluchtpijp aan de nationale en lokale voorschriften voldoet.
- De binnendiameter van de verbrandingsluchtpijp moet over de gehele lengte minimaal 80 mm zijn.
- Gebruik een flexibele roestvrijstalen of aluminium pijp.
- De maximumlengte van de externe verbrandingsluchtpijp is 5 meter.
- De schoorsteen mag niet meer dan 1 bocht van 90° bevatten.
- Zorg dat de inlaat van de externe verbrandingsluchtinlaatpijp met een hiervoor geschikt rooster is afgedekt.
- Geadviseerd wordt om een klep in de externe verbrandingsluchtklep te plaatsen om rommel of gevallen bladeren in de pijp en condensatie van waterdamp in het toestel te voorkomen.

7 Installatie van de BOX 40 35 90

7.1 Het toestel installeren

1. Zet het toestel op de aangegeven plaats.
2. Neem de veilige afstanden in acht. Zie paragraaf [5.1](#).
3. Plaats indien nodig een niet-brandbare plaat onder het toestel. Zie paragraaf [5.1](#).
4. Zorg dat de rookkanaalaansluiting op het toestel correct is uitgelijnd met het rookkanaal naar het plafond.
5. Zorg dat het toestel horizontaal staat. Stel indien nodig de stelvoeten af met een steeksleutel van 13 mm. Gebruik een waterpas.

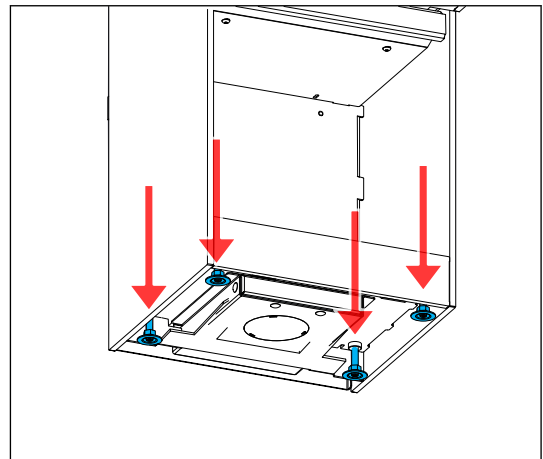

6. Zie paragraaf [7.3](#) voor instructies betreffende de installatie van de verbrandingsluchttoevoerpijp.

7.2

De optionele externe luchttoevoer aansluiten

- Op het toestel kan een toevoerpijp voor externe verbrandingslucht worden aangesloten. Het toestel haalt tijdens gebruik verbrandingslucht uit dit luchtkanaal.
- U wordt met klem geadviseerd een klep in de externe verbrandingslucht-toevoerpijp te plaatsen om rommel in de pijp en condensatie van waterdamp in het toestel als het niet wordt gebruikt te voorkomen.


Zie voor aansluiting aan de achterzijde van het toestel paragraaf [7.2.1](#).

Zie voor aansluiting aan de onderzijde van het toestel paragraaf [7.2.2](#).


7.2.1

Achteraansluiting

1. Verwijder de 2 schroeven waarmee de ronde plaat aan de achterzijde van het toestel is bevestigd. Een ronde uitbreekplaat is nu zichtbaar.

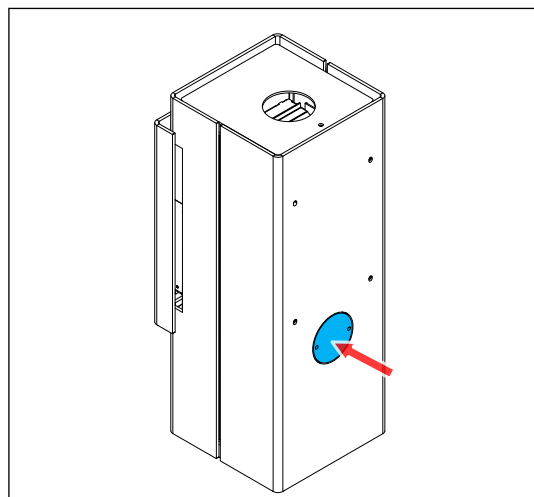


2. Verwijder de ronde uitbreekplaat met een hamer.

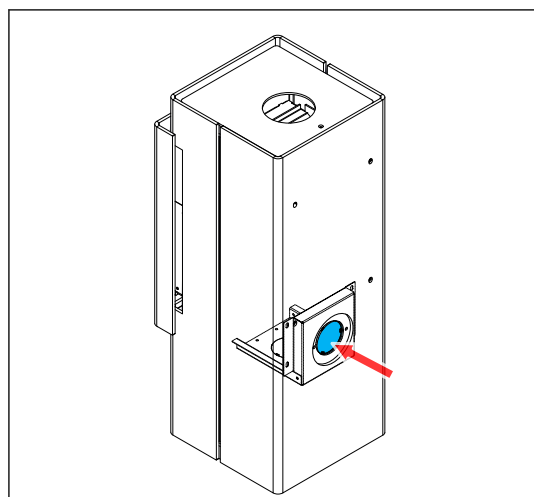

3. Plaats de aansluitring in de open externe luchtinlaatopening.
4. Buig de 3 lipjes op de aansluitring naar buiten om de aansluitring op de inlaatopening te bevestigen.

5. Breng een afdichtmiddel (bijv. silicone afdichtmiddel of vergelijkbaar) tussen de inlaatopening en de aansluiting aan.

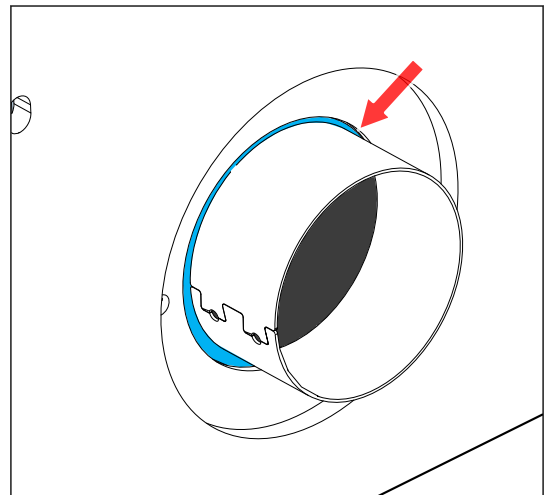


6. Bepaal de locatie in de buitenwand voor de inlaat van de externe verbrandingsluchttoevoer.
7. Maak een gat met een minimumdiameter van 80 in de buitenwand.
8. Plaats een flexibele aluminium pijp of een starre stalen pijp in het gat.
9. Plaats een rooster in het gat in de buitenwand en bevestig de pijp hieraan.
10. Bevestig het andere uiteinde van de pijp aan de aansluiting. Gebruik hierbij een slangklem of schroeven.


7.2.2

Aansluiting aan de onderzijde

1. Verwijder de ronde uitbreekplaat aan de onderzijde van het toestel met een hamer.

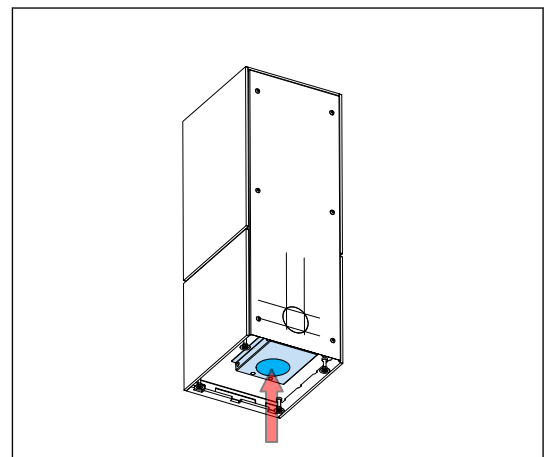

2. Breng een afdichtmiddel (bijv. silicone afdichtmiddel of vergelijkbaar) tussen de inlaatopening en de aansluiting aan.

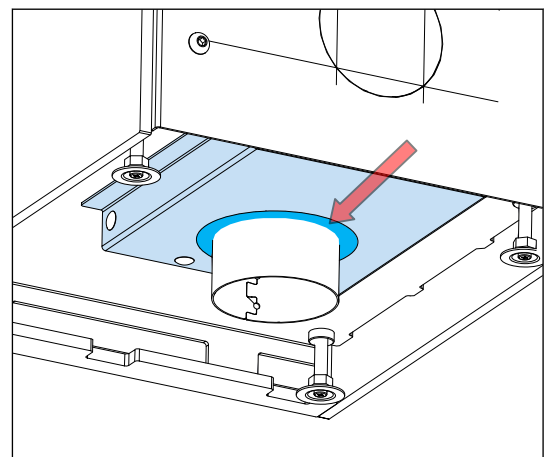

3. Buig de 3 lipjes op de aansluitring naar buiten om de aansluitring op de inlaatopening te bevestigen.
4. Bepaal de locatie in de vloer voor de externe verbrandingsluchtoevoerinlaat.
5. Maak een gat met een minimumdiameter van 80 in de vloer.
6. Plaats een flexibele aluminium buis in het gat.
7. Bevestig het andere uiteinde van de flexibele aluminium buis op de aansluitring. Gebruik hierbij een slangklem of schroeven.

7.3

De rookgaspijp aansluiten



Voorzichtig: Tijdens gebruik van het toestel wordt de buitenzijde van het kanalsysteem heet. Zie paragraaf 4.1 voor de minimumafstanden tot brandbaar materiaal.



Opmerking: Overweeg als het toestel op een ongevoerd, gemetseld rookkanaal met een grote diameter wordt aangesloten om ter verbetering van de werking van het toestel een voering in het rookkanaal aan te brengen.

1. Sluit het rookkanaal op de rookgasaansluiting op het toestel aan. Gebruik indien nodig een stalen rookkanaaladapter.
2. Sluit bij aansluiting van het rookkanaal op een bestaande (gemetselde) schoorsteen de ruimte tussen het rookkanaal en de bestaande schoorsteen met keramische wol of een ander geschikt materiaal af (vraag de leverancier van het kanalsysteem om advies).
3. Controleer of alle mechanische aansluitingen van het kanalsysteem correct zijn aangebracht.
4. Controleer of het gehele kanalsysteem gasdicht is.

7.4

Laatste controle van het toestel

1. Controleer of de deur soepel opent en sluit.
2. Controleer of de bedieningshendel soepel en zonder al te veel geluid naar links en naar rechts beweegt.
3. Controleer of alle platen aan de zijkant en de achterwand van de verbrandingskamer en de remplaten correct zijn geplaatst.

Neem als bij de laatste controle een defect wordt gevonden contact op met de dealer.

8 Onderhoud

**Waarschuwing:**

Zorg voordat u de in deze paragraaf beschreven procedures gaat uitvoeren dat het toestel volledig is afgekoeld.

Voer alle procedures in deze paragraaf wanneer nodig uit.

8.1 Toestel

1. Verwijder de as van de bodem van de verbrandingskamer.
2. Inspecteer de deurafdichtingen. Vervang beschadigde afdichtingen.
3. Verwijder het rooster en leeg de asopvangbak.
4. Inspecteer de remplaat op beschadigingen. Vervang indien beschadigd.
5. Reinig de ruit aan beide zijden met glasreinigingsspray of keramische kookplatreiniger.
6. Reinig de binnenzijde van het toestel met een zachte borstel.
7. Reinig de metalen onderdelen aan de buitenzijde van het toestel met een droge, pluïsvrije doek. Gebruik voor het repareren van lakschade hittebestendige verf uit een spuitbus van Barbas.

8.2 Verbrandingsluchttoevoer

1. Controleer of de inlaat van de pijp van de externe verbrandingsluchttoevoer niet door bladeren of andere rommel is geblokkeerd.
2. Reinig de inlaat van de pijp van de externe verbrandingsluchttoevoer.

8.3 Schoorsteen

**Opmerking:**

U wordt geadviseerd contact op te nemen met een erkend schoorsteenveegbedrijf voor inspectie en reiniging van de schoorsteen.


1. Verwijder voordat de schoorsteen wordt geveegd de onderste remplaat en de bovenste remplaat. Zie paragraaf [8.5](#) voor de procedure voor het verwijderen van de remplaten.
2. De schoorsteen vegen en inspecteren
3. Controleer of de schoorsteen niet is verstopt, bijvoorbeeld door vogelnesten.
4. Controleer op scheuren, losse onderdelen en lekkage van rookgas. Gebruik van een inspectiecamera wordt aanbevolen.
5. Plaats de onderste remplaat en de bovenste remplaat. Zie paragraaf [8.7](#) voor de procedure voor het plaatsen van de remplaten.

8.4 Het rooster en de aslade verwijderen


**Opmerking:**

Zorg dat voorafgaande aan het starten van deze procedure alle as en stukken onverbrand hout uit de verbrandingskamer zijn verwijderd.

1. Til de voorste stamvanger (1) op en beweeg de linkerzijde omhoog.
2. Verwijder de voorste stamvanger (2).

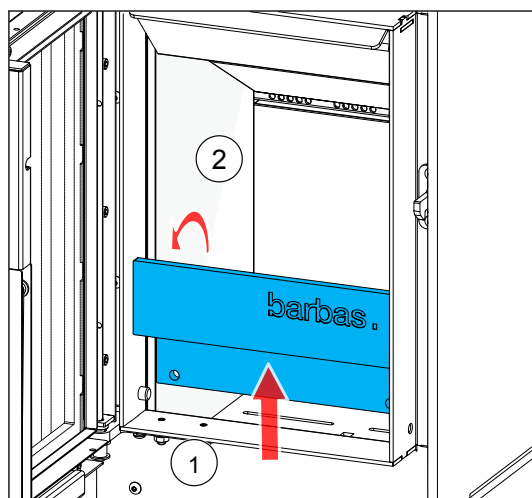

3. Verwijder het rooster.

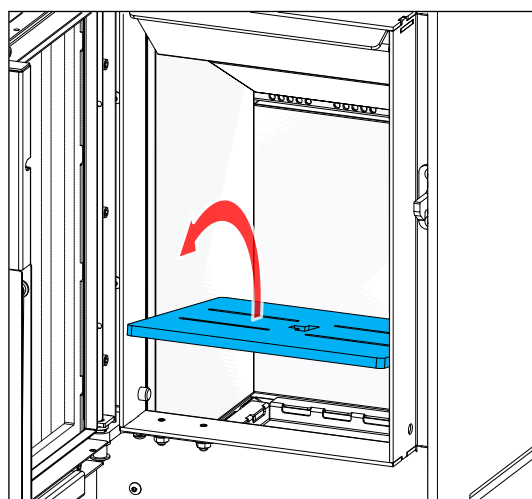

4. Verwijder de aslade en leeg deze.

8.5

De remplaten verwijderen




Opmerking:

Zorg dat voorafgaande aan het starten van deze procedure alle as en stukken onverbrand hout uit de verbrandingskamer zijn verwijderd.

1. Verwijder de bovenste remplaat. Zie paragraaf [8.5.1](#).
2. Verwijder de onderste remplaat. Zie paragraaf [8.5.2](#).

8.5.1 De bovenste remplaat verwijderen


1. Open de deur.
2. Duw de voorzijde van de bovenste remplaat (1) omhoog, trek de plaat naar voren (2) en beweeg deze omlaag naar een verticale positie (3).

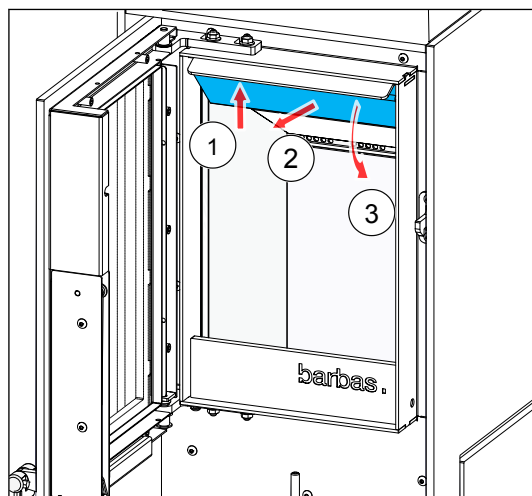

8.5.2 De onderste remplaat verwijderen


Voer deze procedure pas uit nadat de procedure in paragraaf [8.5.1](#) is voltooid.

1. Duw de rechterzijde van de onderste remplaat een klein stukje omhoog (1).
2. Breng de linkerzijde van de onderste remplaat een klein stukje omlaag (2) en verwijder de remplaat uit het toestel (3).

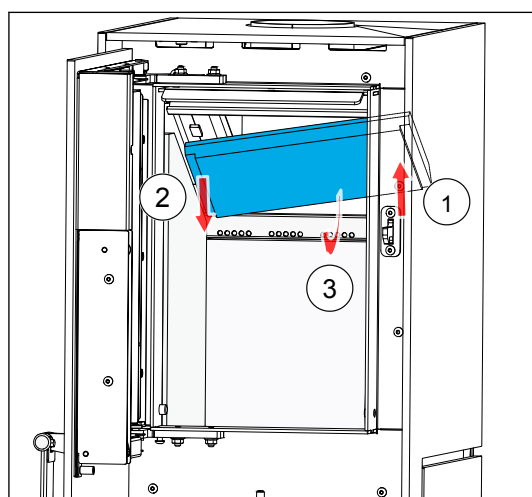


8.6 Het rooster en de aslade plaatsen

1. Plaats de aslade in het toestel.
2. Plaats het rooster op de aslade.

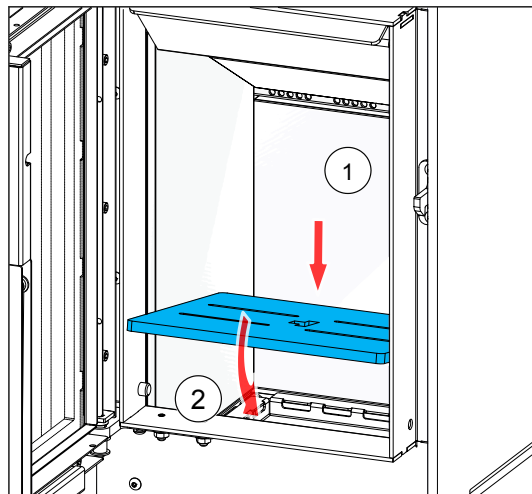

3. Plaats de voorste stamvanger in het toestel.

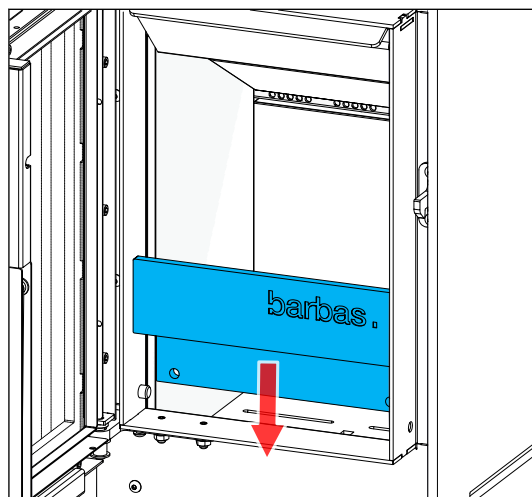


8.7 De remplaten plaatsen


1. Plaats de onderste remplaat. Zie paragraaf [8.7.1](#).
2. Plaats de bovenste remplaat. Zie paragraaf [8.7.2](#).

8.7.1 De onderste remplaat plaatsen

1. Breng de onderste remplaat in een hoek omhoog in de verbrandingskamer (1) en plaats de rechterzijde van de remplaat boven de zijpanelen (2) aan de rechterzijde.

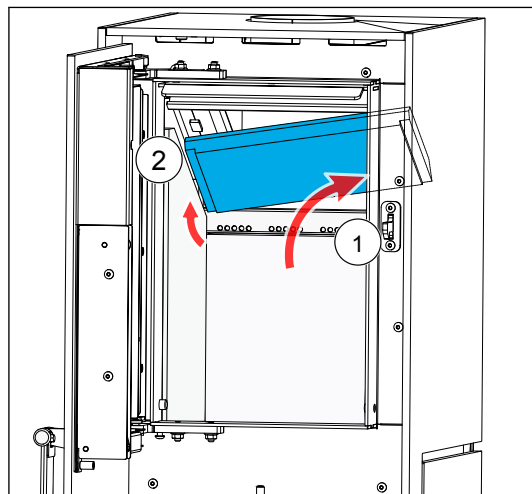

2. Breng de linkerzijde van de onderste remplaat omhoog en plaats de plaat bovenop de zijpanelen aan de linkerzijde. Controleer als dit niet past of de zijpanelen stevig tegen de zijwand van het toestel zijn geplaatst.
3. Duw de achterzijde van de remplaat tegen de achterwand (3).

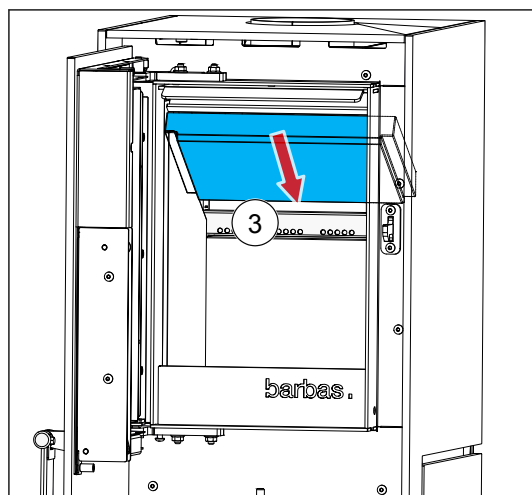


4. Zorg dat de onderste remplaat horizontaal tegen de achterwand ligt.


8.7.2 De bovenste remplaat plaatsen

Voer deze procedure pas uit nadat de procedure in paragraaf [8.7.1](#) is voltooid.

1. Beweeg de bovenste remplaat omhoog en plaats de achterzijde boven de onderste remplaat (1).

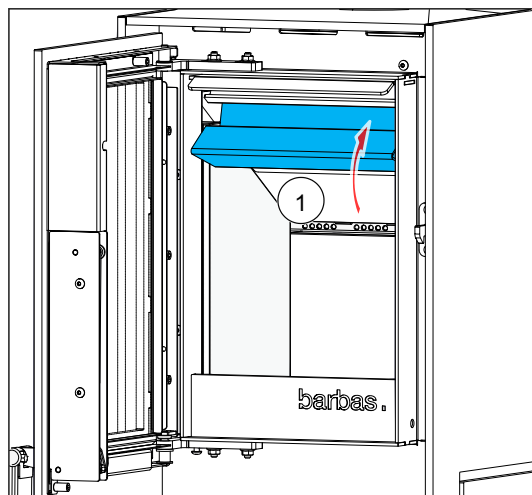

2. Breng de voorzijde van de bovenste remplaat omhoog (2) en plaats de rand op de metalen strip onder de ruitbeluchtungsinlaat (3).

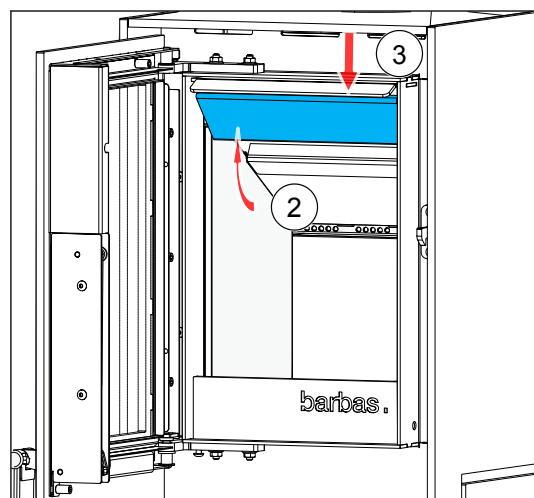

9 Technische gegevens

9.1 Technische gegevens

Naam	Barbas	
Model	BOX 40 35 90	
EPREL-registratienummer	2393796	
Getest conform	EN16510-2-1	
Energie-efficiëntie-index	102	
Energie-efficiëntieklasse	A	
Brandstof	Houtstammen, houtbriketten	
Indirecte verwarmingsfunctie	Nee	
Gesloten systeem	Ja	
Lekvolume bij 10 Pa	< 3 m ³ /uur (bij 273 K, 1013 hPa)	
Seizoensgebonden rendement	66,9 %	
	Bij nominale warmteafgifte	Bij deellastwarmteafgifte
Stookbelasting	0,8 kg	0,6 kg
Warmteafgifte (netto)	3,8 kW	2,8 kW
Nuttig rendement	76,9 %	77,6 %
Emissies (bij 13% O₂, 273 K, 1013 hPa)		
• koolstofmonoxide (CO)	1040 mg/Nm ³	1949 mg/Nm ³
• deeltjes (PM)	33 mg/Nm ³	30 mg/Nm ³
• organische gasvormige verbindingen (OGC)	59 mg/Nm ³	132 mg/Nm ³
• stikstofoxiden (NO _x)	102 mg/Nm ³	117 mg/Nm ³
Rookgas-massadebiet	4,3 g/s	3,7 g/s
Rookgasuitlaattemperatuur	312 °C	259 °C
Rookgastemperatuur	260 °C	216 °C
Minimumschoorsteentrek	12 Pa	8 Pa
Minimumtemperatuurklasse voor de schoorsteen	T 400	
Rookgasaansluiting	Buitendiameter 98 mm, geschikt voor een pijp met een binnendiameter van 100 mm	
Externe verbrandingsluchtaansluiting	80 mm	
Gewicht	132 kg	138 kg
Minimumafstand tot brandbare materialen	Zie hoofdstuk 5.1	
Gebruikte materialen		
• Zijpanelen en achterpanelen van de verbrandingskamer	Hittebestendige keramiek 1600 kg/m ³ / Vermiculiet 750 kg/m ³ *)	

• Bodem en rooster van de verbrandingskamer	Staal
• Onderste remplaat	Hittebestendige keramiek 1600 kg/m ³ / Vermiculiet 750 kg/m ³ *)
• Bovenste remplaat	Vermiculiet 750 kg/m ³
• Voorruit	Hittebestendig keramisch glas
De specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden getroffen bij het assembleren, installeren of onderhouden van de lokale ruimteverwarming staan in de aangehechte documenten vermeld:	• Installatie- en onderhoudshandleiding • Gebruikershandleiding
Maximumdraagcapaciteit voor een schoorsteen	120 kg **)

*) Het soort materiaal is afhankelijk van de bij de aankoop gemaakte keuze.


**) Als het gewicht van de schoorsteen of een deel van de schoorsteen dat door het toestel wordt gedragen meer is dan aangegeven, moet de schoorsteen met een wandbeugel worden ondersteund.

9.2 Productinformatie conform (EU) verordening 2015/1185

Typeaanduiding	BOX 40 35 90										
Equivalente modellen	n.v.t.										
Indirecte-verwarmingsfunctionaliteit	neen										
Directe warmteafgifte	3.8 kW										
Indirecte warmteafgifte	- kW										
Brandstof	Voorkeur-brandstof (uitsluitend één)	Andere geschikte brandstof (fen)	Uitstoot bij ruimteverwarming bij nominale warmteafgifte (*) [mg/Nm³ (13 % O₂)]				Uitstoot bij ruimteverwarming bij minimale warmteafgifte (*) (**) [mg/Nm³ (13 % O₂)]				
			PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x	
Stamhout, vochtgehalte ≤ 25 %	ja	neen	33	59	1040	102	30	132	1949	117	
Samengeperst hout, vochtgehalte < 12 %	neen	neen									
Andere houtachtige biomassa	neen	neen									
Niet-houtachtige biomassa	neen	neen									
Antraciet en magerkool	neen	neen									
Harde cokes	neen	neen									
Lagetemperatuurcokes	neen	neen									
Bitumineuze steenkool	neen	neen									
Bruinkoolbriketten	neen	neen									
Turfbriketten	neen	neen									
Briketten van gemengde fossiele brandstoffen	neen	neen									
Andere fossiele brandstoffen	neen	neen									
Briketten van biomassa vermengd met fossiele brandstoffen	neen	neen									
Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstoffen	neen	neen									
Kenmerken wanneer uitsluitend de voorkeurbrandstof wordt gebruikt											
Seizoensgebonden energie-efficiëntie η_s [%]	67										
Energie-efficiëntie-index (EI)	102										
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Symbool	Waarde	Eenheid
Warmteafgifte				Nuttig rendement (NCV als ontvangen)							
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	3.8	kW	Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte				$\eta_{th, nom}$	76.9	%	
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	2.8	kW	Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (indicatief)				$\eta_{th, min}$	77.6	%	
Aanvullend elektriciteitsverbruik				Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)							
Bij nominale warmteafgifte	$e_{l, max}$	n.v.t.	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur							ja
Bij minimale warmteafgifte	$e_{l, min}$	n.v.t.	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur							neen
In stand-by-modus	$e_{l, sb}$	n.v.t.	kW	Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat							neen
Vermogens eis voor de permanente waakvlam				Met elektronische sturing van de kamertemperatuur							neen
Vermogens eis voor de permanente waakvlam (indien van toepassing)	P_{pilot}	n.v.t.	kW	Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar							neen
				Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar							neen
				Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)							
				Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie							neen
				Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie							neen
				Met de optie van afstandsbediening							neen
Contactgegevens	Barbas Bellfires BV Hallenstraat 17 5531 AB BLADEL Nederland					www.barbas.com					
(*) PM = zwevende deeltjes, OGC = gasvormige organische verbindingen, CO = koolmonoxide, NO _x = stikstofoxiden (**) Uitsluitend vereist indien correctiefactor F(2) of F(3) wordt gebruikt											
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Danny Baijens, directeur											
Bladel;	19 juni 2025										

10 Afmetingen

10.1 Afmetingen BOX 40 35 90

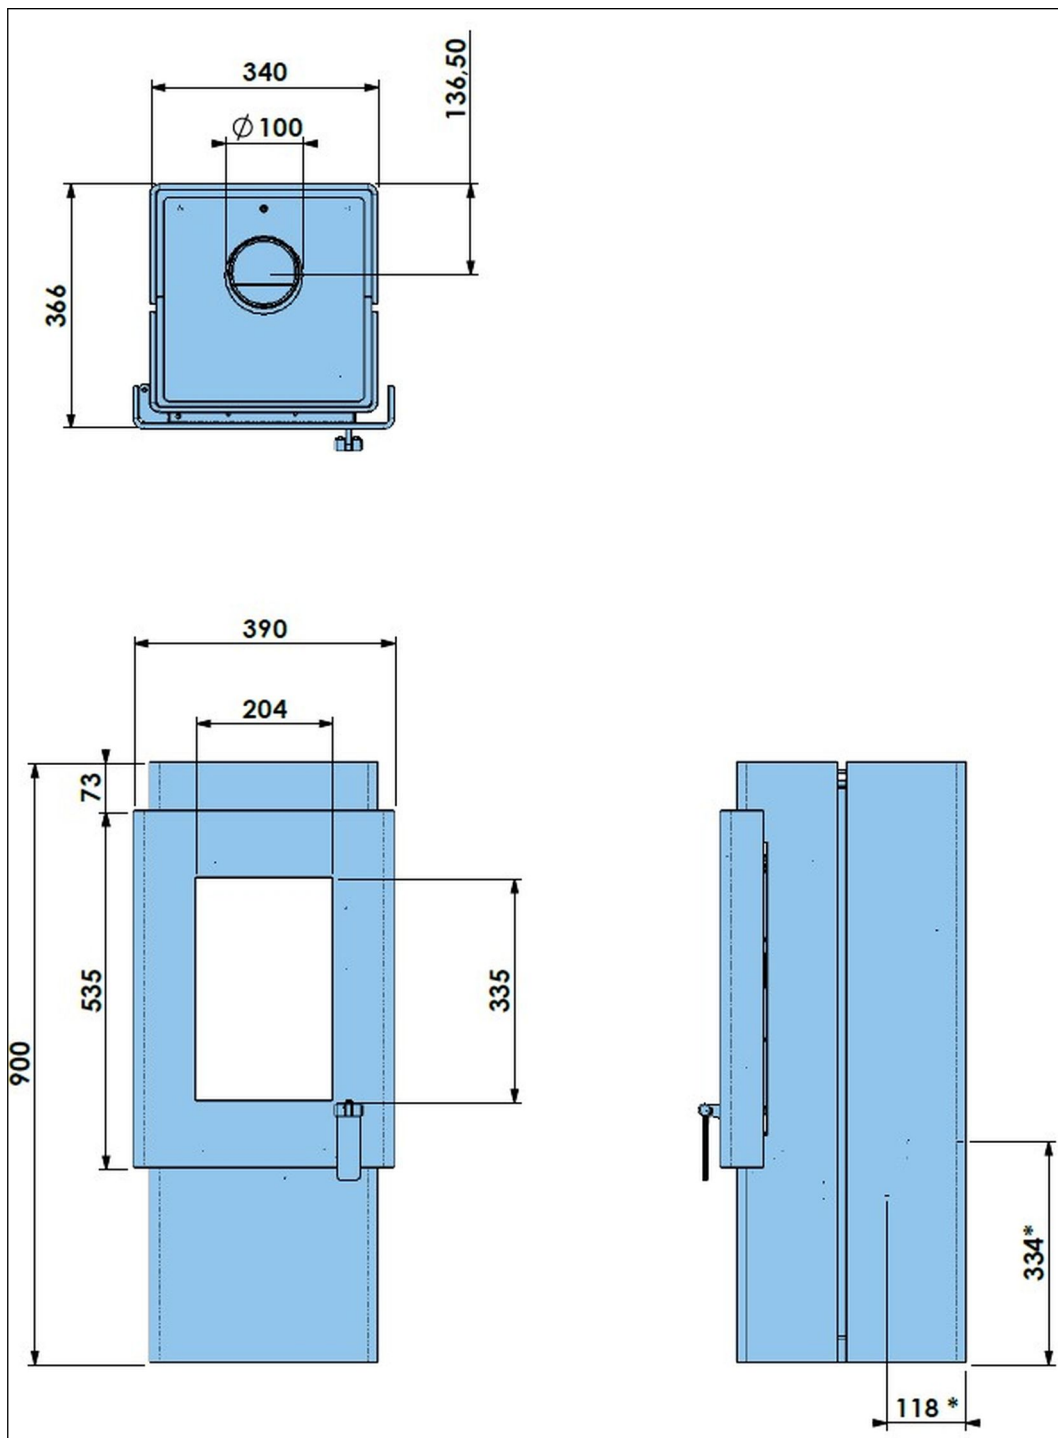

*) Verbrandingsluchtinlaatopeningen ($\varnothing 80$) aan de achterzijde en de onderzijde van het toestel.

11 Garantievoorwaarden

Voor het indienen van een claim onder garantie is het belangrijk om het Barbas-toestel na aankoop via www.barbasbellfires.com te registreren.

Garantievoorwaarden van Barbas Bellfires

Barbas Bellfires B.V. garandeert de kwaliteit van het geleverde Barbas-toestel en van de gebruikte materialen. Alle Barbas-toestellen worden volgens de hoogste kwaliteitsnormen ontwikkeld en gefabriceerd. Mocht ondanks dit alles iets mis blijken te zijn met het door u aangeschafte Barbas-toestel, dan biedt Barbas Bellfires B.V. de volgende fabrieksgarantie.

Artikel 1: Garantie

1. Indien Barbas Bellfires B.V. vaststelt dat het door u aangeschafte Barbas-toestel defect is als gevolg van een fout in de constructie of het materiaal, dan garandeert Barbas Bellfires B.V. reparatie of vervanging van het toestel zonder enige kosten voor arbeid of reserveonderdelen in rekening te brengen.
2. Reparatie of vervanging van het Barbas-toestel zal door Barbas Bellfires B.V. of door een door Barbas Bellfires B.V. aangewezen Barbas-dealer worden uitgevoerd.
3. Deze garantie vormt een aanvulling op de bestaande wettelijke nationale garantie van Barbas-dealers en Barbas Bellfires B.V. in het land van aankoop en is niet bedoeld als een beperking van uw rechten en claims op basis van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 2: Garantievoorwaarden

1. Neem voor het indienen van een garantieclaim contact op met de Barbas-dealer.
2. Klachten dienen zo snel mogelijk na het ontdekken van het defect te worden gemeld.
3. Klachten worden uitsluitend geaccepteerd als zij samen met het in de bijgesloten documenten vermelde serienummer van het Barbas-toestel bij de Barbas-dealer worden ingediend.
4. Daarnaast moet ook het originele ontvangstbewijs (factuur, ontvangstbewijs, aankoopbon) met hierop de datum van aankoop worden ingediend.
5. Reparaties en vervangingen tijdens de garantieperiode verschaffen geen recht op verlenging van de garantieperiode. Na reparatie of vervanging van garantieonderdelen geldt de aankoopdatum van het Barbas-toestel als ingangsdatum van de garantieperiode.
6. Indien een bepaald onderdeel onder de garantie valt en het originele onderdeel niet langer verkrijgbaar is, dient Barbas Bellfires B.V. te zorgen voor levering van een alternatief onderdeel van minimaal dezelfde kwaliteit.

Artikel 3: Uitsluitingen van de garantie

1. De garantie op het Barbas-toestel komt te vervallen indien:
 - a. het toestel niet volgens de installatie-instructies en de nationaal en/of lokaal geldige voorschriften is geïnstalleerd;
 - b. het toestel niet door een erkende Barbas-dealer is geïnstalleerd, aangesloten of gerepareerd;
 - c. het toestel niet volgens de gebruiksinstructies is gebruikt of onderhouden;

- d. het toestel is aangepast, verwaarloosd of ruw behandeld;
 - e. het als gevolg van externe oorzaken (buiten het toestel zelf), bijvoorbeeld blikseminslag, waterschade of brand, beschadigd is geraakt;
2. Daarnaast komt de garantie te vervallen als de originele aankoopbon enige wijziging, schrapping of verwijdering toont of onleesbaar is.

Artikel 4: Garantiegebied

1. De garantie is uitsluitend geldig in de landen waar Barbas-toestellen via een officieel dealernetwerk worden verkocht.

Artikel 5: Garantieperiode

- 1. Deze garantie wordt uitsluitend gedurende de garantieperiode geboden.
- 2. Voor het hoofddeel van het Barbas-toestel geldt een garantieperiode van 10 jaar tegen constructie- en/of materiaalfouten, ingaande op het moment van aankoop.
- 3. Voor andere onderdelen van het Barbas-toestel geldt een gelijke garantie vanaf het moment van aankoop voor een periode van twee jaar.
- 4. Voor door de gebruiker te onderhouden onderdelen, zoals de ruit, het glasafdichtingskoord en de binnenzijde van de verbrandingskamer, geldt een gelijke garantie tot na de eerste keer branden van het toestel.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

- 1. Een door Barbas Bellfires B.V. onder deze garantie toegekende claim betekent niet automatisch dat Barbas Bellfires B.V. zich ook aansprakelijk stelt voor eventuele schade. De aansprakelijkheid van Barbas Bellfires B.V. zal nooit verder reiken dan de in deze garantievoorwaarden opgenomen bepalingen. Iedere vorm van aansprakelijkheid van Barbas Bellfires B.V. voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- 2. De bepalingen in deze voorwaarden zijn niet geldig indien en voor zover zij van verplichte bepalingen afwijken.
- 3. Alle door Barbas Bellfires B.V. gesloten overeenkomsten vallen onder de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie van FME-CWM, tenzij specifiek schriftelijk anders vermeld en voor zover deze volgens de toepasselijke wet zijn toegestaan.

Barbas Bellfires B.V.
Hallenstraat 175531 AB Bladel
Nederland
Tel: +31-497339200
E-mail: info@Barbas.com

Bewaar de bijgesloten documenten zorgvuldig; hierop staat het serienummer van het toestel vermeld. Dit heeft u nodig als u een claim onder garantie wilt indienen.

barbas .

Uw Barbas-dealer

21.08.2025 - 357574 - 524-001