


barbas .

Installations- und Wartungshandbuch

Box Gas Panorama 45-59 MF

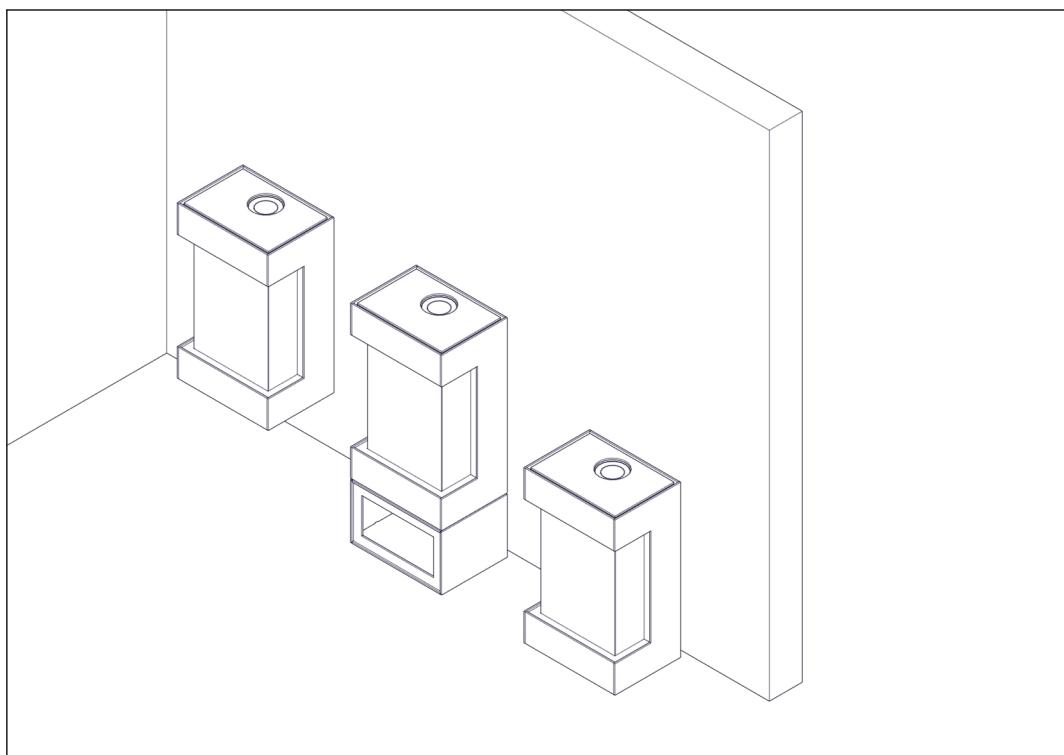

Seriennummer:

Produktionsdatum:

© Barbas Bellfires BV

Dieses Dokument oder Teile davon dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Barbas Bellfires BV nicht reproduziert, in einem Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder Methode elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder anderweitig übermittelt werden. Dieses Dokument kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Barbas Bellfires BV behält sich das Recht vor, die Inhalte dieses Dokuments jederzeit zu überarbeiten.

Kontaktdaten

Barbas Bellfires BV

Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, Die Niederlande

E-Mail: info@barbas.com

www.barbasbellfires.com

Inhaltsverzeichnis

1	Über dieses Dokument.....	5
1.1	Verwendung dieses Dokuments.....	5
1.2	In diesem Dokument verwendete Warnungen und Vorsichtshinweise.....	5
1.3	Verbundene Dokumente.....	5
2	Beschreibung.....	7
2.1	Vorgesehene Verwendung.....	7
2.2	Installationsoptionen.....	7
2.3	Überblick über eine typische Installation.....	7
2.4	Überblick über das Gerät.....	8
2.5	Überblick über das Brennerbett und die Zündflamme.....	9
2.6	Überblick über den Keramikholzscheitsatz.....	10
2.7	Überblick über die Steuerlemente.....	13
2.7.1	Überblick über die Rückseite des Gasreglerblocks.....	13
2.7.2	Überblick über die Vorderseite des Gasreglerblocks.....	14
2.7.3	Überblick über die Anschlüsse am Gasreglerblock.....	15
2.7.4	Überblick über den Empfänger.....	16
2.7.5	Übersicht über das Beleuchtungsmodul (nur MF).....	17
3	Sicherheit.....	18
3.1	Sicherheitsvorrichtungen am Gerät.....	18
3.2	Sicherheitsanweisungen zur Installation.....	18
3.3	Sicherheitsabstände zu entflammhbaren und nicht entflammhbaren Materialien.....	19
3.4	Sicherheitsanweisungen bezüglich der Umwelt.....	23
4	Installation.....	24
4.1	Voraussetzungen für die Installation.....	24
4.2	Installationsverfahren.....	24
4.2.1	Installation des Geräts.....	24
4.2.2	Natursteinsockel.....	25
4.2.3	Horizontale Ausrichtung des Geräts.....	25
4.2.4	Installation des Geräts mit Wandhalterung.....	25
4.2.5	Gasanschluss vornehmen.....	26
4.2.6	Gasanschlüsse prüfen.....	27
4.2.7	Elektrischen Anschluss vornehmen.....	27
4.2.8	Konzentrisches Kanalsystem anschließen.....	27
4.2.9	Rauchgasbegrenzerplatte installieren.....	27
4.2.10	Umlenkplatte entfernen.....	28
4.3	Vorbereitung des Geräts zur Verwendung.....	28
4.3.1	Überdruckklappe prüfen.....	28
4.3.2	Prüfung der Beleuchtungsfunktion.....	29
4.3.3	Keramikholzscheitset in das Brennerbett legen.....	29
4.3.4	Abschließende Prüfung des Geräts durchführen.....	34

5	Wartung.....	35
5.1	Jährliche Wartung.....	35
5.1.1	Reinigen des Geräts.....	35
5.1.2	Prüfung des Geräts.....	36
5.2	Wartungsverfahren.....	36
5.2.1	Entfernen der Glasscheiben.....	36
5.2.2	Einbau der Glasscheiben.....	37
5.2.3	Reinigen der Glasscheibe.....	39
5.2.4	Austauschen der Umgebungslampe bei Ausfall.....	39
6	Problemlösung.....	40
7	Technische Daten.....	41
7.1	Box Gas Panorama 45-59 MF (MagniFire) - BE, FR.....	41
7.2	Box Gas Panorama 45-59 MF (MagniFire) - DE.....	43
7.3	Box Gas Panorama 45-59 MF (MagniFire) - AT, CH, LU.....	45
7.4	Strom- und Gaslaufplan.....	47
7.5	Abmessungen Box Gas Panorama 45-59.....	48
7.6	Abmessungen Box Gas Panorama 45-59 mit Speichermodul	49
7.7	Abmessungen Box Gas Panorama 45-59 mit Wandhalterung	50
7.8	Abmessungen der Begrenzerplatte.....	51
8	Garantiebedingungen.....	52
9	EU-Konformitätserklärung.....	54

1 Über dieses Dokument

Dieses Dokument enthält die notwendigen Informationen die Ausführung dieser Aufgaben am Box Gas Panorama 45-59 MF

- Installation
- Wartung

Dieses Dokument bezeichnet den Box Gas Panorama 45-59 MF als 'das Gerät'. Dieses Dokument ist ein wesentlicher Teil Ihres Geräts. Lesen Sie es genau durch, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten. Bewahren Sie es sicher auf.

Die Originalanweisungen dieses Dokuments sind in englischer Sprache verfasst worden. Alle anderen Sprachversionen des Dokuments sind Übersetzungen der Originalanweisungen. Es ist nicht immer möglich, eine ausführliche Darstellung jedes einzelnen Ausrüstungsteils zu erstellen. Die Illustrationen in diesem Dokument zeigen daher einen typischen Aufbau. Die Illustrationen dienen ausschließlich als Anleitungen.

1.1 Verwendung dieses Dokuments

1. Machen sie sich mit der Struktur und dem Inhalt des Dokuments vertraut.
2. Lesen Sie den Sicherheitsabschnitt genau durch.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen verstehen.
4. Führen Sie diese Verfahren vollständig in der angegebenen Reihenfolge durch.

1.2 In diesem Dokument verwendete Warnungen und Vorsichtshinweise

Warnung

Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht das Risiko einer Verletzung bis zum Todesfall.

Vorsicht

Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht das Risiko eines Sachschadens.

Hinweis

Ein Hinweis enthält weitere Informationen.

Symbol	Beschreibung
	Optisches Zeichen, dass eine Gefahr besteht
	Optisches Zeichen, dass ein Hinweis gegeben wird

1.3 Verbundene Dokumente

- Vorbereitungshandbuch
- Installations- und Wartungshandbuch

-
- Benutzerhandbuch
 - Montageanleitung für konzentrisches Kanalsystem

2 Beschreibung

2.1 Vorgesehene Verwendung

Das Gerät ist zur Verwendung in einem vollständig abgedichteten oder mechanisch belüfteten Gebäude ohne zusätzliche Belüftung und/oder Rauchabsaugung zum Beheizen des Raums, in dem es installiert ist, vorgesehen. Es darf nicht zu anderen Zwecken verwendet werden.


Das Gerät darf nur an einem Ort verwendet werden, der den Anforderungen an die Installation des Geräts entspricht. Siehe Vorbereitungshandbuch.

2.2 Installationsoptionen

Das Gerät wird mit einem Doppelbrenner MF (MagniFire) geliefert.

- Das Gerät kann in Kombination mit einem Aufbewahrungsmodul montiert werden. Dieses Modul wird werkseitig verbaut.
- Das Gerät kann mit einer optional erhältlichen Wandhalterung zur Wandmontage montiert werden.

2.3 Überblick über eine typische Installation

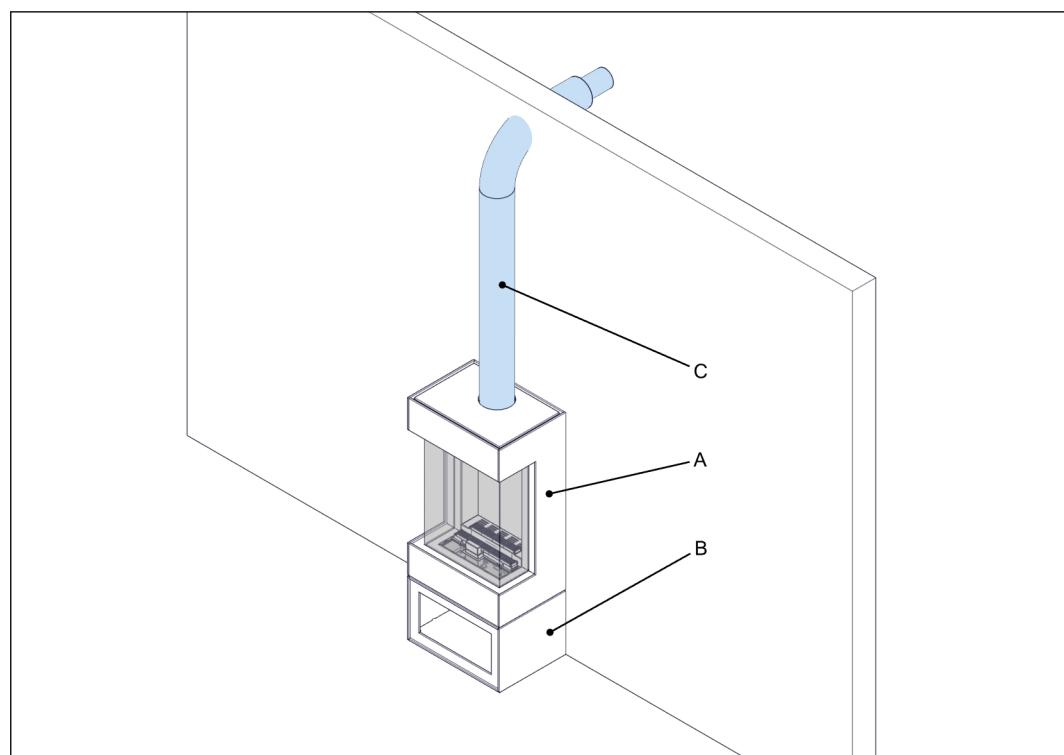


Hinweis:

Dies ist ein Beispiel einer typischen Installation mit Aufbewahrungsmodul und Wandauslass für den konzentrischen Rauchgasanschluss. Ihre Installation kann sich davon unterscheiden.

	Punkt	Beschreibung
A	Gerät	Dekoratives Gasfeuer zum Beheizen des Raums
B	Aufbewahrungsmodul (Option)	Deko-Modul unterhalb des Geräts
C	Konzentrisches Kanalsystem (Wandauslassvariante)	Das konzentrische Kanalsystem stellt Verbrennungsluft an das Gerät bereit und saugt das Rauchgase aus dem Gerät ab

2.4 Überblick über das Gerät


Das Gerät ist wahlweise mit einer Wandhalterung zur Befestigung des Gerätes an einer Wand oder optional mit einem Aufbewahrungsmodul unter dem Gerät erhältlich.

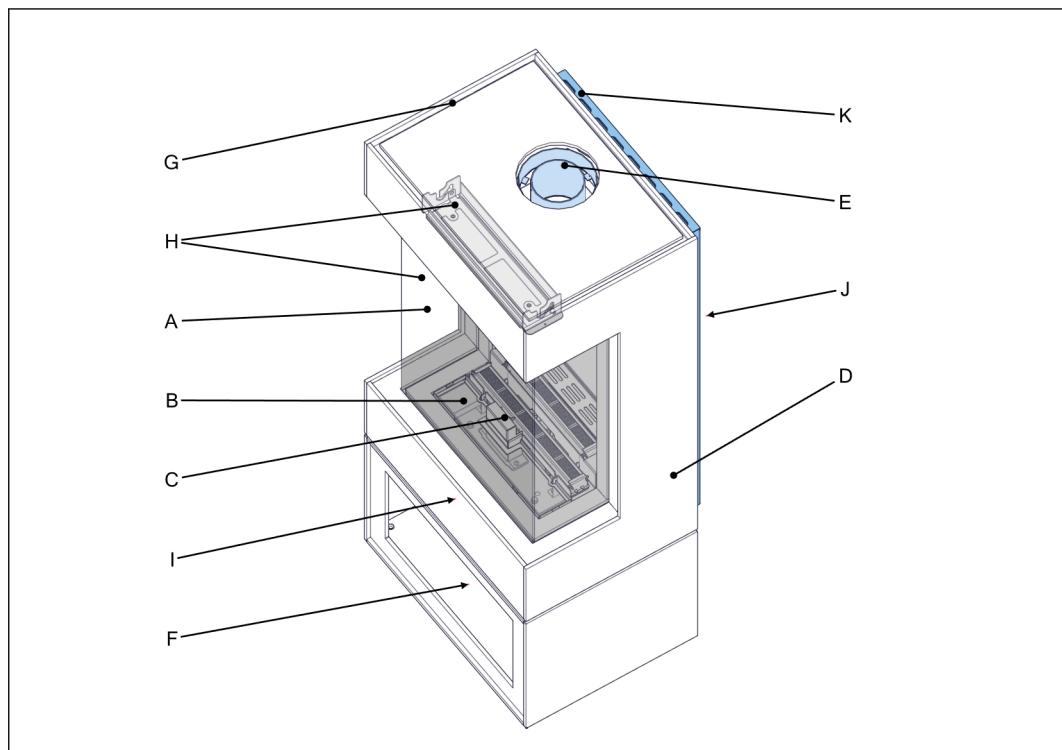

Punkt	Beschreibung
A Glas (Front und Seiten)	Die wärmeresistente Glasscheibe hält die Rauchgase in dem Gerät und versiegelt die Brennkammer
B Brennerbett	Oberseite des Gasbrenners und Rosts
C Zündbrenner	Stellt eine Zündflamme bereit
D Box (optional mit Aufbewahrungsmodul)	Dekoratives Gehäuse für die Brennkammer und die Steuereinheit
E Konzentrischer Rauchgasanschluss	Der Anschluss am konzentrischen Kanalsystem für die Zuführung von Verbrennungsluft und leitet die Rauchgase ab
F Einlassöffnung Konvektionsluft	Eine Einlassöffnung an der Vorderseite des Geräts, die mit dem Konvektionsgehäuse verbunden ist
G Auslassöffnung Konvektionsluft	Eine Auslassöffnung an der Vorderseite des Geräts, die mit dem Konvektionsgehäuse verbunden ist
H Überdrucktür (= Frontglasscheibe) und Überdruckklappe	Schützt das Gerät vor Überdruck
I Steuereinheit	Enthält den Gasreglerblock, den Empfänger und das Beleuchtungsmodul
J Konvektionsgehäuse	Erfasst die erhitzte Konvektionsluft. Die Konvektionsluft strömt natürlich nach oben und wird durch die Öffnungen oben vorne am Gerät ausgeleitet
K Wandhalterung (optional)	Zum Aufhängen des Gerätes an eine Wand

2.5

Überblick über das Brennerbett und die Zündflamme

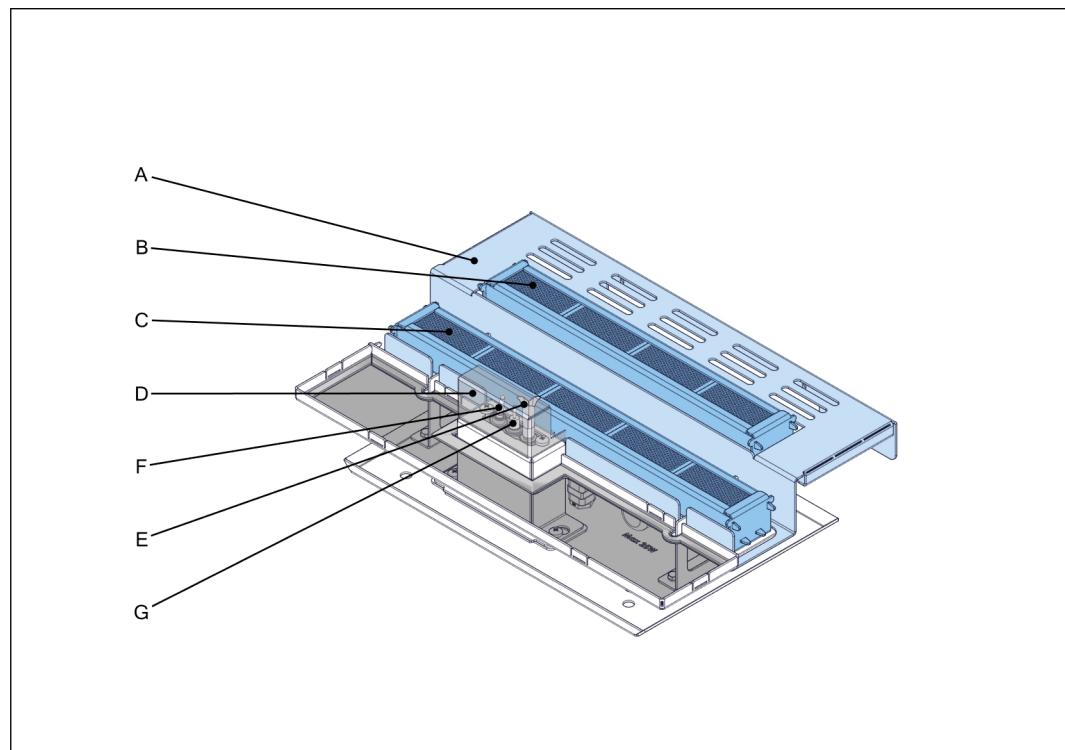

	Punkt	Beschreibung
A	Rost	Die Verbrennungsluft erreicht die Brennkammer durch den Rost um den Hauptbrenner herum
B	Hauptbrenner (Oberteil)	Führt Gas für das obere Hauptfeuer zu
C	Hauptbrenner (Unterteil)	Führt Gas für das untere Hauptfeuer zu
D	Zündflamme Außengehäuse	Schutzbdeckung für die Zündflamme
E	Zündbrenner	Führt Gas für die Zündflamme zu
F	Thermoelement	Erkennt, ob die Zündflamme an ist
G	Zündelektrode	Gibt einen Funken ab, um die Zündflamme zu zünden

2.6**Überblick über den Keramikholzscheitsatz**


Nr.	Glutrost	Nr.	Glutrost mit Zündöffnung
2T		3TV	
2T			
2T			

Nr.	'Feuer-Glasscheibe' Dunkler Bernstein	Nr.	Glut
Nr.	Stamm	Nr.	Holzkohle
1		21	
2		25	
17		25	

Nr.	Holzspan	Nr.	Holzspan
705		706	
707			

2.7 Überblick über die Steuerlemente

2.7.1 Überblick über die Rückseite des Gasreglerblocks

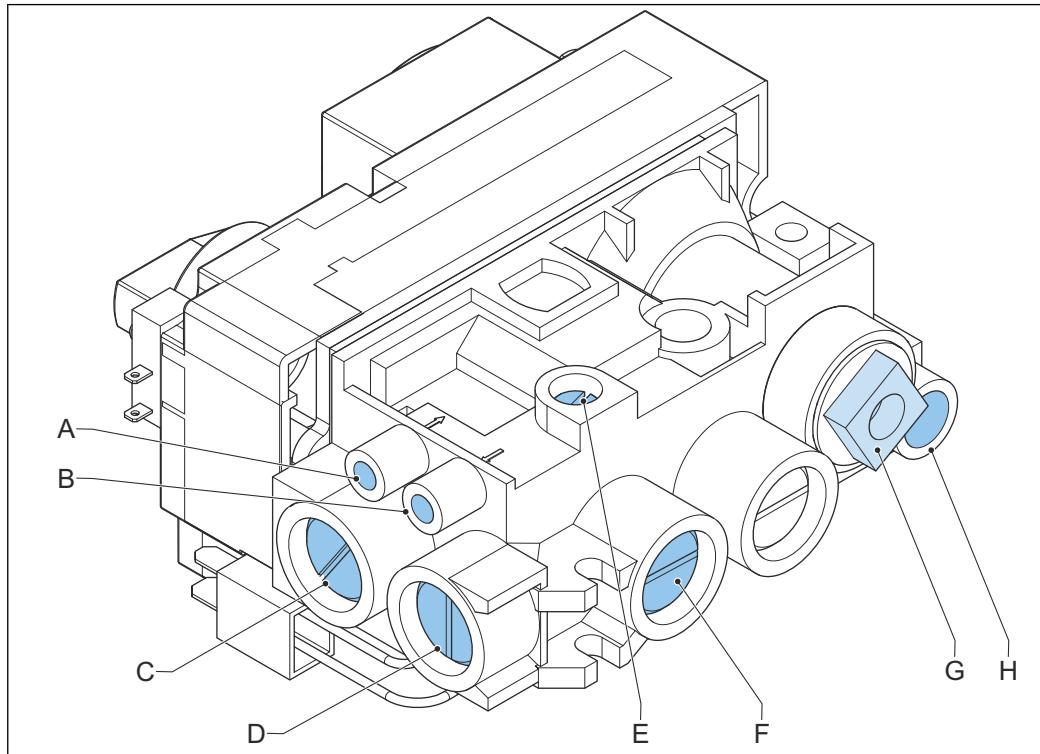


- | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|
| A | Meßstelle für Vordruck | E | Stellschraube für minimalen
Brennerdruck |
| B | Meßstelle für Brennerdruck | F | Gasanschluss für den hinteren
Brenner |
| C | Gaszufuhranschluss | G | Anschluss für Thermoelement-
Unterbrecher |
| D | Gasanschluss vorderer Brenner | H | Gasanschluss für die Zündflamme |

Abbildung 1. Gasreglerblock (hinten)

2.7.2

Überblick über die Vorderseite des Gasreglerblocks

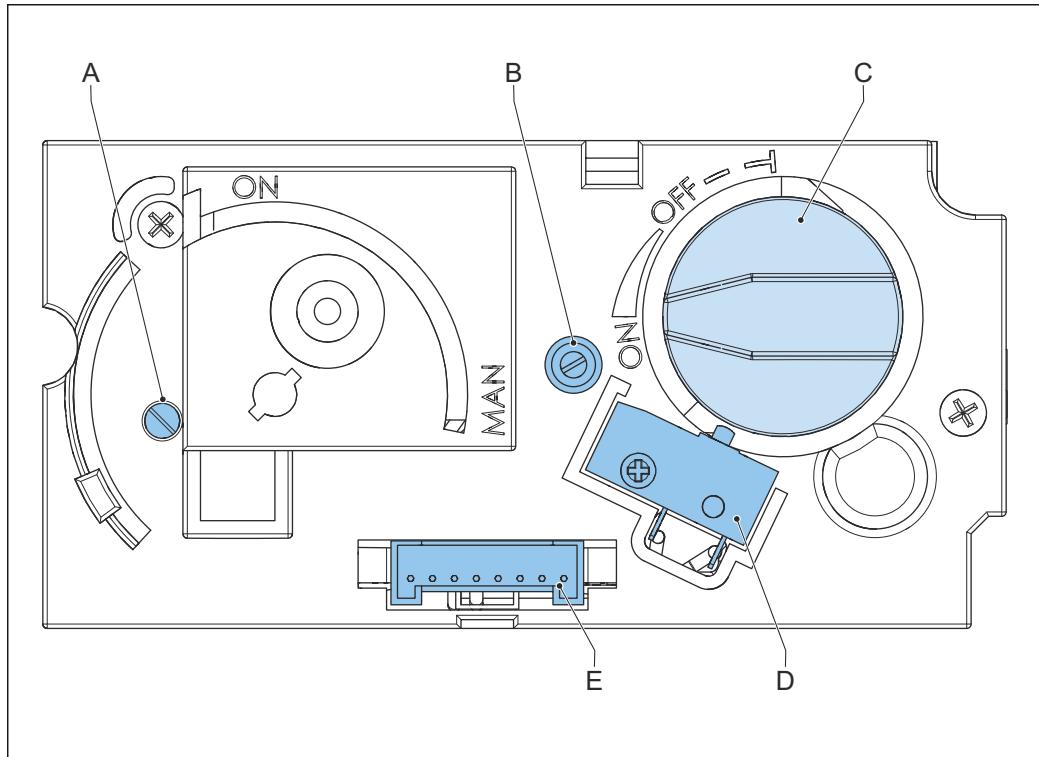


- | | | | |
|---|---|---|--|
| A | Stellschraube für den Gasdruck der Zündflamme | D | Mikroschalter, um Endposition des Motorknopfes zu erkennen |
| B | Stellschraube für maximalen Brennerdruck | E | 8-adriger Kabelanschluss |
| C | Motorknopf des internen Hauptgasventils | | |

Abbildung 2. Gasreglerblock (vorne)

2.7.3

Überblick über die Anschlüsse am Gasreglerblock

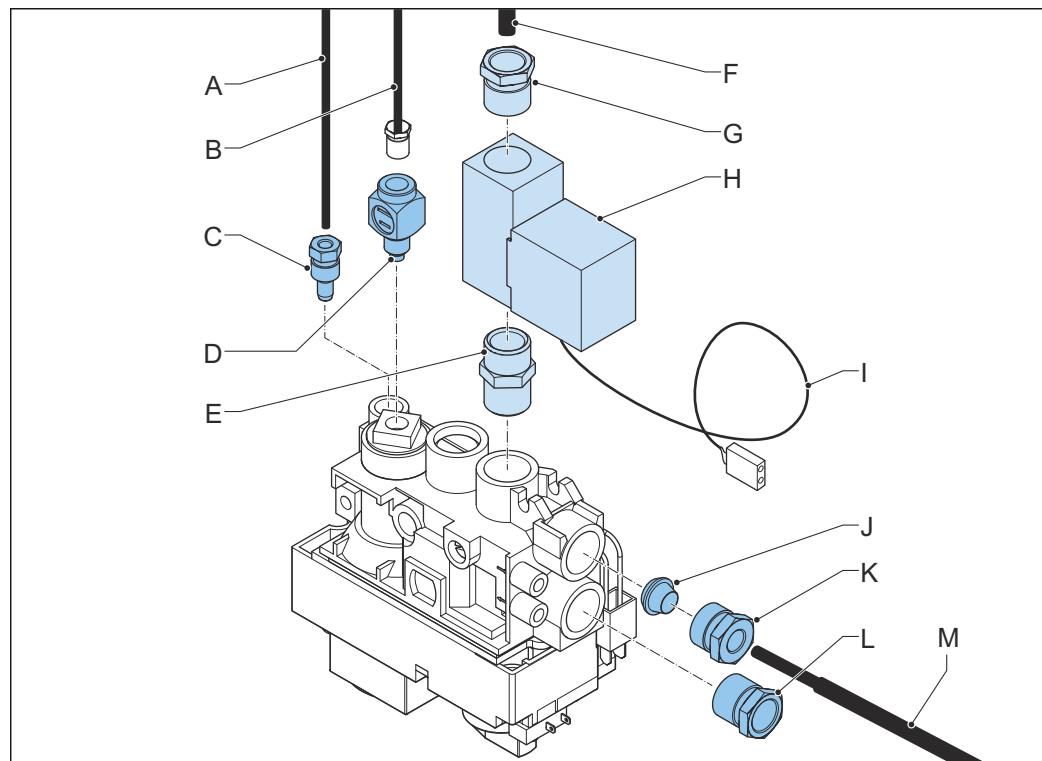

A	Zündflammenrohr	H	Gasventil des hinteren Brenners
B	Thermoelement	I	Steuerkabel für das Gasventil des hinteren Brenners ²
C	Anschluss (Mutter-Olive) Ø 4mm	J	Olive Ø 8mm
D	Thermoelement-Unterbrecher ¹	K	Mutter Ø 8mm
E	Anschluss für das Gasventil des hinteren Brenners	L	Gaszufuhranschluss
F	Gasrohr zum hinteren Brenner	M	Gasrohr vorderer Brenner
G	Anschluss (Mutter-Olive) Ø 8 mm		


Abbildung 3. Anschlüsse am Gasreglerblock

¹ Unterbricht das Signal des Thermoelements und leitet das Signal durch den Empfänger um. Wenn das Thermoelementssignal durch den Empfänger abgeschnitten wird (von der Fernbedienung angefordert) oder wenn das Thermoelementssignal schwach oder unterbrochen ist, wird die Gasversorgung der Zündflamme unterbrochen.

² Verbindet das Ventil mit dem Empfänger

2.7.4


Überblick über den Empfänger

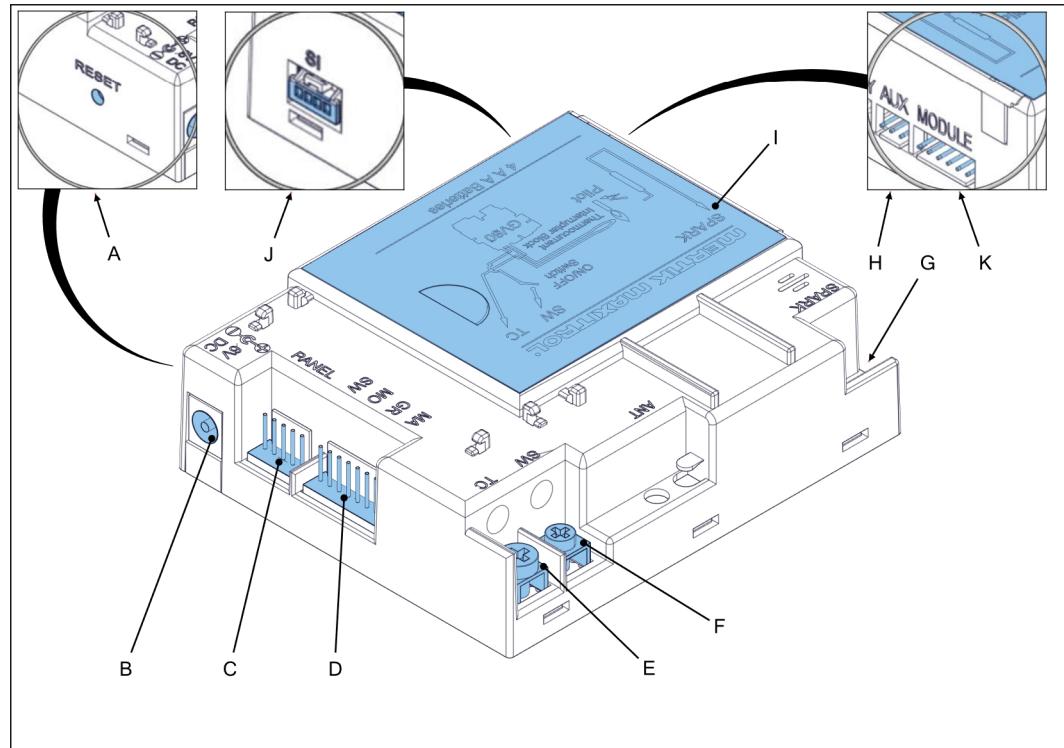

Punkt	Beschreibung
A	Reset-Taste Zurücksetzen des Empfängers
B	Anschluss für ein Verbindungsstück Optional kann ein 6-VDC-Verbindungsstück den Empfänger und eine optionale WiFi-Box mit Strom versorgen
C	Anschluss für externe Bedienung Optional kann ein Wandschalter oder ein Domotica-System angeschlossen werden
D	8-adriger Kabelanschluss Sendet Signale an den Gasreglerblock
E	Thermoelement Spannung / Strom EIN (roter Anschluss) Anschluss dem thermoelektrischen Zündflammen-Abschaltauto-EINGANGS
F	Thermoelement Spannung / Strom AUS (geblauer Anschluss) Anschluss dem thermoelektrischen Zündflammen-Abschaltauto-AUSGANGS
G	Piezokabelanschluss Anschluss für das Piezokabel, das mit der Zündelektrode der Zündflamme verbunden ist
H	Anschluss am Gasventil des hinteren Brenners (AUX) Sendet ein Signal, wenn der hintere Brenner brennen muss
I	Batteriefachabdeckung Der Empfänger dieses Geräts verwendet keine Batterien. (Er wird über das Lüfter-/Beleuchtungsmodul mit Strom versorgt.)
J	Anschluss für eine WiFi-Box (SI) Optional kann eine WiFi-Box am Empfänger angeschlossen werden, um das Gerät mit einem Smartphone oder Tablet mit der Barbas-App zu steuern
K	Anschluss für das Beleuchtungsmodul (MODUL) Steuerung der Beleuchtungsfunktion

2.7.5

Übersicht über das Beleuchtungsmodul (nur MF)

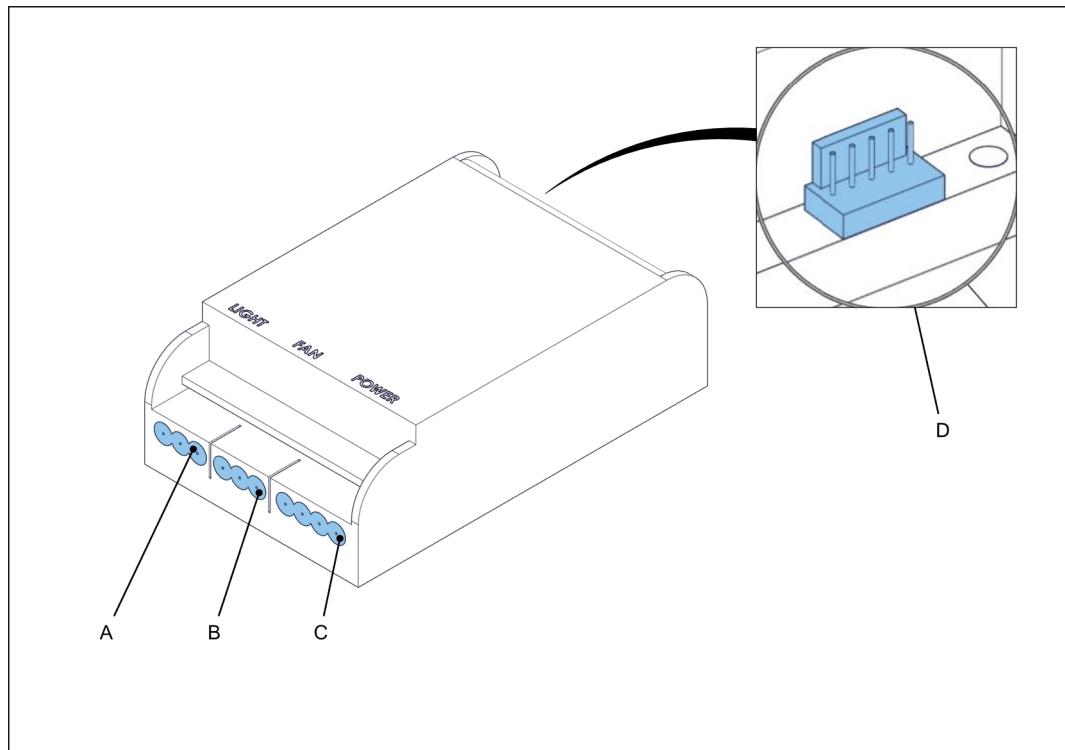

	Punkt	Beschreibung
A	Anschluss für die Umgebungsbeleuchtung	Versorgt die Umgebungslampen mit Energie
B	Hilfsanschluss	Nicht verwendet
C	Anschluss für die Stromversorgung	Anschluss für das 230 VAC-Stromkabel mit einem geerdeten Stecker. Der Anschluss wird auch zur Erdung des Geräts verwendet
D	Anschluss für den Empfänger	Steuerung der Beleuchtungsfunktion

3 Sicherheit

3.1 Sicherheitsvorrichtungen am Gerät

Name	Beschreibung
Thermoelektrische Sparflammensicherung	Verhindert unvorhergesehene Abgabe von Gas aus dem Hauptbrenner.
Überdrucktür (= Frontglasscheibe) und Überdruckklappe	Tritt ein Überdruck im Gerät auf, öffnet sich die Frontglasscheibentür und die Klappe für kurze Zeit. Wenn sich die Tür und die Klappe öffnen, kann es zu einem lauten Geräusch kommen. Wenn ein Überdruck auftritt, muss der Installateur das Gerät ausgiebig prüfen.

3.2 Sicherheitsanweisungen zur Installation

Warnung:



- Das Gerät muss als 'raumabgedichtetes System'-Gerät durch einen zertifizierten und registrierten Gasinstallationstechniker platziert und angeschlossen sein.
- Vor Beginn der Installation prüfen, dass die Daten auf dem Typenschild dem Gastyp und Gasdruck entsprechen, an dem das Gerät angeschlossen wird.
- Installation des Geräts unter Einhaltung folgender Installationsanweisungen, der nationalen und örtlichen Vorschriften.
- Achten Sie unter Berücksichtigung des Gerätegewichts darauf, dass die vorgesehene Bodenfläche ausreichend tragfähig und stabil ist. Siehe Kapitel 7 für das Gewicht des Geräts.
- Keine brennbaren Materialien in den Kamin legen.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Kamin jederzeit frei von brennbaren Materialien ist. Siehe Kapitel 3.3 für minimale Sicherheitsabstände.
- Das Gerät nicht an einer brennbaren Rückwand installieren. Siehe Kapitel 3.3 für Mindestabstände zwischen Gerät und Wand.
- Stellen Sie sicher, dass die Brenneröffnungen bei der Installation sauber bleiben. Eine Blockade der Brenneröffnungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Stellen Sie sicher, dass der Gasreglerblock und die Rohre frei von Zement und anderen Baustoffen bleiben. Andernfalls können der Gasreglerblock oder die Rohre undicht werden.
- Verdrehen Sie die flexiblen Rohre am Gasreglerblock nicht. Stellen Sie sicher, dass keine Spannung auf den flexiblen Rohren und dem Gasreglerblock anliegt.
- Stellen Sie sicher, dass die Rohre nicht beschädigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Quetschverbindungen sich nicht lösen.
- Nach der Installation stellen Sie sicher, dass die Rohre und Quetschverbindungen gasdicht sind.

Vorsicht:



- Nur die beiliegenden oder im Vorbereitungshandbuch und der restlichen dazugehörigen Dokumentation genannten Elemente verwenden.
- Kein Abdeckband am Gerät anbringen. Abdeckband kann die Oberflächenbeschichtung des Geräts beschädigen.


3.3

Sicherheitsabstände zu entflammhbaren und nicht entflammhbaren Materialien




Hinweis:


Stellen Sie sicher, dass sich entflammbare Materialien in der unmittelbaren Geräteumgebung in keinem Fall auf über 85 °C erwärmen können.

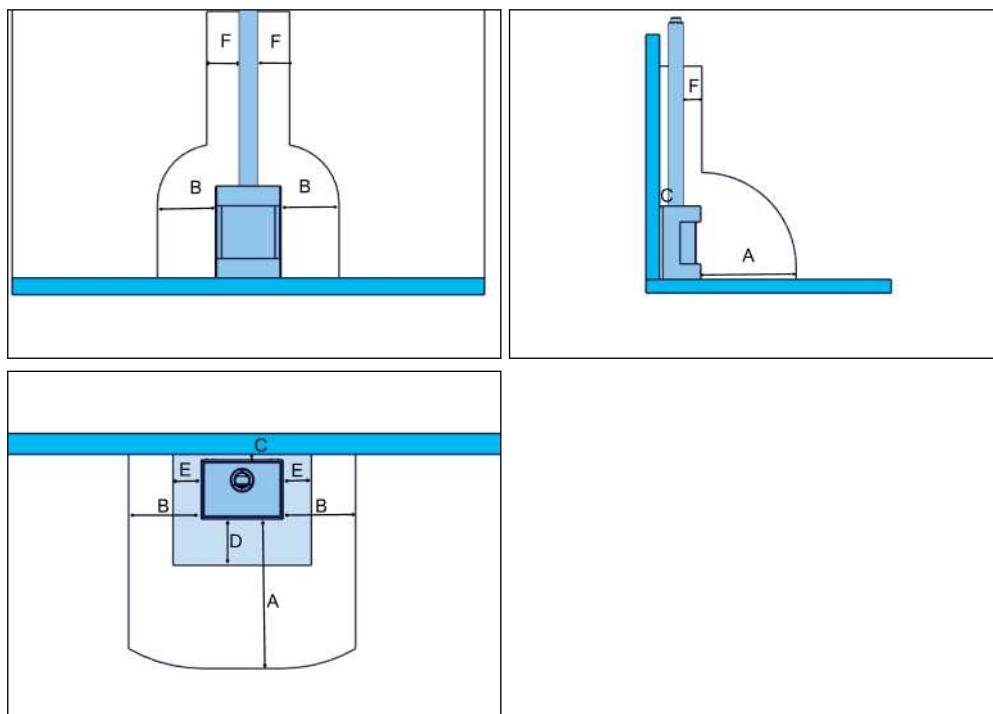

	Box Gas Panorama		Box Gas Panorama	
Schild	Mindestabstand zu entflammmbaren Materialien in cm	Hinweis	Mindestabstand zu nicht entflammmbaren Materialien in cm	Hinweis
A	115		80	
B	55		5	
C	10	Wenn zwischen einer Wand aus entflammmbarem Material und der Geräterückseite eine 12 mm starke Isolierplatte eingesetzt wird, verkürzt sich der geforderte Mindestabstand auf 5 cm. Diese Isolierplatte muss frei stehen und die gesamte Geräterückseite abdecken.	5	
D	30	Bei der Montage auf einer Bodenfläche aus entflammmbarem Material ist eine Steinfläche (Kaminplatte) vorzusehen, auf welche das Gerät gesetzt wird. Diese Fläche muss eine Mindesthöhe von 20 mm aufweisen.	0	
E	10		0	
F	10		5	

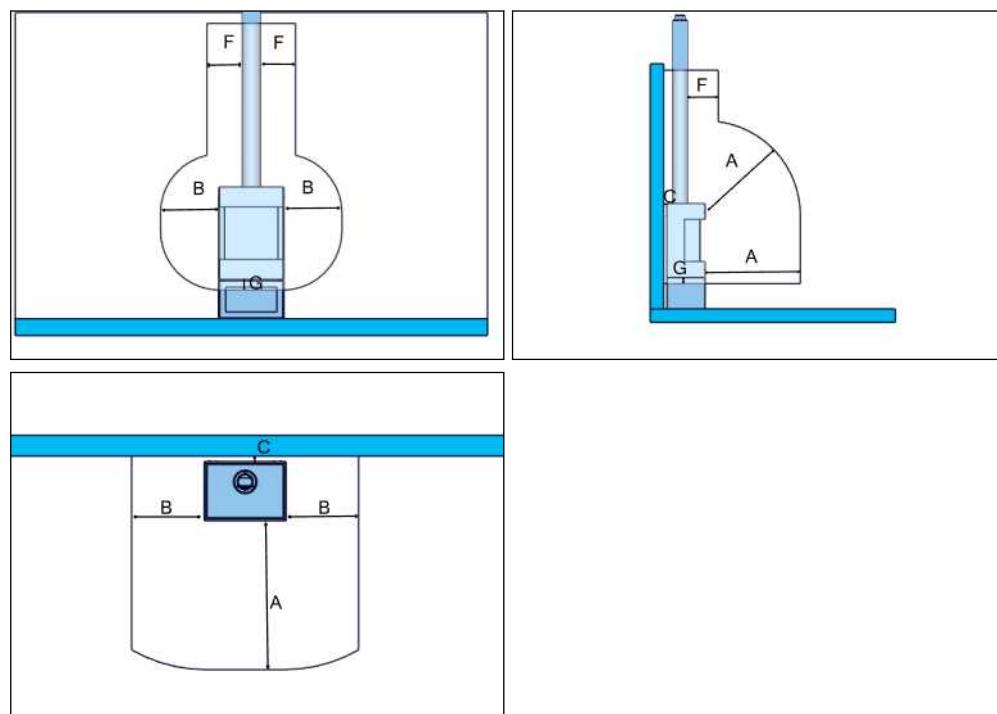

	Box Gas Panorama mit Speichermodul		Box Gas Panorama mit Speichermodul	
Schild	Mindestabstand zu entflammmbaren Materialien in cm	Hinweis	Mindestabstand zu nicht entflammmbaren Materialien in cm	Hinweis
A	115		80	
B	55		5	
C	10	Wenn zwischen einer Wand aus entflammmbarem Material und der Geräterückseite eine 12 mm starke Isolierplatte eingesetzt wird, verkürzt sich der geforderte Mindestabstand auf 5 cm. Diese Isolierplatte muss frei stehen und die gesamte Geräterückseite abdecken.	5	
D	Nicht zutreffend		Nicht zutreffend	
E	Nicht zutreffend		Nicht zutreffend	
F	10		5	
G	10		10	

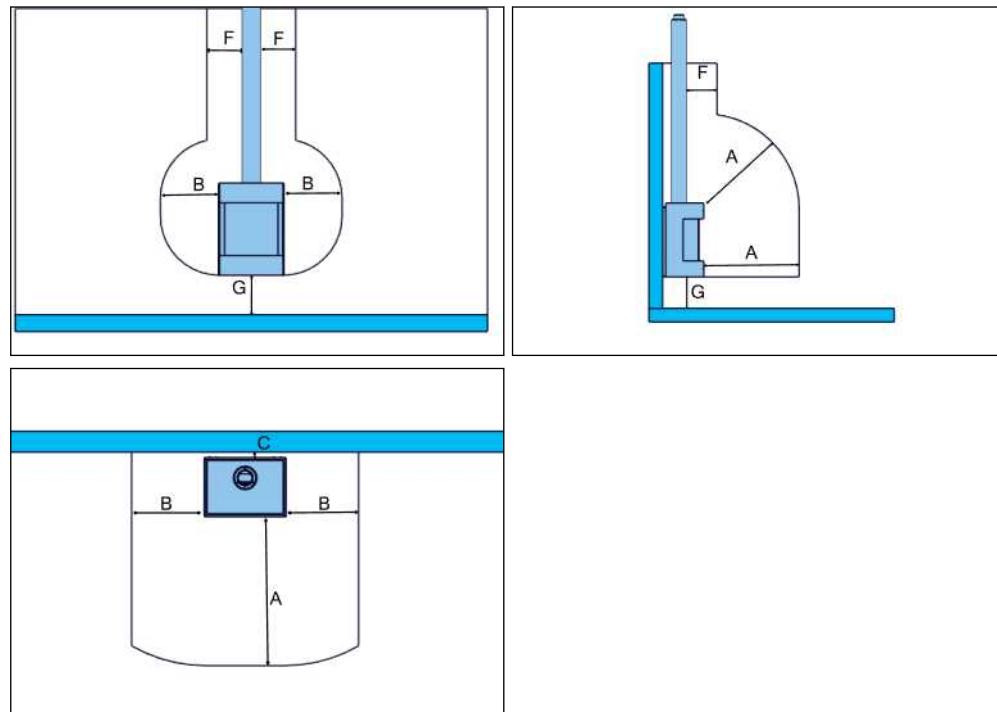

	Box Gas Panorama mit Wandhalterung		Box Gas Panorama mit Wandhalterung	
Schild	Mindestabstand zu entflammmbaren Materialien in cm	Hinweis	Mindestabstand zu nicht entflammmbaren Materialien in cm	Hinweis
A	115		80	
B	55		5	
C	Nicht erlaubt	Nicht an einer brennbaren Wand montieren.	0	Die Wandhalterung kann direkt an einer nicht brennbaren Wand befestigt werden
D	Nicht zutreffend		Nicht zutreffend	
E	Nicht zutreffend		Nicht zutreffend	
F	10		5	
G	10		10	

3.4

Sicherheitsanweisungen bezüglich der Umwelt

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterial umweltfreundlich.
- Entsorgen Sie Batterien als Chemieabfälle.
- Entsorgen Sie die keramische hitzeresistente Glasscheibe im Haushaltsmüll.
Entsorgen Sie die keramische hitzeresistente Glasscheibe nicht im Glascontainer.
- Entsorgen Sie das nicht mehr verwendete Gerät den Anweisungen der Behörden oder des Monteurs entsprechend.
- Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen.

4 Installation

4.1 Voraussetzungen für die Installation

1. Stellen Sie sicher, dass der Standort den Anforderungen entspricht. Siehe Vorbereitungshandbuch.
2. Stellen Sie sicher, dass die Details auf dem Typenschild des Geräts dem Gastyp und Gasdruck der Gaszufuhr entsprechen.

4.2 Installationsverfahren




Hinweis:

Das Gerät ist werkseitig auf die richtige Nennwärmebelastung eingestellt.
Die Zündflamme wurde auf den richtigen Gasverbrauch eingestellt.

- Führen Sie alle Schritte aus diesem Abschnitt durch. Optionale Schritte sind mit (optional) markiert.


4.2.1 Installation des Geräts

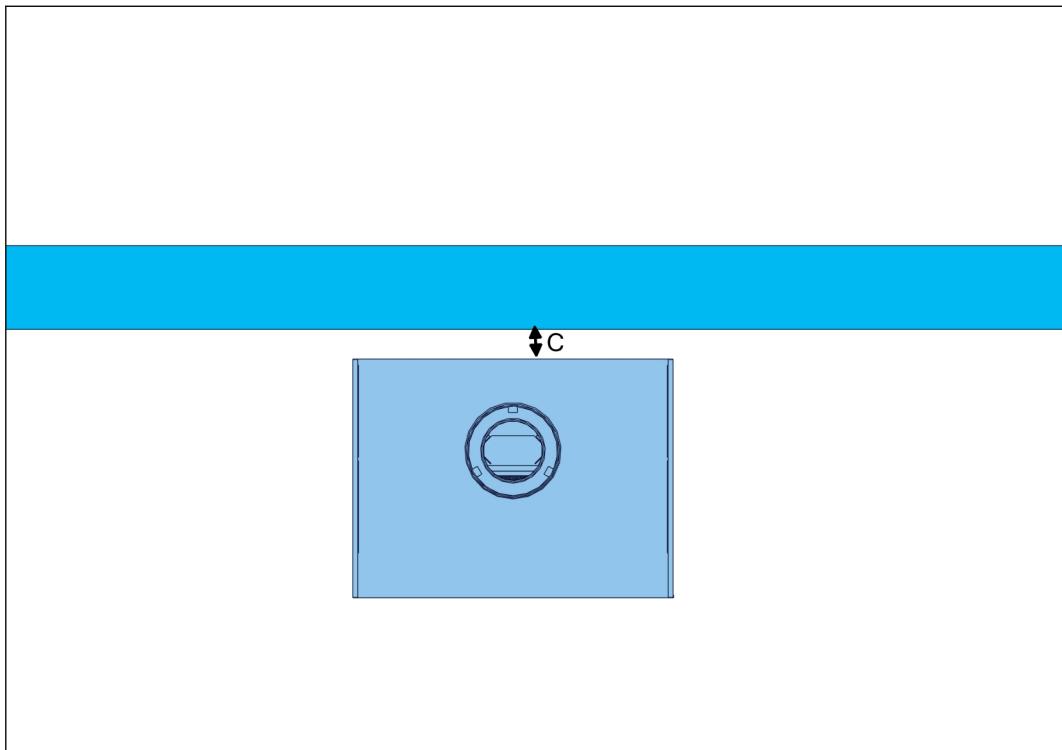

1. Installation des Geräts. Stellen Sie sicher, dass der Abstand C den Vorgaben entspricht. Siehe [3.3](#).
2. Montieren Sie das Gerät ggf. auf einer Steinfläche (Kaminplatte). Siehe [3.3](#).
3. Richten Sie das Gerät so aus, dass die Ausgangsoffnung für den konzentrischen Kanal präzise mit dem gebäudeseitigen Kaminrohr aus der Decke bzw. der Wand fluchtet.
4. Setzen Sie, falls erforderlich, eine Isolierplatte aus nicht entflammbarer Material zwischen Wand und Geräterückseite. Siehe [3.3](#).

4.2.2

Natursteinsöckel

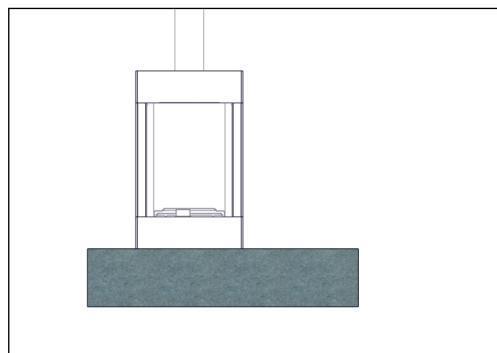


Gehen Sie zur Montage des Geräts auf einem Natursteinsöckel wie folgt vor:

- Justieren Sie das Gerät mithilfe der Stellfüße auf eine Höhe von mindestens 10 mm über dem Sockel.
- Der Sockel muss eine Mindeststärke von 3 cm aufweisen.
- Der Sockel muss ohne Zusatzeinrichtungen ausreichend stabil und tragfähig für das Gerätegewicht sein.
- Lassen Sie sich von Ihrem Naturstein-Händler hinsichtlich der individuellen Kombination aus Naturstein und Gerät beraten.

4.2.3

Horizontale Ausrichtung des Geräts

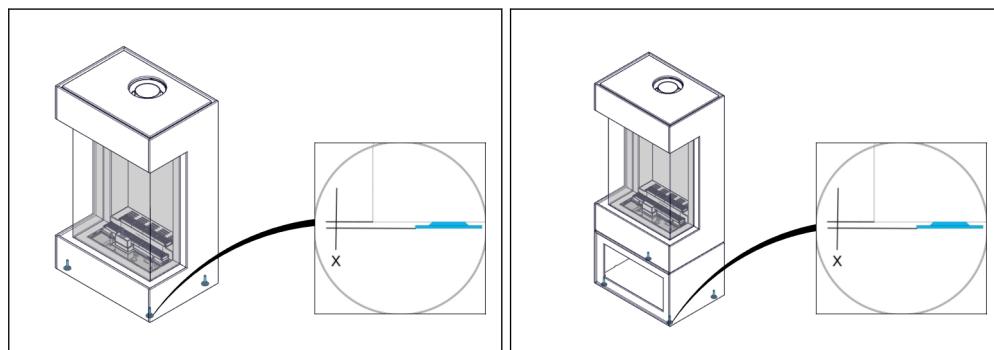

- Box: Stellen Sie die Stellfüße (A) ein. Benutzen Sie hierzu einen Gabelschlüssel SW13.
- Box mit Aufbewahrungsmodul: Stellen Sie die Stellfüße (B) ein. Verwenden Sie einen Sechskantschlüssel Größe 4.
- a) Stellen Sie sicher, dass der Abstand x wenigstens 10 mm beträgt.
b) Stellen Sie sicher, dass das Gerät horizontal installiert wurde.

4.2.4


Installation des Geräts mit Wandhalterung




Hinweis:

- Verwenden Sie die optionale Wandhalterung, um das Gerät an einer Wand zu befestigen.
- Bellfires liefert keine Schrauben für die Befestigung der Wandhalterung an der Wand. Geeignete Schrauben für die Wand verwenden.
- Die Wandhalterung muss mit mindestens 4 geeigneten Schrauben an der Wand befestigt werden. Verwenden Sie die 4 Löcher in der Ecke der Wandhalterung. Verwenden Sie mehr Schrauben, wenn es die Beschaffenheit der Wand erfordert.


1. Markieren Sie die Stellen an der Wand für die 4 Eckschrauben, mit denen die Wandhalterung an der Wand befestigt wird. Achten Sie bei der Markierung der Stellen darauf, dass die Wandhalterung waagerecht steht. Benutzen Sie eine Wasserwaage.
2. Bohren Sie die 4 Löcher.

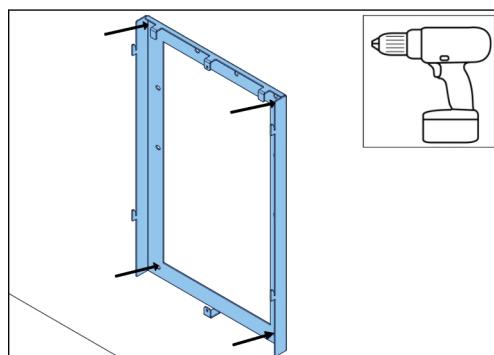

3. Befestigen Sie die Wandhalterung mit geeigneten Schrauben an der Wand. Verwenden Sie bei Bedarf Stecker.
4. Befestigen Sie die Abdeckung an der Wandhalterung. Verwenden Sie einen Sechskantschlüssel Größe 5.

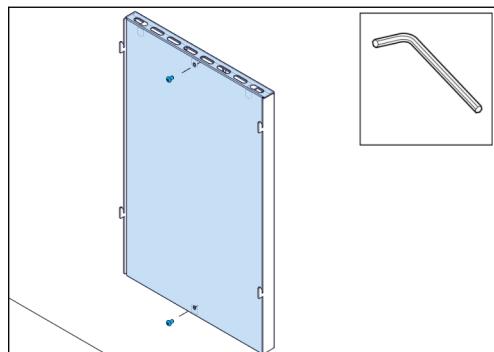

5. Stellen Sie das Gerät auf die Wandhalterung. Achten Sie darauf, dass alle vier Haken der Wandhalterung in die Slitze auf der Rückseite des Gerätes greifen. Senken Sie das Gerät ab, bis es fest auf der Wandhalterung sitzt.

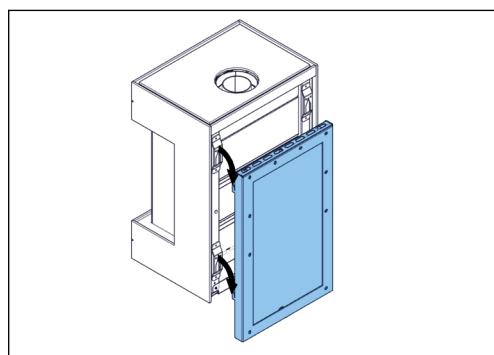

4.2.5

Gasanschluss vornehmen

Vorsicht:



- Verdrehen Sie das Gasrohr am Gasreglerblock nicht. Stellen Sie sicher, dass keine Spannung am Gasrohr und dem Gasreglerblock anliegt.
- Stellen Sie sicher, dass das Gasrohr nicht beschädigt wird.

1. Verbinden Sie das Gas mit dem Gerät. Verwenden Sie eine Quetschverbindung dafür.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gas korrekt angeschlossen ist.

4.2.6

Gasanschlüsse prüfen

- Stellen Sie sicher, dass die Gasanschlüsse dicht sind. Dazu verwenden Sie Seifenwasser oder einen Leckprüfer.

4.2.7

Elektrischen Anschluss vornehmen

Vorsicht:



- Verwenden Sie eine Wandbuchse mit Erdungsanschluss.
- Die Buchse muss jederzeit zugänglich bleiben.

1. Verbinden Sie den Stecker mit der Wandbuchse.
2. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel das Gerät nicht berührt, da das Gerät sehr heiß wird.

4.2.8

Konzentrisches Kanalsystem anschließen

1. Schließen Sie das konzentrische Kanalsystem am Gerät an. Verwenden Sie dazu das in dem Vorbereitungshandbuch angegebene Material. Verwenden Sie kein anderes Material.
2. Stellen Sie sicher, dass alle mechanischen Bauteile des konzentrischen Kanalsystems korrekt angeschlossen wurden.
3. Befestigen Sie die konzentrischen Anschlussrohre mit Metallwinkeln an Wand oder Decke. Lesen Sie das Handbuch 'Montageanleitung für konzentrisches Kanalsystem'.

4.2.9

Rauchgasbegrenzerplatte installieren

Sicherheitsbedingungen


Vorsicht:



Die richtige Begrenzerplatte installieren. Eine falsche Begrenzerplatte kann das Gerät beschädigen.

Ablauf

1. Entfernen Sie die Glasscheibe. Siehe [5.2.1](#).
2. Installieren Sie die Begrenzerplatte (A) mit den Befestigungsteilen (B) im Gerät. Verwenden Sie dazu die in dem Vorbereitungshandbuch angegebene Begrenzerplatte.

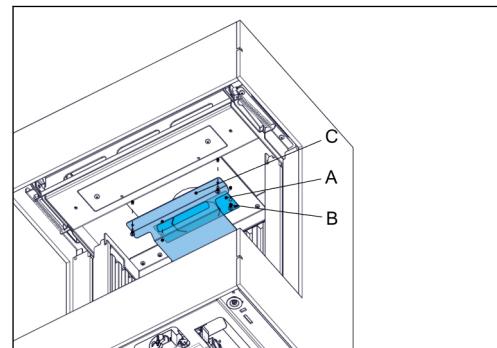

4.2.10 Umlenkplatte entfernen

Das Gerät wird mit einer Umlenkplatte geliefert. Diese Umlenkplatte befindet sich oben auf der Brennkammer, direkt vor dem Anschluss des konzentrischen Kanals. Die Umlenkplatte wird nur dann benötigt, wenn eine Begrenzerplatte montiert werden muss. Siehe [4.2.9](#).

Sicherheitsbedingungen

Warnung:





Wenn keine Begrenzerplatte erforderlich ist, muss die Umlenkplatte demontiert werden!!!

Keine Begrenzerplatte → Keine Umlenkplatte!!!!

Beim Betrieb mit Umlenkplatte jedoch ohne Begrenzerplatte besteht Unfallgefahr!

Ablauf

1. Entfernen Sie zum Demontieren der Umlenkplatte die beiden Halteschrauben.
2. Schrauben Sie die beiden Halteschrauben nach dem Entfernen der Umlenkplatte wieder in die Gewinde im Inneren der Brennkammer ein.
3. Die Umlenkplatte ist entfernt. (Der Betrieb mit Begrenzerplatte jedoch ohne Umlenkplatte ist verboten.)

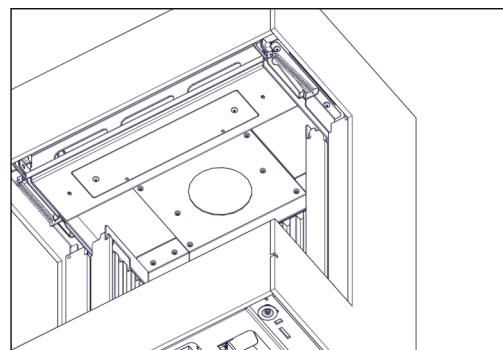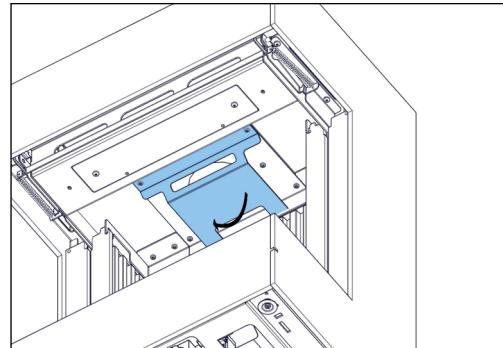

4.3 Vorbereitung des Geräts zur Verwendung

- Führen Sie alle Schritte aus diesem Abschnitt durch. Optionale Schritte sind mit (optional) markiert.

4.3.1 Überdruckklappe prüfen

1. Stellen Sie sicher, dass die Überdruckklappe gelockert ist. Drücken Sie die Überdruckklappe nach oben und senken Sie sie wieder in ihre Ausgangsposition.
2. Überprüfen Sie die Dichtung der Überdruckklappe. Die Dichtung muss die Öffnung abdichten.
3. Falls erforderlich, ersetzen Sie die Dichtung. Heben Sie die Klappe an und drehen Sie sie, um die Klappe zu entfernen und Zugang zur Dichtung zu erhalten.

4.3.2 Prüfung der Beleuchtungsfunktion

- Stellen Sie sicher, dass die Umgebungslampen gut funktionieren. Zur Bedienung der Lampen mit der Fernbedienung, siehe Benutzerhandbuch.


4.3.3 Keramikholzscheitset in das Brennerbett legen


Sicherheitsbedingungen

Warnung:




- Stellen Sie sicher, dass keine Öffnungen der Glutroste (A) blockiert werden. Eine Blockade der Öffnungen der Glutroste kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Legen Sie die Elemente des Holzscheitsatzes in der richtigen Anordnung für die Art des Gasbrenners ein. Wenn Sie die Elemente des Holzscheitsatzes in einer anderen Anordnung einlegen, kann es zu Gefahrensituationen kommen.
- Legen Sie nichts gegen den Zündbrenner oder in die schützende Zündflammenabdeckung (B).
- Verwenden Sie nur die beiliegenden Elemente.

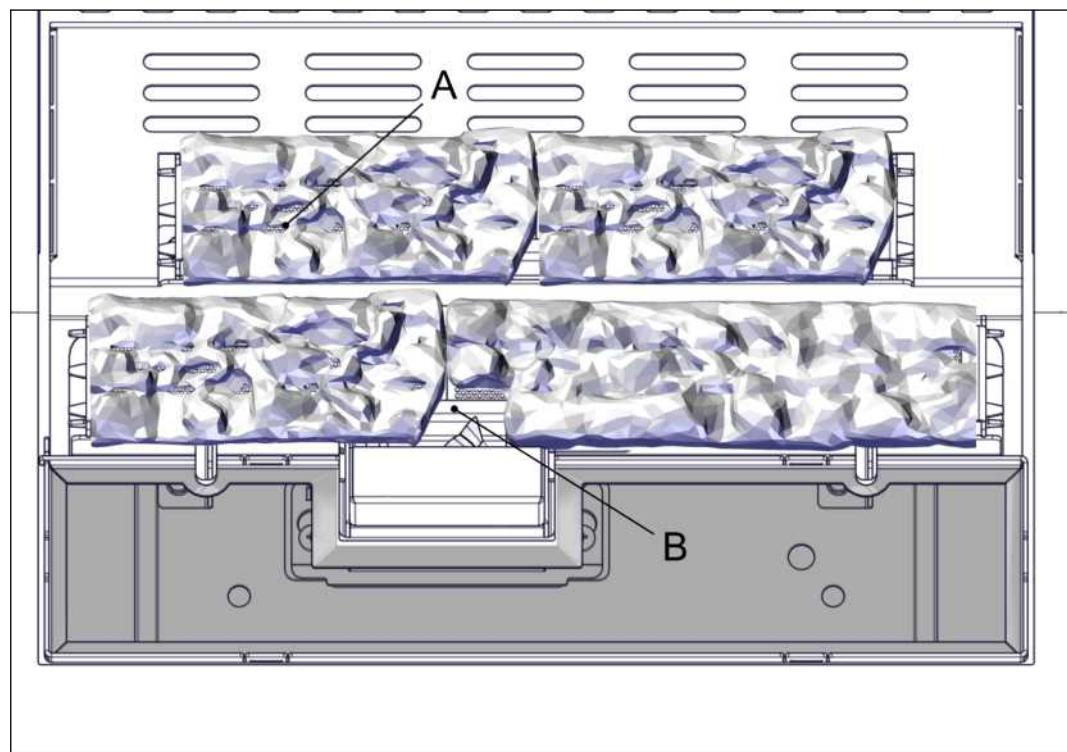

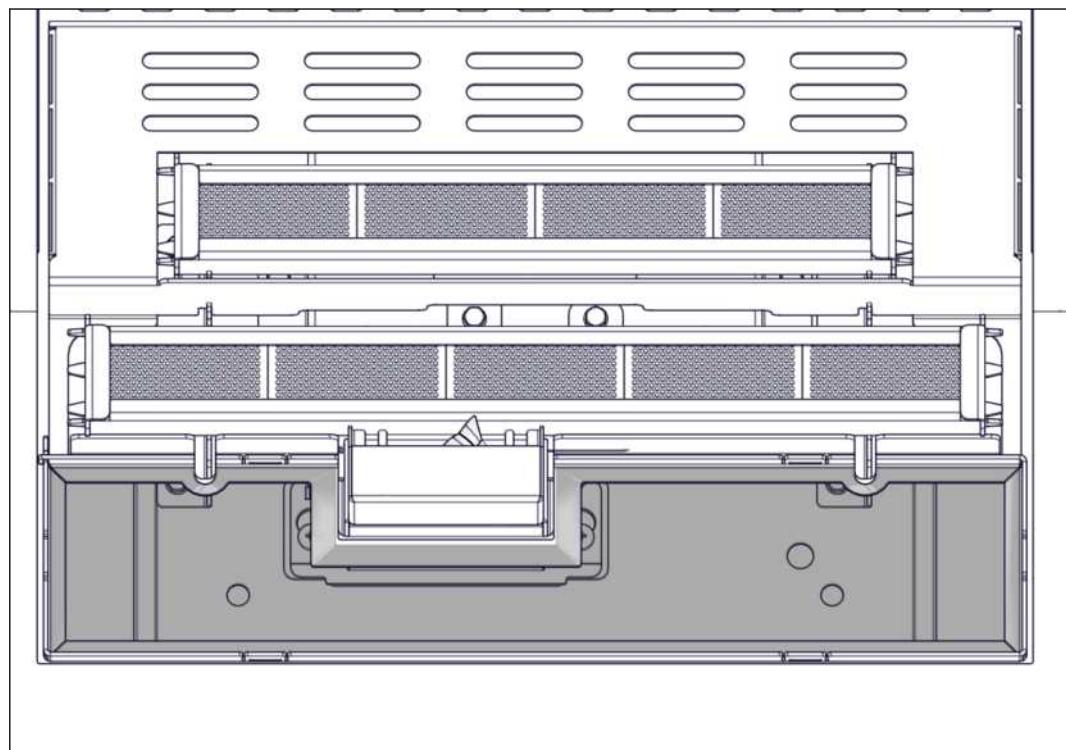Vorbereitung

1. Stellen Sie sicher, dass alle Elemente des Holzscheitsatzes vorhanden sind. Siehe [2.6](#).
2. Setzen Sie die Keramik-Glutroste am unteren und oberen Hauptbrenner ein wie nachfolgend dargestellt. Siehe [2.6](#) für die Anzahl der Einheiten.

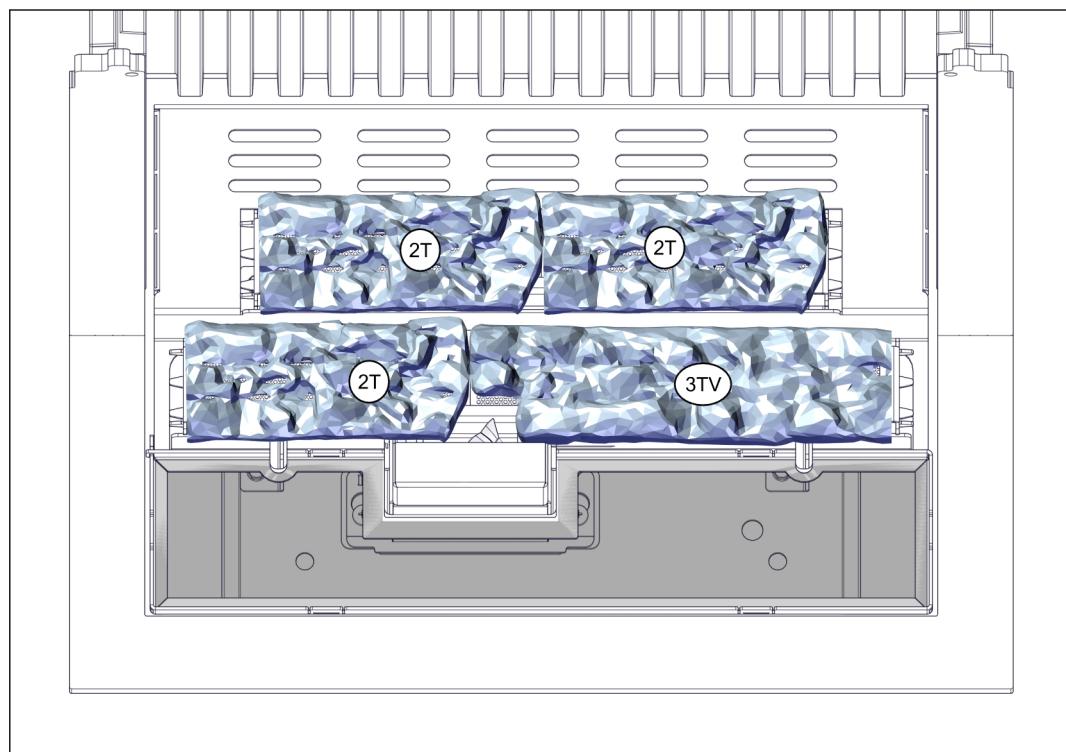


3. Setzen Sie die Feuer-Glasscheibe -dunkler Bernstein- gleichmäßig auf den Metallrost vor dem Brennerbett.



Hinweis:

Stellen Sie die Lichtintensität der Umgebungsbeleuchtung auf der Fernbedienung auf den Maximalwert. Siehe Benutzerhandbuch. Stellen Sie sicher, dass die Lichtintensität überall einheitlich ist. Stellen Sie die Verteilung der Feuer-Glasscheibe bei Bedarf nach.

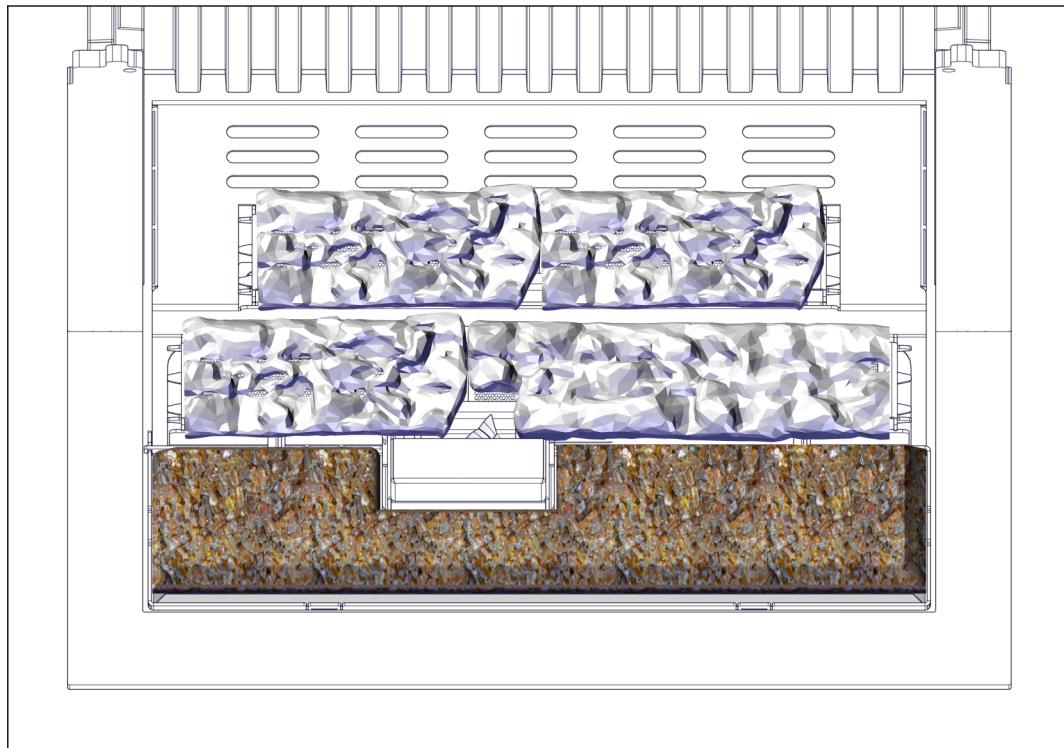


4. Verteilen Sie die Glut gleichmäßig hinter und neben dem Brennerbett.


Vorsicht:




Legen Sie keine Glut auf die Öffnungen der Glutroste. Glut in den Öffnungen der Glutroste kann die Öffnungen blockieren.

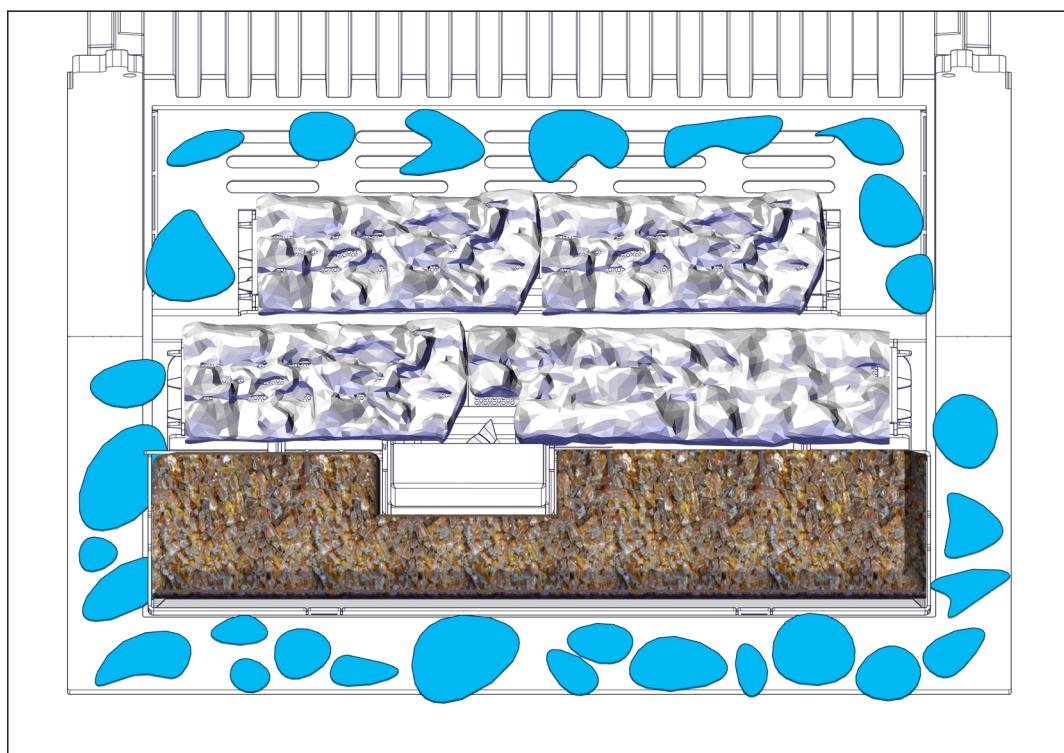

5. Legen Sie die Holzkohlenstücke und Holzspäne an die dafür vorgesehenen Stellen um das Brennerbett. Siehe [2.6](#) für die Anzahl der Einheiten.

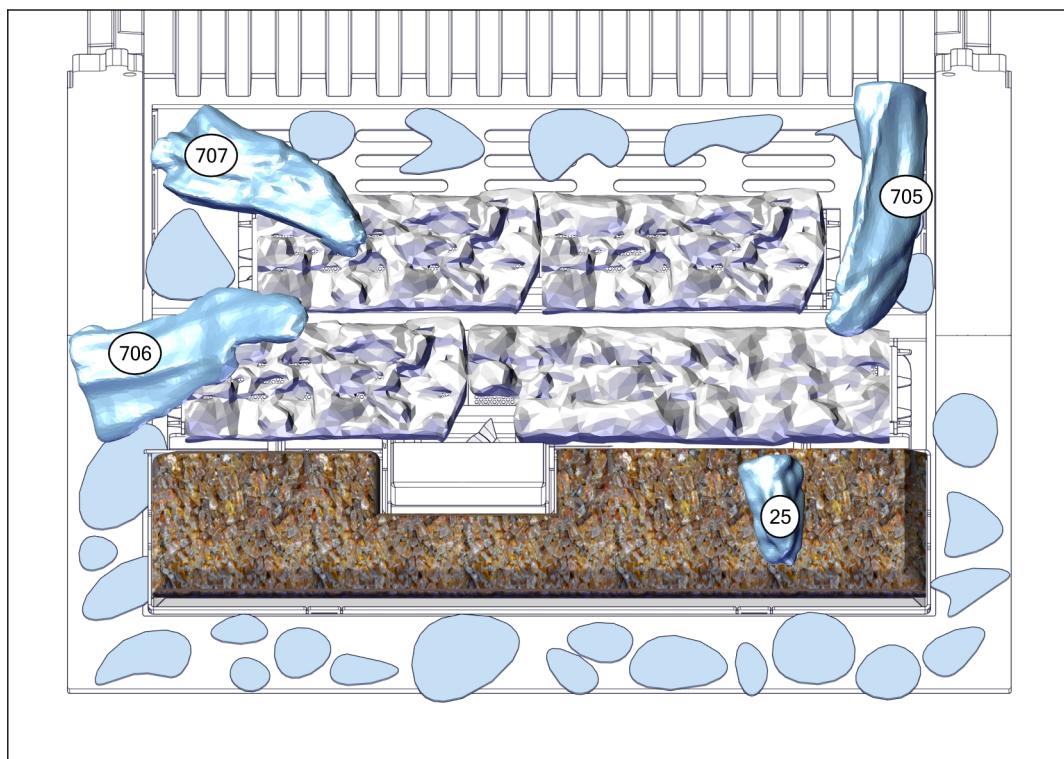

6. Legen Sie die Holzscheite in das Brennerbett. Siehe [2.6](#) für die Anzahl der Einheiten.

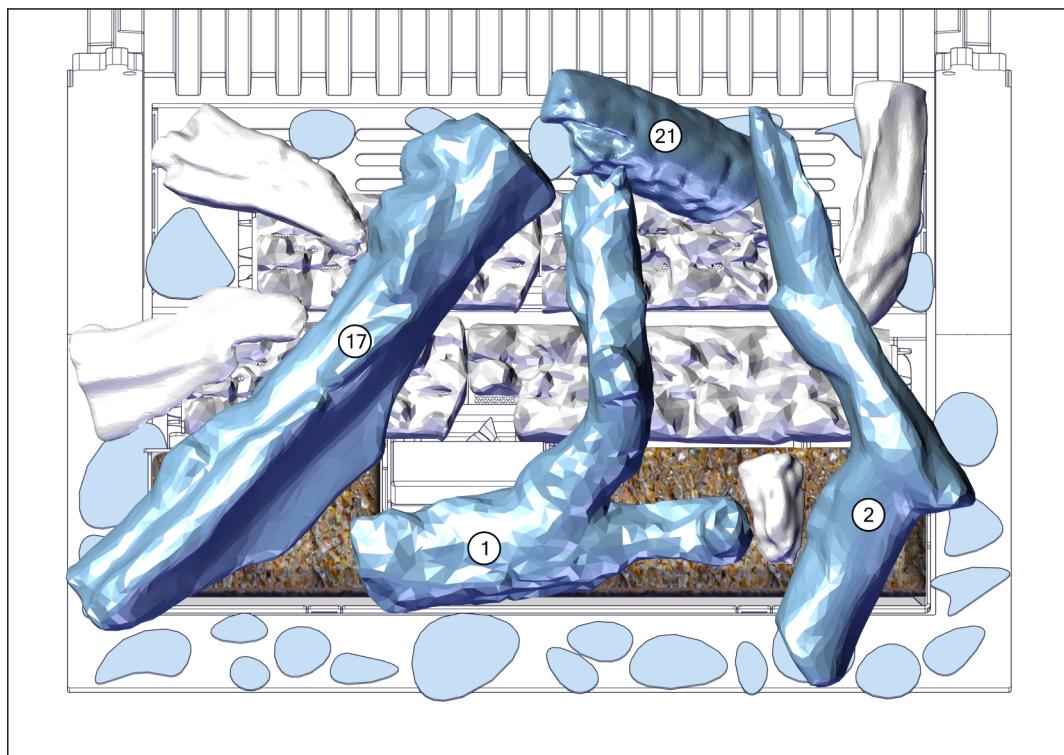

7. Installieren Sie die Glasscheibe. Siehe [5.2.2](#).

4.3.4 Abschließende Prüfung des Geräts durchführen

Sicherheitsbedingungen

Vorsicht:



Eine Endprüfung des Geräts kann direkt nach der Installation erfolgen.

Ablauf

1. Starten des Geräts und Prüfen der Zündung von Zündflamme und Hauptbrenner. Die Zündung muss leise sein und eine ruhige Flamme erzeugen. Zum starten des Geräts, siehe Benutzerhandbuch.
2. Prüfen Sie den Hauptbrenner. Die Flamme wird höher und wechselt von blau/gelb nach gelb.
3. Wenn die Flamme gelb ist, ist das Gerät einsatzbereit.

5 Wartung

5.1 Jährliche Wartung

- Führen Sie die Abläufe aus diesem Abschnitt wenigstens einmal im Jahr aus.

Vorsicht:



- Verwenden Sie nur Originalteile. Einzelteile zum Austausch oder Zubehörteile erhalten Sie von Ihrem Barbas-Händler.
- Änderungen am Gerät sind nicht zulässig.

5.1.1 Reinigen des Geräts

Sicherheitsbedingungen


Vorsicht:



- Schalten Sie die Gaszufuhr des Geräts vor der Reinigung ab.
- Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts vor der Reinigung ab.

Ablauf

- Entfernen Sie die Glasscheibe. Siehe [5.2.1](#).
- Entfernen Sie den Inhalt des Brennerbetts.
- Reinigen Sie den entfernten Inhalt sorgfältig mit einer weichen Bürste.
- Reinigen Sie die Innenseite des Geräts, einschließlich Hauptbrenner, Zündbrenner und Rauchgassystem.
- Entfernen Sie den Rost.
- Reinigen Sie den Verbrennungslufteingang
 - Reinigen Sie den Verbrennungslufteingang (A) an den unteren Seiten des Geräts.
 - Reinigen Sie die Hauptverbrennungs-Lufteinlassöffnungen (B) des Hauptbrenners (vorne und hinten).
- Reinigen Sie die Umgebungslampen. Siehe [5.2.4](#).
- Reinigen Sie die Konvektionsluftroute.
- Prüfen Sie auf Schäden an der Innenseite des Geräts, einschließlich der folgenden Teile:
 - Hauptbrenner.
 - Zündbrenner.
 - Verbrennungslufteingang.
 - Rauchgassystem. Verwenden Sie bei Bedarf eine Taschenlampe.
- Reinigen Sie die Glasscheibe. Siehe [5.2.3](#).
- Wenn eine schwarze Spiegelrückwand im Gerät installiert ist, reinigen Sie den schwarzen Spiegel. Verwenden Sie Glassprühreiniger oder Keramikkochfeldreiniger.
- Bereiten Sie das Gerät zur Verwendung vor. Siehe [4.3](#).

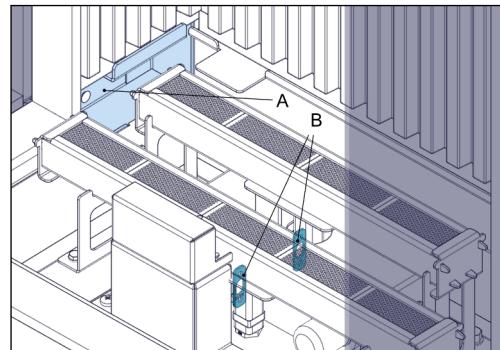

5.1.2 Prüfung des Geräts

1. Prüfen Sie die Gasrohre und Gasrohranschlüsse auf Lecks. Siehe [4.2.6](#).
2. Stellen Sie sicher, dass die Zündflamme korrekt funktioniert. Die Zündflamme darf kein ungewöhnliches Verhalten zeigen.
3. Stellen Sie sicher, dass der Hauptbrenner korrekt läuft. Das Feuer darf kein ungewöhnliches Verhalten zeigen.
4. Prüfen Sie den Gasdruck und den Brennerdruck.
 - a) Verwenden Sie die Meßstelle für Vordruck und die Meßstelle für Brennerdruck am Gasreglerblock zum Messen des Vordrucks und des Brennerdrucks.
 - b) Messen Sie den Druck bei abgeschaltetem Gerät und bei maximal brennendem Gerät. Siehe [7](#) für den erforderlichen Vordruck und Brennerdruck.
5. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsbeleuchtung korrekt funktioniert. Siehe [4.3.2](#).
6. Prüfen Sie das konzentrischen Kanalsystem und den Auslassaufbau. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse des konzentrischen Kanalsystems gesichert sind.

5.2 Wartungsverfahren


5.2.1 Entfernen der Glasscheiben

Vorsicht:




Schutzhandschuhe tragen.


1. Schalten Sie die Gaszufuhr zum Gerät ab, bevor Sie die Glasscheiben entfernen.
2. Entfernen Sie die Seitentafeln und die vordere Tafel.

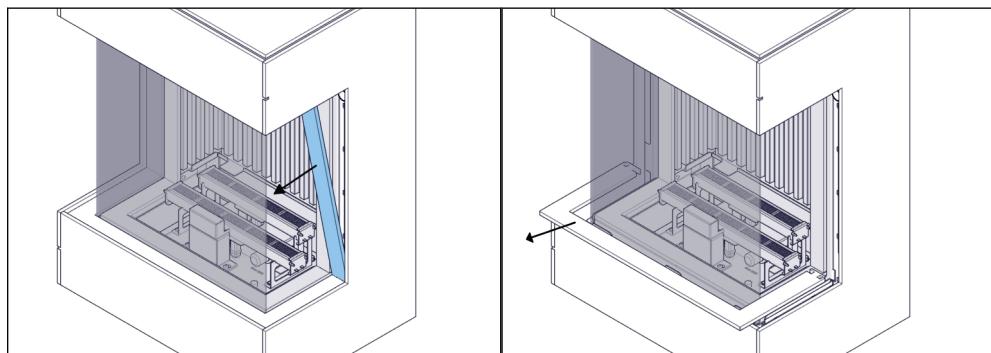



3. Entriegeln Sie die Befestigungshebel auf der Oberseite links und rechts an den Glasscheiben.

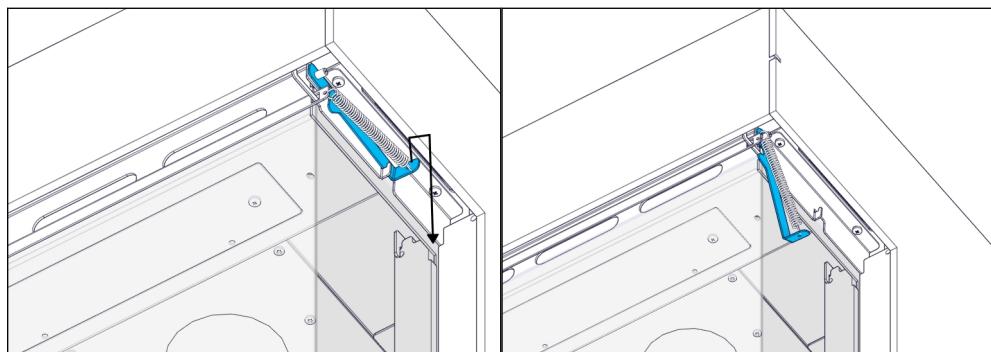

4. Heben Sie die Frontglasscheibe etwas an und nehmen Sie sie schräg ab.

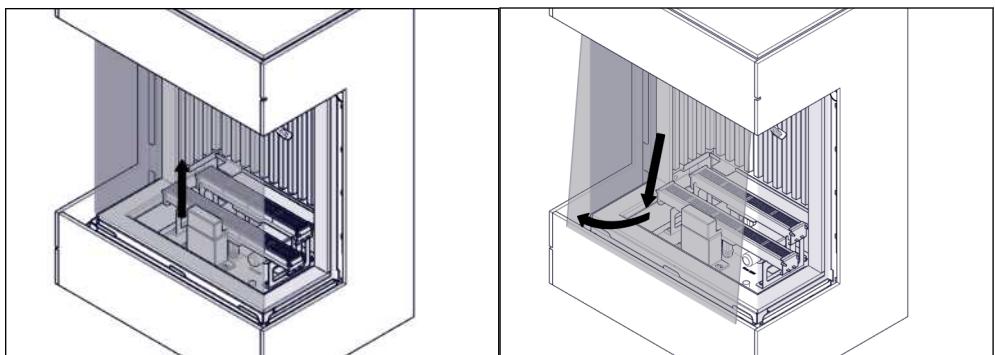

5. Lösen Sie die Schrauben links und rechts der Seitenleisten an der Oberseite. Entfernen Sie nicht die Schrauben und Leisten.
6. Entfernen Sie die Glasscheiben an den Seiten mit dem gleichen Verfahren wie die Frontglasscheibe.

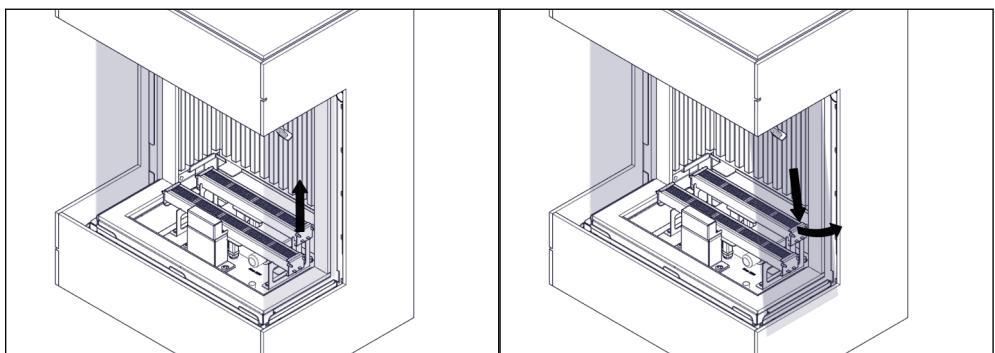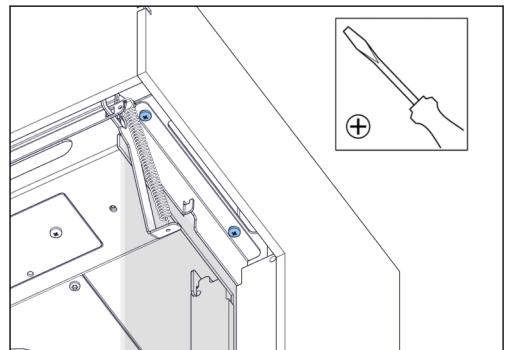

7.

5.2.2 Einbau der Glasscheiben

Vorsicht:




Schutzhandschuhe tragen.

Vorsicht:





Vergewissern Sie sich, dass die Glasscheiben richtig in das Gerät passen und die Innenseite des Gerätes abdichten. Wenn die Glasscheibe nicht richtig passt, besteht das Risiko eines Rauchgaslecks.


1. Montieren Sie die Glasscheiben und Tafeln in umgekehrter Reihenfolge des Vorgangs "Entfernen der Glasscheiben"
2. Montieren Sie die Glasscheiben an den Seiten, indem Sie die Glasscheibe etwas schräg anheben und in den Leisten (Oberseite und Unterteil) platzieren.

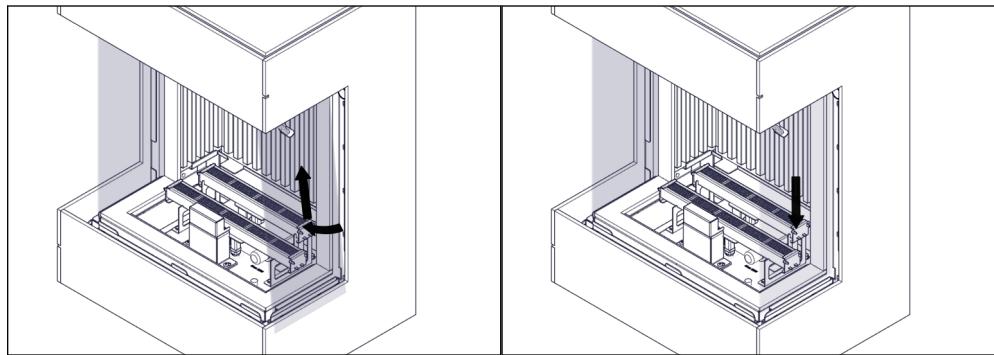


3. Ziehen Sie die Schrauben links und rechts der Seitenleisten an der Oberseite an.
4. Montieren Sie die Frontglasscheibe, indem Sie die Glasscheibe etwas schräg anheben und in den Leisten (Oberseite und Unterteil) platzieren.

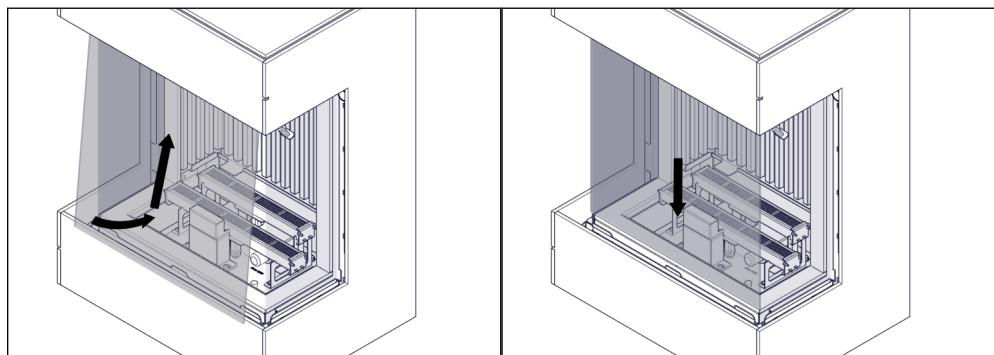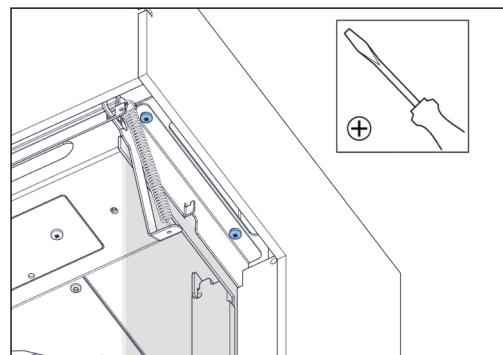

5. Verriegeln Sie die Befestigungshebel an der Oberseite links und rechts an den Glasscheiben.

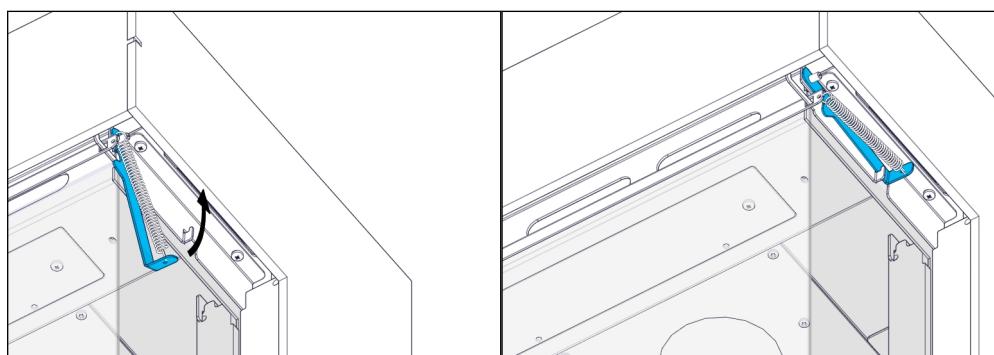

6. Montieren Sie die vordere Tafel und die Seitentafeln.

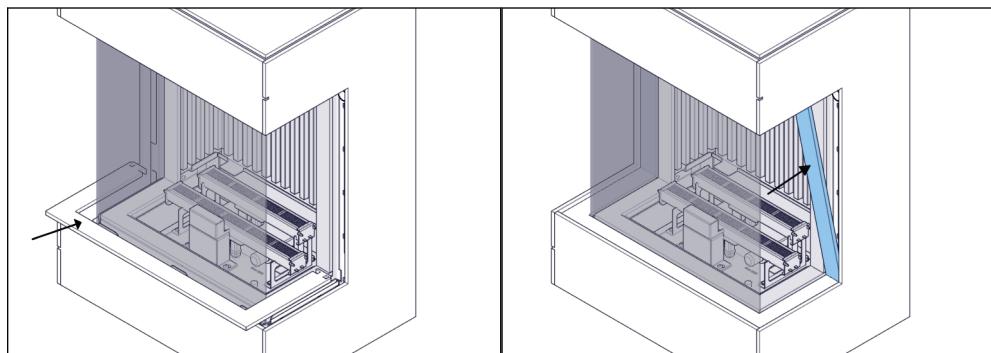

7.

Vorsicht:



- Achten Sie darauf, ob die vordere Glasscheibe genau in der Mitte liegt.
- Achten Sie darauf, dass keine Spalte zwischen den Glasscheiben vorhanden sind. Andernfalls besteht die Gefahr eines Rauchgaslecks.

5.2.3 Reinigen der Glasscheibe

1. Reinigen Sie die Glasscheibe mit einem weichen Lappen, einem Schwamm oder Papier. Verwenden Sie Glasreiniger oder Keramikkochfeldreiniger.
2. Stellen Sie sicher, dass die Glasscheibe ganz trocken ist. Wassertropfen können Flecken auf der Glasscheibe hinterlassen.


5.2.4 Austauschen der Umgebungslampe bei Ausfall

1. Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts ab.
2. Entfernen Sie den Inhalt des Brennerbetts.
3. Entfernen Sie den Rost.
4. Lösen Sie vorsichtig die Schraube der kaputten Glühbirne auf der Keramikarmatur.
5. Schrauben Sie die neue Glühbirne vorsichtig auf die Keramikarmatur.

Vorsicht:



- Drehen Sie die Umgebungsglühbirnen vollständig in die Keramikfassung ein!
- Verwenden Sie nur eine Umgebungsglühbirne von Barbas.

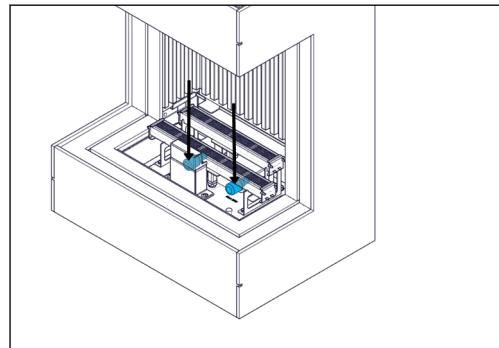

6. Bereiten Sie das Gerät zur Verwendung vor. Siehe [4.3](#).
7. Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts ein.
8. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsbeleuchtung korrekt funktioniert. Siehe [4.3.2](#).

6 Problemlösung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Hauptfeuer erloscht	Das konzentrische Kanalsystem ist nicht den Vorgaben entsprechend installiert.	Installieren Sie das konzentrische Kanalsystem korrekt. Siehe Vorbereitungshandbuch.
	Eine falsche Rauchgasbegrenzerplatte wurde eingesetzt.	Installieren Sie die richtige Gasbegrenzerplatte. Siehe 4.2.9 .
	Unzureichender Druck der Gaszufuhr.	Wenden Sie sich an Ihren Gaslieferanten
	Das konzentrische System ist undicht. Das Leck kann sich im konzentrischen Kanal befinden.	Prüfen Sie das konzentrische Kanalsystem. Siehe Vorbereitungshandbuch für korrekte Installation.
	Die Stromversorgung fehlt (230 VAC).	Stellen Sie die Stromversorgung wieder her.
Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung	Die Batterien in der Fernbedienung sind leer.	Ersetzen Sie die Batterien. Siehe Benutzerhandbuch.
Der Zündbrenner erlischt	Es werden nicht genug Rauchgase abgeführt.	Prüfen Sie das konzentrische Kanalsystem. Siehe Vorbereitungshandbuch für korrekte Installation.
	Der Zündbrenner ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Zündbrenner
	Der Zündbrenner ist beschädigt.	Ersetzen Sie den Zündbrenner
	Das Thermoelement ist beschädigt	Ersetzen Sie das Thermoelement
Das Licht funktioniert nicht	Die Lampe ist beschädigt	Ersetzen Sie die Lampe
Ein lautes Geräusch tritt im Gerät auf	Die Überdrucktür (= Frontglas-scheibe) und die Überdruckklappe werden aktiviert.	Prüfen Sie das Gerät auf Probleme.
Die Gerätelackierung ist beschädigt		Verwenden Sie eine Sprühdose mit hitzeresistentem Lack zum Reparieren von Lackschäden.

7 Technische Daten

7.1 Box Gas Panorama 45-59 MF (MagniFire) - BE, FR

	Erdgas	Butan/Propan
Name	Barbas	Barbas
Modell	Box Gas Panorama 45-59 MF	Box Gas Panorama 45-59 MF
Land	BE, FR	BE, FR
Produktkennzeichnung Nummer (PIN)	0063 DL 3986	0063 DL 3986
Indirekte Heizfunktion	Nein	Nein
Geräteart unter der CE-Norm	C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁	C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁
Gerätekategorie	I _{2E+} Erdgas G20/G25.3	I _{3B/P} Butan/Propan G30/G31
Energieeffizienzklasse	B	B
Energieeffizienzindex (EEI)	85	84
Nennwärmebelastung (Bruttobrennwert)	8,0 kW	Butan (G30): 6,8 kW Propan (G31): 5,8 kW
Nennwärmeleistung	6,3 kW	Butan (G30): 5,3 kW Propan (G31): 4,5 kW
Mindestwärmeleistung (indikativ)	2,5 kW	Butan (G30): 1,9 kW Propan (G31): 1,6 kW
Nutzeffizienz (Nettobrennwert (Net Calorific Value; NCV)) bei Nennwärmeleistung	87,6 %	86,9 %
Nutzeffizienz (Nettobrennwert (Net Calorific Value; NCV)) bei Mindestwärmeleistung (indikativ)	78,9 %	80,5 %
NO _x (max.) (Bruttobrennwert (Gross Calorific Value; GCV))	<120 mg/kWh _{Eingang}	<120 mg/kWh _{Eingang}
NO _x -Klasse	4	4
Gasrate (max.)	G20: 0,76 m ³ /s/St. G25.3: 0,79 m ³ /s/St.	Butan (G30): 510 g/St. Propan (G31): 430 g/St.
Druckzufuhr	G20: 20,0 mbar G25.3: 25,0 mbar	Butan (G30): 37,0 mbar Propan (G31): 37,0 mbar
Brennerdruck (max.) Heiß	G20: 15,0 mbar (*) G25.3: 18,5 mbar (*)	29,0 mbar (*)
Brennerdruck (max.) Kalt	G20: 14,3 mbar (**) G25.3: 17,8 mbar (*)	29,0 mbar (**)
Brennerdruck (min.)	3,2 mbar (***)	5,0 mbar (***)
Primärlufteinlass Brenner hinten	1x Ø7,0 mm	1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
Primärlufteinlass Brenner vorne	1x Ø7,0 mm	1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
Gasreglerblock (Fernbedienung)	Maxitrol GV 60	Maxitrol GV 60

	Erdgas	Butan/Propan
Hauptbrenner	MagniFire 330x40 mm + 265x40 mm	MagniFire 330x40 mm + 265x40 mm
Hauptbrennerinjektor hinten	Nr. 160 (= 1x Ø1,60 mm)	Nr. 90 (= 1x Ø0,90 mm)
Hauptbrennerinjektor vorne	Nr. 160 (= 1x Ø1,60 mm)	Nr. 95 (= 1x Ø 0,95 mm)
Zündbrenner	SIT 0.145.019	SIT 0.145.019
Zündbrennerinjektor	Nr. 36 (SIT 0.977.091)	Nr. 23 (SIT 0.977.150)
Gasanschluss	3/8" G / Ø12 mm	3/8" G / Ø12 mm
Anschluss konzentrisches Kanalsystem	Ø100 mm - Ø150 mm	Ø100 mm - Ø150 mm
Batterien für den Empfänger der Fernbedienung	Keine	Keine
Batterien für den Handsender der Fernbedienung	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA
Stromanschluss	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung	0,05 kW	0,05 kW
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung	0 kW	0 kW
Hilfsstromverbrauch im Standby-Modus	0 kW	0 kW
Gewicht:		
• Grundmodell	117 kg	117 kg
• Mit Aufbewahrungsmodul	153 kg	153 kg
Die speziellen Vorsichtsmaßnahmen, die bei Montage, Installation oder Wartung der örtlichen Raumheizung zu ergreifen sind, finden Sie in den beiliegenden Dokumenten:	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitungshandbuch • Installations- und Wartungshandbuch • Benutzerhandbuch • Montageanleitung für konzentrisches Kanalsystem 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitungshandbuch • Installations- und Wartungshandbuch • Benutzerhandbuch • Montageanleitung für konzentrisches Kanalsystem

(*) Beide Brenner bei Maximum. Gerät hat Temperatur erreicht.

(**) Beide Brenner bei Maximum. Das Gerät ist kalt.

(***) Beide Brenner bei Maximum.

Die Wärmetauscherfläche stellt das gesamte Gerät dar.

Typ der Raumtemperaturregelung: elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochen-Timer.

7.2

Box Gas Panorama 45-59 MF (MagniFire) - DE

	Erdgas	Butan/Propan
Name	Barbas	Barbas
Modell	Box Gas Panorama 45-59 MF	Box Gas Panorama 45-59 MF
Land	DE	DE
Produktkennzeichnung Nummer (PIN)	0063 DL 3986	0063 DL 3986
Indirekte Heizfunktion	Nein	Nein
Geräteart unter der CE-Norm	C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁	C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁
Gerätekategorie	I ₂ ELL Erdgas E/LL	I _{3B/P} Butan/Propan G30/G31
Energieeffizienzklasse	B	B
Energieeffizienzindex (EEI)	85	84
Nennwärmebelastung (Bruttobrennwert)	Erdgas E: 8,0 kW Erdgas LL: 7,5 kW	Butan (G30): 6,8 kW Propan (G31): 5,8 kW
Nennwärmeleistung	Erdgas E: 6,3 kW Erdgas LL: 5,9 kW	Butan (G30): 5,3 kW Propan (G31): 4,5 kW
Mindestwärmeleistung (indikativ)	Erdgas E: 2,5 kW Erdgas LL: 2,4 kW	Butan (G30): 1,9 kW Propan (G31): 1,6 kW
Nutzeffizienz (Nettobrennwert (Net Calorific Value; NCV)) bei Nennwärmeleistung	87,6 %	86,9 %
Nutzeffizienz (Nettobrennwert (Net Calorific Value; NCV)) bei Mindestwärmeleistung (indikativ)	78,9 %	80,5 %
NO _x (max.) (Bruttobrennwert (Gross Calorific Value; GCV))	<120 mg/kWh _{Eingang}	<120 mg/kWh _{Eingang}
NO _x -Klasse	4	4
Gasrate (max.)	Erdgas E: 0,76 m ³ /s/St. Erdgas LL: 0,79 m ³ /s/St.	Butan (G30): 510 g/St. Propan (G31): 430 g/St.
Druckzufuhr	Erdgas E/LL: 20,0 mbar	Butan (G30): 50,0 mbar Propan (G31): 50,0 mbar
Brennerdruck (max.) Heiß	Erdgas E: 15,0 mbar (*) Erdgas LL: 18,5 mbar (*)	29,0 mbar (*)
Brennerdruck (max.) Kalt	Erdgas E: 14,3 mbar (**) Erdgas LL: 17,8 mbar (**)	29,0 mbar (**)
Brennerdruck (min.)	3,2 mbar (***)	5,0 mbar (***)
Primärlufteinlass Brenner hinten	1x Ø7,0 mm	1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
Primärlufteinlass Brenner vorne	1x Ø7,0 mm	1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
Gasreglerblock (Fernbedienung)	Maxitrol GV 60	Maxitrol GV 60
Hauptbrenner	MagniFire 330x40 mm + 265x40 mm	MagniFire 330x40 mm + 265x40 mm
Hauptbrennerinjektor hinten	Nr. 160 (= 1x Ø1,60 mm)	Nr. 90 (= 1x Ø0,90 mm)

	Erdgas	Butan/Propan
Hauptbrennerinjektor vorne	Nr. 160 (= 1x Ø1,60 mm)	Nr. 95 (= 1x Ø 0,95 mm)
Zündbrenner	SIT 0.145.019	SIT 0.145.019
Zündbrennerinjektor	Nr. 36 (SIT 0.977.091)	Nr. 23 (SIT 0.977.150)
Gasanschluss	3/8" G / Ø12 mm	3/8" G / Ø12 mm
Anschluss konzentrisches Kanalsystem	Ø100 mm - Ø150 mm	Ø100 mm - Ø150 mm
Batterien für den Empfänger der Fernbedienung	Keine	Keine
Batterien für den Handsender der Fernbedienung	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA
Stromanschluss	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung	0,05 kW	0,05 kW
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung	0 kW	0 kW
Hilfsstromverbrauch im Stand-by-Modus	0 kW	0 kW
Gewicht:		
• Grundmodell	117 kg	117 kg
• Einschließlich aller Optionen	153 kg	153 kg
Die speziellen Vorsichtsmaßnahmen, die bei Montage, Installation oder Wartung der örtlichen Raumheizung zu ergreifen sind, finden Sie in den beiliegenden Dokumenten:	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitungshandbuch • Installations- und Wartungshandbuch • Benutzerhandbuch • Montageanleitung für konzentrisches Kanalsystem 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitungshandbuch • Installations- und Wartungshandbuch • Benutzerhandbuch • Montageanleitung für konzentrisches Kanalsystem

(*) Beide Brenner bei Maximum. Gerät hat Temperatur erreicht.

(**) Beide Brenner bei Maximum. Das Gerät ist kalt.

(***) Beide Brenner bei Maximum.

Die Wärmetauscherfläche stellt das gesamte Gerät dar.

Typ der Raumtemperaturregelung: elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochen-Timer.

7.3

Box Gas Panorama 45-59 MF (MagniFire) - AT, CH, LU

	Erdgas	Butan/Propan
Name	Barbas	Barbas
Modell	Box Gas Panorama 45-59 MF	Box Gas Panorama 45-59 MF
Land	AT, CH, LU	AT, CH, LU
Produktkennzeichnung Nummer (PIN)	0063 DL 3986	0063 DL 3986
Indirekte Heizfunktion	Nein	Nein
Geräteart unter der CE-Norm	C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁	C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁
Gerätekategorie	I _{2H} Erdgas G20	I _{3B/P} Butan/Propan G30/G31
Energieeffizienzklasse	B	B
Energieeffizienzindex (EEI)	85	84
Nennwärmebelastung (Bruttobrennwert)	8,0 kW	Butan (G30): 6,8 kW Propan (G31): 5,8 kW
Nennwärmeleistung	6,3 kW	Butan (G30): 5,3 kW Propan (G31): 4,5 kW
Mindestwärmeleistung (indikativ)	2,5 kW	Butan (G30): 1,9 kW Propan (G31): 1,6 kW
Nutzeffizienz (Nettobrennwert (Net Calorific Value; NCV)) bei Nennwärmeleistung	87,6 %	86,9 %
Nutzeffizienz (Nettobrennwert (Net Calorific Value; NCV)) bei Mindestwärmeleistung (indikativ)	78,9 %	80,5 %
NO _x (max.) (Bruttobrennwert (Gross Calorific Value; GCV))	<120 mg/kWh _{Eingang}	<120 mg/kWh _{Eingang}
NO _x -Klasse	4	4
Gasrate (max.)	0,76 m ³ /s/St.	Butan (G30): 510 g/St. Propan (G31): 430 g/St.
Druckzufuhr	20,0 mbar	Butan (G30): 50,0 mbar Propan (G31): 50,0 mbar
Brennerdruck (max.) Heiß	15,0 mbar (*)	29,0 mbar (*)
Brennerdruck (max.) Kalt	14,3 mbar (**)	29,0 mbar (**)
Brennerdruck (min.)	3,2 mbar (***)	5,0 mbar (****)
Primärlufteinlass Brenner hinten	1x Ø7,0 mm	1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
Primärlufteinlass Brenner vorne	1x Ø7,0 mm	1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
Gasreglerblock (Fernbedienung)	Maxitrol GV 60	Maxitrol GV 60
Hauptbrenner	MagniFire 330x40 mm + 265x40 mm	MagniFire 330x40 mm + 265x40 mm
Hauptbrennerinjektor hinten	Nr. 160 (= 1x Ø1,60 mm)	Nr. 90 (= 1x Ø0,90 mm)
Hauptbrennerinjektor vorne	Nr. 160 (= 1x Ø1,60 mm)	Nr. 95 (= 1x Ø 0,95 mm)
Zündbrenner	SIT 0.145.019	SIT 0.145.019

	Erdgas	Butan/Propan
Zündbrennerinjektor	Nr. 36 (SIT 0.977.091)	Nr. 23 (SIT 0.977.150)
Gasanschluss	3/8" G / Ø12 mm	3/8" G / Ø12 mm
Anschluss konzentrisches Kanalsystem	Ø100 mm - Ø150 mm	Ø100 mm - Ø150 mm
Batterien für den Empfänger der Fernbedienung	Keine	Keine
Batterien für den Handsender der Fernbedienung	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA
Stromanschluss	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung	0,05 kW	0,05 kW
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung	0 kW	0 kW
Hilfsstromverbrauch im Standby-Modus	0 kW	0 kW
Gewicht:		
• Grundmodell	117 kg	117 kg
• Mit Aufbewahrungsmodul	153 kg	153 kg
Die speziellen Vorsichtsmaßnahmen, die bei Montage, Installation oder Wartung der örtlichen Raumheizung zu ergreifen sind, finden Sie in den beiliegenden Dokumenten:	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitungshandbuch • Installations- und Wartungshandbuch • Benutzerhandbuch • Montageanleitung für konzentrisches Kanalsystem 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitungshandbuch • Installations- und Wartungshandbuch • Benutzerhandbuch • Montageanleitung für konzentrisches Kanalsystem

(*) Beide Brenner bei Maximum. Gerät hat Temperatur erreicht.

(**) Beide Brenner bei Maximum. Das Gerät ist kalt.


(***) Beide Brenner bei Maximum.

Die Wärmetauscherfläche stellt das gesamte Gerät dar.

Typ der Raumtemperaturregelung: elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochen-Timer.

7.4


Strom- und Gaslaufplan

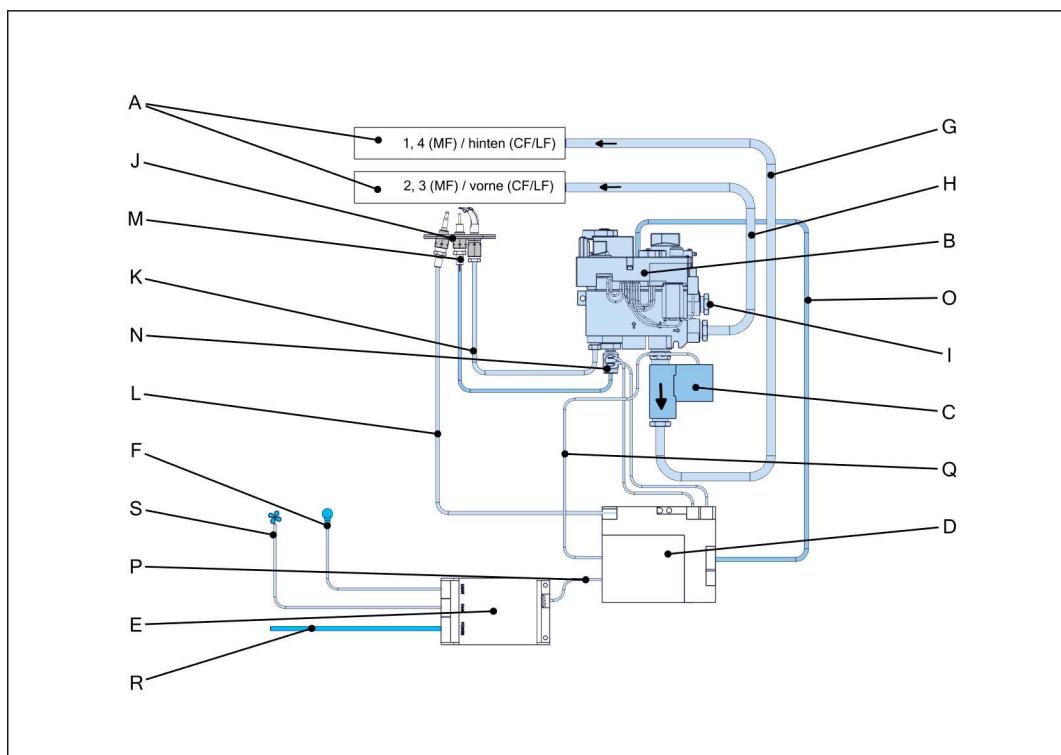

Punkt
A Hauptbrenner 1 bis 4 (MF) / Hauptbrenner vorne und hinten (CF/LF)
B Gasreglerblock
C Gasventil des hinteren Brenners
D Empfänger
E Lüfter-/Beleuchtungsmodul
F Umgebungsbeleuchtung
G Gasrohr hinterer Brenner
H Gasrohr vorderer Brenner
I Gaszufuhranschluss
J Zündbrenner
K Zündflammenrohr
L Piezokabel
M Thermoelement
N Thermoelement-Unterbrecher
O 8-adriges Kabel
P 5-adriges Kabel
Q 2-adriges Kabel
R Anschlusskabel 230VAC mit geerdetem Stecker
S Nicht verfügbar für


7.5


Abmessungen Box Gas Panorama 45-59

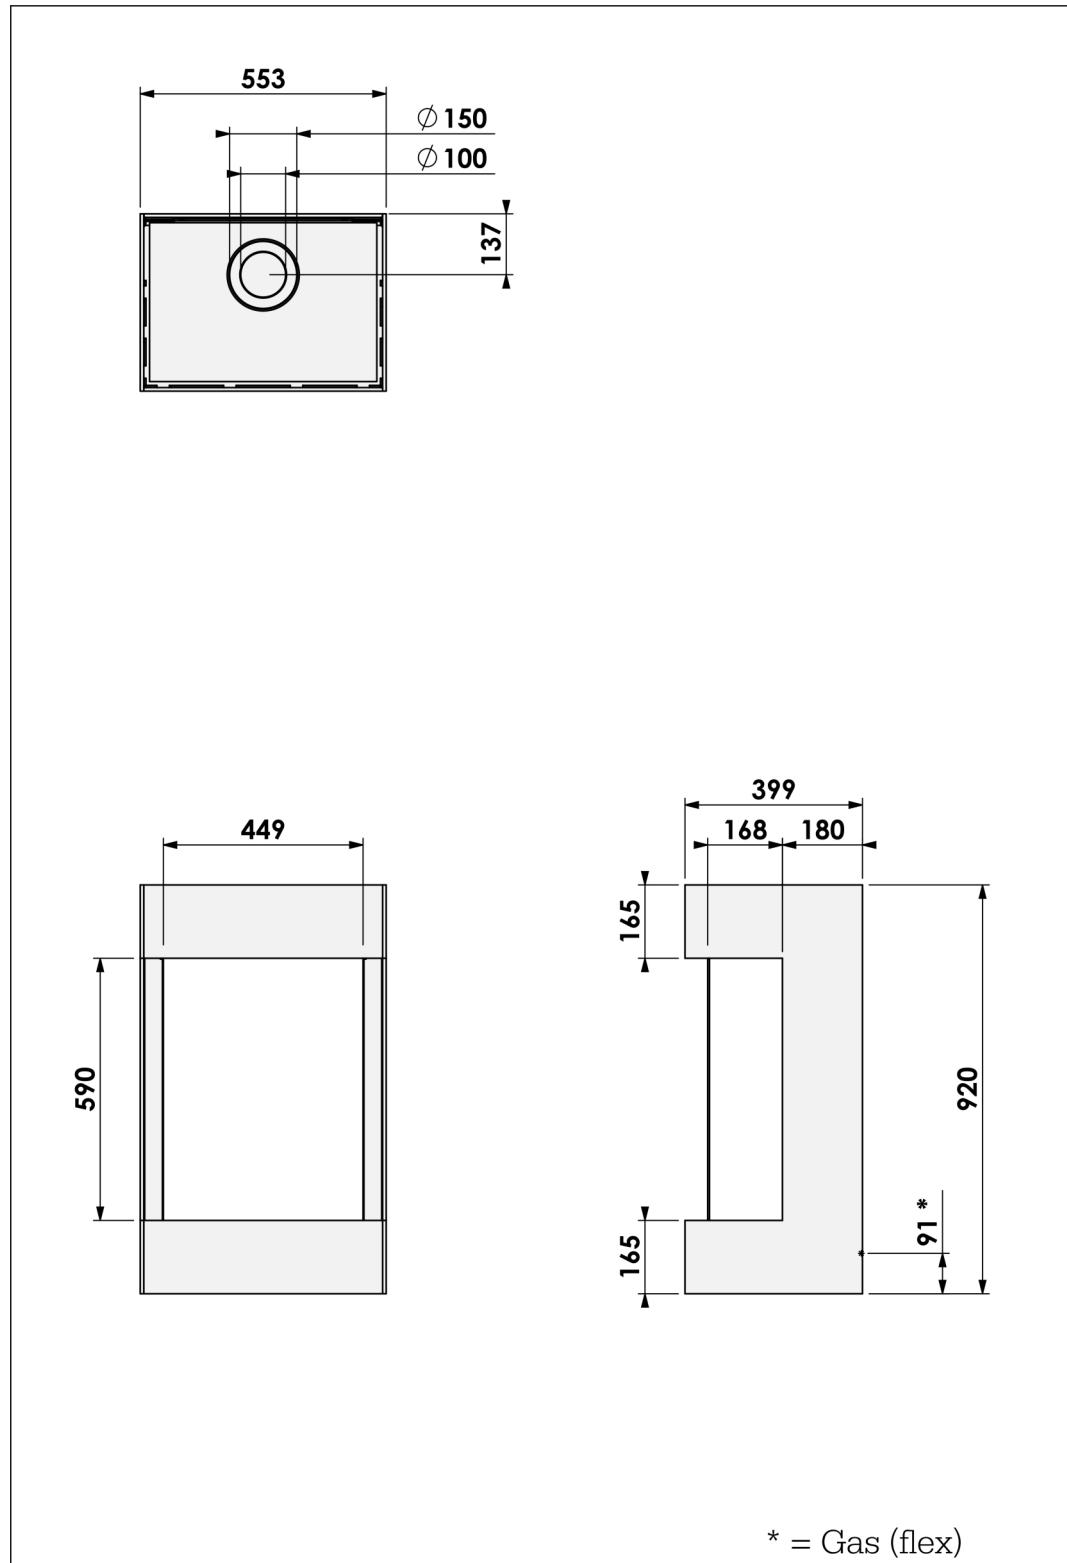

7.6

Abmessungen Box Gas Panorama 45-59 mit Speichermodul

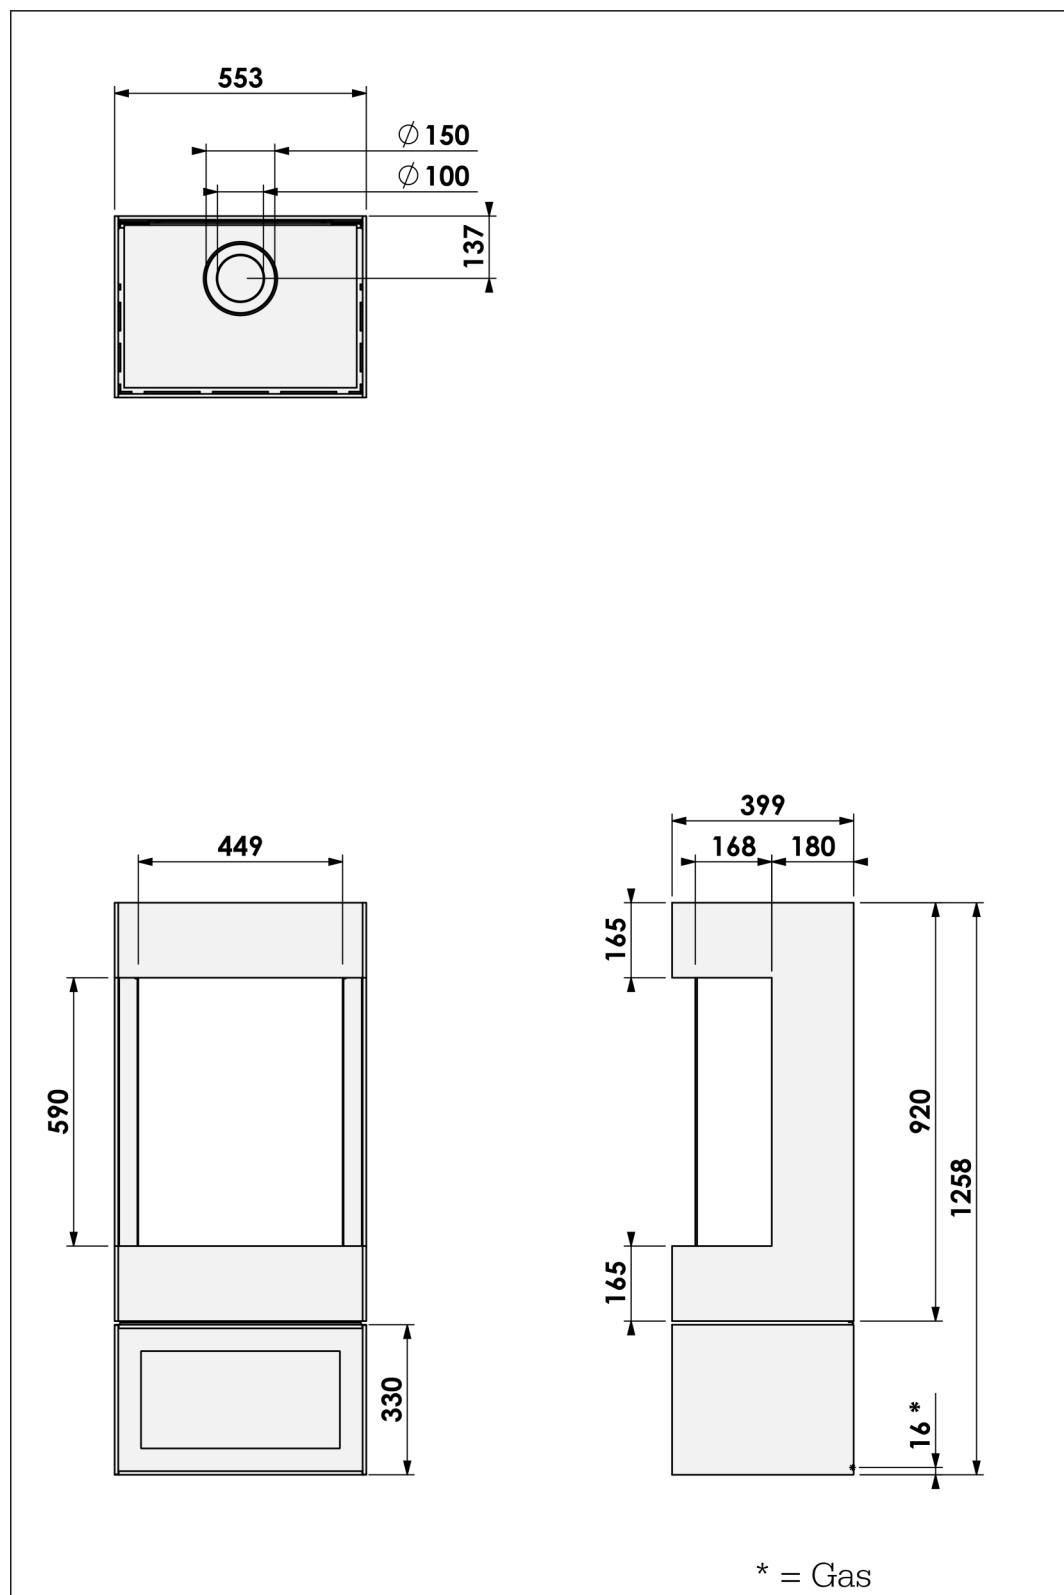

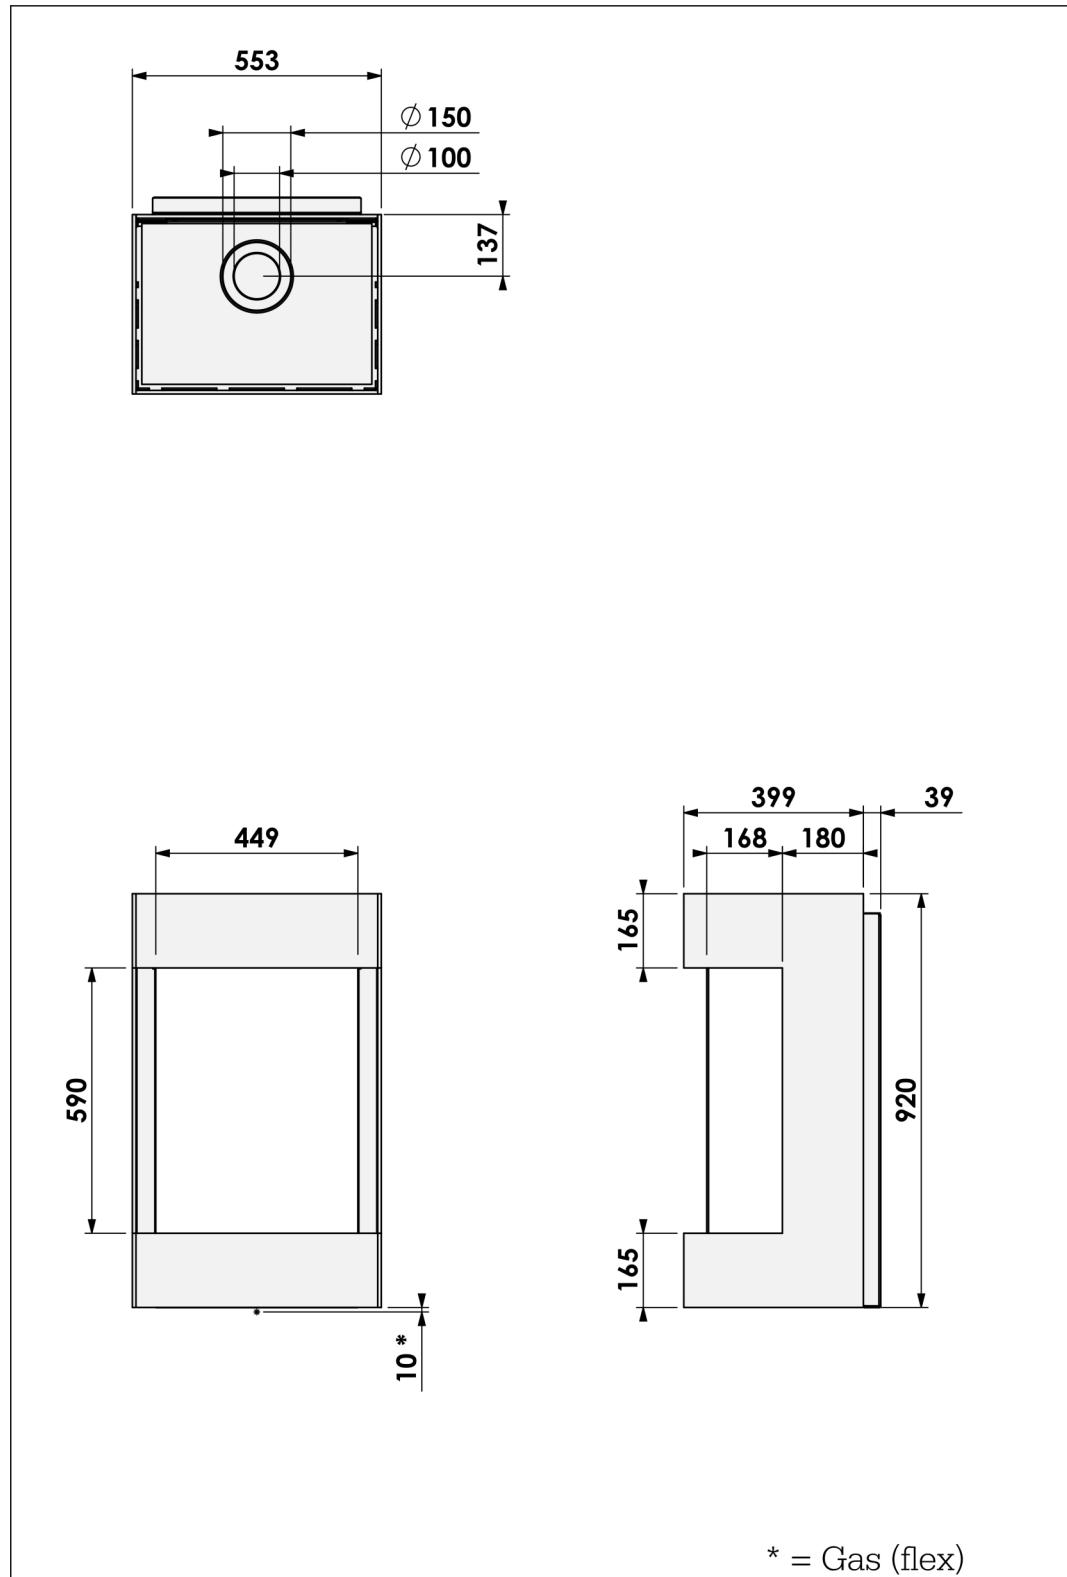7.7**Abmessungen Box Gas Panorama 45-59 mit Wandhalterung**

7.8 Abmessungen der Begrenzerplatte

Breite der beiliegenden Rauchgasbegrenzerplatten in mm
Konzentrischer Kanalanschluss Ø100 - Ø150
Dachmontierter Auslass
30
40
50
65

8 Garantiebedingungen

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, ist es wichtig, das Barbas-Gerät nach dem Kauf über www.barbasbellfires.com zu registrieren.

Garantiebedingungen von Barbas Bellfires

Barbas Bellfires B.V. garantiert für die Qualität des gelieferten Barbas-Geräts und die Qualität der eingesetzten Materialien. Alle Geräte von Barbas werden nach den höchsten möglichen Qualitätsstandards entwickelt und hergestellt. Ist dennoch mit dem von Ihnen gekauften Barbas-Gerät etwas nicht in Ordnung, bietet Barbas Bellfires B.V. die folgende Herstellergarantie an.

Artikel 1: Garantie

1. Kommt Barbas Bellfires B.V. zu dem Schluss, dass das von Ihnen gekaufte Barbas-Gerät aufgrund eines Bau- oder Materialmangels fehlerhaft ist, garantiert Barbas Bellfires B.V. die Reparatur oder den Austausch des Geräts kostenfrei und ohne Berechnung der Kosten für Arbeitszeit oder Teile.
2. Die Reparatur oder der Austausch des Barbas-Geräts erfolgt durch Barbas Bellfires B.V. oder einen von Barbas Bellfires B.V. benannten Händler von Barbas.
3. Diese Garantie ergänzt die bestehende gesetzliche nationale Garantie der Barbas-Händler und von Barbas Bellfires B.V. im Kaufland und dient nicht der Einschränkung Ihrer Rechte und Ansprüche basierend auf den anwendbaren Rechtsvorschriften.

Artikel 2: Garantiebedingungen

1. Falls Sie einen Anspruch unter der Garantie anmelden wollen, wenden Sie sich an Ihren Barbas-Händler.
2. Beschwerden sollten schnellstmöglich nach ihrem Auftreten gemeldet werden.
3. Beschwerden werden nur angenommen, wenn sie zusammen mit der Seriennummer des Barbas-Geräts, die Sie in den beigefügten Dokumenten finden, an den Barbas-Händler gemeldet werden.
4. Weiterhin muss auch die Originalquittung (Rechnung, Kassenzettel, Barquittung) mit dem ausgewiesenen Kaufdatum vorgelegt werden.
5. Reparaturen und Austausch während des Garantiezeitraums verlängern den Garantiezeitraum nicht. Nach einer Reparatur oder dem Austausch von Garantieteilen wird der Garantiezeitraum als am Kaufdatum des Barbas-Geräts begonnen betrachtet.
6. Wenn ein bestimmtes Teil einer Garantie unterliegt und das Originalteil nicht mehr verfügbar ist, stellt Barbas Bellfires B.V. sicher, dass ein alternatives Teil von mindestens derselben Qualität bereitgestellt wird.

Artikel 3: Garantieausschlüsse

1. Die Garantie für Barbas-Geräte wird außer Kraft gesetzt, wenn:
 - a. nicht den Installationsanweisungen sowie den nationalen und/oder örtlichen Bestimmungen entsprechend installiert wurde;
 - b. durch jemand anderen als einen Barbas-Händler installiert, angeschlossen oder repariert wurde;
 - c. es nicht den Benutzungsanweisungen entsprechend verwendet oder gewartet wurde;

- d. es verändert, vernachlässigt oder grob behandelt wurde;
- e. es aufgrund äußerer Umstände beschädigt wurde (Umstände außerhalb des Geräts selbst), etwa durch Blitzschlag, Wasserschaden oder Feuer;
2. Weiterhin endet die Garantie, wenn die ursprüngliche Kaufquittung Änderungen, Streichungen, Löschungen aufweist oder unlesbar ist.

Artikel 4: Garantiegebiet

1. Die Garantie gilt nur in Ländern, in denen Geräte von Barbas durch ein offizielles Händlernetzwerk verkauft werden.

Artikel 5: Garantiezeitraum

1. Diese Garantie wird nur während des Garantiezeitraums gewährt.
2. Das Gehäuse des Barbas-Geräts unterliegt einer Garantie für einen Zeitraum von 10 Jahren für Konstruktions- und/oder Materialmängel ab dem Kaufzeitpunkt.
3. Die anderen Teile des Barbas-Geräts unterliegen einer ähnlichen Garantie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufzeitpunkt.
4. Benutzerteile wie die Glasscheibe, die Glasscheibendichtschnur und das Innere der Brennkammer unterliegen einer ähnlichen Garantie bis zum ersten Anzünden.

Artikel 6: Haftung

1. Ein von Barbas Bellfires B.V. im Rahmen dieser Garantie gewährter Anspruch bedeutet nicht automatisch, dass Barbas Bellfires B.V. auch die Haftung für eventuelle Schäden übernimmt. Die Haftung von Barbas Bellfires B.V. geht niemals weiter als in diesen Garantiebedingungen angegeben. Jede Haftung von Barbas Bellfires B.V. für Folgeschäden wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.
2. Die Inhalte dieser Bestimmung gelten nicht, soweit sie von einer verpflichtenden Bestimmung abgeleitet werden.
3. Alle Vereinbarungen, die von Barbas Bellfires B.V. geschlossen werden, unterliegen, sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders festgehalten und soweit unter dem anwendbaren Gesetz zulässig, den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von FME-CWM für die Technikbranche.

Barbas Bellfires B.V.

Hallenstraat 175531 AB Bladel

Die Niederlande

Tel.: +31-497339200

E-Mail: info@Barbas.com

Bewahren Sie die beiliegenden Dokumente sorgfältig auf; sie enthalten die Seriennummer des Geräts, die Sie benötigen, wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen möchten.

9**EU-Konformitätserklärung**

barbas bellfires .

EU-Konformitätserklärung

Wir

Hersteller	Barbas Bellfires
Anschrift	Hallenstraat 17 5531 AB Bladel; Niederlande
Telefon	+ 31 497 339 200
Email	info@barbasbellfires.com

erklären, dass die Ausstellung dieser Konformitätserklärung die alleinige Verantwortung des Hersteller ist und gehört zum folgenden Produkt:

Produkt	Konvektions-Raumheizer für gasförmige Brennstoffe	
Typ:	C ₁₁ /C ₁₂ */C ₃₁ /C ₃₂ */C ₉₁ /C ₉₂ *	* Nur in Kombination mit "Barbas Opti-Vent"-System.
Produktnamen:	Barbas	

Beschreibung des Produktes:

Gas Fire Panorama 70-55 PF2	Gas Fire Panorama 90-55 PF2	Gas Fire Panorama 110-55 PF2
Gas Fire Panorama 70-70 PF2	Gas Fire Panorama 90-70 PF2	Gas Fire Panorama 110-70 PF2
Gas Fire Panorama 80-50 PF2	Gas Fire Panorama 100-50 PF2	Gas Fire Panorama 120-50 PF2
Gas Fire Panorama 110-40 MF	Gas Fire Panorama 140-40 MF	
Gas Fire Front 70-60 PF2	Gas Fire Front 90-60 PF2	Gas Fire Front 110-60 PF2
Gas Fire Front 70-75 PF2	Gas Fire Front 90-75 PF2	Gas Fire Front 110-75 PF2
Gas Fire Front 80-55 PF2	Gas Fire Front 100-55 PF2	Gas Fire Front 120-55 PF2
Gas Fire Front 110-45 MF	Gas Fire Front 130-45 MF	
Box Gas 45 MF	Gas Fire Smart 45-60 MF	Gas Fire Smart 75-70 PF
Box Gas 55 MF	Gas Fire Smart 55-55 MF	Gas Fire Smart 75-80 PF
Box Gas 65 MF	Gas Fire Smart 55-60 MF	Gas Fire Smart 80-70 PF
Box Gas 75 MF	Gas Fire Smart 65-55 MF	Gas Fire Smart 80-80 PF
Box Gas 80 MF	Gas Fire Smart 65-60 MF	Gas Fire Smart 90-70 PF
	Gas Fire Smart 75-55 MF	Gas Fire Smart 90-80 PF
	Gas Fire Smart 75-60 MF	
	Gas Fire Smart 80-60 MF	
Box Gas Panorama 45-45 MF	Gas Fire Smart Panorama 45-45 MF	
Box Gas Panorama 45-59 MF	Gas Fire Smart Panorama 45-59 MF	
Box Gas Panorama 73-52 MF	Gas Fire Smart Panorama 73-52 MF	

Der Gegenstand dieser Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

Verordnung (EU) 2015/1188
Verordnung (EU) 2016/426
Verordnung (EU) 2024/1103

Einschlägigen harmonisierten Normen die zugrunde gelegt wurden, oder Angaben technischer Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird:


EN 613:2021

Die notifizierte Stelle
Kiwa Nederland BV
Postfach 137
NL-7300 AC Apeldoorn

hat einer Produktprüfung durchgeführt und am **1 Juli 2025** *Zertifikat no.* **20GR0534/06** *ausgestellt.*

Unterzeichnet für und im Namen von:
Danny Baijens, Geschäftsführer
(Name und Funktion)

Bladel; 1 Juli 2025
(Ort und Datum der Ausstellung)


(Unterschrift)

barbas .

Ihr Barbas-Händler

10.04.2025 - 348186 - 457-002