

# barbas .

## Gebruikershandleiding

Evolux 100-45



Dit product is niet geschikt als primaire verwarming



Serienummer:

Productiedatum:

## © Barbas BV

Dit document of delen hiervan mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Barbas BV in enige vorm elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins worden gereproduceerd, in een zoekstelsel opgeslagen of verzonden. Dit document kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Barbas BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document van tijd tot tijd te herzien.

### Contactgegevens

Barbas BV

Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, Nederland

E-mail: [info@barbas.com](mailto:info@barbas.com)

[www.barbas.com](http://www.barbas.com)

## Inhoudsopgave

|          |                                                                              |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Prestatieverklaring.....</b>                                              | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Over dit document.....</b>                                                | <b>6</b>  |
| 2.1      | Gebruik van dit document.....                                                | 6         |
| 2.2      | Met Waarschuwing en Voorzichtig gemarkeerde instructies in dit document..... | 6         |
| 2.3      | Bijbehorende documentatie.....                                               | 6         |
| <b>3</b> | <b>Beschrijving.....</b>                                                     | <b>7</b>  |
| 3.1      | Overzicht van de voorzijde van het toestel.....                              | 7         |
| 3.2      | Bedoeld gebruik.....                                                         | 7         |
| <b>4</b> | <b>Veiligheid.....</b>                                                       | <b>9</b>  |
| 4.1      | Veiligheidsinstructies voor bediening.....                                   | 9         |
| 4.2      | Veiligheidsinstructies met betrekking tot het milieu.....                    | 10        |
| <b>5</b> | <b>Brandstof.....</b>                                                        | <b>11</b> |
| 5.1      | Soorten brandstof.....                                                       | 11        |
| 5.2      | Hoeveelheid brandstof.....                                                   | 11        |
| <b>6</b> | <b>Bediening.....</b>                                                        | <b>12</b> |
| 6.1      | Vorbereiding voor het eerste gebruik.....                                    | 12        |
| 6.2      | Eerste gebruik van het toestel.....                                          | 12        |
| 6.3      | Het toestel aansteken.....                                                   | 13        |
| 6.3.1    | Voor de eerste keer laden en aansteken.....                                  | 13        |
| 6.3.2    | Brandstof bijvullen.....                                                     | 14        |
| 6.3.3    | Het verbrandingsproces regelen .....                                         | 15        |
| 6.3.4    | Algemene tips voor stoken.....                                               | 16        |
| 6.4      | Convectieventilator (optie).....                                             | 17        |
| <b>7</b> | <b>Onderhoud.....</b>                                                        | <b>18</b> |
| 7.1      | Onderhoudsschema.....                                                        | 18        |
| 7.2      | De as verwijderen.....                                                       | 18        |
| 7.3      | De ruit reinigen.....                                                        | 18        |
| 7.3.1    | Toegang tot de binnenzijde van de deur .....                                 | 19        |
| <b>8</b> | <b>Problemen oplossen.....</b>                                               | <b>22</b> |
| <b>9</b> | <b>Informatie over het afvoeren van het toestel .....</b>                    | <b>24</b> |

---

|           |                                                           |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>10</b> | <b>Technische gegevens.....</b>                           | <b>25</b> |
| 10.1      | Technische gegevens .....                                 | 25        |
| 10.2      | Productinformatie conform (EU) verordening 2015/1185..... | 27        |
| 10.3      | Uitleg van gebruikte notaties op de typeplaat.....        | 28        |
| <br>      |                                                           |           |
| <b>11</b> | <b>Garantievoorwaarden.....</b>                           | <b>29</b> |

## barbas bellfires.

Crafted to wonder

| EU-Conformiteitsverklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                  |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Deze EG-conformiteitsverklaring is van toepassing op het hieronder beschreven product en beschrijft de overeenstemming met de volgende richtlijnen:<br><b>2009/125/EG Richtlijn voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (ecodesign regeling)</b><br>Relevante verordening: (EU) 2015/1185 |                                                                                     |                                                  |                                      |
| Prestatieverklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                  |                                      |
| Nr. 3.129.003-5 - CPR-2013/07/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                  |                                      |
| Unieke identificatiecode van het product:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Evolux 100-45                                                                       |                                                  |                                      |
| Beoogd gebruik:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ruimteverwarming in woongebouwen                                                    |                                                  |                                      |
| Fabrikant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Barbas Bellfires BV; Hallenstraat 17; 5531 AB Bladel; Nederland                     |                                                  |                                      |
| AVCP-systeem :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                   |                                                  |                                      |
| Geharmoniseerde technische specificatie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EN 16510-2-2:2022                                                                   |                                                  |                                      |
| Aangemelde instantie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nr. 2013                                                                            |                                                  |                                      |
| Essentiële kenmerken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                  |                                      |
| <b>Mechanische weerstand en stabiliteit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | n.v.t.                                           |                                      |
| Draagvermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                  |                                      |
| <b>Brandveiligheid - Bescherming brandbare materialen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | <b>Minimale afstand tot brandbare materialen</b> |                                      |
| Onderzijde (d <sub>a</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | 0 cm                                             |                                      |
| Vloer aan voorzijde (d <sub>e</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | 60 cm                                            |                                      |
| Plafond (d <sub>c</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | 0 cm                                             |                                      |
| Achterzijde (d <sub>a</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | 0 cm                                             |                                      |
| Zijkant (d <sub>c</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | 0 cm                                             |                                      |
| Zijwaarts stralingsbereik (d <sub>e</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | 150 cm                                           |                                      |
| Voorzijde (d <sub>e</sub> ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | 180 cm                                           |                                      |
| Isolatiemateriaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 cm platen met $\lambda \leq 0.1$ W/m.K                                           |                                                  |                                      |
| <b>Hygiëne, gezondheid en milieu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Bij nominaal vermogen</b>                                                        | <b>Bij deellast vermogen</b>                     |                                      |
| Koolstofmonoxide emissie (CO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1175 mg/m <sup>3</sup>                                                              | 3412 mg/m <sup>3</sup>                           |                                      |
| Stikstofoxide emissie (NO <sub>x</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 53 mg/m <sup>3</sup>                                                                | 19 mg/m <sup>3</sup>                             |                                      |
| Emissie van gasvormige organische koolwaterstoffen (OGC)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71 mg/m <sup>3</sup>                                                                | 496 mg/m <sup>3</sup>                            |                                      |
| Stofemissie (PM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 mg/m <sup>3</sup>                                                                | 93 mg/m <sup>3</sup>                             |                                      |
| <b>Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Gegevens voor de installatie aan een schoorsteen</b>                             |                                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Bij nominaal vermogen</b>                                                        | <b>Bij deellast vermogen</b>                     |                                      |
| Uitlaattemperatuur rookgassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 355 °C                                                                              | 282 °C                                           |                                      |
| Minimale schoorsteentrek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 Pa                                                                               | 6.5 Pa                                           |                                      |
| Rookgasmassadebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19.1 g/s                                                                            | 15.4 g/s                                         |                                      |
| Brandveiligheid voor de installatie van de schoorsteen                                                                                                                                                                                                                                                                                        | T400 G minimum                                                                      |                                                  |                                      |
| <b>Energiebesparing en warmtebehoud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Verwarmend vermogen en energie-efficiëntie van het apparaat</b>                  |                                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Bij nominaal vermogen</b>                                                        | <b>Bij deellast vermogen</b>                     |                                      |
| Ruimteverwarmend vermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 kW                                                                               | 7.2 kW                                           |                                      |
| Rendement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 76.0 %                                                                              | 67.7 %                                           |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Ruimteverwarmingsrendement</b>                                                   |                                                  |                                      |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65.5 %                                                                              | --                                               |                                      |
| Energie-efficiëntie-index (EEI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100                                                                                 | --                                               |                                      |
| Energie-efficiëntieklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A                                                                                   | --                                               |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Bij nominaal vermogen</b>                                                        | <b>Bij deellast vermogen</b>                     | <b>Standby modus</b>                 |
| Elektriciteitsverbruik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.0643 kW                                                                           | 0.0643 kW                                        | 0.0643 kW                            |
| <b>Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Milieuduurzaamheid</b>                                                           |                                                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NPD                                                                                 |                                                  |                                      |
| De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.                                             |                                                                                     |                                                  |                                      |
| Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                  |                                      |
| Danny Baijens, Directeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                  | Bladel, Nederland<br>1 december 2025 |

## 2 Over dit document

Dit document toont de informatie die nodig is voor het uitvoeren van de onderstaande taken met betrekking tot de Evolux 100-45:

- Het toestel bedienen
- Standaard onderhoudswerkzaamheden uitvoeren

Dit document verwijst naar de Evolux 100-45 als 'het toestel'. Dit document vormt een essentieel onderdeel van uw toestel. Lees het zorgvuldig voordat u werkzaamheden aan het toestel gaat uitvoeren. Bewaar het op een veilige plaats.

De oorspronkelijke instructies van het document zijn in het Engels geschreven. Alle andere taalversies van het document zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies. Het is niet altijd mogelijk een gedetailleerde afbeelding van ieder afzonderlijk onderdeel van de apparatuur te tonen. De in dit document opgenomen afbeeldingen tonen een standaardopstelling. De afbeeldingen dienen uitsluitend als instructie.

### 2.1 Gebruik van dit document

1. Zorg dat u de opbouw en de inhoud van het document kent.
2. Lees de paragraaf over veiligheid zorgvuldig.
3. Zorg dat u alle instructies begrijpt.
4. Voer de procedures volledig en in de gegeven volgorde uit.

### 2.2 Met Waarschuwing en Voorzichtig gemarkeerde instructies in dit document

#### Waarschuwing

Als u deze instructies niet opvolgt, bestaat het risico van persoonlijk en mogelijk fataal letsel.

#### Voorzichtig

Als u deze instructies niet opvolgt, bestaat het risico van schade aan het toestel, de installatie of eigendommen.

#### Opmerking

Een opmerking verschaft aanvullende informatie.


| Symbol                                                                              | Beschrijving                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Zichtbaar teken dat gevaar aanwezig is        |
|  | Zichtbaar teken dat een opmerking aanwezig is |

### 2.3 Bijbehorende documentatie

- Installatie- en onderhoudshandleiding
- Gebruikershandleiding

## 3 Beschrijving

### 3.1 Overzicht van de voorzijde van het toestel

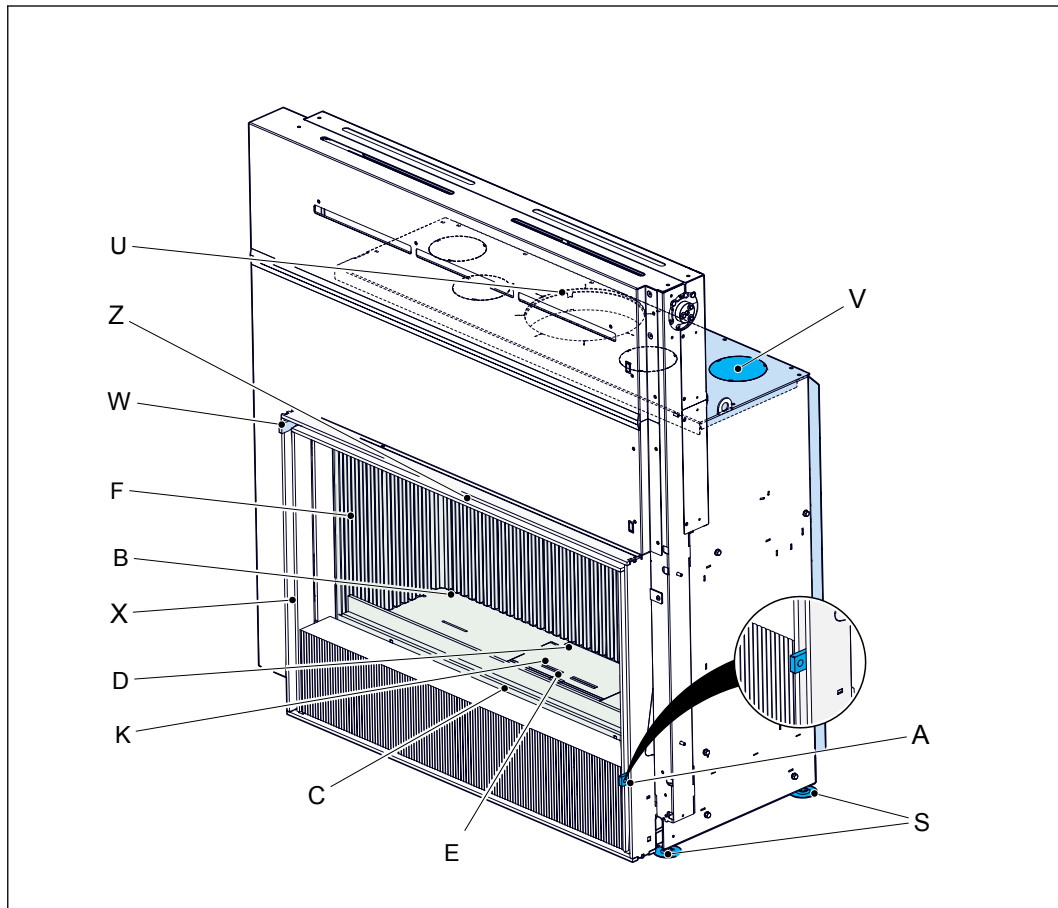

|   |                          |   |                          |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| A | Deurhendel               | S | Stelvoeten               |
| B | Ruit                     | U | Rookkanaalaansluiting    |
| C | Bedieningshendel         | V | Convectieluchtuitlaat    |
| D | Rooster                  | W | Hendel vuurscherm        |
| E | Aslade                   | X | Kader                    |
| F | Verbrandingskamerpanelen | Z | Deurvergrendelingshendel |
| K | Primaire luchtinlaat     |   |                          |

### 3.2 Bedoeld gebruik

Het toestel is bedoeld voor gebruik binnenshuis om de ruimte waarin het is geplaatst te verwarmen. Gebruik het niet voor andere doeleinden.

Het is niet toegestaan om het toestel als primair verwarmingstoestel te gebruiken.

Het toestel is bedoeld voor gebruik met houtstammen of houtbriketten als brandstof. Gebruik geen andere brandstoffen en afval.

Het toestel is bedoeld voor gebruik met de deur gesloten.

Het toestel mag uitsluitend op een locatie die aan de eisen voor de installatie van het toestel voldoet worden gebruikt.

Het toestel is bedoeld voor gebruik met tussenpozen en niet voor continu gebruik.

Het is niet toegestaan om het toestel op een centraal rookgaskanaal aan te sluiten.

Het toestel is bedoeld voor het verwarmen van de ruimte door middel van directe verwarming. Het is niet toegestaan om het toestel op een centraal verwarmingssysteem aan te sluiten.



## 4 Veiligheid

### 4.1 Veiligheidsinstructies voor bediening

**Waarschuwing:**

- Plaats geen brandbare objecten op het toestel.
- Laat het toestel niet onbeheerd achter terwijl de brandstof brandt.
- Plaats geen brandbare objecten binnen een afstand van 180 cm vanaf de voorzijde van het toestel.
- Plaats geen brandbare objecten binnen een afstand van 0 cm vanaf de zijkant van het toestel.
- Zorg, indien van toepassing, dat de afstand tussen de bovenzijde van de houtstamopslagmodule en de houtstammen in de opslagmodule minimaal 10 cm bedraagt. Zorg dat de houtstammen in de opslag de bovenzijde van de houtstamopslagmodule niet raken.
- Gebruik geen minerale brandstof (bijvoorbeeld kolen, antraciet).
- Gebruik geen vloeibare brandstoffen.
- Gebruik geen benzine-achtige brandstof voor lampen, kerosine, benzine, aanmaakvloeistof voor steenkool, alcohol of vergelijkbare vloeistoffen om het vuur in het toestel aan te steken of opnieuw aan te steken. Houd deze vloeistoffen uit de buurt van het toestel.
- Gebruik het toestel niet met de deur open. Uit het toestel kan rook ontsnappen. Open de deur van het toestel uitsluitend voor een korte tijd om brandstof bij te vullen of om as te verwijderen.
- Houd toezicht op kinderen als zij bij het toestel kunnen komen.
- Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waarin het toestel is geplaatst.
- Gebruik het toestel niet als de ruit zichtbaar is beschadigd.
- Gebruik het toestel niet als de deuropakkingen zijn beschadigd.
- Controleer of het toestel correct is geïnstalleerd. Zie de installatie- en onderhoudshandleiding. U kunt de handleidingen op [www.barbasbellfires.com](http://www.barbasbellfires.com) vinden.
- Bij gelijktijdig gebruik van een afzuigventilator (bijv. een afzuigkap) kan rook uit het toestel ontsnappen als de deur van het toestel openstaat.
- Draag de handschoenen en gebruik de bedieningshaak of een pook tijdens het bijvullen van het toestel.
- Zorg dat uw kleding niet in aanraking komt met het toestel. Vooral synthetische kleding ontvlamt snel en brandt heftig.
- Gebruik het toestel niet bij mist, nevel of als het windstil is.
- Voer geen aanpassingen op het toestel uit. In geval van enige aanpassing zal de garantie komen te vervallen.



**Voorzichtig:**

- Gebruik met geopende luchtregel- of toestelkleppen kan tot overmatige rookvorming leiden. Gebruik het toestel niet met geopende luchtregel- of toestelkleppen of een open deur, behalve als dit in deze instructies wordt aangegeven.
- Laat de schoorsteen minimaal jaarlijks vegen om een schoorsteenbrand te voorkomen.
- Gebruik geen vers gehakt hout.
- Gebruik niet meer hout per lading dan voorgeschreven. Zie paragraaf [5.2](#) voor de aanbevolen hoeveelheid brandstof.
- Verbrand geen afval in het toestel.
- Bereid geen voedsel in het toestel. Dit zal schade aan het toestel en aan de schoorsteen veroorzaken.



**Opmerking:**

- Laat het toestel, de schoorsteen en de externe verbrandingsluchtoevoer minimaal jaarlijks door een Barbas-dealer inspecteren en reinigen.
- Gebruik het toestel niet continu. Het toestel is bedoeld voor gebruik met tussenpozen.

## 4.2

### Veiligheidsinstructies met betrekking tot het milieu

- Voer verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier af.
- Voer keramisch hittebestendig glas via het huishoudelijke afval af. Gooi keramisch hittebestendig glas niet in de glasbak.
- Voer een afgedankt toestel volgens de instructies van de overheidsinstanties of de installateur af.
- Volg de lokale voorschriften op.

## 5 Brandstof

### 5.1 Soorten brandstof

**Waarschuwing:**

Gebruik geen kolen, antraciet, koolbriketten, vloeibare brandstof of gelbrandstof. Het toestel is niet voor deze brandstoffen ontworpen. Gebruik van deze brandstoffen is gevaarlijk en kan tot lichamelijk letsel en ernstige schade aan het toestel leiden.

Geschikte brandstoffen zijn:

- Hardhout (bijvoorbeeld hout van berk, beuk, eik, es).
- Zacht hout (bijvoorbeeld hout van spar, pijnboom, populier).
- Houtbriketten zonder bindmiddel.

Vers gehakt hout moet voor gebruik minimaal 2 jaar drogen. Ovengedroogd hout moet een half jaar extra drogen. Gedroogde houtstammen moeten een vochtgehalte van 10 - 20% hebben.

Ongeschikte brandstoffen zijn:

- Geverfd hout.
- Geïmpregneerd hout.
- MDF, spaanplaat.
- Iedere soort brandbaar afval.
- Met paraffine geïmpregneerde, geperste houtstammen
- Vers gehakt hout
- Kolen, antraciet en overige bitumineuze brandstoffen
- Bruinkool, turf

Gebruik van ongeschikte brandstoffen leidt tot overmatige rookvorming, een zwarte ruit en brandbare afzetting en kan het toestel schade toebrengen.

### 5.2 Hoeveelheid brandstof

Laad het toestel met de hieronder vermelde hoeveelheid brandstof. Plaats de lading in één laag op de vloer van de verbrandingskamer. Zie paragraaf [6.3.1](#) voor de hoeveelheid van de eerste lading brandstof.

**Voorzichtig:**

Overschrijd de hoeveelheid brandstof zoals gespecificeerd voor de nominale warmteafgifte niet. Overbelading kan tot overmatige rookvorming leiden.

|             | Houtstammen              | Houtbriketten            |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Hoeveelheid | 3 stuks                  | 5 stuks                  |
| Gewicht     | Ongeveer 1,2 kg per stuk | Ongeveer 0,8 kg per stuk |
| Lengte      | Ongeveer 30 cm           | Ongeveer 30 cm           |


De hierboven vermelde hoeveelheid brandt ongeveer 45 minuten. Deze tijd kan afhankelijk van de trek in de schoorsteen en de stand van de verbrandingsluchtklep verschillen.

## 6 Bediening


### 6.1 Voorbereiding voor het eerste gebruik

Rapporteer eventuele defecten onmiddellijk aan de dealer.

1. Controleer of het toestel niet is beschadigd.
2. Controleer of de ruit niet is beschadigd.
3. Controleer of de deur volledig opent en sluit.
  - a) Beweeg de deurhendel omhoog om de deur te openen.
  - b) Beweeg de deurhendel omlaag om de deur te sluiten.

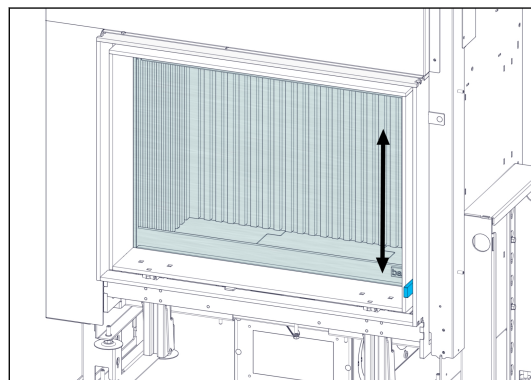

4. Controleer of het veiligheidsscherf volledig opent en sluit.
  - a) Beweeg de hendel van het veiligheidsscherf omhoog om het veiligheidsscherf te openen.
  - b) Beweeg de hendel van het veiligheidsscherf omlaag om het veiligheidsscherf te sluiten.

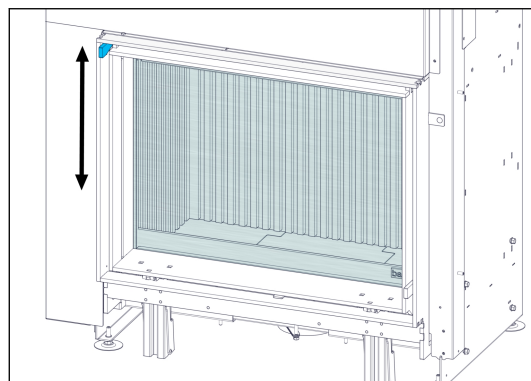

5. Verwijder het document en de onderdelen uit de verbrandingskamer.
6. Controleer of de bedieningshendel soepel beweegt.
7. Controleer of de aslade leeg is.
8. Controleer of de openingen van de ventilatie en de convectie-inlaat en convectie-uitlaat openstaan.
9. Controleer na installatie of al het verpakkingsmateriaal, labels, enz. uit de buurt van het toestel zijn.

### 6.2 Eerste gebruik van het toestel



#### Voorzichtig:

- Gebruik het toestel de eerste 4 weken na de installatie niet. Deze tijd is nodig voor het uitharden van de bouwmaterialen.
- Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waarin het toestel is geplaatst.



#### Opmerking:

Het toestel heeft een hittebestendige coating. Bij het eerste gebruik van het toestel kan de coating een onprettige maar niet schadelijke geur veroorzaken.

Controleer voordat u het toestel voor het eerst bij een nieuw gebouwde schoorsteen gaat gebruiken of de schouw droog is. Onvoldoende gedroogde wanden trekken uit het toestel

vrijgekomen deeltjes aan als de deur van het toestel tijdens gebruik plotseling wordt geopend.

Nadat het toestel een paar maal is gebruikt, kan als gevolg van het uitharden van de verf lichte afzetting aan de binnenzijde van de ruit ontstaan. Dit kan met glasreinigingsmiddel of keramische kookplatreiniger worden verwijderd.

## 6.3 Het toestel aansteken

### 6.3.1 Voor de eerste keer laden en aansteken


In het begin zijn het toestel en de schoorsteen koud. Het is belangrijk dat zowel het toestel als de schoorsteen een temperatuur bereikt die goede werking van het toestel garandeert. Een te lage temperatuur leidt tot onvolledige verbranding en een zwakke trek in de schoorsteen. Ga om dit te vermijden als volgt te werk:




#### Waarschuwing:

Gebruik het toestel niet bij mist, nevel of als het windstil is.


1. Zet de bedieningshendel in de uiterst rechtse stand.
2. Open de klep in de externe verbrandingslucht-toevoerleiding, indien aanwezig.
3. Open de schoorsteenklep maximaal, indien aanwezig.
4. Open de deur van het toestel.
5. Plaats 8 houtstammen kruiselings op de vloer van de verbrandingskamer.

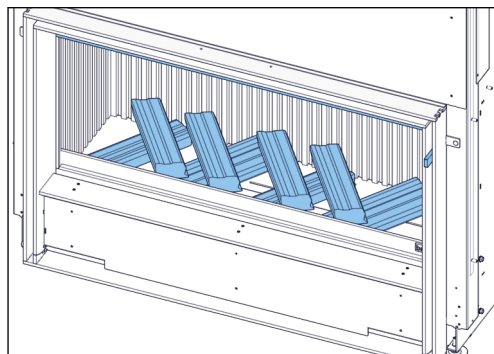

6. Plaats een laag kleine houtstammen en 2 aanmaakblokjes bovenop de houtstammen.

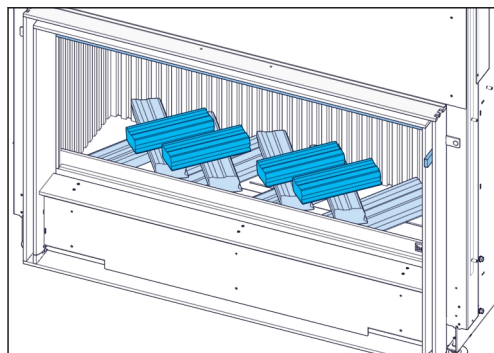

7. Leg een paar aanmaakhoutjes op de aanmaakblokjes.

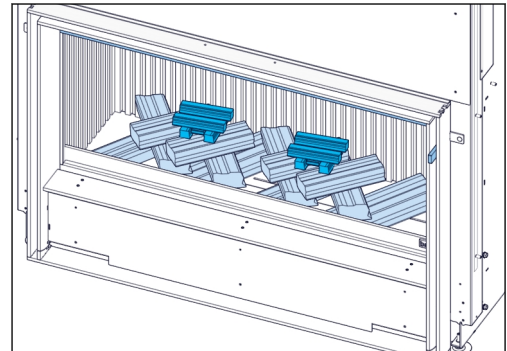

8. Steek de aanmaakblokjes met een aansteker of lucifer aan.
9. Sluit de deur van het toestel.

De houtstammen zullen na ongeveer 20 minuten branden. Afhankelijk van de kwaliteit van de schoorsteen zullen de houtstammen ongeveer 1 tot 1,5 uur branden. Open de deur van het toestel niet voordat de laatste vlammen bijna zijn gedoofd.

### 6.3.2

#### Brandstof bijvullen



##### Voorzichtig:


Als onvoldoende brandbaar materiaal in de verbrandingsruimte aanwezig is om een nieuwe lading brandstof te ontsteken, kan overmatige rookvorming ontstaan. Zorg bij het bijvullen van brandstof dat voldoende gloeiende embers en as aanwezig zijn om te verzekeren dat de nieuwe lading brandstof binnen een redelijke tijd zal gaan branden. Voeg als de verbrandingsruimte te weinig embers bevat geschikt aanmaakhout toe om overmatige rookvorming te voorkomen.



##### Opmerking:

De hieronder beschreven procedure is een algemene beschrijving. Het beste moment om brandstof bij te vullen is afhankelijk van de trek in het rookkanaal. Bij een sterke trek in het rookkanaal moet worden bijgevuld als de vlammen volledig zijn gedoofd. Bij een te zwakke trek in het rookkanaal moet het bijvullen gebeuren als er nog vlammen aanwezig zijn.

1. Wacht tot de laatste vlammen bijna zijn gedoofd.
2. Zet de bedieningshendel in de uiterst rechtse stand.
3. Open de deur.
4. Vul het toestel bij met de aanbevolen hoeveelheid brandstof. Zie paragraaf [5.2](#).
5. Sluit de deur.
6. Beweeg als de brandstof brandt de bedieningshendel naar een stand waarin het vuur rustig brandt.
7. Sluit het veiligheidsscherm, indien gewenst en van toepassing.
8. Start de convectieventilator, indien gewenst en van toepassing.

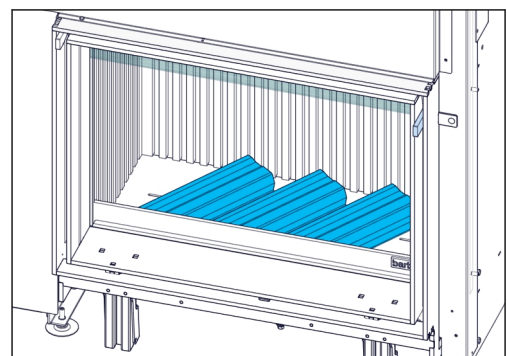

### 6.3.3 Het verbrandingsproces regelen

Regel het verbrandingsproces met de bedieningshendel. Deze hendel regelt de hoeveelheid primaire verbrandingslucht en de hoeveelheid van zowel de secundaire verbrandingslucht als de ruitbeluchting.






**Waarschuwing:**

Als de bedieningshendel in de uiterst linkse stand wordt gezet (alle luchtinlaten gesloten) terwijl de brandstof brandt, leidt dit tot een overmatige uitstoot van gevaarlijke gassen (bijvoorbeeld koolstofmonoxide) en roetafzetting op de ruit van de deur en in de schoorsteen. Sluit nooit de luchtinlaten terwijl de brandstof brandt. Laat de secundaire luchtinlaat en de ruitbeluchtingsinlaat open door de bedieningshendel ergens tussen de middelste en de uiterst linkse stand te zetten.



**Voorzichtig:**

Constant stoken met de primaire luchtinlaat maximaal open (bedieningshendel in de uiterst rechtse stand) resulteert in een witheet vuur dat het toestel kan beschadigen. Gebruik de primaire lucht uitsluitend tijdens de eerste lading brandstof en voor het aansteken van een nieuwe lading brandstof.
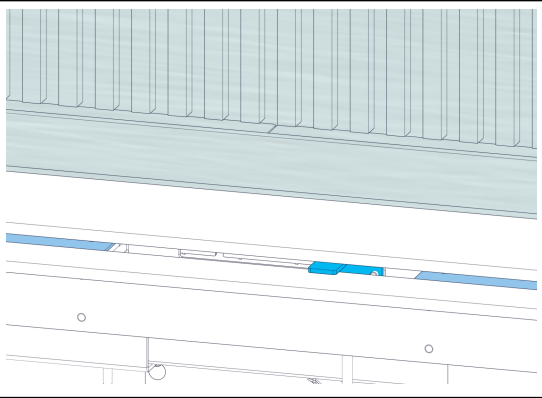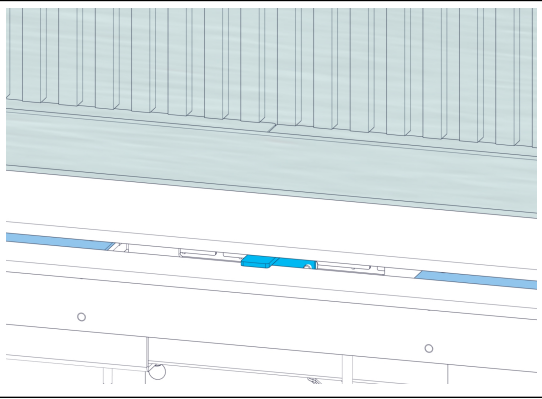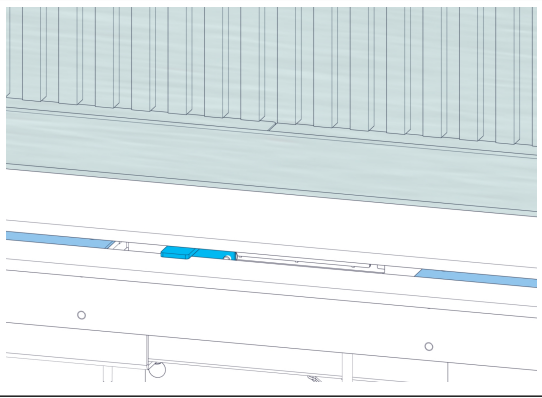
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Bedieningshendel in de uiterst rechtse stand:</p> <p>primaire luchtinlaat maximaal open<br/>secundaire luchtinlaat maximaal open<br/>ruitbeluchttingsinlaat maximaal open</p> |    |
| <p>Bedieningshendel in de middelste stand:</p> <p>primaire luchtinlaat gesloten<br/>secundaire luchtinlaat maximaal open<br/>ruitbeluchttingsinlaat maximaal open</p>            |   |
| <p>Bedieningshendel in de uiterst linkse stand:</p> <p>primaire luchtinlaat gesloten<br/>secundaire luchtinlaat gesloten<br/>ruitbeluchttingsinlaat gesloten</p>                 |  |

### 6.3.4

#### Algemene tips voor stoken

- Het toestel werkt het best als het is opgewarmd zoals beschreven in paragraaf [6.3.1](#). Onvoldoende opwarming leidt tot een zwakke trek in de schoorsteen, zwarte afzetting op de ruit en onvolledige verbranding. Goede verbranding is te herkennen aan oranje vlammen, onzichtbare rook en geen roetafzetting op de ruit. Gebruik de bedieningshendel om een goede verbranding te krijgen. Zie paragraaf [5.1](#) voor advies over de vereiste kwaliteit van de brandstof.
- Zorg dat de deur van het toestel tijdens gebruik is gesloten. Open de deur alleen om het vuur aan te steken en brandstof bij te vullen.
- Verwijder niet alle as. Een aslaag in de verbrandingskamer vormt een hitte-isolerende laag die helpt om de brandstof gemakkelijk te laten ontsteken.
- Zet tijdens gebruik van het toestel de bedieningshendel niet in de uiterst linkse stand (alle verbrandingsluchtinlaten gesloten). Dit veroorzaakt ernstige rookontwikkeling en roetvorming en verhoogt de kans op een schoorsteenbrand.



- Plaats na de eerste lading niet te veel brandstof in het toestel. Zie paragraaf [5.2](#) voor de aanbevolen hoeveelheid brandstof. Te veel brandstof leidt tot onvolledige verbranding, roetvorming en kans op een schoorsteenbrand.
- Zet als het toestel niet in gebruik is en volledig is afgekoeld de bedieningshendel in de uiterst linkse stand om de verbrandingsluchtoevoer te sluiten.

## 6.4

### Convectieventilator (optie)

Aanbevolen wordt om tijdens gebruik van het toestel de convectieventilator altijd te gebruiken.

- Start de convectieventilator door de dimmerknop rechtsom naar de stand ON [AAN] te draaien.
- Stel de gewenste ventilatorsnelheid in door de dimmerknop te draaien.
- Stop de convectieventilator door de dimmerknop linksom naar de stand OFF [UIT] te draaien.

## 7 Onderhoud

### 7.1 Onderhoudsschema



**Voorzichtig:**

Reinig de ruit als deze vuil is. Als de ruit niet wordt gereinigd als deze vuil is, kan hij blijvend dof worden.

| Taak                           | Frequentie                        | Procedure                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| De as verwijderen              | Indien nodig                      | Zie paragraaf 7.2                            |
| De ruit reinigen               | Indien nodig                      | Zie paragraaf 7.2                            |
| Onderhoud door de installateur | Jaarlijks                         | Neem contact op met de dealer                |
| Schoorsteenveger               | Jaarlijks (of vaker indien nodig) | Zie de installatie- en onderhoudshandleiding |
| Het toestel inspecteren        | Jaarlijks                         | Zie de installatie- en onderhoudshandleiding |

### 7.2 De as verwijderen

1. Controleer of het toestel is afgekoeld en geen gloeiende embers meer aanwezig zijn.
2. Verwijder de as met een schepje.
3. Til het rooster met de bedieningshaak op en verwijder het rooster.
4. Verwijder de asopvangbak en leeg deze.
5. Controleer of geen as in de ruimte onder de asopvangbak ligt. Verwijder deze as indien nodig.
6. Plaats de asopvangbak terug in het toestel.
7. Plaats het rooster terug in het toestel.

### 7.3 De ruit reinigen

1. Controleer of het toestel is afgekoeld en geen gloeiende embers meer in de verbrandingskamer aanwezig zijn.
2. Verwijder de as uit het toestel om tijdens het reinigen opwarrelende as te voorkomen.
3. Reinig de ruit met een zachte doek, een spons of papier. Gebruik hiervoor een glasreinigingsmiddel of keramische kookplatreiniger.



**Opmerking:**

Raadpleeg hoofdstuk 7.3.1 voor toegang tot de binnenzijde van de ruit.

4. Zorg dat de ruit droog is. Waterdruppels kunnen vlekken op de ruit achterlaten.




**Opmerking:**

Vervang een beschadigde of gebroken ruit voordat u het toestel weer gaat gebruiken.


## 7.3.1

### Toegang tot de binnenzijde van de deur


1. Controleer of de deur is gesloten.

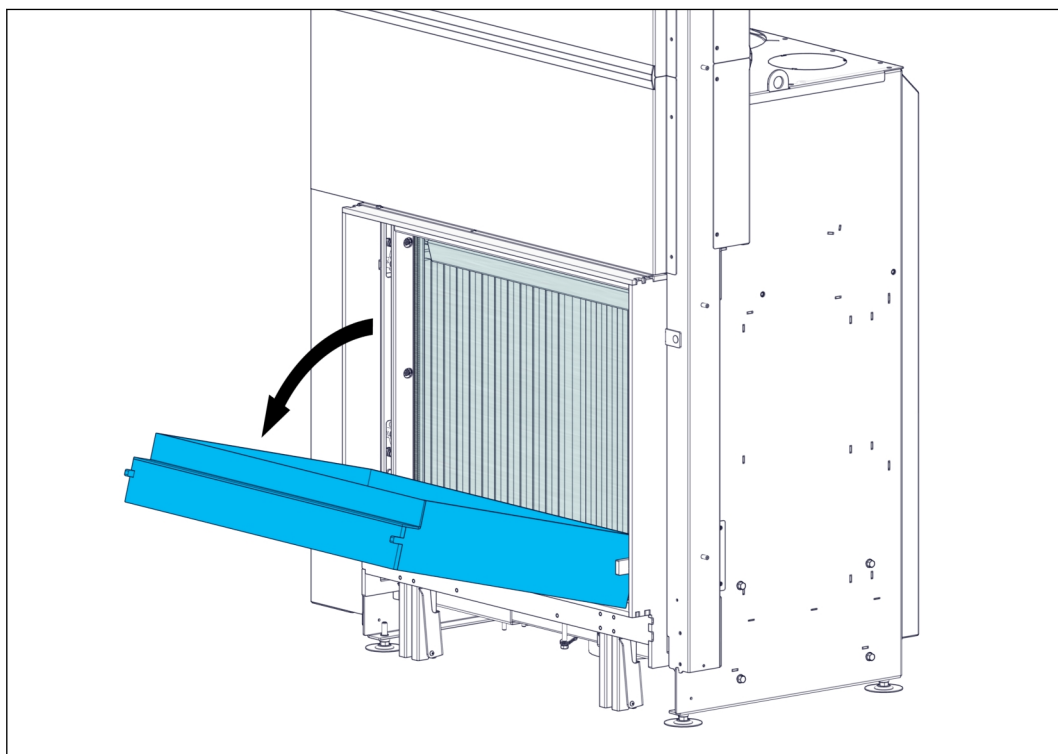

2. Draai het kader naar voren.

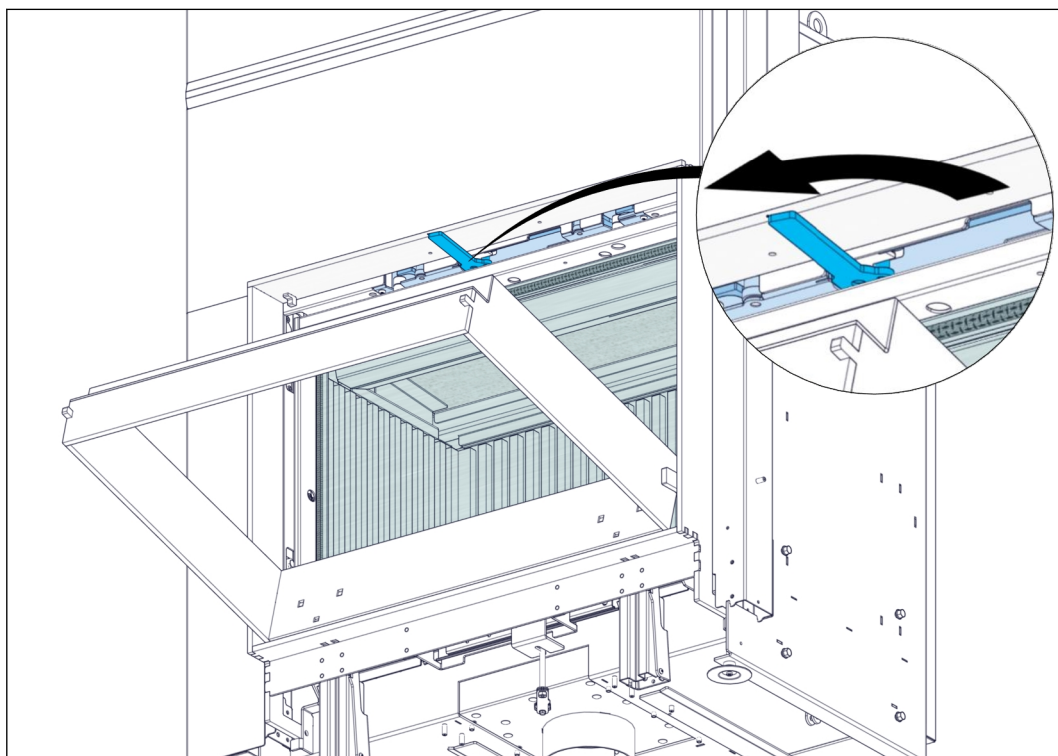

3. Draai de deurvergrendeling 90 graden rechtsom.

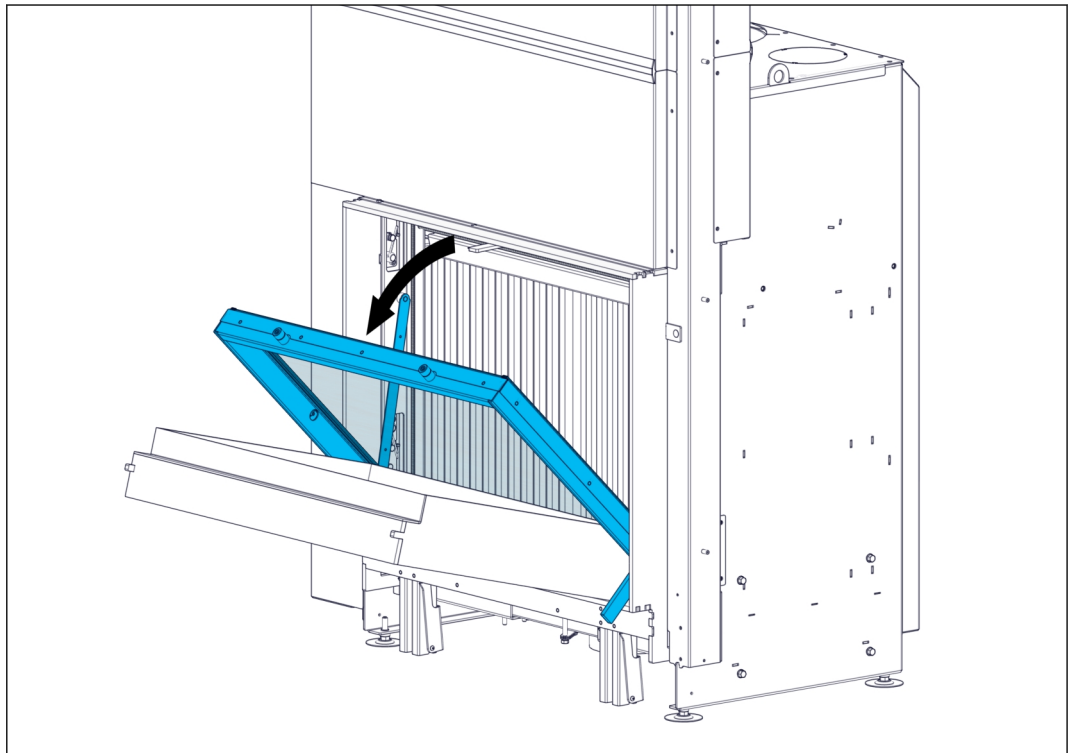

4. Draai de deur naar voren.
5. De binnenzijde van de deur en de ruit is nu toegankelijk voor inspectie en reiniging.
6. Voer de stappen 2 tot 4 in omgekeerde volgorde uit om de deur en het kader te sluiten. Zorg dat de deurvergrendeling is vergrendeld.



## 8 Problemen oplossen

| Probleem                                                                  | Mogelijke oorzaak                                       | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schoorsteenbrand (te herkennen aan een brullend geluid in de schoorsteen) | Ontsteking van roet- en teerfzetting in de schoorsteen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet de bedieningshendel in de uiterst linkse stand.</li> <li>• Bel het alarmnummer. (112)</li> <li>• Doof de brand in het toestel met zand.</li> </ul>  <p><b>Waarschuwing:</b><br/>Blus nooit met water.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventileer het huis.</li> </ul> <p>Laat nadat de brand in de schoorsteen is gedoofd de schoorsteen vegen en op schade inspecteren.</p> <p>Laat de schoorsteen minimaal eenmaal per jaar door een erkende schoorsteenveger vegen.</p> |
| De houtstammen gaan niet branden                                          | De houtstammen zijn te vochtig                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik gedroogde houtstammen met een vochtgehalte van 10 - 20%.</li> <li>• Gebruik houtbriketten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                           | De verbrandingskamer is niet heet genoeg                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voer de aanbevolen aansteekprocedure uit. Zie paragraaf <a href="#">6.3.1</a>.</li> <li>• Gebruik de aanbevolen hoeveelheid brandstof. Zie paragraaf <a href="#">5.2</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| De houtstammen branden te hard                                            | De primaire luchtinlaat staat open.                     | Sluit de primaire luchttoevoer. Stel de hoeveelheid secundaire lucht en ruitbeluchting met de bedieningshendel af. Zie paragraaf <a href="#">6.3.3</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                           | De schoorsteen trekt te sterk                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verminder de hoeveelheid secundaire lucht en ruitbeluchting met de bedieningshendel. Zie paragraaf <a href="#">6.3.3</a></li> <li>• Neem contact op met de installateur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| De temperatuur van de ruimte neemt onvoldoende toe                        | Te weinig brandstof                                     | Gebruik de aanbevolen hoeveelheid brandstof. Zie paragraaf <a href="#">5.2</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                           | De schoorsteen trekt te sterk                           | Neem contact op met de installateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Te veel rook ontsnapt als de deur van de verbrandingskamer open staat     | De schoorsteen trekt te zwak                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voer de aanbevolen aansteekprocedure uit. Zie paragraaf <a href="#">6.3.1</a>.</li> <li>• Neem contact op met de installateur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Probleem                                                    | Mogelijke oorzaak                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De ruit wordt zwart                                         | De verbrandingskamer is niet heet genoeg                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik de aanbevolen hoeveelheid brandstof. Zie paragraaf <a href="#">5.2</a>.</li> <li>• Verhoog de hoeveelheid verbrandingslucht met de bedieningshendel. Zie paragraaf <a href="#">6.3.3</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                                        |
|                                                             | De houtstammen zijn te vochtig                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik gedroogde houtstammen met een vochtgehalte van 10 - 20%.</li> <li>• Gebruik houtbriketten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                             | De afdichting rondom de deur is beschadigd                                                                                                                                                                                                                                                                | Neem contact op met de dealer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| De convectieventilator maakt een vreemd geluid              | De convectieventilator is defect                                                                                                                                                                                                                                                                          | Neem contact op met de dealer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| De convectieluchtuitlaten laten een grijze verkleuring zien | Huishoudelijke stofdeeltjes (bijvoorbeeld van huisdieren, kleding, sigaretten, kaarsen) stromen via de convectieluchtinlaat langs het hete toestel. De deeltjes verbranden als ze met het hete toestel in contact komen. De resterende zwarte deeltjes stromen via de convectieluchtuitlaat de ruimte in. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinig dagelijks de omgeving van de convectieluchtinlaat.</li> <li>• Verwijder de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters en reinig ze. Plaats na het reinigen de roosters terug.</li> <li>• Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte.</li> <li>• Vermijd de aanwezigheid van huishoudelijke stofdeeltjes zoveel mogelijk. Aanbevolen wordt om iedere dag te stofzuigen.</li> </ul> |

## 9 Informatie over het afvoeren van het toestel

- Voer een afgedankt of verouderd toestel volgens de instructies van de overheidsinstanties of de installateur af.
- De informatie in deze paragraaf is informatief. Volg altijd de nationale en lokale voorschriften voor het recyclen en afvoeren van het toestel of delen van het toestel.
- Verwijder voordat u het toestel gaat demonteren en afvoeren de as en niet-verbrande brandstof uit het toestel. Voer de as als restafval af. Voer as niet als organisch afval af.

| Onderdeel van het toestel                    | Materiaal                | Demonteren                                                                                           | Recyclen / Afvoeren                                                                                                           |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbrandingskamer (wanden)                   | Gietijzer                | Zie de installatiehandleiding                                                                        | Afvoeren als metaalafval                                                                                                      |
| Verbrandingskamer (wanden en remplaat)       | Vermiculiet              | Zie de installatiehandleiding                                                                        | Vermiculiet dat in contact is geweest met verbrandingsgasen kan niet worden hergebruikt of gerecycled. Voer als restafval af. |
| Verbrandingskamer (wanden en remplaat)       | Hittebestendige keramiek | Zie de installatiehandleiding                                                                        | Keramiek die in contact is geweest met verbrandingsgasen kan niet worden hergebruikt of gerecycled. Voer als restafval af.    |
| Verbrandingskamer (rooster en onderzijde)    | Staal                    | Zie de installatiehandleiding                                                                        | Afvoeren als metaalafval                                                                                                      |
| Verbrandingskamer (remplaat)                 | Hitteschild              | Zie de installatiehandleiding                                                                        | Afvoeren als metaalafval                                                                                                      |
| Ruit                                         | Keramisch glas           | Verwijder de ruihouder met hiervoor geschikt gereedschap. Pakkingen en koord van de ruit verwijderen | Voer als restafval of als keramisch afval af. Voer niet als glasafval af.                                                     |
| Ventilator                                   | Elektronica              | Verwijder uit de convectielucht-inlaatbox met hiervoor geschikt gereedschap.                         | Afvoeren als elektronisch afval                                                                                               |
| Hoofddeel van het toestel                    | Staal                    | Controleer of dat alle onderdelen die niet van metaal zijn verwijderd.                               | Afvoeren als metaalafval                                                                                                      |
| Aslade                                       | Staal                    | Van het toestel verwijderen                                                                          | Afvoeren als metaalafval                                                                                                      |
| Verbrandingslucht-inlaatbox                  | Staal                    | Van het toestel verwijderen                                                                          | Afvoeren als metaalafval                                                                                                      |
| Convectielucht / verbrandingslucht-inlaatbox | Staal                    | Verwijder van het toestel.                                                                           | Afvoeren als metaalafval                                                                                                      |
| Voor de schouw gebruikte isolatieplaten      | Calciumsilicaat          | Verwijder van het toestel.                                                                           | Afvoeren als bouwafval (steen)                                                                                                |
| Pakkingen                                    | Glasvezelkoord of platen | Uit het toestel en onderdelen verwijderen                                                            | Als glasvezel afvoeren (niet-brandbaar afval)                                                                                 |



## 10 Technische gegevens

### 10.1 Technische gegevens

|                                                        |                                                                                 |                              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Naam                                                   | Barbas                                                                          |                              |
| Model                                                  | Evolux 100-45                                                                   |                              |
| EPREL-registratienummer                                | 257907                                                                          |                              |
| Getest conform                                         | EN16510-2-2                                                                     |                              |
| Energie-efficiëntie-index                              | 100                                                                             |                              |
| Energie-efficiëntieklasse                              | A                                                                               |                              |
| Brandstof                                              | Houtstammen, houtbriketten                                                      |                              |
| Indirecte verwarmingsfunctie                           | Nee                                                                             |                              |
| Gesloten systeem                                       | Ja                                                                              |                              |
| Lekvolume bij 10 Pa                                    | 2,7 m <sup>3</sup> /uur                                                         |                              |
| Seizoensgebonden rendement                             | 66 %                                                                            |                              |
|                                                        | <b>Nominale belasting</b>                                                       | <b>Deellastwarmteafgifte</b> |
| Stookbelasting                                         | 3,5 kg                                                                          | 1,9 kg                       |
| Nominale warmteafgifte (netto)                         | 16,0 kW                                                                         | 7,2 kW                       |
| Nuttig rendement                                       | 76,0 %                                                                          | 67,7 %                       |
| • emissie van koolstofmonoxide (CO)                    | 1175 mg/Nm <sup>3</sup>                                                         | 3412 mg/Nm <sup>3</sup>      |
| • emissie van fijnstof (PM)                            | 24 mg/Nm <sup>3</sup>                                                           | 93 mg/Nm <sup>3</sup>        |
| • emissie van organische gasvormige verbindingen (OGC) | 71 mg/Nm <sup>3</sup>                                                           | 496 mg/Nm <sup>3</sup>       |
| • emissie van stikstofoxiden (NO <sub>x</sub> )        | 53 mg/Nm <sup>3</sup>                                                           | 19 mg/Nm <sup>3</sup>        |
| Rookgas-massadebiet                                    | 19,1 g/s                                                                        | 15,4 g/s                     |
| Rookgasuitlaattemperatuur                              | 355 °C                                                                          | 282 °C                       |
| Rookgastemperatuur                                     | 296 °C                                                                          | 235 °C                       |
| Minimumschoorsteen-trek                                | 12 Pa                                                                           | 6,5 Pa                       |
| Minimumtemperatuurklasse voor de schoorsteen           | T 400                                                                           |                              |
| Rookgasaansluiting                                     | Buitendiameter 248 mm, geschikt voor een pijp met een binnendiameter van 250 mm |                              |
| Externe verbrandingsluchtaansluiting                   | 125 mm                                                                          |                              |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Minimumafstand tot brandbare materialen                                                                                                                                                   | Zie de installatie- en onderhoudshandleiding                   |                                                |                                   |
| Gewicht                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                |                                   |
|                                                                                                                                                                                           | Vermiculiet binnenzijde                                        | Betonnen binnenzijde                           | Gietijzeren binnenzijde           |
| Standaardtoestel                                                                                                                                                                          | 265 kg                                                         | 283 kg                                         | 315 kg                            |
| Standaardtoestel met alle verkrijgbare opties                                                                                                                                             | 305 kg                                                         | 323 kg                                         | 355 kg                            |
| Gebruikte materialen                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                |                                   |
|                                                                                                                                                                                           | Vermiculiet binnenzijde                                        | Betonnen binnenzijde                           | Gietijzeren binnenzijde           |
| Zijpanelen en achterpanelen van de verbrandingskamer                                                                                                                                      | Vermiculiet 750 kg/m <sup>3</sup>                              | Hittebestendig keramiek 1600 kg/m <sup>3</sup> | Gietijzer                         |
| Bodem en rooster van de verbrandingskamer                                                                                                                                                 | Staal                                                          | Staal                                          | Staal                             |
| Onderste remplaat                                                                                                                                                                         | Vermiculiet 750 kg/m <sup>3</sup>                              | Hittebestendig keramiek 2000 kg/m <sup>3</sup> | Vermiculiet 750 kg/m <sup>3</sup> |
| Bovenste remplaat                                                                                                                                                                         | Vermiculiet 750 kg/m <sup>3</sup>                              | Vermiculiet 750 kg/m <sup>3</sup>              | Vermiculiet 750 kg/m <sup>3</sup> |
| Voorruit                                                                                                                                                                                  | Hittebestendig keramisch glas                                  | Hittebestendig keramisch glas                  | Hittebestendig keramisch glas     |
| De specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden getroffen bij het assembleren, installeren of onderhouden van de lokale ruimteverwarming staan in de aangehechte documenten vermeld: | Installatie- en onderhoudshandleiding<br>Gebruikershandleiding |                                                |                                   |
| Maximumdraagcapaciteit voor een schoorsteen                                                                                                                                               | 120 kg *)                                                      |                                                |                                   |

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aanvullende informatie om relevante testresultaten voor markttoezicht te verkrijgen |                        |
| Massa van standaard vuurhaard                                                       | 120 g                  |
| Criterium voor het einde van de testcyclus                                          | 5 vol% CO <sub>2</sub> |

\*) Als het gewicht van de schoorsteen of een deel van de schoorsteen dat door het toestel wordt gedragen meer is dan aangegeven, moet de schoorsteen met een wandbeugel worden ondersteund.

## 10.2

## Productinformatie conform (EU) verordening 2015/1185

| Typeaanduiding                                                                                                                                                                                           | Evolux 100-45                                                         |                                  |                                                                                    |                                                                                    |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------|---------|
| Equivalente modellen                                                                                                                                                                                     | n.v.t.                                                                |                                  |                                                                                    |                                                                                    |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| Indirecte-verwarmingsfunctionaliteit                                                                                                                                                                     | neen                                                                  |                                  |                                                                                    |                                                                                    |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| Directe warmteafgifte                                                                                                                                                                                    | 16 kW                                                                 |                                  |                                                                                    |                                                                                    |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| Indirecte warmteafgifte                                                                                                                                                                                  | - kW                                                                  |                                  |                                                                                    |                                                                                    |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| Brandstof                                                                                                                                                                                                | Voorkeur-brandstof<br>(uitsluitend één)                               | Andere geschikte brandstof (fen) | Uitstoot bij ruimteverwarming bij nominale warmteafgifte (*)<br>[mg/Nm³ (13 % O₂)] |                                                                                    |         |                 | Uitstoot bij ruimteverwarming bij minimale warmteafgifte (*) (**)<br>[mg/Nm³ (13 % O₂)] |                  |         |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                  | PM                                                                                 | OGC                                                                                | CO      | NO <sub>x</sub> | PM                                                                                      | OGC              | CO      | NO <sub>x</sub> |         |
| Stamhout, vochtgehalte ≤ 25 %                                                                                                                                                                            | ja                                                                    | neen                             | 24                                                                                 | 71                                                                                 | 1175    | 53              | 93                                                                                      | 496              | 3412    | 19              |         |
| Samengeperst hout, vochtgehalte < 12 %                                                                                                                                                                   | neen                                                                  | neen                             |                                                                                    |                                                                                    |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| Andere houtachtige biomassa                                                                                                                                                                              | neen                                                                  | neen                             |                                                                                    |                                                                                    |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| Niet-houtachtige biomassa                                                                                                                                                                                | neen                                                                  | neen                             |                                                                                    |                                                                                    |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| Antraciet en magerkool                                                                                                                                                                                   | neen                                                                  | neen                             |                                                                                    |                                                                                    |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| Harde cokes                                                                                                                                                                                              | neen                                                                  | neen                             |                                                                                    |                                                                                    |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| Lagetemperatuurcokes                                                                                                                                                                                     | neen                                                                  | neen                             |                                                                                    |                                                                                    |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| Bitumineuze steenkool                                                                                                                                                                                    | neen                                                                  | neen                             |                                                                                    |                                                                                    |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| Bruinkoolbriketten                                                                                                                                                                                       | neen                                                                  | neen                             |                                                                                    |                                                                                    |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| Turfbriketten                                                                                                                                                                                            | neen                                                                  | neen                             |                                                                                    |                                                                                    |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| Briketten van gemengde fossiele brandstoffen                                                                                                                                                             | neen                                                                  | neen                             |                                                                                    |                                                                                    |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| Andere fossiele brandstoffen                                                                                                                                                                             | neen                                                                  | neen                             |                                                                                    |                                                                                    |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| Briketten van biomassa vermengd met fossiele brandstoffen                                                                                                                                                | neen                                                                  | neen                             |                                                                                    |                                                                                    |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| Andere mengsels van biomassa en fossiele brandstoffen                                                                                                                                                    | neen                                                                  | neen                             |                                                                                    |                                                                                    |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| <b>Kenmerken wanneer uitsluitend de voorkeurbrandstof wordt gebruikt</b>                                                                                                                                 |                                                                       |                                  |                                                                                    |                                                                                    |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie $\eta_s$ [%]                                                                                                                                                        | 66                                                                    |                                  |                                                                                    |                                                                                    |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| Energie-efficiëntie-index (EI)                                                                                                                                                                           | 100                                                                   |                                  |                                                                                    |                                                                                    |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| Item                                                                                                                                                                                                     | Symbool                                                               | Waarde                           | Eenheid                                                                            | Item                                                                               | Symbool | Waarde          | Eenheid                                                                                 | Item             | Symbool | Waarde          | Eenheid |
| <b>Warmteafgifte</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                  |                                                                                    | <b>Nuttig rendement (NCV als ontvangen)</b>                                        |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| Nominale warmteafgifte                                                                                                                                                                                   | $P_{nom}$                                                             | 16.0                             | kW                                                                                 | Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte                                        |         |                 |                                                                                         | $\eta_{th, nom}$ | 76.0    | %               |         |
| Minimale warmteafgifte (indicatief)                                                                                                                                                                      | $P_{min}$                                                             | 7.2                              | kW                                                                                 | Nuttig rendement bij minimale warmteafgifte (indicatief)                           |         |                 |                                                                                         | $\eta_{th, min}$ | 67.7    | %               |         |
| <b>Aanvullend elektriciteitsverbruik</b>                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                  |                                                                                    | <b>Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)</b>                 |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| Bij nominale warmteafgifte                                                                                                                                                                               | $e_{l, max}$                                                          | 0.064                            | kW                                                                                 | Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur                        |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 | ja      |
| Bij minimale warmteafgifte                                                                                                                                                                               | $e_{l, min}$                                                          | 0.024                            | kW                                                                                 | Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 | neen    |
| In stand-by-modus                                                                                                                                                                                        | $e_{l, sb}$                                                           | 0                                | kW                                                                                 | Met mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat                   |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 | neen    |
| <b>Vermogens eis voor de permanente waakvlam</b>                                                                                                                                                         |                                                                       |                                  |                                                                                    | Met elektronische sturing van de kamertemperatuur                                  |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 | neen    |
| Vermogens eis voor de permanente waakvlam (indien van toepassing)                                                                                                                                        | $P_{pilot}$                                                           | n.v.t.                           | kW                                                                                 | Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar          |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 | neen    |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                  |                                                                                    | Met elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar         |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 | neen    |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                  |                                                                                    | <b>Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)</b>                         |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                  |                                                                                    | Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie                         |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 | neen    |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                  |                                                                                    | Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie                              |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 | neen    |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                  |                                                                                    | Met de optie van afstandsbediening                                                 |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 | neen    |
| Contactgegevens                                                                                                                                                                                          | Barbas Bellfires BV<br>Hallenstraat 17<br>5531 AB BLADEL<br>Nederland |                                  |                                                                                    |                                                                                    |         | www.barbas.com  |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| (*) PM = zwevende deeltjes, OGC = gasvormige organische verbindingen, CO = koolmonoxide, NO <sub>x</sub> = stikstofoxiden<br>(**) Uitsluitend vereist indien correctiefactor F(2) of F(3) wordt gebruikt |                                                                       |                                  |                                                                                    |                                                                                    |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| Ondertekend voor en namens de fabrikant door:<br>Danny Baijens, directeur                                                                                                                                |                                                                       |                                  |                                                                                    |                                                                                    |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |
| Bladel;                                                                                                                                                                                                  | 26 november 2025                                                      |                                  |                                                                                    |                                                                                    |         |                 |                                                                                         |                  |         |                 |         |

### 10.3 Uitleg van gebruikte notaties op de typeplaat

| Notatie                                                                             | Beschrijving                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $m_{chim}$                                                                          | Het maximale gewicht van een schoorsteen dat een toestel mag dragen                                                        |
| $d_B$                                                                               | De minimale afstanden tussen de onderzijde en brandbaar materiaal                                                          |
| $d_F$                                                                               | De minimale afstanden tussen de voorzijde en brandbaar materiaal in het stralingsgebied aan de voorzijde van de onderzijde |
| $d_C$                                                                               | De minimale afstanden tussen de bovenzijde en brandbaar materiaal                                                          |
| $d_R$                                                                               | De minimale afstanden tussen de achterzijde en brandbaar materiaal                                                         |
| $d_S$                                                                               | De minimale afstanden tussen de zijkanten en brandbaar materiaal                                                           |
| $d_L$                                                                               | De minimale afstanden tussen de voorzijde en brandbaar materiaal in het stralingsgebied aan de zijkant van de voorzijde    |
| $d_P$                                                                               | De minimale afstanden tussen de voorzijde en brandbaar materiaal                                                           |
| $CO_{nom}$                                                                          | Emissie van koolstofdioxide bij nominale warmteafgifte                                                                     |
| $NO_{xnom}$                                                                         | Emissie van stikstofdioxide bij nominale warmteafgifte                                                                     |
| $OGC_{nom}$                                                                         | Emissie van koolwaterstoffen bij nominale warmteafgifte                                                                    |
| $PM_{nom}$                                                                          | Emissie van deeltjes bij nominale warmteafgifte                                                                            |
| $CO_{part}$                                                                         | Emissie van koolstofdioxide bij deellastwarmteafgifte                                                                      |
| $NO_{xpart}$                                                                        | Emissie van stikstofdioxide bij deellastwarmteafgifte                                                                      |
| $OGC_{part}$                                                                        | Emissie van koolwaterstoffen bij deellastwarmteafgifte                                                                     |
| $PM_{part}$                                                                         | Emissie van deeltjes bij deellastwarmteafgifte                                                                             |
| $T_{snom}$                                                                          | De rookgasuitlaattemperatuur bij nominale warmteafgifte                                                                    |
| $p_{nom}$                                                                           | Minimale schoorsteentrek bij nominale warmteafgifte                                                                        |
| $\Phi_{f,g nom}$                                                                    | Het rookgas-massadebiet bij nominale warmteafgifte                                                                         |
| $T_{spart}$                                                                         | De rookgasuitlaattemperatuur bij deellastwarmteafgifte                                                                     |
| $p_{part}$                                                                          | Minimale schoorsteentrek bij deellastwarmteafgifte                                                                         |
| $\Phi_{f,g part}$                                                                   | Het rookgas-massadebiet bij deellastwarmteafgifte                                                                          |
| $T_{class}$                                                                         | Temperatuuraanduiding voor de schoorsteen                                                                                  |
| $P_{nom}$                                                                           | De nominale warmteafgifte                                                                                                  |
| $\eta_{nom}$                                                                        | Het rendement van het toestel bij nominale warmteafgifte                                                                   |
| $P_{part}$                                                                          | De deellastwarmteafgifte                                                                                                   |
| $\eta_{part}$                                                                       | Het rendement van het toestel bij deellastwarmteafgifte                                                                    |
| $\eta_s$                                                                            | Het seizoensgebonden rendement van de ruimteverwarming van het toestel bij nominale warmteafgifte                          |
| $E_{EI}$                                                                            | De energie-efficiëntie-index                                                                                               |
| $E_{class}$                                                                         | De energie-efficiëntieklasse                                                                                               |
| INT                                                                                 | Het toestel is geschikt voor periodieke werking                                                                            |
| CM                                                                                  | Gesloten toestel met een klassiek handmatig gesloten en vergrendelde deur                                                  |
| B                                                                                   | Niet-gesloten toestel                                                                                                      |
|  | Lees de bedieningsinstructies voor de gebruiker en volg deze op                                                            |

## 11 Garantievoorwaarden

Voor het indienen van een claim onder garantie is het belangrijk om het Barbas-toestel na aankoop via [www.barbas.com](http://www.barbas.com) te registreren.

### Garantievoorwaarden van Barbas

Barbas B.V. garandeert de kwaliteit van het geleverde Barbas-toestel en van de gebruikte materialen. Alle Barbas-toestellen worden volgens de hoogste kwaliteitsnormen ontwikkeld en gefabriceerd. Mocht ondanks dit alles iets mis blijken te zijn met het door u aangeschafte Barbas-toestel, dan biedt Barbas B.V. de volgende fabrieksgarantie.

#### Artikel 1: Garantie

1. Indien Barbas B.V. vaststelt dat het door u aangeschafte Barbas-toestel defect is als gevolg van een fout in de constructie of het materiaal, dan garandeert Barbas B.V. reparatie of vervanging van het toestel zonder enige kosten voor arbeid of reserveonderdelen in rekening te brengen.
2. Reparatie of vervanging van het Barbas-toestel zal door Barbas B.V. of door een door Barbas B.V. aangewezen Barbas-dealer worden uitgevoerd.
3. Deze garantie vormt een aanvulling op de bestaande wettelijke nationale garantie van Barbas-dealers en Barbas B.V. in het land van aankoop en is niet bedoeld als een beperking van uw rechten en claims op basis van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

#### Artikel 2: Garantievoorwaarden

1. Neem voor het indienen van een garantieclaim contact op met de Barbas-dealer.
2. Klachten dienen zo snel mogelijk na het ontdekken van het defect te worden gemeld.
3. Klachten worden uitsluitend geaccepteerd als zij samen met het in de bijgesloten documenten vermelde serienummer van het Barbas-toestel bij de Barbas-dealer worden ingediend.
4. Daarnaast moet ook het originele ontvangstbewijs (factuur, ontvangstbewijs, aankoopbon) met hierop de datum van aankoop worden ingediend.
5. Reparaties en vervangingen tijdens de garantieperiode verschaffen geen recht op verlenging van de garantieperiode. Na reparatie of vervanging van garantieonderdelen geldt de aankoopdatum van het Barbas-toestel als ingangsdatum van de garantieperiode.
6. Indien een bepaald onderdeel onder de garantie valt en het originele onderdeel niet langer verkrijgbaar is, dient Barbas B.V. te zorgen voor levering van een alternatief onderdeel van minimaal dezelfde kwaliteit.

#### Artikel 3: Uitsluitingen van de garantie

1. De garantie op het Barbas-toestel komt te vervallen indien:
  - a. het toestel niet volgens de installatie-instructies en de nationaal en/of lokaal geldige voorschriften is geïnstalleerd;
  - b. het toestel niet door een erkende Barbas-dealer is geïnstalleerd, aangesloten of gerepareerd;
  - c. het toestel niet volgens de gebruiksinstructies is gebruikt of onderhouden;

- d. het toestel is aangepast, verwaarloosd of ruw behandeld;
  - e. het als gevolg van externe oorzaken (buiten het toestel zelf), bijvoorbeeld blikseminslag, waterschade of brand, beschadigd is geraakt;
2. Daarnaast komt de garantie te vervallen als de originele aankoopbon enige wijziging, schrapping of verwijdering toont of onleesbaar is.

#### **Artikel 4: Garantiegebied**

1. De garantie is uitsluitend geldig in de landen waar Barbas-toestellen via een officieel dealernetwerk worden verkocht.

#### **Artikel 5: Garantieperiode**

- 1. Deze garantie wordt uitsluitend gedurende de garantieperiode geboden.
- 2. Voor het hoofddeel van het Barbas-toestel geldt een garantieperiode van 10 jaar tegen constructie- en/of materiaalfouten, ingaande op het moment van aankoop.
- 3. Voor andere onderdelen van het Barbas-toestel geldt een gelijke garantie vanaf het moment van aankoop voor een periode van twee jaar.
- 4. Voor door de gebruiker te onderhouden onderdelen, zoals de ruit, het glasafdichtingskoord en de binnenzijde van de verbrandingskamer, geldt een gelijke garantie tot na de eerste keer branden van het toestel.

#### **Artikel 6: Aansprakelijkheid**

- 1. Een door Barbas B.V. onder deze garantie toegekende claim betekent niet automatisch dat Barbas B.V. zich ook aansprakelijk stelt voor eventuele schade. De aansprakelijkheid van Barbas B.V. zal nooit verder reiken dan de in deze garantievoorwaarden opgenomen bepalingen. Iedere vorm van aansprakelijkheid van Barbas B.V. voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- 2. De bepalingen in deze voorwaarden zijn niet geldig indien en voor zover zij van verplichte bepalingen afwijken.
- 3. Alle door Barbas B.V. gesloten overeenkomsten vallen onder de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie van FME-CWM, tenzij specifiek schriftelijk anders vermeld en voor zover deze volgens de toepasselijke wet zijn toegestaan.

Barbas B.V.  
Hallenstraat 17  
5531 AB Bladel  
Nederland

E-mail: [info@Barbas.com](mailto:info@Barbas.com)

Bewaar de bijgesloten documenten zorgvuldig; hierop staat het serienummer van het toestel vermeld. Dit heeft u nodig als u een claim onder garantie wilt indienen.



# barbas .

Uw Barbas-dealer