

# barbas .

## Manual del usuario

Gas Fire Front 70-75 PF2



Número de serie:

Fecha de producción:

## **© Barbas Bellfires BV**

Ni el presente documento ni ninguna parte del mismo puede reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación o transmitirse, del modo o forma que sea, ya sea electrónica, mecánica, mediante fotocopiado, grabación, o de cualquier otro modo, sin la previa autorización por escrito de Barbas Bellfires BV. Este documento puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Barbas Bellfires BV se reserva el derecho a revisar este documento periódicamente, así como el contenido del mismo.

### **Información de contacto**

Barbas Bellfires BV

Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, Holanda

E-mail: [info@barbas.com](mailto:info@barbas.com)

[www.barbasbellfires.com](http://www.barbasbellfires.com)

## Sumario

|          |                                                                                                                              |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Acerca de este documento.....</b>                                                                                         | <b>5</b>  |
| 1.1      | Cómo trabajar con este documento.....                                                                                        | 5         |
| 1.2      | Advertencias y precauciones empleadas en este documento.....                                                                 | 5         |
| 1.3      | Documentación relacionada.....                                                                                               | 5         |
| <b>2</b> | <b>Descripción.....</b>                                                                                                      | <b>6</b>  |
| 2.1      | Uso previsto.....                                                                                                            | 6         |
| 2.2      | Vista general del aparato.....                                                                                               | 7         |
| 2.3      | Vista general del mando a distancia.....                                                                                     | 8         |
| 2.3.1    | Vista general de los botones.....                                                                                            | 9         |
| 2.3.2    | Vista general de la pantalla.....                                                                                            | 10        |
| 2.4      | Modos de funcionamiento.....                                                                                                 | 10        |
| 2.4.1    | Modo termostático.....                                                                                                       | 10        |
| 2.4.2    | Modo de programa.....                                                                                                        | 10        |
| 2.4.3    | Modo eco.....                                                                                                                | 10        |
| 2.4.4    | Modo de temporizador.....                                                                                                    | 11        |
| 2.5      | Vista general de los elementos de control.....                                                                               | 11        |
| 2.5.1    | Vista general del receptor.....                                                                                              | 11        |
| 2.5.2    | Vista general del módulo de ventilador/luz.....                                                                              | 12        |
| <b>3</b> | <b>Seguridad.....</b>                                                                                                        | <b>13</b> |
| 3.1      | Dispositivos de seguridad en el aparato.....                                                                                 | 13        |
| 3.2      | Instrucciones de seguridad para el funcionamiento.....                                                                       | 13        |
| 3.3      | Instrucciones de seguridad para el funcionamiento de la pantalla de la chimenea integrada (opcional en Hidden Door (+))..... | 14        |
| 3.4      | Instrucciones de seguridad relativas al medio ambiente.....                                                                  | 14        |
| <b>4</b> | <b>Funcionamiento.....</b>                                                                                                   | <b>15</b> |
| 4.1      | Preparativos antes del primer uso.....                                                                                       | 15        |
| 4.1.1    | Comprobación del aparato.....                                                                                                | 15        |
| 4.1.2    | Preparación del aparato.....                                                                                                 | 15        |
| 4.1.3    | Conexión del receptor con el mando a distancia.....                                                                          | 15        |
| 4.1.4    | Puesta en marcha del aparato.....                                                                                            | 16        |
| 4.2      | Definición de los ajustes del mando a distancia.....                                                                         | 16        |
| 4.2.1    | Definición del funcionamiento con uno/dos botones.....                                                                       | 16        |
| 4.2.2    | Definición de la escala de temperatura.....                                                                                  | 16        |
| 4.2.3    | Definición de la fecha y la hora.....                                                                                        | 17        |
| 4.3      | Manejar el aparato.....                                                                                                      | 17        |
| 4.3.1    | Manejo del aparato con el mando a distancia.....                                                                             | 17        |
| 4.4      | Cambio de los ajustes.....                                                                                                   | 23        |
| 4.4.1    | Definición de la temperatura para el modo termostático.....                                                                  | 23        |
| 4.4.2    | Definición de los ajustes del modo de programa.....                                                                          | 23        |
| 4.4.3    | Definición del modo de temporizador.....                                                                                     | 24        |
| 4.5      | Activar/Desactivar una función.....                                                                                          | 25        |
| 4.5.1    | Desactivar funciones.....                                                                                                    | 25        |
| 4.5.2    | Activar funciones.....                                                                                                       | 25        |
| 4.5.3    | Funciones para desactivar / activar.....                                                                                     | 25        |
| 4.6      | Funcionamiento de la pantalla de la chimenea (opcional en Hidden Door (+)).....                                              | 25        |

---

|           |                                                           |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b>  | <b>Mantenimiento.....</b>                                 | <b>27</b> |
| 5.1       | Calendario de mantenimiento.....                          | 27        |
| 5.2       | Limpieza del aparato.....                                 | 27        |
| 5.3       | Limpieza del vidrio estándar.....                         | 27        |
| 5.4       | Limpieza del vidrio antirreflectante.....                 | 28        |
| <b>6</b>  | <b>Solución de problemas.....</b>                         | <b>29</b> |
| 6.1       | Tabla de solución de problemas.....                       | 29        |
| 6.2       | Procedimientos de solución de problemas.....              | 29        |
| 6.2.1     | Sustitución de las pilas del mando a distancia.....       | 29        |
| <b>7</b>  | <b>Información sobre la eliminación del aparato .....</b> | <b>31</b> |
| <b>8</b>  | <b>Datos técnicos.....</b>                                | <b>34</b> |
| 8.1       | Barbas Gas Fire Front 70-75 PF2 - GB, IE, ES, IT.....     | 34        |
| <b>9</b>  | <b>Condiciones de la garantía.....</b>                    | <b>37</b> |
| <b>10</b> | <b>Declaración de conformidad CE.....</b>                 | <b>39</b> |

# 1 Acerca de este documento

Este documento muestra la información necesaria para realizar estas tareas en la Gas Fire Front 70-75 PF2:

- Manejar el aparato
- Realizar mantenimiento básico

Este documento se refiere a la Gas Fire Front 70-75 PF2 como 'el aparato'. Este documento es una parte esencial de su aparato. Léalo detenidamente antes de trabajar en este. Consérvelo en un lugar seguro.

Las instrucciones originales del documento están en inglés. Las versiones en otros idiomas del documento son traducciones de las instrucciones originales. No siempre es posible proporcionar una ilustración detallada de cada elemento del equipo. Las ilustraciones de este documento muestran una configuración típica. Las ilustraciones tienen únicamente un carácter instructivo.

## 1.1 Cómo trabajar con este documento

1. Familiarícese con la estructura y el contenido del documento.
2. Lea la sección de seguridad en detalle.
3. Asegúrese de entender todas las instrucciones.
4. Realice los procedimientos por completo y en la secuencia dada.

## 1.2 Advertencias y precauciones empleadas en este documento

### Advertencia

Si no respeta estas instrucciones, existe un riesgo de lesiones personales o incluso la muerte.

### Precaución

Si no respeta estas instrucciones, existe un riesgo de daños materiales o daños en el equipo.

### Nota

Una nota muestra información adicional.

| Símbolo                                                                             | Descripción                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Señal visual de que hay un riesgo |
|  | Señal visual de que hay un aviso  |

## 1.3 Documentación relacionada

- Manual de preparación
- Manual de instalación y mantenimiento
- Manual del usuario
- Instrucciones de montaje para el sistema de canalización concéntrica

---

## 2 Descripción


---

### 2.1 Uso previsto

Utilice el aparato únicamente para calentar la habitación en la que está instalado. No utilice el aparato con ningún otro fin.


## 2.2

## Vista general del aparato

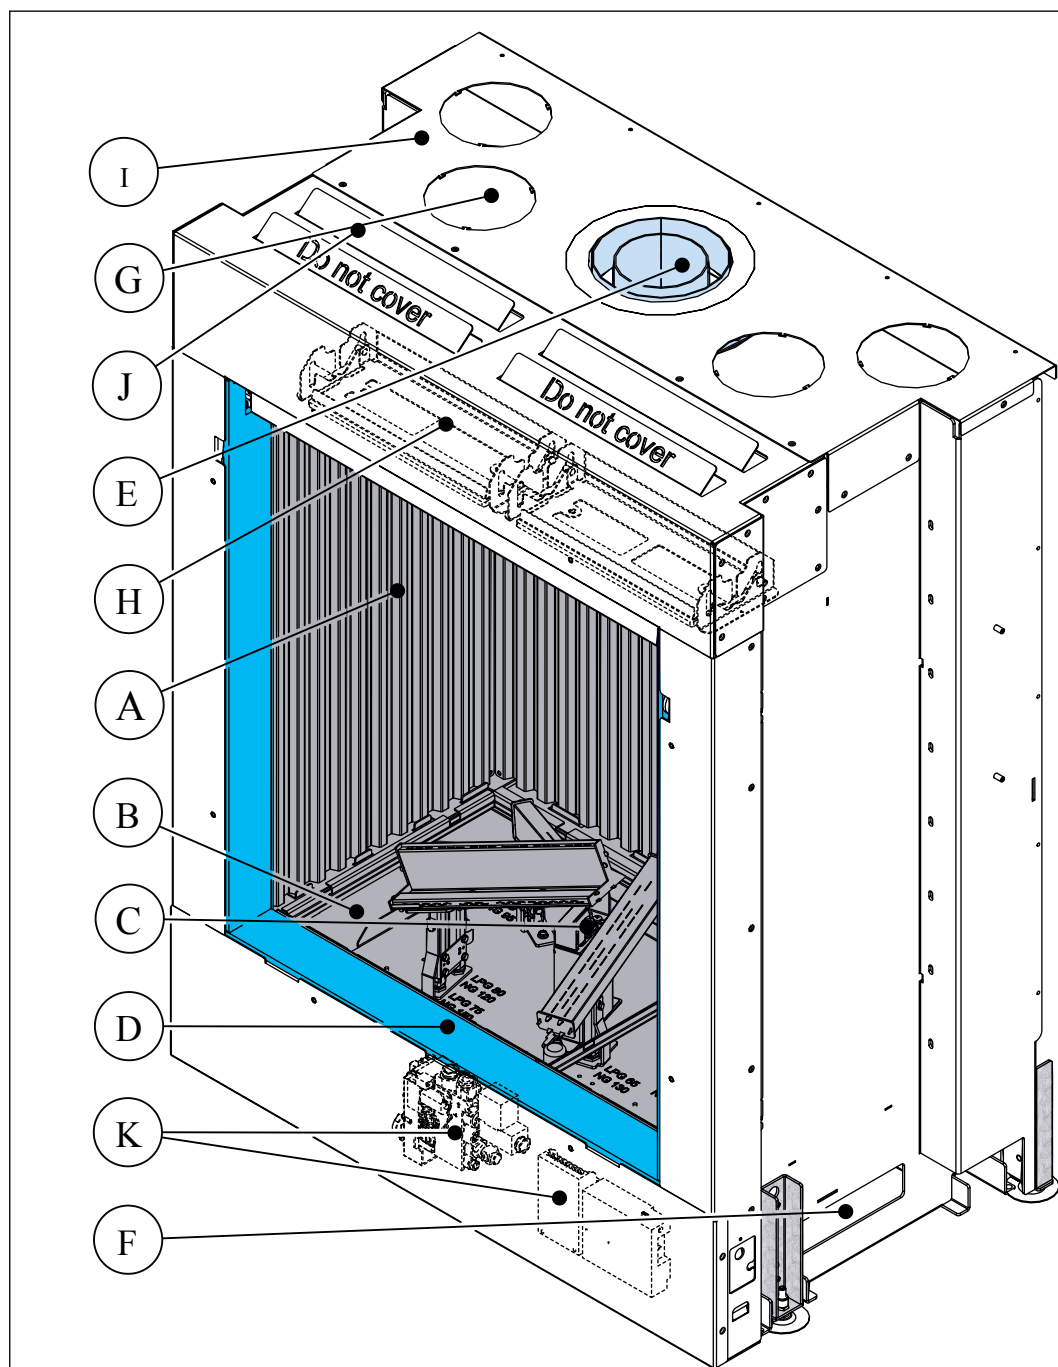

- |   |                                          |   |                                       |
|---|------------------------------------------|---|---------------------------------------|
| A | Vidrio cerámico                          | G | Salida aire de convección (opcional)  |
| B | Base del quemador                        | H | Trampilla de sobrepresión             |
| C | Quemador de llama piloto                 | I | Camisa de convección (opcional)       |
| D | Marco decorativo (versión "Hidden Door") | J | Aberturas de descarga de sobrepresión |
| E | Conexión de canalización concéntrica     | K | Control de gas y piezas electrónicas  |
| F | Entrada de aire de convección            |   |                                       |

Figura 1. Vista general de Gas Fire Front 70-75 PF2

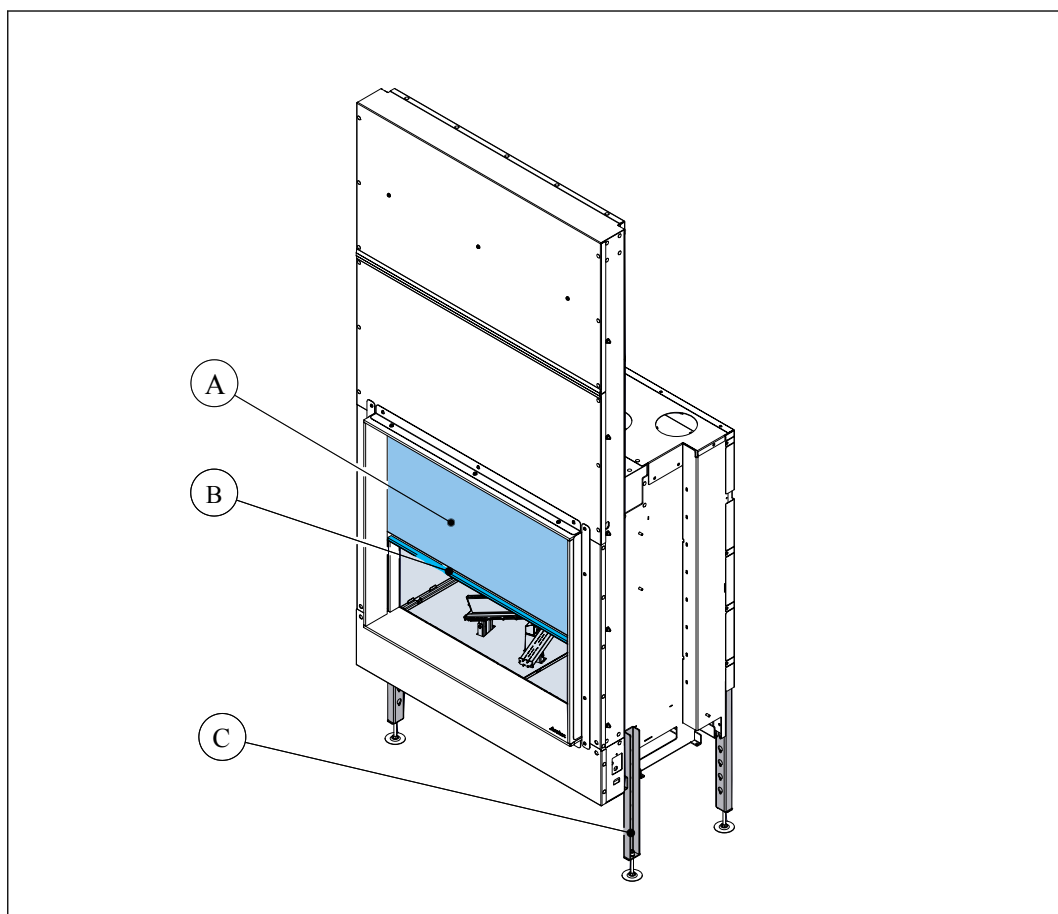

- |   |                                                       |   |                             |
|---|-------------------------------------------------------|---|-----------------------------|
| A | Pantalla de la chimenea (opcional en Hidden Door (+)) | C | Patas ajustables (opcional) |
| B | Empuñadura para deslizar la pantalla de la chimenea   |   |                             |

*Figura 2. Vista general de Gas Fire Front 70-75 PF2 con las opciones: pantalla de la chimenea y patas ajustables*

## 2.3


### Vista general del mando a distancia



**Nota:** El mando a distancia no es intercambiable con otro mando de un modelo distinto.

Puede manejar el aparato con el mando a distancia. El mando a distancia comunica con el receptor.


## 2.3.1 Vista general de los botones

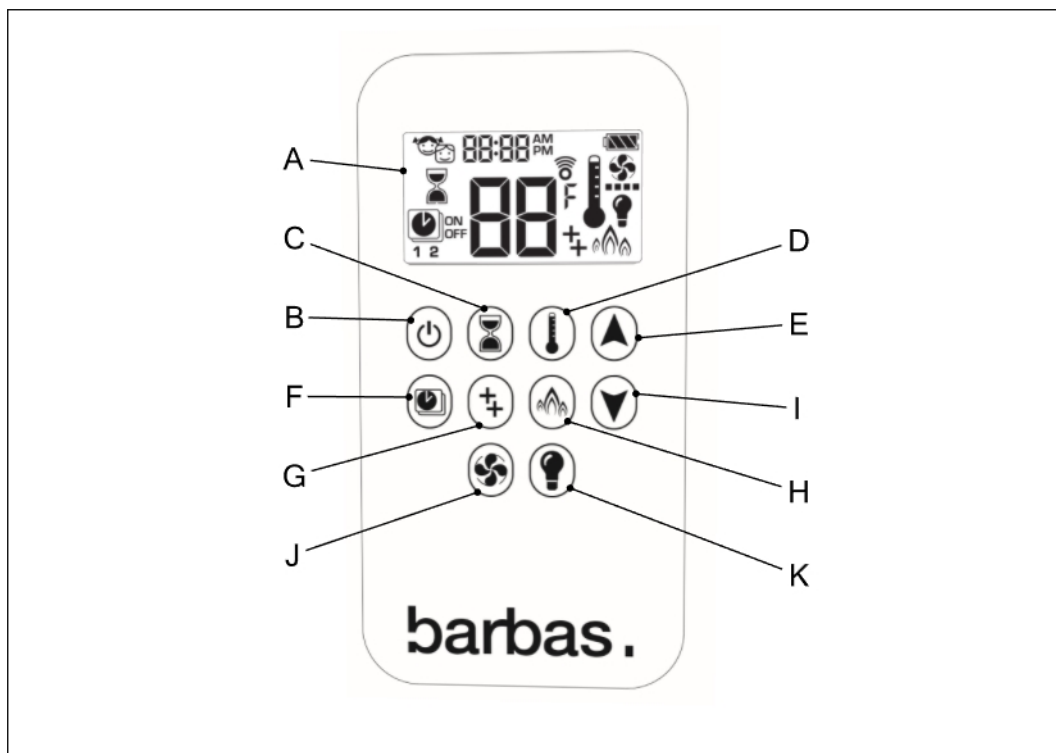

- |   |                           |   |                           |
|---|---------------------------|---|---------------------------|
| A | Pantalla                  | G | Modalidad de quemador     |
| B | Encendido/apagado         | H | Modalidad Eco             |
| C | Temporizador              | I | Abajo                     |
| D | Modalidad termostática    | J | Ventilador (no aplicable) |
| E | Arriba                    | K | Luz                       |
| F | Modalidad de programación |   |                           |

*Figura 3. Botones del mando a distancia*

### 2.3.2 Vista general de la pantalla

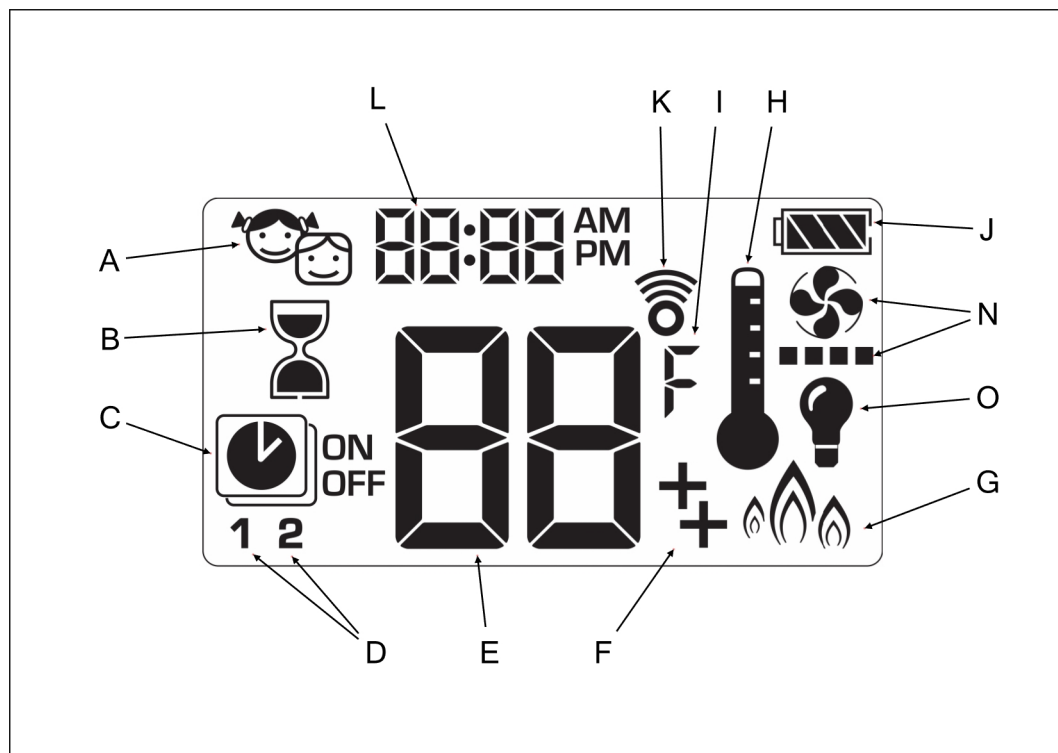

- |   |                                            |   |                                 |
|---|--------------------------------------------|---|---------------------------------|
| A | El bloqueo infantil está activado          | H | El termostato está activado     |
| B | El temporizador está definido              | I | Unidad de temperatura (°C o °F) |
| C | La modalidad de programación está definida | J | Estado de pila                  |
| D | Número de programa activo                  | K | Transmisión de señal            |
| E | Temperatura                                | L | Hora actual                     |
| F | Ambos quemadores activados                 | N | No aplicable                    |
| G | La modalidad ECO está definida             | O | La luz está encendida           |

Figura 4. Pantalla del mando a distancia

## 2.4 Modos de funcionamiento

### 2.4.1 Modo termostático

En este modo, el aparato mide la temperatura ambiente y la compara con la temperatura definida. El aparato ajusta automáticamente la altura de la llama para asegurarse de que la temperatura ambiente coincida con la temperatura definida.

### 2.4.2 Modo de programa

En este modo, puede definir dos programas diferentes. Puede utilizar estos programas para poner en marcha y detener el aparato a una temperatura definida en horas y días específicos.

### 2.4.3 Modo eco

En este modo, la altura de la llama cambia entre la altura mínima y máxima durante la duración de un ciclo:

- Si la temperatura ambiente es inferior a la temperatura definida, la altura de la llama permanecerá alta durante un periodo de tiempo más largo.
- Si la temperatura ambiente es superior a la temperatura definida, la altura de la llama permanecerá baja durante un periodo de tiempo más largo.


Un ciclo en el modo eco continúa durante aproximadamente 20 minutos.

## 2.4.4 Modo de temporizador

En este modo, puede definir un periodo de tiempo tras el cual el aparato se detiene. El modo de temporizador solo funciona cuando el aparato está definido en modo manual, termostático o eco.

## 2.5 Vista general de los elementos de control

### 2.5.1 Vista general del receptor

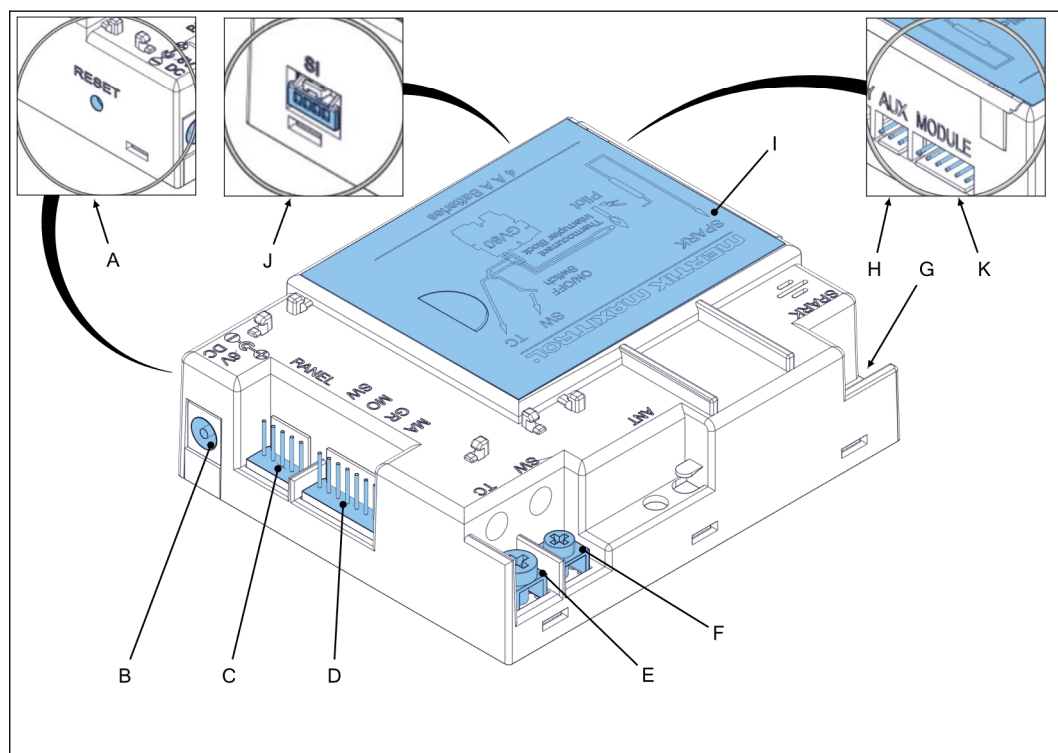

- |   |                                                               |   |                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| A | Botón de restablecimiento                                     | G | Conexión de piezocable                                    |
| B | Conexión para adaptador de 6 VCC                              | H | Conexión al quemador posterior de la válvula de gas (AUX) |
| C | No se utiliza                                                 | I | Cubierta del compartimento de las pilas                   |
| D | Conexión de cable de 8 hilos                                  | J | Conexión para un router wifi (SI) opcional                |
| E | Tensión de termopar / ENTRADA de corriente (conexión roja)    | K | Conexión para el módulo de ventilador/luz (MÓDULO)        |
| F | Tensión de termopar / SALIDA de corriente (conexión amarilla) |   |                                                           |

Figura 5. Receptor

## 2.5.2

### Vista general del módulo de ventilador/luz



A Conexión para las luces ambiente  
B Conexión para un ventilador de convección

C Conexión para el suministro de alimentación  
D Conexión para el receptor

*Figura 6. Módulo de ventilador/luz*

## 3 Seguridad

### 3.1 Dispositivos de seguridad en el aparato

| Nombre                                                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apagado termoelectrico de llama piloto                                | Evita la descarga imprevista de gas del quemador principal.                                                                                                                                                                                                                |
| Trampilla de sobrepresión                                             | Si se produce una sobrepresión en el aparato, la trampilla se abre durante un breve periodo de tiempo. Cuando se abre la trampilla, puede producirse un ruido fuerte. Si se produce una sobrepresión, el instalador debe realizar una comprobación exhaustiva del aparato. |
| Puerta de sobrepresión<br>(Solo en la puerta de "Floating Frame (+)") | Si se produce una sobrepresión en el aparato, la puerta se abre durante un breve periodo de tiempo. Cuando se abre la puerta, puede producirse un ruido fuerte. Si se produce una sobrepresión, el instalador debe realizar una comprobación exhaustiva del aparato.       |
| Pantalla de la chimenea integrada<br>(Opcional en Hidden Door (+))    | Evita el contacto imprevisto con el vidrio caliente.                                                                                                                                                                                                                       |

### 3.2 Instrucciones de seguridad para el funcionamiento

**Advertencia:**

- No coloque objetos inflamables a menos de 100 cm del aparato.
- No utilice el aparato cuando se haya retirado el vidrio.
- No utilice combustibles inflamables sobre los troncos cerámicos.
- Asegúrese de supervisar a los niños cuando puedan alcanzar el aparato.
- Use una pantalla termoprotectora para protegerse del calor.
- Asegúrese de que haya suficiente ventilación en la habitación donde está instalado el aparato.
- No utilice el aparato en caso de daños visibles en el vidrio.
- Asegúrese de que el aparato se instale correctamente. Consulte el manual de instalación y mantenimiento.
- Asegúrese de que el aparato se instale y conecte como un "sistema estanco" por un técnico de instalación de gas certificado y registrado.

**Precaución:**

- Asegúrese de que los rescoldos, los gránulos de vermiculita, los troncos cerámicos o los guijarros no toquen el quemador de la llama piloto.
- Asegúrese de que el quemador de la llama piloto no esté obstruido.
- No ajuste la posición de los rescoldos, los gránulos de vermiculita, los troncos cerámicos o los guijarros sobre el quemador principal.
- Mantenga el mando a distancia en un lugar seco y fresco lejos de la luz solar directa.
- Limpie el vidrio cuando esté sucio. Si el vidrio no se limpia cuando está sucio, este puede quedar permanentemente opaco.
- Asegúrese de realizar el mantenimiento anual.
- No utilice el aparato durante 4 semanas tras la instalación. Este es el tiempo necesario para que se asienten los materiales de construcción.

**Nota:**

- Si no utiliza el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, cierre el suministro de gas.
- Recomendamos definir el aparato en modalidad de espera (solo arde la llama piloto) durante el invierno para evitar la condensación en el aparato. Consulte la última nota del capítulo [4.3.1](#)

**3.3****Instrucciones de seguridad para el funcionamiento de la pantalla de la chimenea integrada (opcional en Hidden Door (+))****Advertencia:**

- No toque la pantalla de la chimenea cuando el aparato esté en funcionamiento. La pantalla de la chimenea aún puede alcanzar temperaturas elevadas y puede provocar quemaduras si se toca.
- Utilice un guante termorresistente para deslizar la pantalla de la chimenea hacia arriba y abajo con la empuñadura.
- Mantenga a los niños alejados de un aparato en funcionamiento. Supervise de cerca a los niños donde haya un aparato funcionando para evitar el contacto con la pantalla de la chimenea.
- Mantenga la ropa, los muebles, las cortinas y los líquidos inflamables a una distancia mínima de 100 cm del aparato.
- Incluso después de apagar el gas, las superficies del aparato siguen estando calientes.

**3.4****Instrucciones de seguridad relativas al medio ambiente**

- Deseche los materiales de embalaje de una manera respetuosa con el medio ambiente.
- Deseche las pilas como desecho químico.
- Deseche el vidrio cerámico termorresistente como desecho doméstico. No deseche el vidrio cerámico termorresistente en un contenedor de reciclaje de vidrio.
- Deseche un aparato obsoleto de acuerdo con las instrucciones de las autoridades o el instalador.
- Respete los reglamentos locales.

## 4 Funcionamiento

### 4.1 Preparativos antes del primer uso

#### 4.1.1 Comprobación del aparato

1. Asegúrese de que el aparato no esté dañado.
2. Asegúrese de que el vidrio no esté dañado.
3. Asegúrese de que la llama piloto funcione correctamente.

#### 4.1.2 Preparación del aparato



**Advertencia:**

- No utilice el aparato durante 4 semanas tras la instalación. Este es el tiempo necesario para que se asienten los materiales de construcción.
- Asegúrese de que haya suficiente ventilación en la habitación donde está instalado el aparato.



**Nota:** El aparato tiene un revestimiento termorresistente. Cuando se utiliza el aparato por primera vez, el revestimiento puede producir un olor desagradable, pero inocuo.

1. Ponga en marcha el aparato, consulte la sección [4.3](#).
2. Defina la altura de la llama al máximo, consulte [4.3](#).
3. Mantenga la altura de la llama al máximo durante 10 minutos para asegurarse de que el conducto de humos se caliente.
4. Utilice el aparato con la altura de llama máxima durante varias horas para eliminar el olor del revestimiento.
5. Limpie el aparato cuando se haya enfriado. Consulte [5.2](#).

#### 4.1.3 Conexión del receptor con el mando a distancia



**Nota:**

- Solo tiene que conectar el receptor una vez. Incluso cuando cambia las pilas, el mando a distancia almacena los ajustes.

1. En el receptor, pulse y mantenga pulsado el botón de restablecimiento hasta que escuche dos pitidos.
2. Antes de que transcurran 20 segundos del segundo pitido, pulse y mantenga pulsado el botón abajo en el mando a distancia hasta que escuche dos pitidos cortos. Si escucha un pitido largo, el receptor no está configurado, intente de nuevo.
3. El mando a distancia cuenta de 1 a 8 mientras establece una conexión con el receptor.  
El receptor está conectado. Si no es así, repita el procedimiento.

#### 4.1.4 Puesta en marcha del aparato



##### Advertencia:

- Mantenga una distancia mínima de 100 cm del aparato cuando encienda la llama piloto.
- Cuando la llama piloto se apague, espere siempre 5 minutos antes de volver a encenderla.



##### Nota:


- El quemador principal quema a la altura máxima después de la puesta en marcha.
- Si la llama piloto se apaga y pone en marcha el aparato enseguida, el mando a distancia se pondrá en marcha pero el fuego no arderá. Reinicie el mando a distancia.
- Ponga en marcha el aparato con los botones de encendido/apagado. Consulte [4.3](#).

## 4.2 Definición de los ajustes del mando a distancia

### 4.2.1 Definición del funcionamiento con uno/dos botones

- Cuando la pantalla muestra '1', está seleccionado el modo de funcionamiento con un botón.
- Cuando la pantalla muestra '2', está seleccionado el modo de funcionamiento con dos botones. Este modo evitará la puesta en marcha accidental del aparato.

1. Retire las pilas del mando a distancia.
2. Ponga las pilas en el mando a distancia. La pantalla empieza a parpadear.
3. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante aproximadamente 10 segundos. El ajuste actual del mando empieza a parpadear.
4. Cuando el número cambie y deje de parpadear, suelte el botón.
  - El '1' cambia a '2' cuando el mando a distancia se define en el funcionamiento con dos botones.
  - El '2' cambia a '1' cuando el mando a distancia se define en el funcionamiento con un botón.

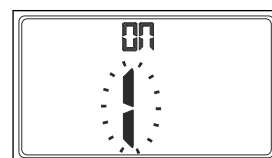

### 4.2.2 Definición de la escala de temperatura

- Si define la escala de temperatura en °C, la pantalla muestra un reloj de 24 horas.
- Si define la escala de temperatura en °F, la pantalla muestra un reloj de 12 horas.
- Pulse el botón de encendido/apagado y el botón del temporizador al mismo tiempo para cambiar la escala de temperatura entre °C y °F.

## 4.2.3 Definición de la fecha y la hora

1. Pulse los botones arriba y abajo al mismo tiempo. El día parpadea en la pantalla.
2. Utilice los botones arriba y abajo para seleccionar el día de la semana (1 para el lunes, 2 para el martes, etc.).
3. Pulse los botones arriba y abajo al mismo tiempo. La hora parpadea en la pantalla.
4. Utilice los botones arriba y abajo para seleccionar la hora.
5. Pulse los botones arriba y abajo al mismo tiempo. Los minutos parpadean en la pantalla.
6. Utilice los botones arriba y abajo para seleccionar los minutos.
7. Pulse los botones arriba y abajo al mismo tiempo para almacenar los ajustes de día y hora.

## 4.3 Manejar el aparato

### 4.3.1 Manejo del aparato con el mando a distancia


Tabla 1: Puesta en marcha y detención del aparato

| Acción                                                           | Precondiciones                                                                                              | Pasos                                                                                                                                                                                              | Resultado                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poner en marcha el aparato con el funcionamiento con un botón    | El mando a distancia debe estar definido para el funcionamiento con un botón. Consulte la sección 4.2.1.    | Pulse                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escuchará un pitido breve.</li> </ul>                                                 |
| Poner en marcha el aparato con el funcionamiento con dos botones | El mando a distancia debe estar definido para el funcionamiento con dos botones. Consulte la sección 4.2.1. | Pulse  y  al mismo tiempo | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede utilizar el mando a distancia cuando aparezca la pantalla principal</li> </ul>  |
| Poner en marcha el aparato desde la modalidad de espera          | El aparato debe estar definido en la modalidad de espera.                                                   | Pulse y mantenga pulsado                                                                                       |                                                                                                                                |
| Detener el aparato                                               |                                                                                                             | Pulse                                                                                                          |                                                                                                                                |

**Nota:**

Si el aparato no se detiene al pulsar el botón  pulse y mantenga pulsado el botón  durante 12 segundos para detener el aparato.

Tabla 2: Definición del aparato en distintas modalidades
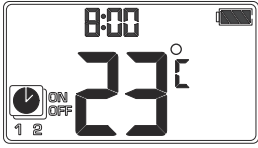
| Acción                                       | Precondiciones | Pasos                                                                                                                                                                                          | Resultado                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definir el aparato en la modalidad de espera |                | Pulse y mantenga pulsado  hasta que solo arda la llama piloto                                                |                                                                           |
| Iniciar la modalidad a prueba de niños       |                | Pulse  y  al mismo tiempo | Solo es posible utilizar la función de apagado del mando a distancia.<br> |
| Detener la modalidad a prueba de niños       |                | Pulse  y  al mismo tiempo |                                                                           |
| Iniciar la modalidad termostática            |                | Pulse                                                                                                      |                                                                         |
| Detener la modalidad termostática            |                | Pulse                                                                                                      |                                                                         |
| Iniciar la modalidad de programación         |                | Pulse                                                                                                      |                                                                         |
| Detener la modalidad de programación         |                | Pulse                                                                                                      |                                                                         |
| Iniciar la modalidad Eco                     |                | Pulse                                                                                                      |                                                                         |
| Detener la modalidad Eco                     |                | Pulse                                                                                                      |                                                                         |

| Acción                               | Precondiciones | Pasos                                                                                    | Resultado                                                                           |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Iniciar la modalidad de temporizador |                | Pulse  |  |
| Detener la modalidad de temporizador |                | Pulse  |  |

Tabla 3: Puesta en marcha y detención del quemador posterior



**Nota:**  
Cuando pone en marcha el aparato, el quemador posterior también se define automáticamente al máximo.



**Nota:**  
Cuando las pilas del receptor se agotan, el quemador posterior se queda en el último ajuste seleccionado.

| Acción                                | Precondiciones | Pasos                                                                                      | Resultado                                                                             |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Poner en marcha el quemador posterior |                | Pulse  |  |
| Detener el quemador posterior         |                | Pulse  |  |

**Tabla 4: Ajuste de la altura de llama**



**Nota:**

Cuando pone en marcha el aparato, la altura de la llama se define automáticamente al máximo.

| Acción                               | Precondiciones                      | Pasos                                                                                                                                              | Resultado                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Disminuir la altura de llama         |                                     | Pulse y mantenga pulsado  hasta tener la altura de llama deseada |    |
| Aumentar la altura de llama          |                                     | Pulse y mantenga pulsado  hasta tener la altura de llama deseada |    |
| Definir la altura de llama al máximo | La retroiluminación está encendida. | Toque  dos veces                                                |   |
| Definir la altura de llama al mínimo | La retroiluminación está encendida. | Toque  dos veces                                               |  |

Tabla 5: Encendido y apagado de la luz y ajuste del brillo



**Nota:**  
La luz funciona independientemente de la llama piloto.



**Nota:**  
Si el quemador principal y la llama piloto están apagados, con el botón  , la luz se apagará automáticamente.

| Acción                        | Precondiciones                                    | Pasos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resultado                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Encender la luz               | Posible cuando el fuego está encendido o apagado. | Pulse                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Apagar la luz                 |                                                   | Pulse                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Disminuir el brillo de la luz | El símbolo de la luz está encendido.              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pulse y mantenga pulsado  hasta que el símbolo de la luz parpadee</li><li>• Pulse y mantenga pulsado  hasta tener el brillo de luz deseado</li></ul> |  |
| Aumentar el brillo de la luz  | El símbolo de la luz está encendido.              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pulse y mantenga pulsado  hasta que el símbolo de la luz parpadee</li><li>• Pulse y mantenga pulsado  hasta tener el brillo de luz deseado</li></ul> |  |

**Nota:**

Termostato máximo 60 °C: El receptor del aparato está equipado con un termostato máximo de 60 °C. Cuando se activa este termostato, el quemador principal se apagará por completo y la llama piloto seguirá ardiendo. La temperatura en el receptor se mide cada minuto. El aparato no puede volver a funcionar hasta que la temperatura vuelva a estar por debajo de 60 °C.

**Nota:**

Para ahorrar energía, la llama piloto se apaga automáticamente cuando el aparato no se utiliza durante un periodo de 5 días. Para evitarlo, realice dos acciones automáticas de puesta en marcha y detención en la modalidad de programación. Consulte el capítulo [4.4.2](#).

## 4.4 Cambio de los ajustes

### 4.4.1 Definición de la temperatura para el modo termostático

1. Pulse y mantenga pulsado el botón del modo termostático hasta que aparezca el símbolo del modo termostático y la temperatura parpadee.
2. Utilice los botones arriba y abajo para definir la temperatura.
3. Pulse el botón del modo termostático para almacenar la temperatura o espere hasta que la temperatura deje de parpadear.



### 4.4.2 Definición de los ajustes del modo de programa

**Nota:**

- La temperatura para la hora de puesta en marcha en el modo de programa es la misma que la temperatura que está definida en el modo de temperatura.
- Las temperaturas definidas para las horas de puesta en marcha y detención del aparato son las mismas para cada día.
- Cuando las pilas se retiran del mando a distancia, se restablecen las temperaturas, los días y las horas que se han definido.

Ajustes predeterminados:

- Temperatura cuando el aparato se pone en marcha: 21 °C (70 °F).
- Temperatura cuando el aparato se detiene: "--" (solo llama piloto).


1. Pulse y mantenga pulsado el botón del modo de programa hasta que parpadee el modo de programa y aparezca 'ON', así como la temperatura definida.
2. Toque el botón del modo de programa para continuar. La pantalla del mando a distancia muestra 'OFF' y la temperatura parpadea.
3. Utilice los botones arriba y abajo para definir la temperatura para la hora de detención del aparato.
4. Pulse el botón del modo de programa para almacenar la temperatura y continuar.




- Utilice los botones arriba y abajo para definir los días que el programa está activo.

**Nota:**

'ALL' (todos los días), 'SA:SU' (sábado y domingo), '1' (lunes), '2' (martes), '3' (miércoles), '4' (jueves), '5' (viernes), '6' (sábado) o '7' (domingo).

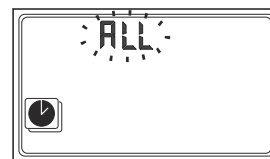

- Pulse el botón del modo de programa para almacenar el día.
- Utilice los botones arriba y abajo para seleccionar la hora a la que el aparato se pone en marcha.
- Pulse el botón del modo de programa para almacenar la hora.
- Seleccione los minutos a los que el aparato se pone en marcha y pulse el botón del modo de programa.
- Seleccione la hora y los minutos para la hora de detención del aparato.
- Si no desea que el programa 2 esté activo en el modo de programa, espere a que el parpadeo se detenga para guardar los ajustes.
- Si desea activar el programa 2, pulse el botón de modo de programa y defina el tiempo de encendido y apagado para el programa 2.
- Espere a que el parpadeo se detenga para guardar los ajustes.

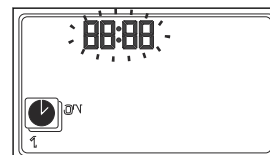

### 4.4.3

#### Definición del modo de temporizador



**Nota:** El periodo de tiempo máximo que puede definir para este modo es de 9 horas y 50 minutos.

- Pulse y mantenga pulsado el botón del temporizador hasta que la pantalla muestre el símbolo del temporizador y la hora parpadee.
- Utilice los botones arriba y abajo para seleccionar el número de la hora.
- Pulse el botón del temporizador para almacenar la hora. Los minutos parpadean en la pantalla.
- Utilice los botones arriba y abajo para seleccionar el número de los minutos.
- Pulse el botón del temporizador para almacenar los minutos.
- Pulse el botón del temporizador para confirmar la cuenta atrás o espere.



## 4.5 Activar/Desactivar una función

### 4.5.1 Desactivar funciones

1. Instale las pilas en el mando a distancia. Se muestran y parpadean todos los iconos.
2. Mientras los iconos parpadean, pulse el botón de función correspondiente y manténgalo pulsado durante 10 segundos.
3. El icono de función parpadeará hasta que finalice la desactivación. La desactivación finaliza cuando se muestra el icono de función y dos barras horizontales.



**Nota:** Si se pulsa un botón desactivado, no hay función y se muestran dos barras horizontales.



**Nota:** La desactivación permanece vigente después de cambiar las pilas.

### 4.5.2 Activar funciones

1. Instale las pilas en el mando a distancia. Se muestran y parpadean todos los iconos.
2. Para activar una función, pulse el botón de función correspondiente y manténgalo pulsado durante 10 segundos.
3. El icono de función seguirá parpadeando hasta que finalice la activación. La activación finaliza cuando aparece el icono de la función.


### 4.5.3 Funciones para desactivar / activar

- Bloqueo infantil
- Modalidad de programación
- Modalidad termostática (también desactiva la modalidad de programación)
- Modalidad Eco
- Funcionamiento de luz / atenuación
- Funcionamiento del ventilador de convección
- Modalidad de quemador
- Temporizador

## 4.6 Funcionamiento de la pantalla de la chimenea (opcional en Hidden Door (+))


La pantalla de la chimenea puede deslizarse en las siguientes posiciones:

- Pantalla de la chimenea en la posición cerrada

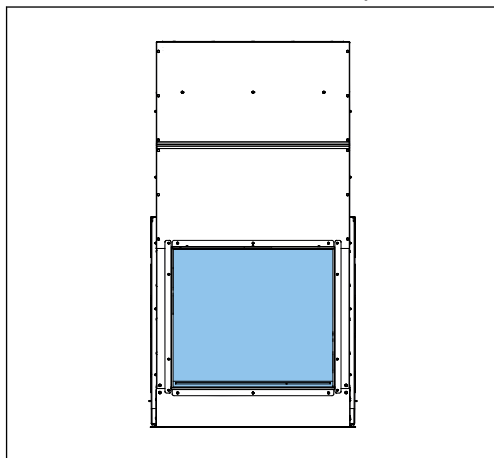


*Figura 7. Pantalla de la chimenea cerrada*

- Pantalla de la chimenea en la posición abierta

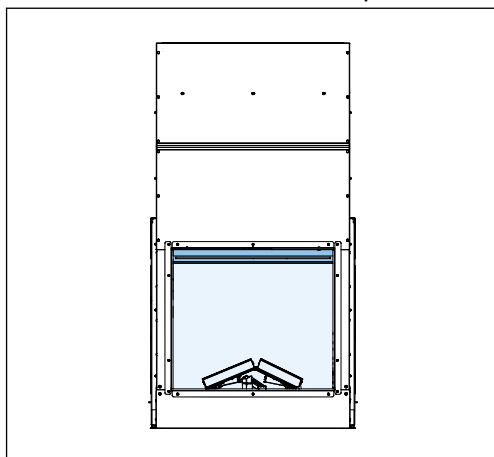

*Figura 8. Pantalla de la chimenea abierta*

- Pantalla de la chimenea en la posición de servicio

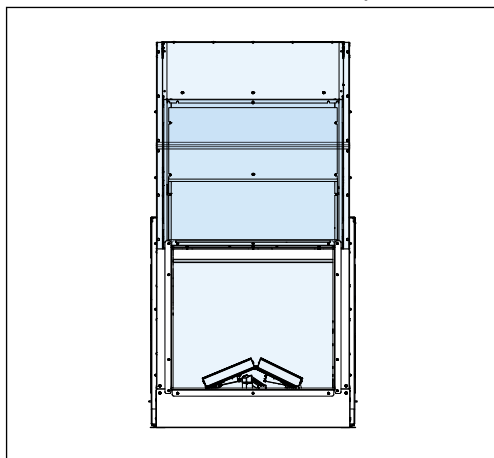

*Figura 9. Pantalla de la chimenea en posición de servicio*

## 5 Mantenimiento

### 5.1 Calendario de mantenimiento

**Precaución:**

Limpie el vidrio cuando esté sucio. Si el vidrio no se limpia cuando está sucio, este puede quedar permanentemente opaco.

| Tarea                           | Frecuencia           | Procedimiento                           |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Limpieza del aparato            | Cuando sea necesario | Consulte la sección <a href="#">5.2</a> |
| Mantenimiento por su instalador | Anualmente           | Consulte con su instalador/distribuidor |

### 5.2 Limpieza del aparato



**Advertencia:** Antes de iniciar este procedimiento, asegúrese de que el aparato esté apagado y se haya enfriado a temperatura ambiente.

**Nota:**

- Utilice guantes para evitar huellas dactilares visibles en el vidrio.
- Si utiliza un elevador de vacío para retirar el vidrio, asegúrese de que las ventosas estén limpias y secas. Si las ventosas no están limpias o secas, estas pueden dejar una marca.

1. Asegúrese de que el aparato esté apagado y se haya enfriado.
2. Elimine el polvo de la unidad de comando. Utilice un aspirador.
3. Compruebe si el vidrio ha sufrido daños. Si observa daños, sustituya el vidrio. No utilice el aparato antes de sustituir el vidrio. Para la eliminación del vidrio, consulte el capítulo [3.4](#).
4. Limpie el vidrio, consulte el capítulo [5.3](#). Para limpiar vidrio antirreflectante, consulte el capítulo [5.4](#).
  - a) Si el lado interior está sucio, retire el vidrio. Consulte el manual de instalación y mantenimiento.
  - b) Instale el vidrio. Consulte el manual de instalación y mantenimiento.

### 5.3 Limpieza del vidrio estándar



**Advertencia:** Antes de iniciar este procedimiento, asegúrese de que el aparato esté apagado y se haya enfriado a temperatura ambiente.

**Precaución:**

Si tiene vidrio antirreflectante, consulte el capítulo [5.4](#), para evitar dañar el revestimiento antirreflectante del vidrio.

1. Limpie el vidrio con un paño suave, una esponja o papel. Utilice un limpiacristales o un limpiador de placas cerámicas.
2. Asegúrese de que el vidrio esté seco. Las gotas de agua pueden dejar una marca en el vidrio.

## 5.4 Limpieza del vidrio antirreflectante



**Advertencia:** Antes de iniciar este procedimiento, asegúrese de que el aparato esté apagado y se haya enfriado a temperatura ambiente.



**Precaución:**

- No utilice esponjas duras (estropajos), lana de acero, productos abrasivos, productos cáusticos o productos de limpieza que contengan amoníaco. La utilización de estos elementos en el vidrio puede dañar las capas del revestimiento.
- Utilice productos de limpieza neutros para limpiar el vidrio. Esto incluye productos como 'Instanet' o 'Glassex'.

1. Limpie el vidrio con un paño suave o una esponja.
2. Asegúrese de que el vidrio esté seco. Las gotas de agua pueden dejar una marca en el revestimiento.

## 6 Solución de problemas

### 6.1 Tabla de solución de problemas

| Problema                                                                            | Posible causa                                   | Posible solución                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La llama piloto no se enciende tras tres intentos.                                  |                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cierre el suministro de gas</li> <li>Contacte con su instalador.</li> </ul> |
| El quemador no funciona transcurridos 10 segundos del encendido de la llama piloto. |                                                 |                                                                                                                    |
| Cuando el quemador se pone en marcha se escucha un sonido de explosión.             |                                                 |                                                                                                                    |
| Cuando se abre la trampilla de sobrepresión, se escucha un ruido fuerte.            |                                                 |                                                                                                                    |
| Escuchará un pitido continuo durante cinco segundos.                                | Uno de los cables está desconectado.            | Contacte con su instalador.                                                                                        |
| El aparato no se pone en marcha.                                                    | El suministro de gas está desconectado.         | Abra el suministro de gas.                                                                                         |
| Las pilas del mando a distancia se han agotado                                      | Las pilas del mando a distancia están agotadas. | Sustituya las pilas del mando a distancia. Consulte la sección <a href="#">6.2.1</a> .                             |
| El aparato no responde al mando a distancia.                                        | Las pilas del mando a distancia están agotadas. |                                                                                                                    |
|                                                                                     | El sistema tiene un fallo.                      | En el receptor, pulse el botón de restablecimiento.                                                                |
|                                                                                     | No hay suministro de alimentación (230 VCA).    | Restablezca el suministro de alimentación.                                                                         |
| El aparato se detiene periódicamente sin motivo.                                    |                                                 | Contacte con su instalador.                                                                                        |
| El vidrio está roto o agrietado                                                     |                                                 | Sustituya el vidrio. Para la eliminación del vidrio, consulte <a href="#">3.4</a> .                                |
| La laca del aparato está dañada                                                     |                                                 | Contacte con su instalador.                                                                                        |

### 6.2 Procedimientos de solución de problemas

#### 6.2.1 Sustitución de las pilas del mando a distancia



**Precaución:**


- Sustituya las pilas únicamente cuando el aparato esté apagado.
- Si coloca las pilas en una posición incorrecta, esto puede dañar las conexiones eléctricas.
- No utilice pilas recargables.



**Nota:**

Recomendamos la utilización de pilas alcalinas.

1. Retire la cubierta del mando a distancia.
2. Retire todas las pilas.
3. Instale las pilas nuevas. Para conocer las pilas aprobadas, consulte la sección [8](#).
4. Cierre la cubierta del mando a distancia.

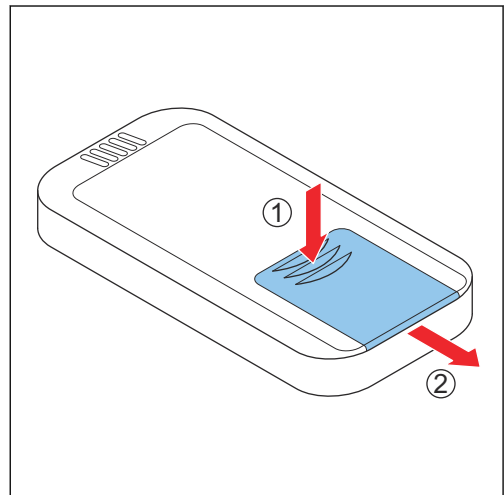

## 7 Información sobre la eliminación del aparato

---

- Deseche un aparato obsoleto de acuerdo con las instrucciones de las autoridades o el instalador.
- La información de esta sección es de carácter informativo. Respete siempre los reglamentos nacionales y locales sobre reciclaje y eliminación del aparato o de partes del mismo.
- Asegúrese de que las conexiones de gas y electricidad estén desconectadas antes de desmontar y eliminar el aparato.

**Tabla 6: Reciclaje/eliminación de los componentes del aparato**

| Componente del aparato                                                     | Material                           | Desmontaje                                                                                            | Reciclaje / Eliminación                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo del aparato                                                         | Acero                              | Asegúrese de retirar todos los componentes que no sean metálicos                                      | Elimine como residuo metálico                                                             |
| Marco de la puerta del aparato                                             | Acero                              | Asegúrese de retirar todos los componentes que no sean metálicos                                      | Elimine como residuo metálico                                                             |
| Paredes de la cámara de combustión                                         | Acero                              | Retire del aparato                                                                                    | Elimine como residuo metálico                                                             |
| Quemadores y quemador piloto                                               | Acero inoxidable                   | Retire del aparato                                                                                    | Elimine como residuo metálico                                                             |
| Baldosas del quemador (si las hay)                                         | Cerámica                           | Retire del quemador                                                                                   | Elimine como residuo no reciclable o residuo cerámico                                     |
| Inyectores                                                                 | Latón                              | Retire del aparato                                                                                    | Elimine como residuo metálico                                                             |
| Termopar                                                                   | Cobre                              | Retire del aparato                                                                                    | Elimine como residuo metálico                                                             |
| Tubo del quemador piloto                                                   | Aluminio                           | Retire del aparato                                                                                    | Elimine como residuo metálico                                                             |
| Control de gas                                                             | Aluminio / Plástico / Electrónico  | Asegúrese de retirar todos los componentes que no sean metálicos                                      | Elimine como residuo metálico                                                             |
| Receptor - Mando a distancia                                               | Electrónico                        | Retire del aparato                                                                                    | Elimine como residuo electrónico                                                          |
| Módulo de luz-ventilador                                                   | Electrónico                        | Retire del aparato                                                                                    | Elimine como residuo electrónico                                                          |
| Cables eléctricos                                                          | Silicona / Plástico / cobre        | Retire del aparato                                                                                    | Elimine como residuo electrónico                                                          |
| Vidrio                                                                     | Vidrio cerámico                    | Retire el soporte del vidrio con las herramientas adecuadas. Retire las juntas y el cordón del vidrio | Elimine como residuo no reciclable o residuo cerámico. No elimine como residuo de vidrio. |
| Juntas                                                                     | Cordón o placas de fibra de vidrio | Retire del aparato y de los componentes                                                               | Elimine como fibra de vidrio. (residuo no combustible)                                    |
| Bombillas                                                                  | Vidrio / acero                     | Retire del aparato                                                                                    | Elimine como residuo de vidrio                                                            |
| Juego de troncos / Juego de carbones / Rejillas para rescoldos / Rescoldos | Cerámica                           | Retire del aparato                                                                                    | Elimine como residuo no reciclable o residuo cerámico. No elimine como residuo de vidrio. |
| Vidrio de chimenea                                                         | Vidrio termorresistente            | Retire del aparato                                                                                    | Elimine como residuo no reciclable                                                        |

**Tabla 7: Reciclaje/eliminación de los componentes opcionales del aparato**

| Componente opcional del aparato                     | Material              | Desmontaje         | Reciclaje / Eliminación                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paredes de la cámara de combustión                  | Vidrio cerámico negro | Retire del aparato | Elimine como residuo no reciclable o residuo cerámico. No elimine como residuo de vidrio. |
| Pantalla de la chimenea                             | Acero inoxidable      | Retire del aparato | Elimine como residuo metálico                                                             |
| Componentes del sistema Opti-Vent                   | Electrónico           | Retire del aparato | Elimine como residuo electrónico                                                          |
| Componentes del sistema de canalización concéntrica | Acero inoxidable      | Retire del aparato | Elimine como residuo metálico                                                             |

## 8 Datos técnicos

### 8.1 Barbas Gas Fire Front 70-75 PF2 - GB, IE, ES, IT

Tabla 8: Clasificación del aparato

|                                             | Gas natural G20                                                                                                                                        | Butano G30<br>Propano G31<br>Biopropano G31               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Categoría de aparato                        | I <sub>2H</sub> gas natural G20                                                                                                                        | I <sub>3+</sub> butano G30/propano G31/<br>biopropano G31 |
| País                                        | GB, IE, ES, IT                                                                                                                                         |                                                           |
| Número de identificación del producto (PIN) | 0063 DL 3986                                                                                                                                           |                                                           |
| Funcionalidad de calefacción indirecta      | No                                                                                                                                                     |                                                           |
| Tipo de aparato según norma CE              | C <sub>11</sub> / C <sub>12</sub> <sup>(*)</sup> / C <sub>31</sub> / C <sub>32</sub> <sup>(*)</sup> / C <sub>91</sub> / C <sub>92</sub> <sup>(*)</sup> |                                                           |
| Clase de eficiencia energética              | A                                                                                                                                                      |                                                           |
| Índice de eficiencia energética (EEI)       | 89                                                                                                                                                     |                                                           |

(\*) : Solo en combinación con el "sistema Barbas Opti-Vent".

Tabla 9: Datos de rendimiento técnico / ajustes

|                                                                                         | Gas natural G20             | Butano G30                  | Propano G31<br>Biopropano G31 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Consumo calorífico nominal<br>(Valor calorífico bruto)                                  | 12,5 kW                     | 12,5 kW                     | 12,0 kW                       |
| Potencia calorífica nominal                                                             | 9,6 kW                      | 9,6 kW                      | 9,2 kW                        |
| Potencia calorífica mínima (indicativa)                                                 | 5,3 kW                      | 5,3 kW                      | 5,2 kW                        |
| Eficiencia útil (Valor calorífico neto (NCV)) a potencia calorífica nominal             | 91,7 %                      | 93 %                        | 93 %                          |
| Eficiencia útil (Valor calorífico neto (NCV)) a potencia calorífica mínima (indicativa) | 87 %                        | 88 %                        | 88 %                          |
| NO <sub>x</sub> (máx.) (Valor calorífico bruto (GCV))                                   | <120 mg/kW <sub>input</sub> | <120 mg/kW <sub>input</sub> | <120 mg/kW <sub>input</sub>   |
| Clase de NO <sub>x</sub>                                                                | 4                           | 4                           | 4                             |
| Caudal de gas (máx.)                                                                    | 1,19 m <sup>3</sup> /h      | 970 g/h                     | 860 g/h                       |
| Presión de suministro                                                                   | 20,0 mbar                   | 29,0 mbar                   | 37,0 mbar                     |

**Tabla 10: Datos varios del aparato**

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pilas mando a distancia receptor                                                                                                                                                          | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pilas mando a distancia transmisor de mano                                                                                                                                                | 2x 1,5V AAA                                                                                                                                                                                                                              |
| Conexión eléctrica                                                                                                                                                                        | 230 VCA / 50 Hz                                                                                                                                                                                                                          |
| Consumo auxiliar de electricidad a potencia calorífica nominal                                                                                                                            | 0,075 kW                                                                                                                                                                                                                                 |
| Consumo auxiliar de electricidad a potencia calorífica mínima                                                                                                                             | 0 kW                                                                                                                                                                                                                                     |
| Consumo auxiliar de electricidad en modalidad de espera                                                                                                                                   | 0 kW                                                                                                                                                                                                                                     |
| Las precauciones específicas que deberán tomarse cuando se realice el montaje, la instalación o el mantenimiento del aparato de calefacción local, se indican en los documentos adjuntos: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual de preparación</li> <li>• Manual de instalación y mantenimiento</li> <li>• Manual del usuario</li> <li>• Instrucciones de montaje para el sistema de canalización concéntrica</li> </ul> |



## 9

## Condiciones de la garantía

Para reclamar la garantía, es importante registrar el aparato Barbas después de la compra a través de [www.barbasbellfires.com](http://www.barbasbellfires.com).

### Condiciones de la garantía de Barbas Bellfires

Barbas Bellfires B.V. garantiza la calidad del aparato Barbas suministrado y la calidad de los materiales utilizados. Todos los aparatos Barbas se han desarrollado y fabricado de acuerdo con los más altos niveles de calidad posibles. Si, a pesar de todo esto, algo no funciona bien con el aparato Barbas que ha adquirido, Barbas Bellfires B.V. ofrece la siguiente garantía del fabricante.

#### Artículo 1: Garantía

1. Si Barbas Bellfires B.V. determina que el aparato Barbas que ha comprado es defectuoso como resultado de un defecto de fabricación o de material, Barbas Bellfires B.V. garantiza la reparación o la sustitución gratuita del aparato, sin cobrar ningún coste por mano de obra o piezas de repuesto.
2. La reparación o la sustitución del aparato Barbas será realizada por Barbas Bellfires B.V. o por un distribuidor de Barbas designado por Barbas Bellfires B.V.
3. Esta garantía es complementaria a la garantía nacional legal vigente de los distribuidores de Barbas y Barbas Bellfires B.V. en el país de compra y no tiene la intención de restringir sus derechos y reclamaciones al amparo de las disposiciones legales aplicables.

#### Artículo 2: Condiciones de la garantía

1. Si desea reclamar bajo la garantía, póngase en contacto con su distribuidor de Barbas.
2. Las reclamaciones deben notificarse lo antes posible después de que se haya manifestado el defecto.
3. Las reclamaciones solo se aceptarán si se notifican al distribuidor de Barbas, junto con el número de serie del aparato Barbas que se indica en la parte frontal del manual.
4. Adicionalmente, también debe enviarse el recibo original (factura, recibo, recibo de efectivo) donde figura la fecha de compra.
5. Las reparaciones y sustituciones durante el periodo de garantía no otorgan ningún derecho a una ampliación del periodo de garantía. Después de reparar o sustituir piezas en garantía, se considerará que el periodo de garantía comienza en la fecha de compra del aparato Barbas.
6. Si una pieza determinada es elegible para la garantía y la pieza original ya no está disponible, Barbas Bellfires B.V. garantizará el suministro de una pieza alternativa de al menos la misma calidad.

#### Artículo 3: Exclusiones de la garantía

1. La garantía del aparato Barbas deja de tener efecto si:
  - a. no ha sido instalado de acuerdo con las instrucciones de instalación, y con los reglamentos nacionales o locales;
  - b. ha sido instalado, conectado o reparado por un distribuidor que no sea de Barbas;
  - c. no ha sido utilizado o mantenido de acuerdo con las instrucciones de uso;

- d. ha sido modificado, descuidado o tratado de manera brusca;
  - e. ha resultado dañado por causas externas (fuera del propio aparato), por ejemplo, un rayo, daños debidos a agua o fuego;
2. Adicionalmente, la garantía caduca si el recibo de compra original muestra señales de alteración, supresión, eliminación, o si resulta ilegible.

#### **Artículo 4: Zona de validez de la garantía**

1. La garantía es válida únicamente en aquellos países donde los aparatos Barbas se venden a través de una red oficial de distribuidores.

#### **Artículo 5: Periodo de garantía**

1. Esta garantía solo se otorgará durante el periodo de garantía.
2. El cuerpo del aparato Barbas está garantizado durante un periodo de 10 años contra defectos de fabricación o materiales, a partir del momento de la compra.
3. Para otras piezas del aparato Barbas, se aplica una garantía similar desde el momento de la compra durante un periodo de dos años.
4. Para piezas de uso como vidrio, cordón de sellado de vidrio y el interior de la cámara de combustión, se ofrece una garantía similar hasta después del primer encendido.

#### **Artículo 6: Responsabilidad**

1. Una reclamación otorgada por Barbas Bellfires B.V. bajo esta garantía no implica automáticamente que Barbas Bellfires B.V. también acepte responsabilidad por posibles daños. La responsabilidad de Barbas Bellfires B.V. nunca excederá la establecida en estas condiciones de garantía. Cualquier responsabilidad de Barbas Bellfires B.V. por daños consecuentes queda expresamente excluida.
2. Lo establecido en esta disposición no es válido si y en la medida en que se deriva de una disposición obligatoria.
3. Todos los acuerdos suscritos por Barbas Bellfires B.V. están sujetos a las condiciones generales de venta y entrega FME-CWM para el sector tecnológico, a menos que se especifique lo contrario por escrito y en la medida en que lo permita la legislación aplicable.

Barbas Bellfires B.V.

Hallenstraat 175531 AB Bladel

Holanda

Tel: +31-497339200

Email: [info@Barbas.com](mailto:info@Barbas.com)

Conserve cuidadosamente los documentos adjuntos, en los que se indica el número de serie del aparato, que necesitará para reclamar la garantía.

barbas bellfires.

Declaración UE Conformidad

Nosotros

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Fabricante | Barbas Bellfires                                |
| Dirección  | Hallenstraat 17<br>5531 AB Bladel; Países Bajos |
| Teléfono   | + 31 497 339 200                                |
| e-mail     | info@barbasbellfires.com                        |

declaramos que esta declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante, y pertenece al producto abajo:

|          |                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto | Aparato de calefacción independiente por convección que utilizan combustibles gaseosos                                                                            |
| Tipo     | C <sub>11</sub> /C <sub>12</sub> */C <sub>31</sub> /C <sub>32</sub> */C <sub>91</sub> /C <sub>92</sub> * * Solo en combinación con el sistema "Barbas Opti-Vent". |
| Marca:   | Barbas                                                                                                                                                            |

Descripción del producto:

|                              |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Gas Fire Panorama 90-70 PF2  | Gas Fire Panorama 110-70 PF2 | Gas Fire Panorama 70-70 PF2  |
| Gas Fire Panorama 110-55 PF2 | Gas Fire Panorama 90-55 PF2  | Gas Fire Panorama 70-55 PF2  |
| Gas Fire Panorama 80-50 PF2  | Gas Fire Panorama 100-50 PF2 | Gas Fire Panorama 120-50 PF2 |
| Gas Fire Panorama 110-40 MF  | Gas Fire Panorama 140-40 MF  |                              |
| Gas Fire Front 70-60 PF2     | Gas Fire Front 110-60 PF2    | Gas Fire Front 90-75 PF2     |
| Gas Fire Front 90-60 PF2     | Gas Fire Front 70-75 PF2     | Gas Fire Front 110-75 PF2    |
| Gas Fire Front 80-55 PF2     | Gas Fire Front 100-55 PF2    | Gas Fire Front 120-55 PF2    |
| Gas Fire Front 110-45 MF     | Gas Fire Front 130-45 MF     |                              |

Objeto de la declaración es conforme con la legislación de armonización de la Unión aplicable:

|                           |
|---------------------------|
| Reglamento (UE) 2015/1188 |
| Reglamento (UE) 2016/426  |
| Reglamento (UE) 2024/1103 |

Las normas armonizadas aplicables utilizadas, o referencias a las otras especificaciones técnicas respecto a las cuales se declara la conformidad:

|             |
|-------------|
| EN 613:2021 |
|-------------|

El organismo notificado  
Kiwa Nederland BV  
Apartado de correos 137  
NL-7300 AC Apeldoorn

ha efectuado una verificación del producto y ha expedido el 1 octubre 2024 certificado N.º 20GR0534/03

Firmado por poder y en nombre de  
Danny Baijens, director general  
(nombre y cargo)



Bladel; 1 octubre 2024  
(lugar y fecha de expedición)

(firma)

# barbas .

Su distribuidor Barbas