


# barbas .

## Installatie- en onderhoudshandleiding

Gas Fire Smart 75-70 PF

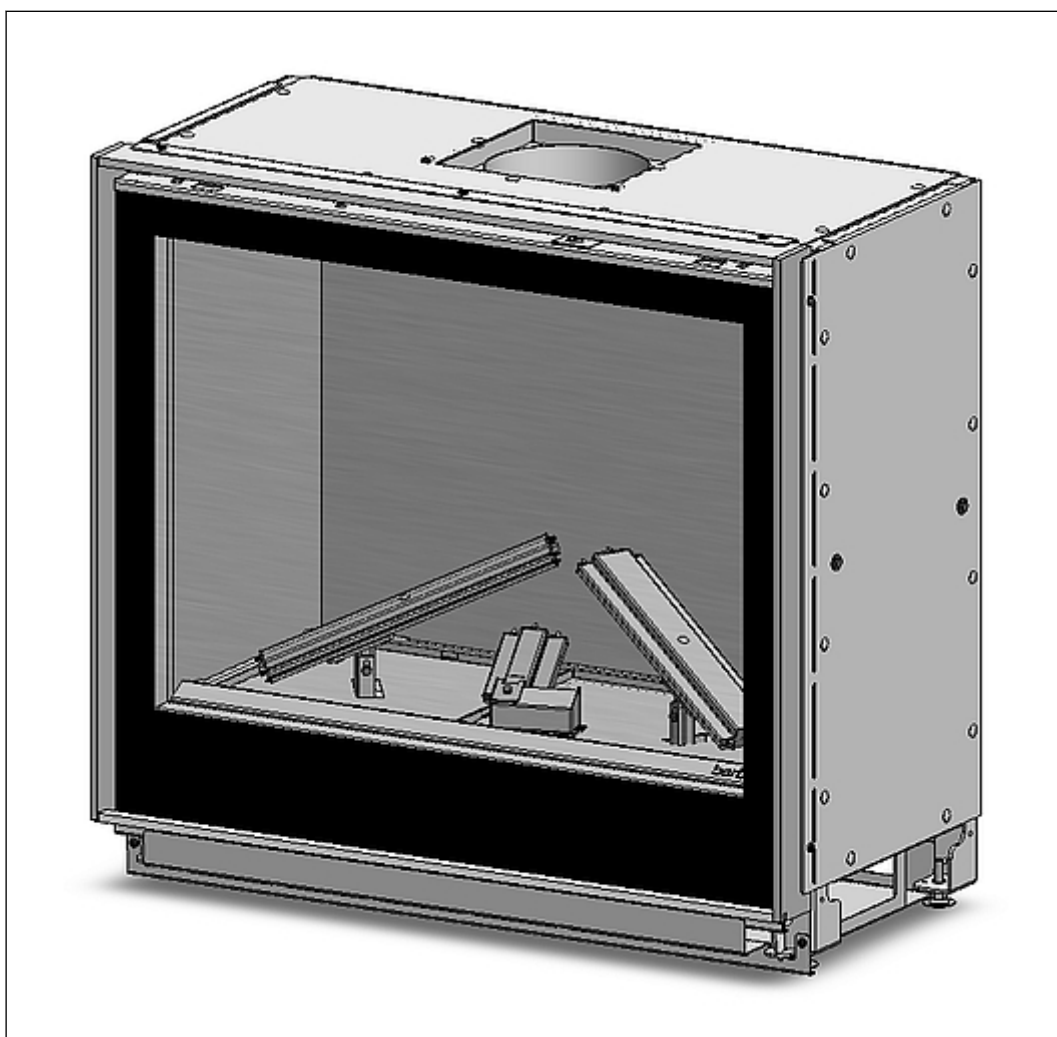

Serienummer:

Productiedatum:

## © Barbas Bellfires BV

Dit document of delen hiervan mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Barbas Bellfires BV in enige vorm elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins worden gereproduceerd, in een zoekstelsel opgeslagen of verzonden. Dit document kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Barbas Bellfires BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document van tijd tot tijd te herzien.

### Contactgegevens

Barbas Bellfires BV

Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, Nederland

E-mail: [info@barbas.com](mailto:info@barbas.com)

[www.barbasbellfires.com](http://www.barbasbellfires.com)

# Inhoudsopgave

|          |                                                                                 |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Over dit document.....</b>                                                   | <b>5</b>  |
| 1.1      | Gebruik van dit document.....                                                   | 5         |
| 1.2      | Met Waarschuwing en Voorzichtig gemarkeerde instructies in dit document.....    | 5         |
| 1.3      | Bijbehorende documentatie.....                                                  | 5         |
| <b>2</b> | <b>Beschrijving.....</b>                                                        | <b>7</b>  |
| 2.1      | Bedoeld gebruik.....                                                            | 7         |
| 2.2      | Installatiemogelijkheden.....                                                   | 7         |
| 2.3      | Overzicht van een standaardinstallatie.....                                     | 8         |
| 2.4      | Overzicht van het toestel.....                                                  | 9         |
| 2.5      | Overzicht van het branderbed en de waakvlam.....                                | 10        |
| 2.6      | Overzicht van de keramische stammenset 'Premium Fire' .....                     | 11        |
| 2.7      | Overzicht van de bedieningselementen.....                                       | 12        |
| 2.7.1    | Overzicht van de achterzijde van het gasregelblok.....                          | 12        |
| 2.7.2    | Overzicht van de voorzijde van het gasregelblok.....                            | 13        |
| 2.7.3    | Overzicht van de aansluitingen op het gasregelblok.....                         | 14        |
| 2.7.4    | Overzicht van de ontvanger.....                                                 | 15        |
| 2.7.5    | Overzicht van de ventilator/verlichtingsmodule.....                             | 16        |
| <b>3</b> | <b>Veiligheid.....</b>                                                          | <b>17</b> |
| 3.1      | Veiligheidsvoorzieningen van het toestel.....                                   | 17        |
| 3.2      | Veiligheidsinstructies voor installatie.....                                    | 17        |
| 3.3      | Veiligheidsinstructies met betrekking tot het milieu.....                       | 18        |
| <b>4</b> | <b>Installatie.....</b>                                                         | <b>19</b> |
| 4.1      | Installatievoorwaarden.....                                                     | 19        |
| 4.2      | Installatieprocedure.....                                                       | 19        |
| 4.2.1    | Het toestel installeren.....                                                    | 19        |
| 4.2.2    | Het toestel horizontaal uitlijnen.....                                          | 20        |
| 4.2.3    | De gasaansluiting aanbrengen.....                                               | 20        |
| 4.2.4    | De gasaansluitingen controleren.....                                            | 20        |
| 4.2.5    | De elektrische aansluiting aanbrengen.....                                      | 20        |
| 4.2.6    | Het concentrische kanaalsysteem aansluiten.....                                 | 21        |
| 4.2.7    | De rookgasaansluiting en de luchttoevoeraansluiting monteren en demonteren..... | 21        |
| 4.2.8    | De rookgasstuwplaat plaatsen.....                                               | 23        |
| 4.2.9    | De schouw bouwen.....                                                           | 24        |
| 4.3      | Het toestel op gebruik voorbereiden.....                                        | 25        |
| 4.3.1    | Controleren of de verlichting werkt.....                                        | 25        |
| 4.3.2    | De keramische stammenset op het branderbed plaatsen.....                        | 25        |
| 4.3.3    | Een eindcontrole op de schouw uitvoeren.....                                    | 35        |

|          |                                                                                  |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>Onderhoud.....</b>                                                            | <b>36</b> |
| 5.1      | Jaarlijks onderhoud.....                                                         | 36        |
| 5.1.1    | Het toestel reinigen.....                                                        | 36        |
| 5.1.2    | Het toestel controleren.....                                                     | 37        |
| 5.2      | Onderhoudsprocedures.....                                                        | 37        |
| 5.2.1    | De deur (inclusief ruit) verwijderen.....                                        | 37        |
| 5.2.2    | De deur (inclusief ruit) plaatsen.....                                           | 38        |
| 5.2.3    | Het frame verwijderen.....                                                       | 39        |
| 5.2.4    | Het frame plaatsen.....                                                          | 40        |
| 5.2.5    | De ruit reinigen.....                                                            | 40        |
| 5.2.6    | Een kapotte sfeerlamp vervangen.....                                             | 40        |
| <b>6</b> | <b>Problemen oplossen.....</b>                                                   | <b>42</b> |
| <b>7</b> | <b>Technische specificatie.....</b>                                              | <b>43</b> |
| 7.1      | Gas Fire Smart 75-70 PF (Premium Fire) - NL.....                                 | 43        |
| 7.2      | Gas Fire Smart 75-70 PF (Premium Fire) - BE, FR.....                             | 45        |
| 7.3      | Schema voor elektriciteit en gas.....                                            | 47        |
| 7.4      | Afmetingen Gas Fire Smart 75-70 met inbouwkader.....                             | 48        |
| 7.5      | Afmetingen Gas Fire Smart 75-70 met klassiek kader 35 mm.....                    | 49        |
| 7.6      | Afmetingen Gas Fire Smart 75-70 met klassiek kader 52 mm.....                    | 50        |
| 7.7      | Afmetingen Gas Fire Smart 75-70 met klassiek kader 70 mm.....                    | 51        |
| 7.8      | Afmetingen Gas Fire Smart 75-70 met inzetkader 15 mm.....                        | 52        |
| 7.9      | Afmetingen Gas Fire Smart 75-70 met inzetkader 50 mm.....                        | 53        |
| 7.10     | Afmetingen Gas Fire Smart 75-70 met inzetkader 50 mm en convectieventilator..... | 54        |
| 7.11     | Afmetingen van de stuwplaat.....                                                 | 54        |
| <b>8</b> | <b>Garantievoorwaarden.....</b>                                                  | <b>55</b> |
| <b>9</b> | <b>EU-conformiteitsverklaring.....</b>                                           | <b>57</b> |

# 1 Over dit document

Dit document toont de informatie die nodig is voor het uitvoeren van de onderstaande taken met betrekking tot de Gas Fire Smart 75-70 PF.

- Installatie
- Onderhoud

Dit document verwijst naar de Gas Fire Smart 75-70 PF als 'het toestel'. Dit document vormt een essentieel onderdeel van het toestel. Lees het zorgvuldig voordat u werkzaamheden aan het toestel gaat uitvoeren. Bewaar het op een veilige plaats.

De oorspronkelijke instructies van het document zijn in het Engels geschreven. Alle overige taalversies van het document zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies. Het is niet altijd mogelijk een gedetailleerde afbeelding van ieder afzonderlijk onderdeel van de apparatuur te tonen. De in dit document opgenomen afbeeldingen tonen een standaardopstelling. De afbeeldingen dienen uitsluitend als instructie.

## 1.1 Gebruik van dit document

1. Zorg dat u de opbouw en de inhoud van het document kent.
2. Lees de paragraaf over veiligheid zorgvuldig.
3. Zorg dat u alle instructies begrijpt.
4. Voer de procedures volledig en in de gegeven volgorde uit.

## 1.2 Met Waarschuwing en Voorzichtig gemarkeerde instructies in dit document

### Waarschuwing

Als u deze instructies niet opvolgt, bestaat het risico van persoonlijk en mogelijk fataal letsel.

### Voorzichtig

Als u deze instructies niet opvolgt, bestaat het risico van schade aan de apparatuur of eigendommen.

### Opmerking

Een opmerking verschaft aanvullende informatie.

| Symbol                                                                              | Beschrijving                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Zichtbaar teken dat gevaar aanwezig is        |
|  | Zichtbaar teken dat een opmerking aanwezig is |

## 1.3 Bijbehorende documentatie

- Voorbereidingshandleiding
- Installatie- en onderhoudshandleiding

- Gebruikershandleiding
- Montagehandleiding voor een concentrisch kanaalsysteem

## 2 Beschrijving

---

### 2.1 Bedoeld gebruik

Het toestel is bedoeld voor gebruik in een volledig gesloten of mechanisch geventileerde behuizing zonder extra ventilatie en/of dampafzuiging voor het verwarmen van de ruimte waarin het is geplaatst. Gebruik het niet voor andere doeleinden.


Het toestel mag uitsluitend op een locatie die aan de eisen voor de installatie van het toestel voldoet worden gebruikt. Zie de voorbereidingshandleiding.

### 2.2 Installatiemogelijkheden

Het toestel wordt geleverd met een PF (Premium Fire) dubbele brander.

- Het toestel kan in een bestaande open schouw of als inbouwtoestel in een nieuwe schouw worden geplaatst.
- Het toestel kan met een convectieventilatorset worden geïnstalleerd. De convectieventilator verzamelt de uit het toestel afkomstige verwarmde convectielucht en geeft deze lucht vrij in de ruimte. De convectieventilatorset bestaat uit de convectieventilator, een mantel aan de achterzijde, een kabel en assemblagemateriaal dat in de fabriek op het toestel wordt aangebracht.
- Een boezemijzer kan op het toestel worden geplaatst. Het boezemijzer maakt het mogelijk het metselwerk van de schouw boven de hoogte van het toestel op te bouwen.

## 2.3 Overzicht van een standaardinstallatie

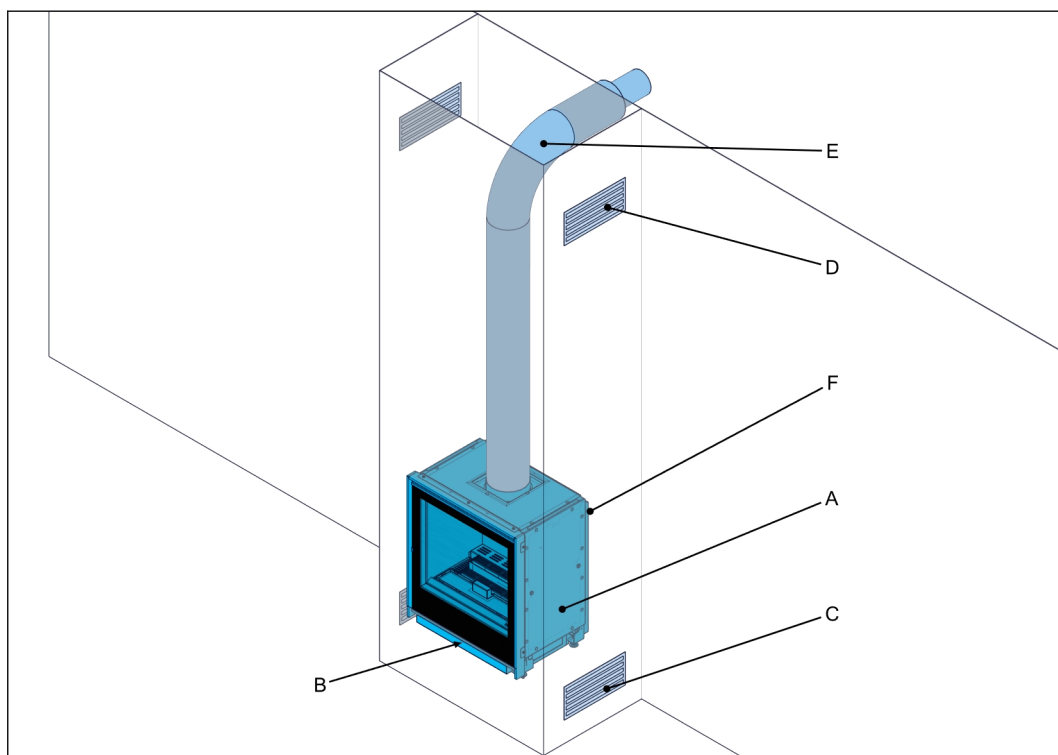


### Opmerking:

Dit is een voorbeeld van een standaardinstallatie met de convectieventilatorsetoptie en een muuruitmonding voor het concentrische rookkanaal. Uw installatie kan hiervan verschillen.


|   | Onderdeel                                              | Beschrijving                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Toestel                                                | Decoratieve gashaard voor ruimteverwarming                                                                        |
| B | Bedieningsunit                                         | Bevat het gasregelblok, de ontvanger en de ventilator/verlichtingsmodule                                          |
| C | Inlaatrooster                                          | Voorziet de schouw van lucht                                                                                      |
| D | Uitlaatrooster                                         | De verwarmde lucht in de schouw wordt via de uitlaatroosters naar de ruimte afgevoerd                             |
| E | Concentrisch kanalsysteem (variant met muuruitmonding) | Het concentrische kanalsysteem voert verbrandingslucht naar het toestel en voert de rookgassen uit het toestel af |
| F | Convectieventilatorset (optie)                         | Duwt de verwarmde lucht uit de convectiemantel.                                                                   |

## 2.4 Overzicht van het toestel

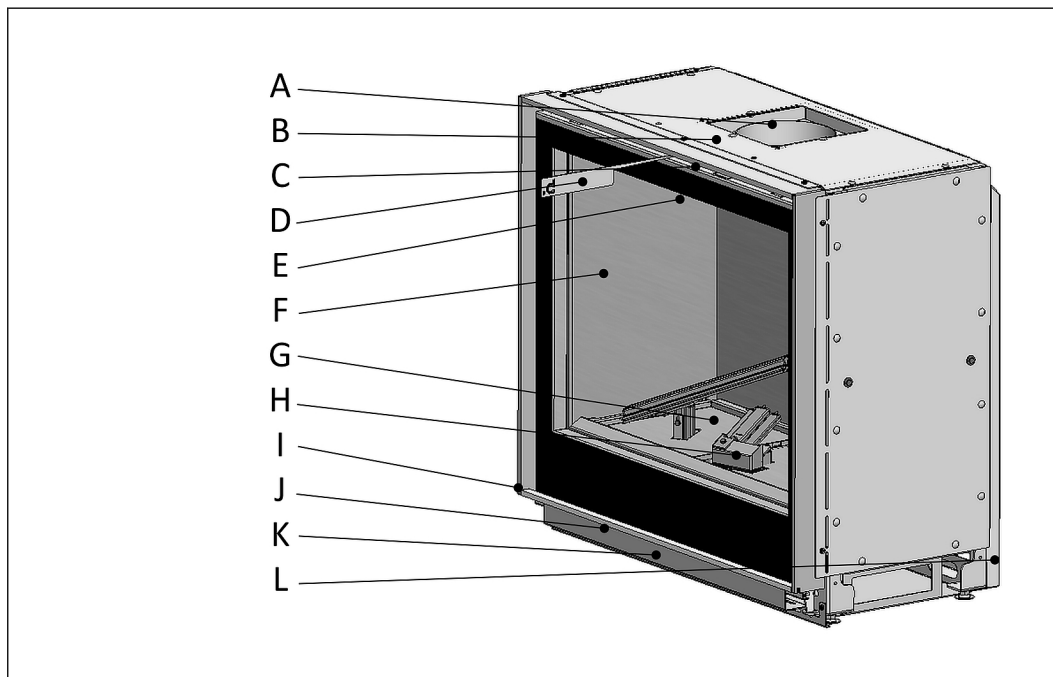

| Onderdeel                                      | Beschrijving                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Aansluiting van het concentrische rookkanaal | De aansluiting op het concentrische kanalen-systeem dat verbrandingslucht toevoert en de rookgassen afvoert                                        |
| B Convectiemantel                              | Verzamelt de verwarmde convectielucht. De convectielucht stroomt van nature omhoog en wordt via de bovenste zijopeningen van het toestel afgevoerd |
| C Uitlaatopening convectielucht                | Een uitlaatopening in de voorzijde van het toestel die in contact staat met de convectie-mantel                                                    |
| D Haak                                         | Voor het openen van de deur (inclusief ruit)                                                                                                       |
| E Overdrukluik                                 | Bescherm het toestel tegen overdruk                                                                                                                |
| F Ruit                                         | De hittebestendige ruit houdt de rookgassen binnen in het toestel en sluit de verbrandings-kamer af                                                |
| G Branderbed                                   | Bovenzijde van de gasbranders en het rooster                                                                                                       |
| H Waakvlambrander                              | Verschaft een waakvlam                                                                                                                             |
| I Frame (in verschillende maten verkrijgbaar)  | Een decoratieve rand rondom de ruit                                                                                                                |
| J Inlaatopening convectielucht                 | Een inlaatopening in de voorzijde van het toestel die in contact staat met de convectiemantel                                                      |
| K Bedieningsunit                               | Bevat het gasregelblok, de ontvanger en de ventilator/verlichtingsmodule                                                                           |
| L Convectionventilatorset (optie)              | Duwt de verwarmde lucht uit de convectie-mantel                                                                                                    |


## 2.5 Overzicht van het branderbed en de waakvlam

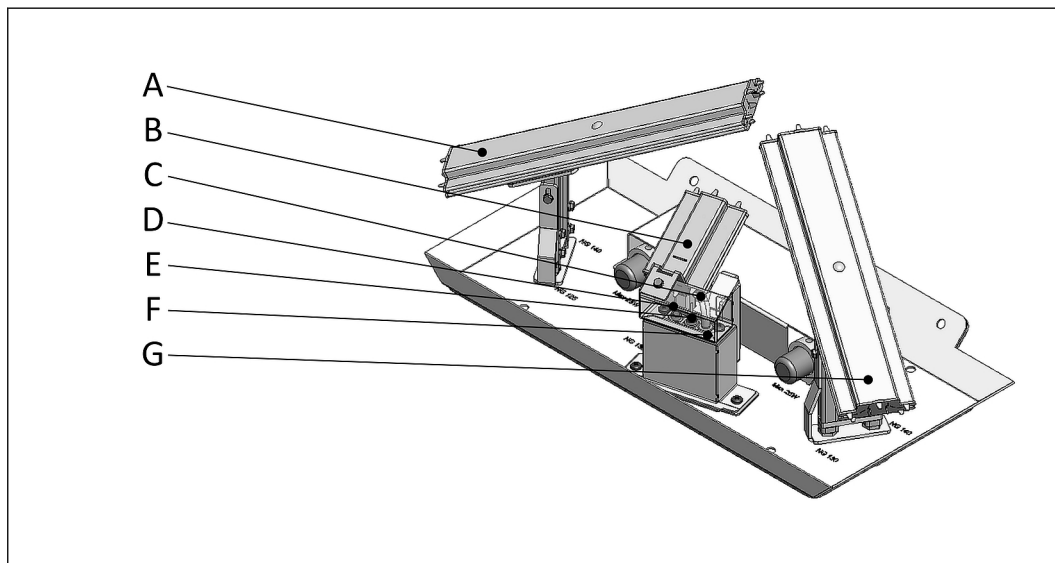

|   | Onderdeel             | Beschrijving                                       |
|---|-----------------------|----------------------------------------------------|
| A | Hoofdbrander links    | Levert het gas voor het hoofdvuur links            |
| B | Hoofdbrander midden   | Levert het gas voor het hoofdvuur midden           |
| C | Waakvlambrander       | Voert het gas voor de waakvlam aan                 |
| D | Thermokoppel          | Detecteert of de waakvlam brandt                   |
| E | Ontstekingselektrode  | Levert een vonk voor het ontsteken van de waakvlam |
| F | Buitenmantel waakvlam | Afdekdopje voor de waakvlam                        |
| G | Hoofdbrander rechts   | Levert het gas voor het hoofdvuur rechts           |

## 2.6 Overzicht van de keramische stammenset 'Premium Fire'

Keramische stammenset 'Premium Fire'

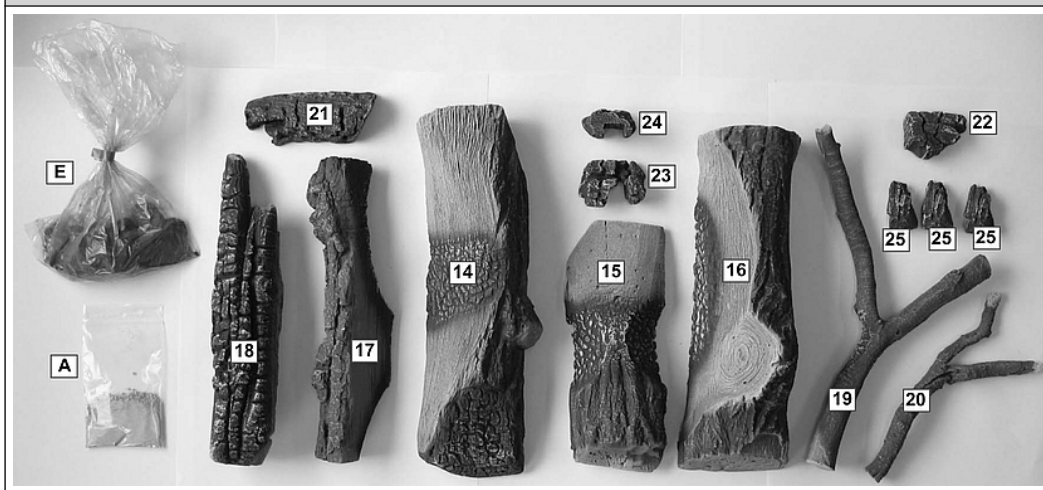


|    | Onderdeel               | Positie op branderbed - Zie paragraaf 4.3.2.                    |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 14 | Stam                    | Voor het inschakelen van de brander links                       |
| 15 | Stam                    | Voor het inschakelen van de brander midden                      |
| 16 | Stam                    | Voor het inschakelen van de brander rechts                      |
| 17 | Stam                    | Voor plaatsing links tegen de stammenset                        |
| 18 | Stam                    | Voor plaatsing deels onder de stam rechts                       |
| 19 | Tak                     | Voor plaatsing aan de voorzijde van de stammenset               |
| 20 | Tak                     | Voor plaatsing aan de voorzijde van de stammenset               |
| 21 | Houtskool               | Voor plaatsing deels onder de stam links                        |
| 22 | Houtskool               | Voor plaatsing links van de stammenset                          |
| 23 | Houtskool               | Voor plaatsing onder de brander rechts, rondom de venturi       |
| 24 | Houtskool               | Voor plaatsing onder de brander links, rondom de venturi        |
| 25 | Houtskool               | Voor plaatsing rondom de stammenset                             |
| A  | Decoratieve as          | Om rondom de stammenset te strooien                             |
| B  | 'Vuurglas' Donker Amber | Voor gelijkmatige verdeling rondom de stammenset                |
| C  | 'Vuurglas' Zwart        | Voor gelijkmatige verdeling links en rechts van het gaasrooster |
| E  | Embers                  | Om versnipperd rondom het gaasrooster te plaatsen               |

| A | Decoratieve as                                                                      | E | Embers                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |   |  |

| B | 'Vuurglas' Donker Amber                                                           | C | 'Vuurglas' Zwart                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |   |  |

## 2.7 Overzicht van de bedieningselementen

### 2.7.1 Overzicht van de achterzijde van het gasregelblok

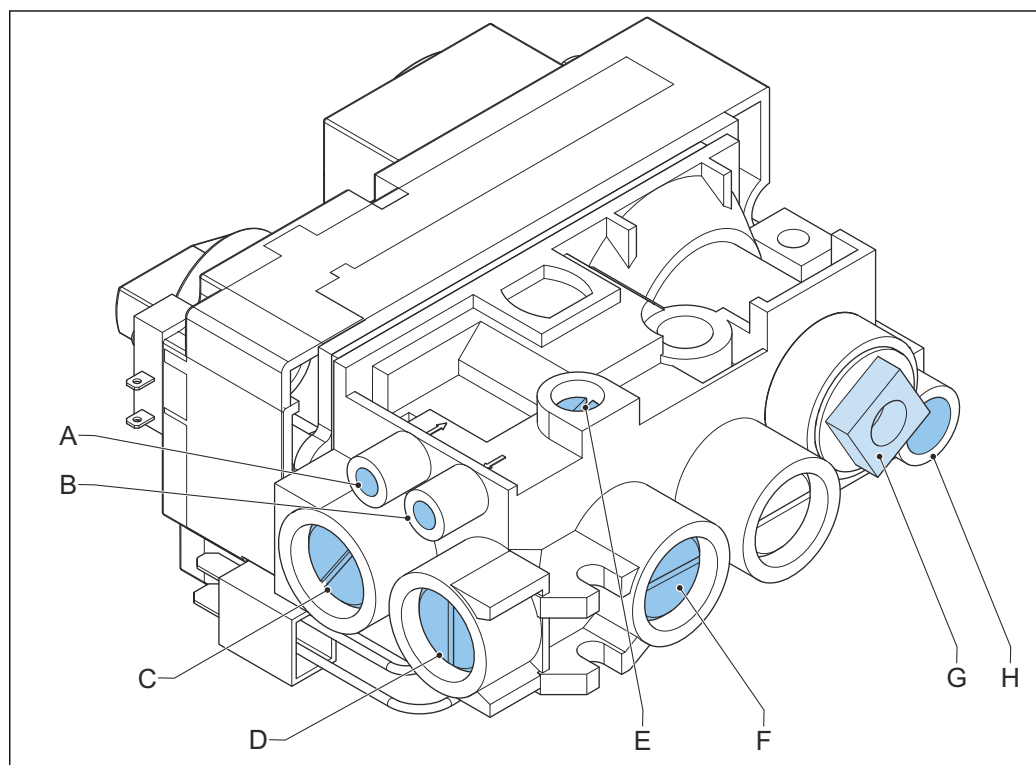


- |   |                                        |   |                                            |
|---|----------------------------------------|---|--------------------------------------------|
| A | Voordrukmeetpunt                       | E | Stelschroef voor de minimumbranderdruk     |
| B | Branderdrukmeetpunt                    | F | Gasaansluiting voor de brander achterzijde |
| C | Gastoevoeraansluiting                  | G | Aansluiting thermokoppelonderbreker        |
| D | Gasaansluiting voor de voorste brander | H | Gasaansluiting voor de waakvlam            |

*Figuur 1. Gasregelblok (achterzijde)*

## 2.7.2

### Overzicht van de voorzijde van het gasregelblok

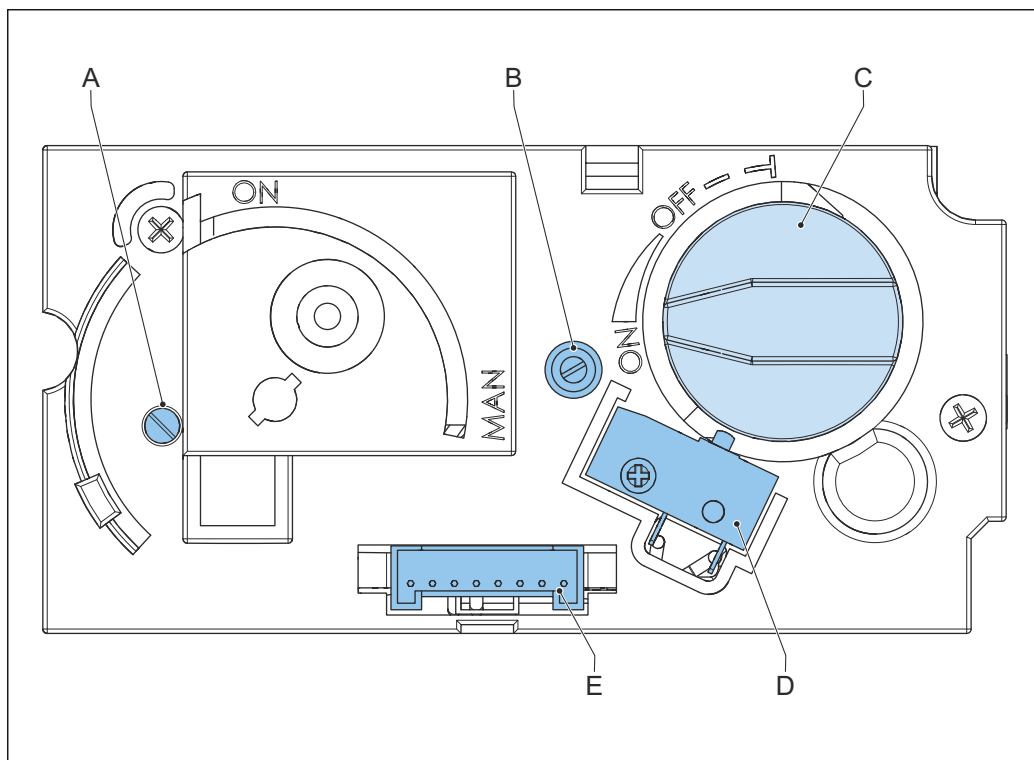


- |   |                                             |   |                                                                  |
|---|---------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| A | Stelschroef voor de gasdruk van de waakvlam | D | Microschakelaar om de eindpositie van de motorknop te detecteren |
| B | Stelschroef voor de maximumbranderdruk      | E | Aansluiting van de 8-aderige kabel                               |
| C | Motorknop van de interne hoofdgasklep       |   |                                                                  |

*Figuur 2. Gasregelblok (voorzijde)*

## 2.7.3

## Overzicht van de aansluitingen op het gasregelblok

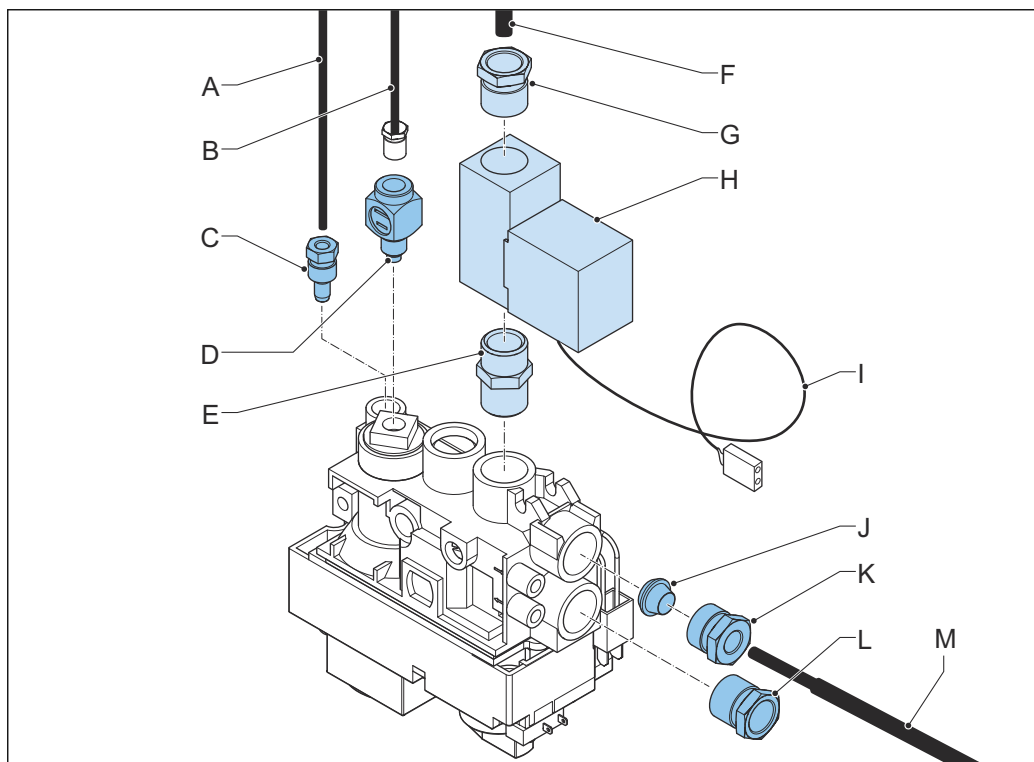

|   |                                                     |   |                                                                        |
|---|-----------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| A | Waakvlamleiding                                     | H | Gasklep brander achterzijde                                            |
| B | Thermokoppel                                        | I | Besturingskabel van de gasklep van de brander achterzijde <sup>2</sup> |
| C | Connector (moer-knelfitting) Ø4 mm                  | J | Knelfitting Ø8 mm                                                      |
| D | Thermokoppelonderbreker <sup>1</sup>                | K | Moer Ø8 mm                                                             |
| E | Connector van de gasklep van de brander achterzijde | L | Gastoevoeraansluiting                                                  |
| F | Gasleiding naar brander achterzijde                 | M | Gasleiding brander voorzijde                                           |
| G | Connector (moer-knelfitting) Ø8 mm                  |   |                                                                        |


*Figuur 3. Aansluitingen op het gasregelblok*

<sup>1</sup> Onderbreekt het signaal van het thermokoppel en leidt dit signaal via de ontvanger om. Als het thermokoppelsignaal door de ontvanger wordt gestopt (via de afstandsbediening) of als het thermokoppelsignaal zwak of onderbroken is, stopt de gastoevoer naar de waakvlam

<sup>2</sup> Sluit de klep op de ontvanger aan


## 2.7.4

## Overzicht van de ontvanger

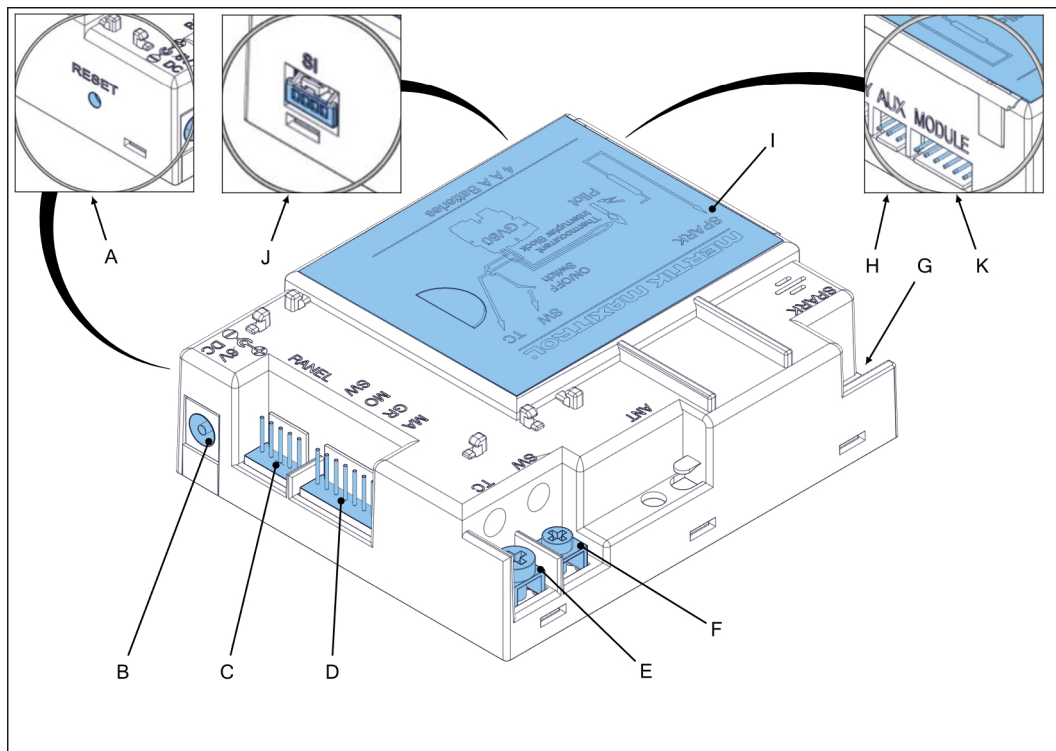

|   | Onderdeel                                                  | Beschrijving                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Resetknop                                                  | Reset de ontvanger                                                                                                                          |
| B | Aansluiting voor een adapter                               | Optioneel kan een 6 VDC adapter de ontvanger en een optionele wifi-router van voeding voorzien                                              |
| C | Aansluiting voor externe bediening                         | Optioneel kan een wandschakelaar of een domoticsysteem worden aangesloten                                                                   |
| D | Aansluiting van de 8-aderige kabel                         | Stuurt signalen naar het gasregelblok                                                                                                       |
| E | Thermokoppelspanning / stroom IN (rode aansluiting)        | Aansluiting op de thermo-elektrische waakvlamafsluitdraad IN                                                                                |
| F | Thermokoppelspanning / stroom UIT (gele aansluiting)       | Aansluiting op de thermo-elektrische waakvlamafsluitdraad UIT                                                                               |
| G | Piëzo-kabelaansluiting                                     | Aansluiting voor de op de ontstekings elektrode van de waakvlam aangesloten piëzo-kabel                                                     |
| H | Aansluiting op de gasklep van de brander achterzijde (AUX) | Stuurt een signaal als de brander achterzijde moet branden                                                                                  |
| I | Deksel van het batterijcompartiment                        | Batterijen zijn niet van toepassing in de ontvanger voor dit toestel (De voeding wordt door de ventilator/verlichtingsmodule geleverd).     |
| J | Aansluiting voor een wifi-router (SI)                      | Optioneel kan een wifi-router op de ontvanger worden aangesloten om het toestel met een smartphone of tablet via de Barbas-app te bedienen. |
| K | Aansluiting voor de ventilator/verlichtingsmodule (MODULE) | Voor het bedienen van de verlichtingsfunctie en optioneel voor bediening van de ventilatorsnelheidsfunctie                                  |

### 2.7.5 Overzicht van de ventilator/verlichtingsmodule

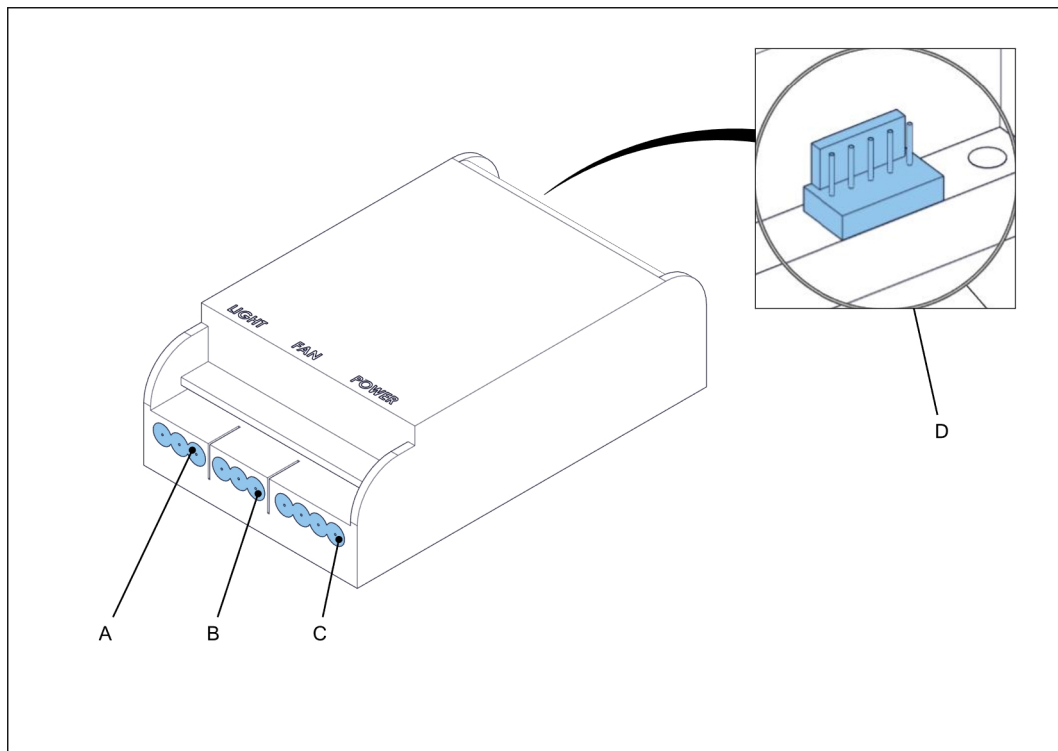

|   | Onderdeel                                | Beschrijving                                                                                                                         |
|---|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Aansluiting voor de sfeerverlichting     | Voedt de sfeerlampen                                                                                                                 |
| B | Aansluiting voor een convectieventilator | Voedt de convectieventilator. Optioneel voor dit toestel                                                                             |
| C | Aansluiting voor de voeding              | Aansluiting voor de 230 VAC voedingskabel met een geaarde stekker. De aansluiting wordt ook voor het aarden van het toestel gebruikt |
| D | Aansluiting voor de ontvanger            | Voor het bedienen van de verlichtingsfunctie en optioneel voor bediening van de convectieventilatorfunctie                           |

## 3 Veiligheid

### 3.1 Veiligheidsvoorzieningen van het toestel.

| Naam                                   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thermo-elektrische waakvlambeveiliging | Voorkomt onverwachte vrijgave van gas uit de hoofdbrander.                                                                                                                                                              |
| Overdrukluik                           | In geval van overdruk in het toestel gaat het luik gedurende een korte tijd open. Bij het openen van het luik kan een hard geluid ontstaan. In geval van overdruk moet de installateur het toestel grondig controleren. |

### 3.2 Veiligheidsinstructies voor installatie

**Waarschuwing:**

- Het toestel moet als een 'gesloten systeem' door een gecertificeerde en geregistreerde gasinstallateur worden geplaatst en aangesloten.
- Controleer voordat u de installatie gaat uitvoeren of de gegevens op de typeplaat met het gastype en de toevoerdruk waarop het toestel wordt aangesloten overeenkomen.
- Installeer het toestel volgens de onderstaande installatie-instructies en de nationaal en lokaal geldige voorschriften.
- Gebruik nooit brandbare materialen voor de schouw.
- Zorg dat het gebied rondom de schouw te allen tijde vrij is van brandbare materialen. De minimale veilige afstand is 100 cm vanaf de schouw.
- Zorg dat de branderopeningen tijdens de installatie vrij blijven. Blokkering van de branderopeningen kan tot een gevaarlijke situatie leiden.
- Zorg dat cement of ander bouw materiaal niet in het gasregelblok en de leidingen terechtkomt. Dit kan tot lekkages in het gasregelblok of de leidingen leiden.
- Verdraai de flexibele leidingen naar het gasregelblok niet. Voorkom spanning op de flexibele leidingen en het gasregelblok.
- Zorg dat u de leidingen niet beschadigt.
- Zorg dat de knelfittingen niet los raken.
- Plaats het toestel niet tegen een brandbare achterwand.
- Controleer na de installatie of de leidingen en knelfittingen gasdicht zijn.



**Voorzichtig:**

- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde of in deze voorbereidingshandleiding en de bijbehorende documenten vermelde onderdelen.
- Gebruik geen afplaktape op het toestel. Afplaktape kan de afwerking van het toestel beschadigen.
- Isoleer het toestel niet. Plaats indien nodig uitsluitend stroken wit, los isolatiewol die tot minimaal 1000°C hittebestendig zijn. Plaats de isolatiestroken met een breedte van maximaal 15 cm om de muren te beschermen. Plaats deze stroken uitsluitend bovenop en aan de zijkant van het toestel.
- Gebruik geen glasvezel, steenwol of enige andere soort isolatiemateriaal. Deze materialen produceren een doordringende geur en kunnen verkleuring van de schouw veroorzaken.
- Zorg bij het aanbrengen van metselwerk voor een ruimte van minimaal 3 mm tussen de zijkanten en de bovenzijde van het toestel en het metselwerk. Het toestel kan tijdens het gebruik door de warmte uitzetten.
- Breng het metselwerk niet hoger aan dan de mantel zonder gebruik van een boezemijzer.

### 3.3

#### **Veiligheidsinstructies met betrekking tot het milieu**

- Voer verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier af.
- Voer batterijen als chemisch afval af.
- Voer keramisch hittebestendig glas via het huishoudelijke afval af. Gooi keramisch hittebestendig glas niet in de glasbak.
- Voer een afgedankt toestel volgens de instructies van de overheidsinstanties of de installateur af.
- Volg de lokale voorschriften op.

## 4 Installatie

### 4.1 Installatievoorwaarden

1. Zorg dat de locatie aan de voorwaarden voldoet. Zie de voorbereidingshandleiding.
2. Controleer of de gegevens van de typeplaat van het toestel met het gastype en de gasdruk van de gastoevoer overeenkomen.

### 4.2 Installatieprocedure



**Opmerking:**

Het toestel wordt in de fabriek op de juiste nominale belasting ingesteld. De waakvlam wordt op de juiste gastoevoer ingesteld.

- Voer alle procedures in deze paragraaf uit. Optionele procedures worden met (optioneel) aangegeven.

#### 4.2.1 Het toestel installeren

*Veiligheidsvoorwaarden*





**Voorzichtig:**


Plaats het toestel niet tegen een brandbare achterwand.

*Procedure*

1. Plaats de draagbeugels (A). Maak hierbij gebruik van de bevestigingsmiddelen (B). U kunt het toestel met behulp van de draagbeugels verplaatsen.
2. Plaats het toestel. Zorg dat de afstand x ongeveer 2 cm bedraagt.
3. Verwijder de draagbeugels.
4. Plaats een niet-brandbare isolatieplaat (B) van minimaal 12 mm dik tussen het toestel en de achterwand. Controleer of de isolatieplaat de gehele achterzijde van het toestel bedekt.

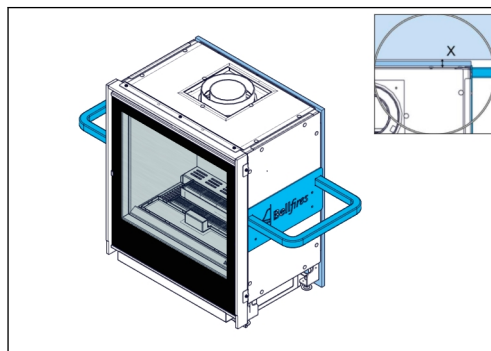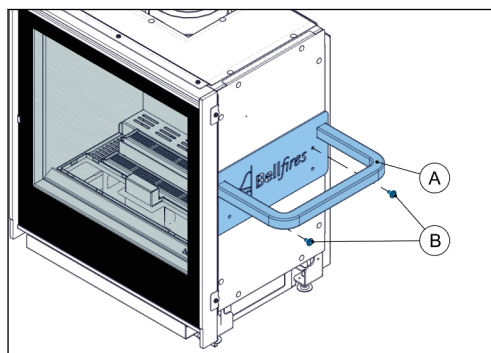

#### 4.2.2 Het toestel horizontaal uitlijnen

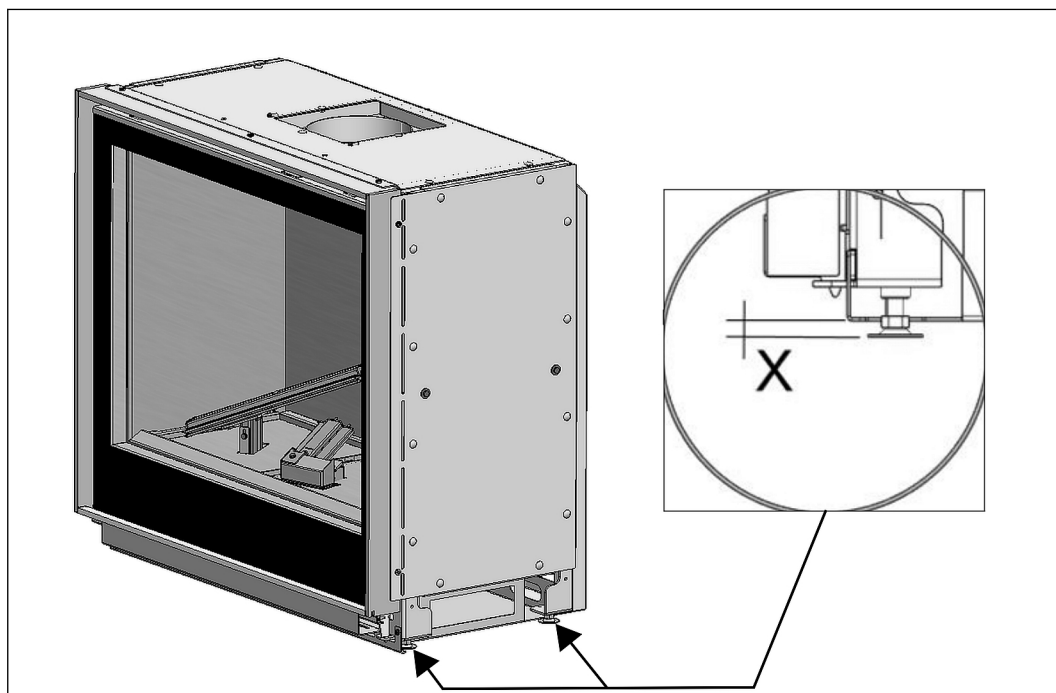

- Stel de stelvoeten af. Gebruik een zeskantsleutel maat 4.
  - a) Zorg dat de afstand x minimaal 1 cm bedraagt.
  - b) Zorg dat het toestel horizontaal staat.

#### 4.2.3 De gasaansluiting aanbrengen



**Voorzichtig:**

- Verdraai de gastoevoerleiding naar het gasregelblok niet. Voorkom spanning op de gastoevoerleiding en het gasregelblok.
  - Zorg dat u de gastoevoerleiding niet beschadigt.
1. Sluit het gas op het toestel aan. Gebruik hiervoor een knelfitting.
  2. Controleer of het gas correct is aangesloten.

#### 4.2.4 De gasaansluitingen controleren

- Controleer of de gasaansluitingen niet lekken. Gebruik hiervoor zeepsop of een lektester.

#### 4.2.5 De elektrische aansluiting aanbrengen



**Voorzichtig:**

- Gebruik een geaard wandstopcontact.
  - Het stopcontact moet te allen tijde bereikbaar zijn.
1. Steek de stekker in het wandstopcontact.
  2. Controleer met het oog op de hoge temperaturen van het toestel of de elektriciteitskabel het toestel niet raakt.

## 4.2.6

### Het concentrische kanaalsysteem aansluiten


1. Sluit het concentrische kanaalsysteem op het toestel aan. Gebruik de in de voorbereidingshandleiding vermelde materialen. Gebruik geen andere materialen.
2. Controleer of alle mechanische aansluitingen van het concentrische kanaalsysteem correct zijn aangesloten.
3. Bevestig de concentrische verbindingspijpen met metalen beugels aan de muur of het plafond. Zie de handleiding 'montage-instructies voor concentrisch kanaalsysteem'.

## 4.2.7

### De rookgasaansluiting en de luchttoevoeraansluiting monteren en demonteren


Bij plaatsing van het toestel als een inzet in een bestaande schouw kan het toestel met roestvrijstalen flexibele voeringen worden aangesloten, zoals beschreven in de voorbereidingshandleiding.

1. De rookgasaansluiting demonteren.

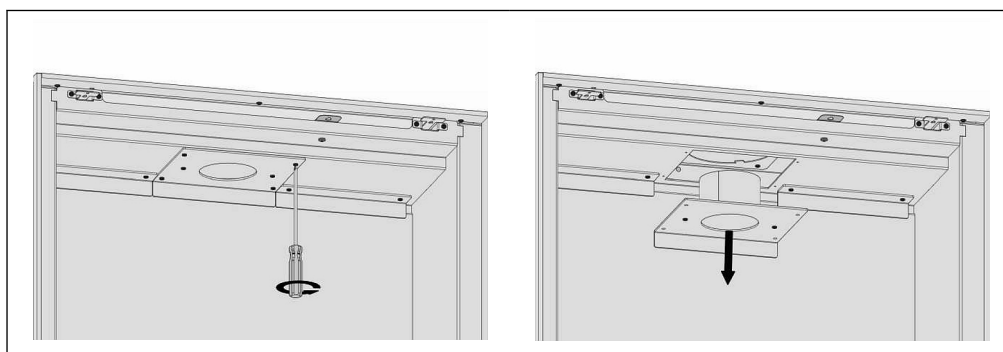


Demonteer de rookgasaansluiting van de binnenzijde van het toestel door de 4 montageschroeven los te draaien.

2. De luchttoevoeraansluiting demonteren.

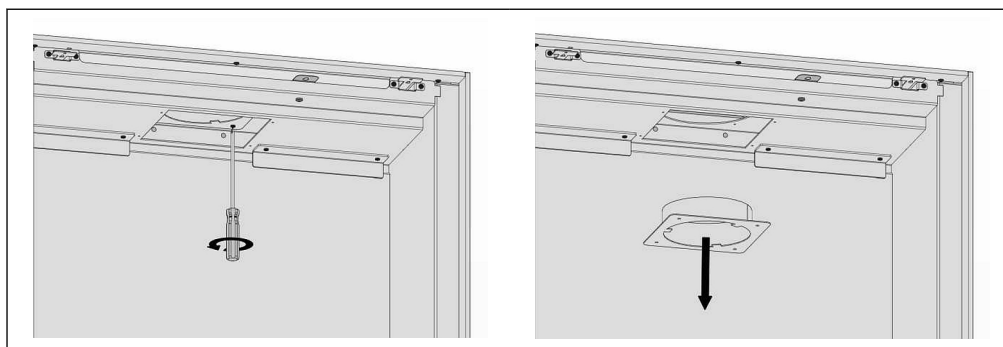


Demonteer de luchttoevoeraansluiting van de binnenzijde van het toestel door de 4 montageschroeven los te draaien.


3. De luchttoevoeraansluiting monteren.

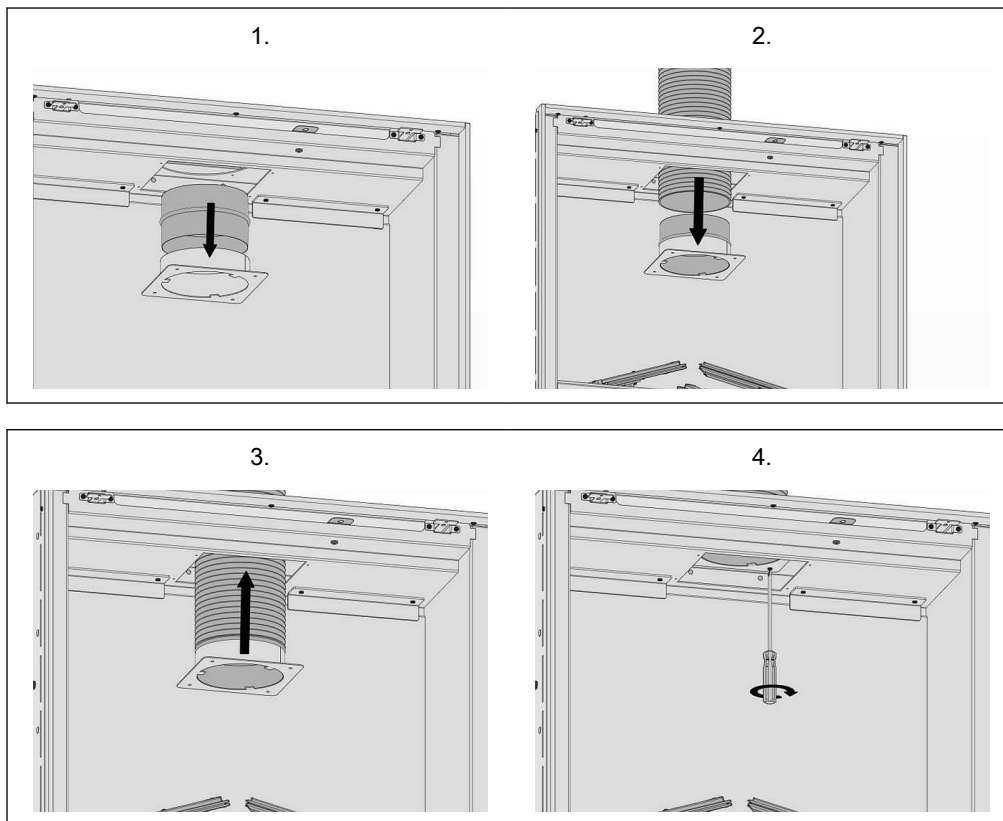

Plaats een Ø150 adapter (artikelnr. 302279) op de luchttoevoeraansluiting en plaats de roestvrijstalen flexibele (Ø150 mm) luchttoevoerpijp. Sluit de luchttoevoeraansluiting weer op het toestel aan door de 4 schroeven aan te draaien.

4. De rookgasaansluiting monteren.

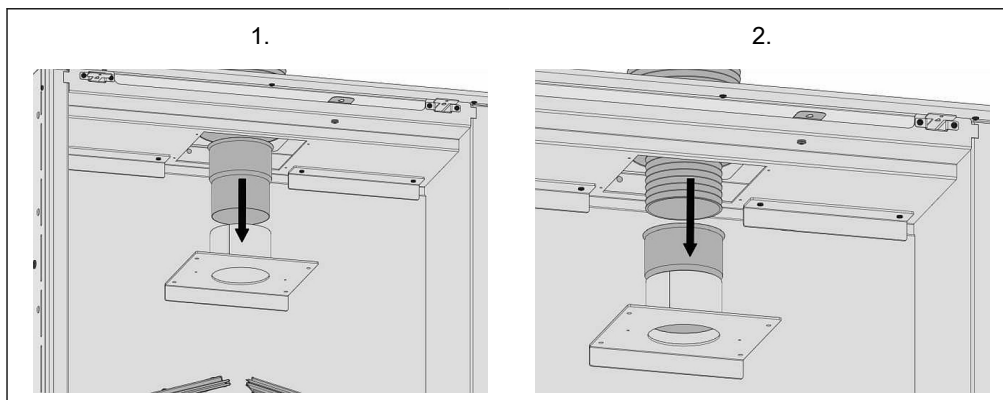

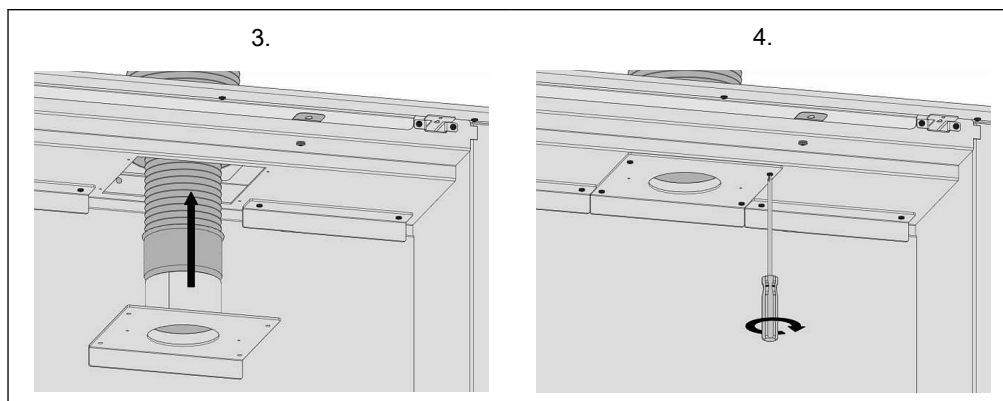

Plaats een Ø100 adapter (artikelnr. 302278) op de rookgasaansluiting en plaats de roestvrijstalen flexibele (Ø100 mm) rookkanaalpijp. Sluit de rookgasaansluiting weer op het toestel aan door de 4 schroeven aan te draaien.



### Opmerking:

- Gebruik uitsluitend de in de voorbereidingshandleiding beschreven roestvrijstalen flexibele voeringen.
- Controleer of alle aansluitingen volledig gasdicht zijn.
- Een roestvrijstalen flexibele (Ø 150mm) luchttoevoerpijp is niet over de gehele lengte van het kanaal vereist als de ruimte tussen (de binnenzijde van) de bestaande (bakstenen) schoorsteen en de roestvrijstalen flexibele (Ø 100mm) rookgaspijp voor de luchttoevoer kan worden gebruikt. Controleer of de luchttoevoeraansluitingen met het toestel, de bestaande (bakstenen) schoorsteen en de dakuitmonding volledig luchtdicht zijn.

## 4.2.8

### De rookgasstuwplaat plaatsen

Veiligheidsvoorwaarden




### Voorzichtig:

Installeer de correcte stuwplaat zoals vermeld in de voorbereidingshandleiding. Een verkeerde stuwplaat kan het toestel beschadigen.

## Procedure

1. Verwijder de glasplaat. Zie paragraaf [5.2.1](#) voor instructies.
2. Plaats de stuwplaat (A) met de bevestigingsmiddelen (B) in het toestel. Gebruik de in de voorbereidingshandleiding vermelde stuwplaat.

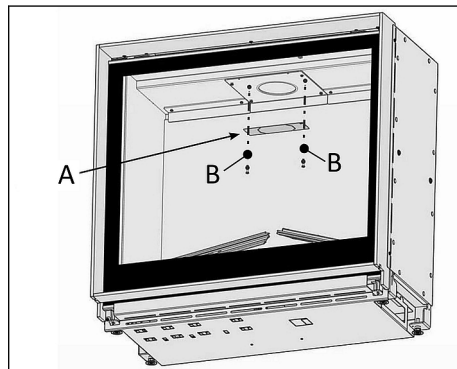

*Figuur 4. Stuwplaat*

## 4.2.9

### De schouw bouwen

#### Veiligheidsvoorwaarden



#### Voorzichtig:

- Verwijder de deur (inclusief de ruit). Zie [5.2.1](#).
- Verwijder het frame om te voorkomen dat deze tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden beschadigd raakt. Zie [5.2.3](#)
- Zorg dat cement of ander bouw materiaal niet in het gasregelblok en de leidingen terechtkomt. Dit kan tot lekkages in de gasleidingen leiden.
- Breng metselwerk met een ruimte van minimaal 3 mm tussen de zijkanalen en de bovenzijde van het toestel en het metselwerk aan. Het toestel kan tijdens het gebruik door de warmte uitzetten.
- Gebruik geen afplaktape op het toestel. Afplaktape kan de afwerking van het toestel beschadigen.
- Breng het metselwerk niet hoger aan dan de mantel zonder gebruik van een boezemijzer.



#### Opmerking:

- Houd bij het opbouwen van het metselwerk rekening met de dikte van eventueel stucwerk.
- Plaats bij gebruik van ander materiaal dan bakstenen het materiaal volgens de instructies van de leverancier van het materiaal.

#### Procedure

1. Bepaal de plaatsen waar de inlaatroosters en de uitlaatroosters moeten komen. Zie [2.3](#) en raadpleeg de voorbereidingshandleiding.
2. Bouw het metselwerk rondom het toestel tot aan het bovenframe op.
3. Plaats indoen van toepassing een boezemijzer.
  - a) Plaats keramisch vilt bovenop het boezemijzer. Metselwerk kan bovenop het keramische vilt worden opgebouwd.
4. Bouw de schouw om het toestel heen.
5. Plaats de roosters op de inlaatopeningen en de uitlaatopeningen.
6. Plaats het frame op het toestel.

## 4.3 Het toestel op gebruik voorbereiden

- Voer alle procedures in deze paragraaf uit. Optionele procedures worden met (optioneel) aangegeven.

### 4.3.1 Controleren of de verlichting werkt

- Controleer of de bediening van de sfeerverlichting goed werkt. Zie voor bediening van de verlichting met de afstandsbediening de gebruikershandleiding.

### 4.3.2 De keramische stammenset op het branderbed plaatsen

Veiligheidsvoorwaarden




#### Waarschuwing:

- Plaats de onderdelen van de stammenset in de juiste configuratie volgens deze paragraaf. Bij plaatsing van de onderdelen van de stammenset in een andere samenstelling kan een gevaarlijke situatie ontstaan.
- Plaats niets tegen de waakvlambrander of in de beschermkap van de waakvlam.
- Strooi geen decoratieve as op de waakvlambrander.
- Gebruik uitsluitend bijgeleverde onderdelen.

#### Vorbereiding


1. Controleer of alle onderdelen van de stammenset aanwezig zijn. Zie [2.6](#) voor de nummers van de onderdelen.
2. Controleer of de bediening van het omgevingslicht met de afstandsbediening correct werkt. Zie [4.3.1](#).

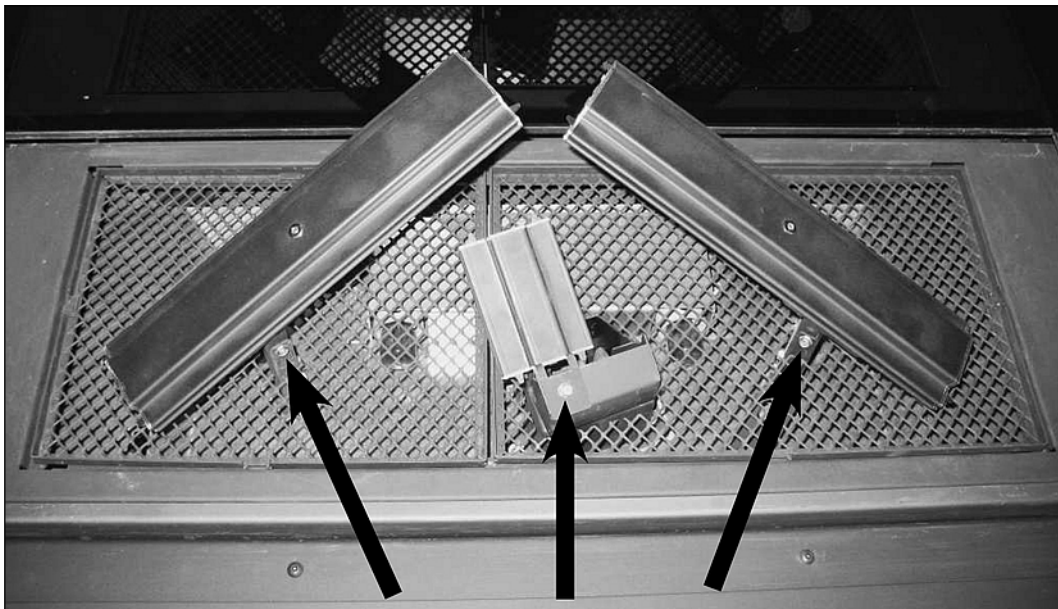

3. Controleer of de drie bevestigingsbouten voor de bouten aanwezig zijn.


### Het branderbed opstellen

1. Plaats branderstam nr. 16 voorzichtig op de brander - rechts.

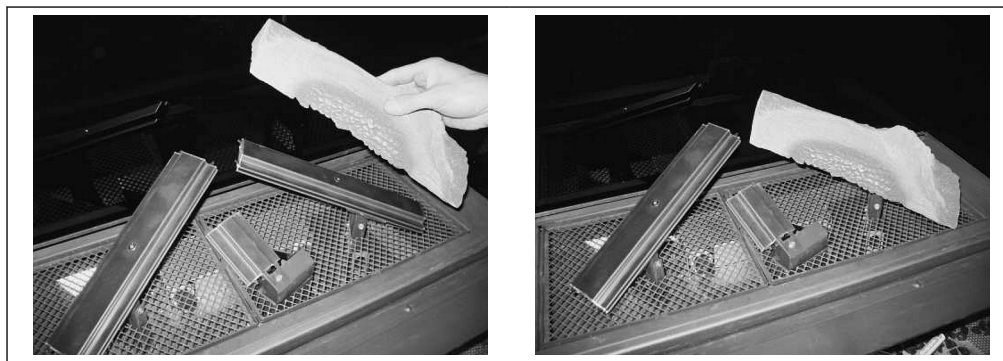


#### Opmerking:


- Zorg dat de 'Pijl' aan de onderzijde van de stam omhoog wijst

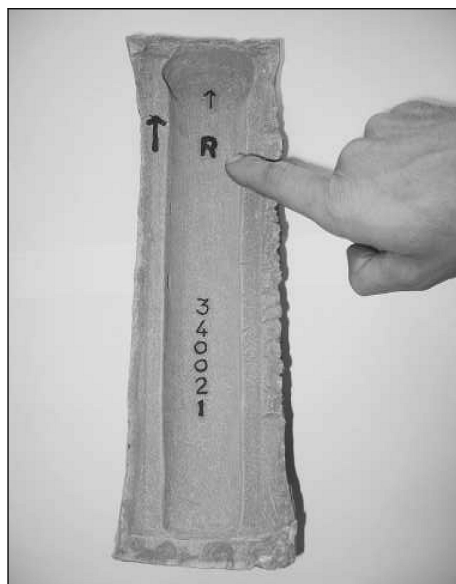

- Zorg dat de onderzijde van de stam bij beide eindvlakken  $\pm 5$  mm vrije ruimte ten opzichte van de metalen brander heeft.

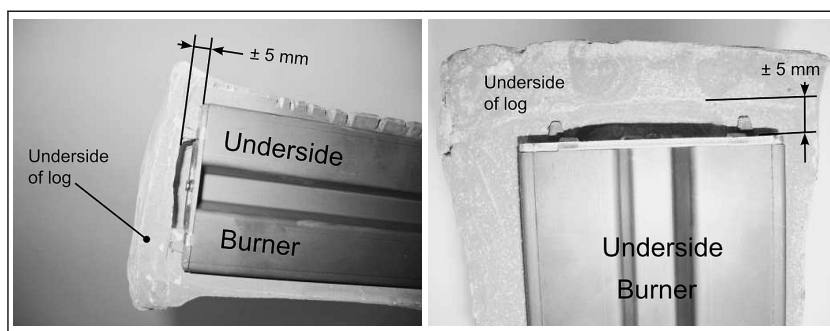


2. Plaats branderstam nr. 14 voorzichtig op de brander - links.

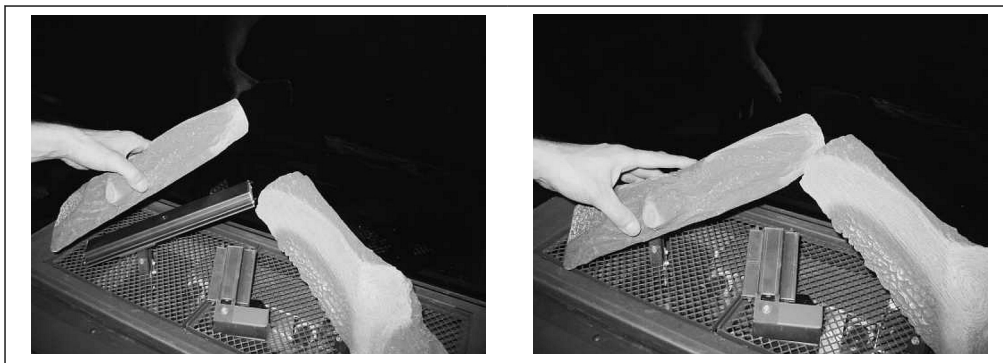


**Opmerking:**

- Zorg dat de 'Pijl' aan de onderzijde van de stam omhoog wijst.

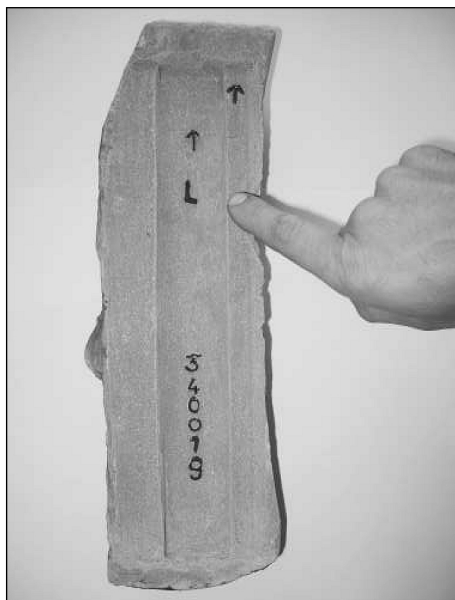

- Zorg dat de onderzijde van de stam bij beide eindvlakken  $\pm 5$  mm vrije ruimte ten opzichte van de metalen brander heeft.

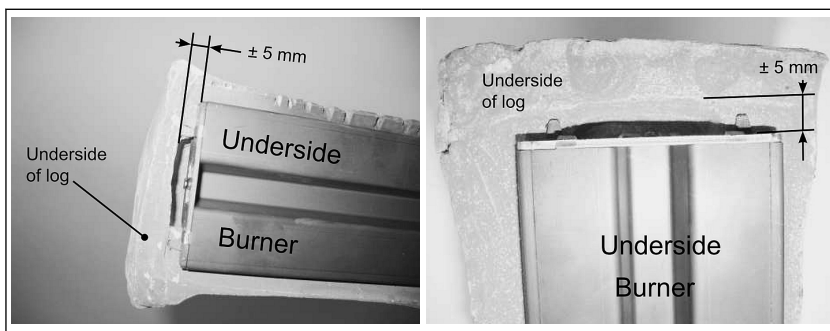


3. Plaats branderstam nr. 15 voorzichtig op de brander - midden (met de waakvlam).



**Opmerking:**


- Zorg dat de waakvlam zichtbaar blijft.

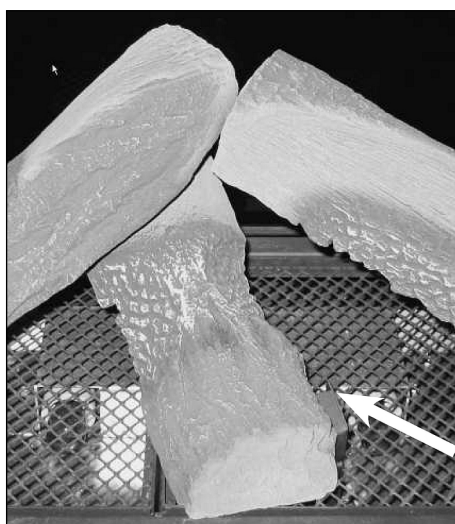

4. Plaats het houtskoolonderdeel nr. 23 onder de brander rechts, rondom de venturi.



5. Plaats het houtskoolonderdeel nr. 24 onder de brander links, rondom de venturi.

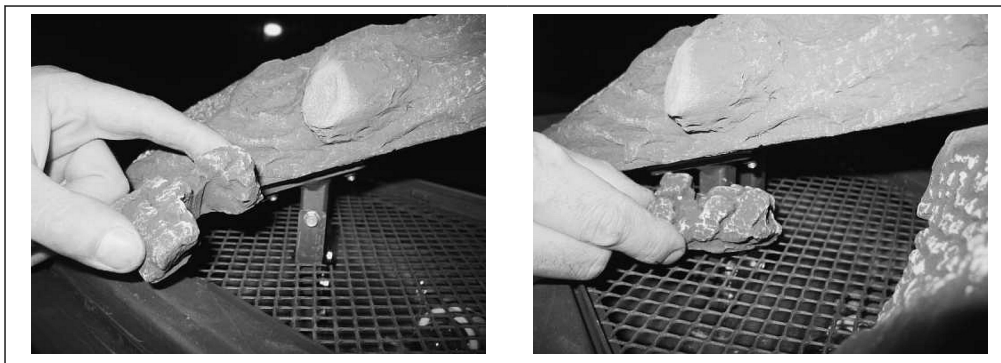

6. Strooi het 'Vuurglas Donker Amber' gelijkmatig over het gaasrooster, rondom de branders.



**Opmerking:**

- Plaats geen 'vuurglas' op of tegen de waakvlambrander!
- Plaats geen 'vuurglas' onder branderstammen nr. 14, 15 en 16, waar deze op het gaasrooster steunen.



**Opmerking:**


- Strooi geen 'Vuurglas Zwart' op het gaasrooster, rondom de branders. 'Vuurglas Zwart' blokkeert het licht te veel.

7. Strooi het 'Vuurglas Zwart' gelijkmatig op het rooster links en rechts van het gaasrooster.



8. Zet op de afstandsbediening de lichtintensiteit van de sfeerverlichting/dimmer op maximum. Zie de gebruikershandleiding. Zorg dat het 'vuurglas' gelijkmatig is verdeeld en dat de lichtintensiteit overal gelijk is. Pas indien nodig de verdeling van het 'vuurglas' aan.

9. Plaats stam nr. 18.

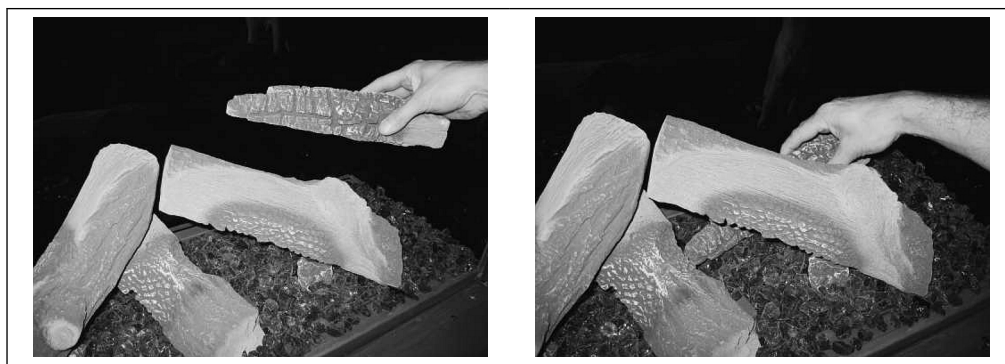

10. Plaats houtskoolonderdeel nr. 21.




11. Plaats stam nr. 17.



12. Plaats tak nr. 19.




13. Plaats tak nr. 20.

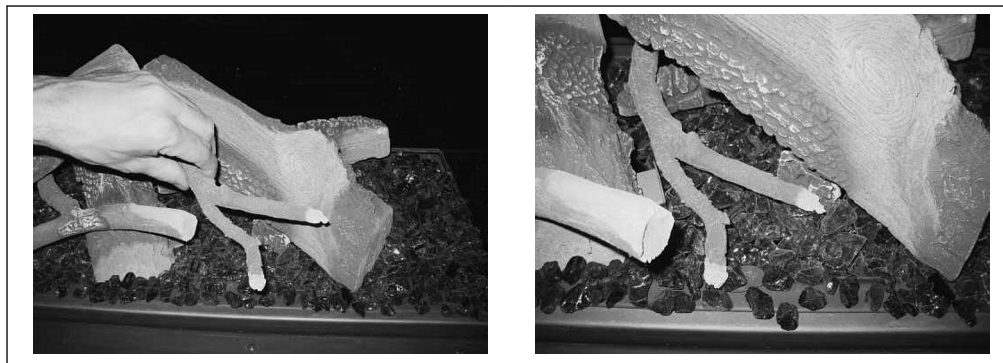

14. Plaats houtskoolonderdeel nr. 22.



15. Plaats 3 houtskoolonderdelen nr. 25.

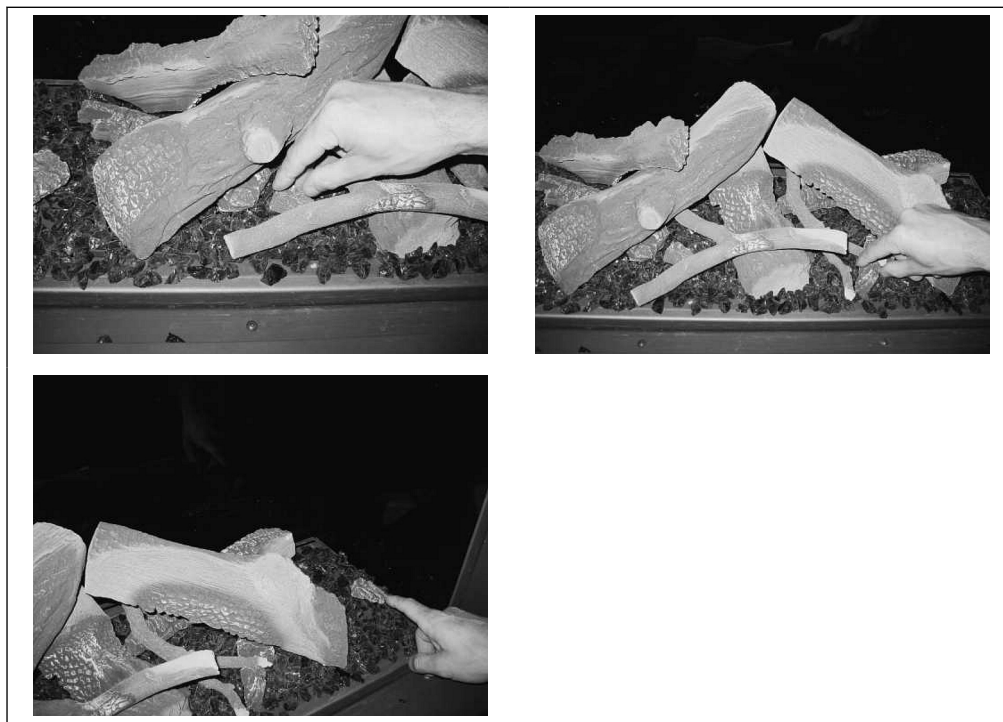

16. Breek de geleverde embers in tweeën en verdeel de delen over de zijkant van het rooster (rondom het gaasrooster).



**Opmerking:**

- Plaats geen embers op het gaasrooster. Embers blokkeren het licht!
- Plaats geen embers op of tegen de waakvlambrander!



17. Decoratieve as: Verdeel voorzichtig een kleine hoeveelheid decoratieve as over de gehele bodem.



18. Controleer of de waakvlambrander vanaf de rechterzijde van de stammenset gemakkelijk zichtbaar is.



Positie van de waakvlam




Waakvlam



Waakvlam

19. De opbouw van de keramische stammenset, het 'vuurglas', de embers en de decoratieve as is voltooid.

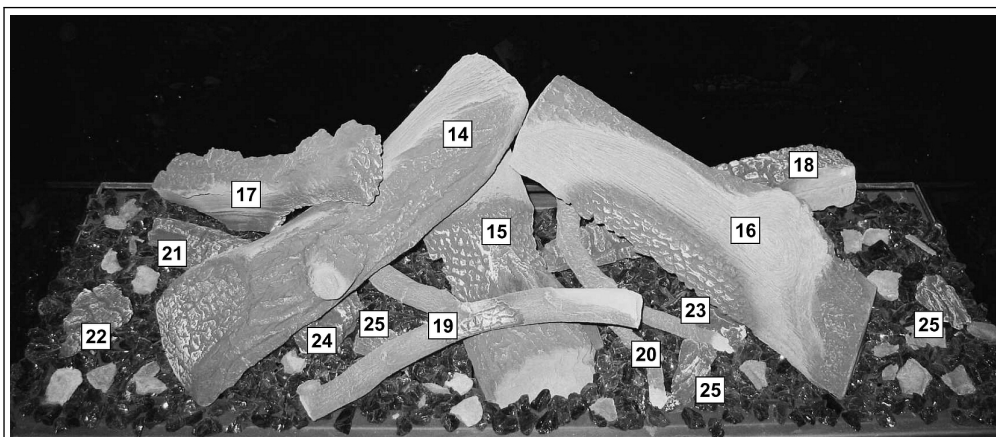

**Waarschuwing:**

- Plaats geen 'vuurglas' of embers voor de waakvlambrander.
- Strooi geen decoratieve as op de waakvlambrander.
- Houd de banderopeningen vrij.
- Controleer of de waakvlam naar behoren brandt.
- Zorg dat de waakvlam vrij over de brander kan branden.

Alleen dan kan correcte ontsteking van de hoofdbrander worden gegarandeerd!

Als de keramische stammen, het 'vuurglas' en de embers zijn geplaatst, kan de glazen deur volgens de instructies op het toestel worden teruggeplaatst. Zie [5.2.2](#).

**4.3.3****Een eindcontrole op de schouw uitvoeren****Veiligheidsvoorwaarden****Voorzichtig:**

Wacht met gebruik van de schouw tot vier weken na de installatie. Het cement moet uitharden. De eindcontrole van de schouw kan direct na de installatie worden uitgevoerd.

**Procedure**

1. Start het toestel en controleer de ontstekingen van de waakvlam en de hoofdbrander. De ontsteking moet stil verlopen en een rustige vlam opleveren. Zie voor het starten van het toestel de gebruikershandleiding.
2. Controleer de hoofdbrander. De vlammen worden hoger en veranderen van blauw-geel in geel.
3. Als alle vlammen geel zijn, is het toestel gereed voor gebruik.

## 5 Onderhoud

### 5.1 Jaarlijks onderhoud

- Voer alle in deze paragraaf opgenomen procedures minimaal jaarlijks uit.



**Voorzichtig:**

- Gebruik uitsluitend originele onderdelen. Afzonderlijke vervangende onderdelen of accessoires zijn via de Barbas-dealer verkrijgbaar.
- Modificatie van het toestel is niet toegestaan.

#### 5.1.1 Het toestel reinigen

**Veiligheidsvoorwaarden**




**Voorzichtig:**

- Schakel voordat u reinigingswerkzaamheden gaat uitvoeren de gastoevoer naar het toestel uit.
- Schakel voordat u reinigingswerkzaamheden gaat uitvoeren de voeding naar het toestel uit.

**Procedure**

1. Verwijder het glas. Zie [5.2.1](#).
2. Verwijder de inhoud van het branderbed.
3. Reinig de verwijderde inhoud voorzichtig met een zachte borstel.
4. Reinig de binnenzijde van het toestel, inclusief de hoofdbrander, de waakvlambrander en het rookgassysteem.
5. Verwijder het rooster.
6. De verbrandingsluchtinlaat reinigen
  - a) Plaats de verbrandingsluchtinlaat (A) aan de onderzijden van het toestel.
  - b) Reinig de primaire verbrandingsluchtinlaatopeningen (B) van de hoofdbrander (voor- en achterzijde).
7. Reinig de sfeerlampen. Zie [5.2.6](#).
8. Reinig het convectieluchtkanaal.
9. Reinig de eventueel in het toestel geplaatste convectieventilator. Gebruik een zachte borstel.
10. Controleer de binnenzijde van het toestel op beschadigingen, inclusief de volgende onderdelen:
  - a) Hoofdbrander.
  - b) Waakvlambrander.
  - c) Verbrandingsluchtinlaat.
  - d) Rookgassysteem. Gebruik indien nodig een zaklamp.
11. Reinig de ruit. Zie [5.2.5](#).
12. Reinig de eventueel in het toestel geplaatste zwarte spiegelende achterwand. Gebruik glasspray of keramische kookplaatreiniger.
13. Bereid het toestel op gebruik voor. Zie [4.3](#).

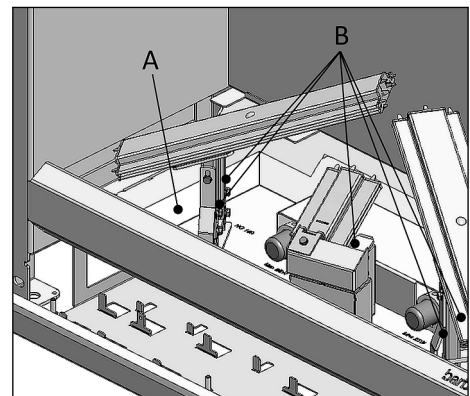


## 5.1.2 Het toestel controleren

1. Controleer de gasleidingen en de gasleidingaansluitingen op lekkages. Zie [4.2.4](#).
2. Controleer of de waakvlam naar behoren werkt. De waakvlam mag geen afwijkingen vertonen.
3. Controleer of de hoofdbrander naar behoren werkt. De vlam mag geen afwijkingen vertonen.
4. Controleer de gastoevoerdruk en de branderdruk.
  - a) Meet de toevoerdruk en de branderdruk met gebruikmaking van het voordrukmeetpunt en het branderdrukmeetpunt op het gasregelblok.
  - b) Meet de druk als het toestel is uitgeschakeld en als het toestel maximaal brandt. Zie [7](#) voor de vereiste gastoevoerdruk en branderdruk.
5. Controleer of de sfeerverlichting naar behoren werkt. Zie de gebruikershandleiding.
6. Controleer of de eventueel in het toestel geplaatste convectieventilator naar behoren werkt. Zie de gebruikershandleiding.
7. Controleer het concentrische kanalsysteem en de uitlaatconstructie. Controleer of alle aansluitingen van het concentrische kanalsysteem stevig zijn aangesloten.

## 5.2 Onderhoudsprocedures

### 5.2.1 De deur (inclusief ruit) verwijderen

1. Schakel voordat u de deur verwijdert de gastoevoer naar het toestel uit.

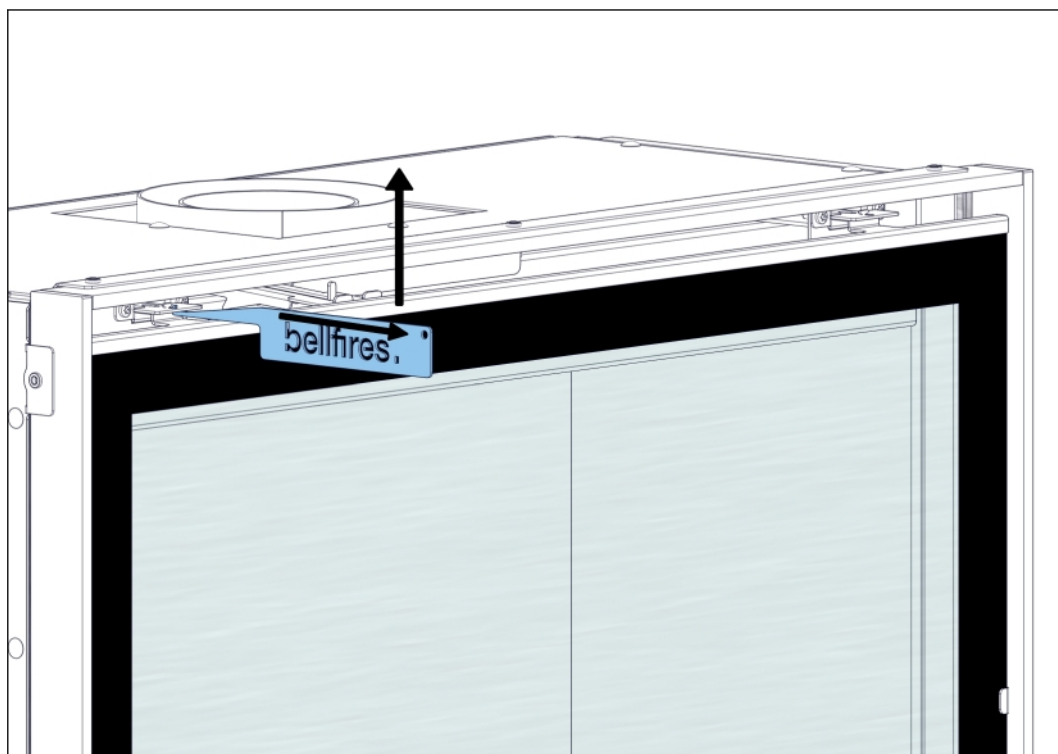


2. Trek met de haak de dunne, metalen veerstripjes links- en rechtsboven van de bouten op de deur.

3. Verwijder de veiligheidsstrip van de deur.




**Voorzichtig:**

Ondersteun de deur tijdens het losmaken en als deze los is met de hand om te voorkomen dat hij naar voren valt!

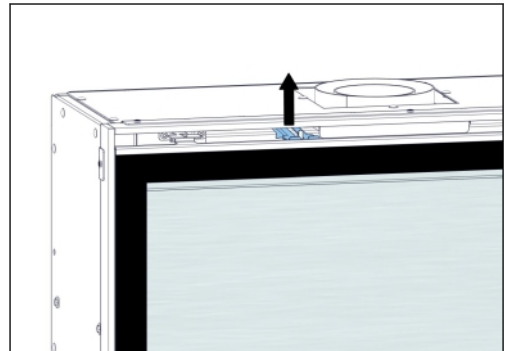

4. Kantel de bovenzijde van de deur en de ruit voorzichtig naar voren. Voorkom beschadigingen door karton op de schoorsteenmantel onder de deur te leggen. Trek de deur omhoog en verwijder deze van het toestel.

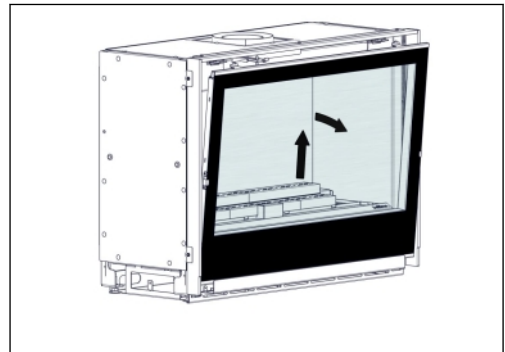

## 5.2.2


### De deur (inclusief ruit) plaatsen




**Voorzichtig:**

Controleer of de deur met de glasplaat goed in het toestel past en de binnenzijde van het toestel afsluit. Als de deur niet goed past, bestaat de kans op lekkage van rookgas.

1. Plaats de deur (inclusief ruit) door de procedure 'De deur (inclusief ruit) verwijderen' in omgekeerde volgorde uit te voeren
2. Duw de veiligheidsstrippen eerst volledig terug in het toestel door de strip iets op te tillen.
3. Plaats de deur met de ruit en kantel deze naar achteren.

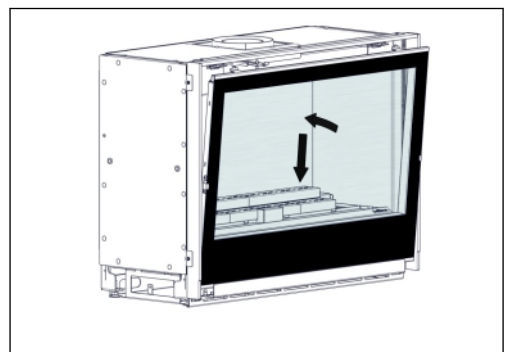

4. Bevestig de veiligheidsstrip op de deur.

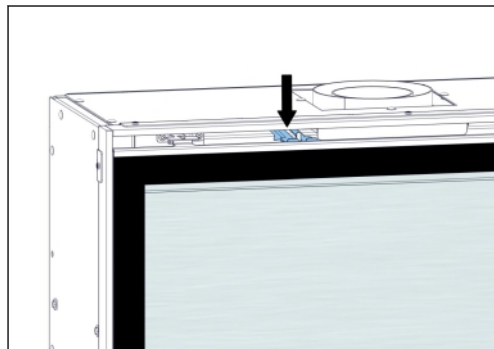


5. Duw met de haak de dunne, metalen veerstrippen links- en rechtsboven op de bouten van de deur.



**Voorzichtig:**


- Controleer of de onderkant van de deur correct in de 2 gaten aan de voorzijde is geplaatst.
- Controleer of de deur correct in het midden van de voorzijde is geplaatst.
- De deur moet strak rondom de verbrandingskamer passen.
- Zorg dat de veerstrippen bovenaan op hun plaats blijven.

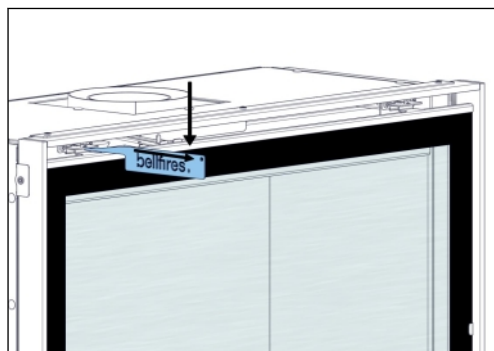


## 5.2.3

### Het frame verwijderen

1. Verwijder eerst de deur (inclusief ruit). Zie [5.2.1](#).
2. Draai de 3 zeskantbouten aan de binnenzijde van het bovenframe en de 2 zeskantbouten linksonder en rechtsonder (A) een paar slagen los.

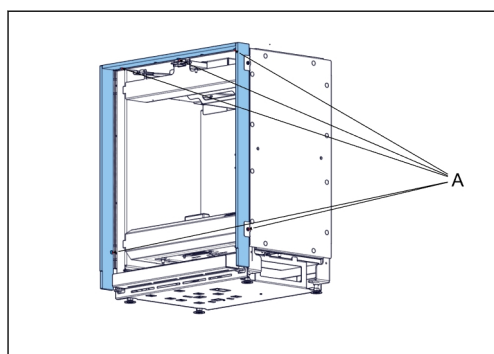



3. Verwijder het frame.

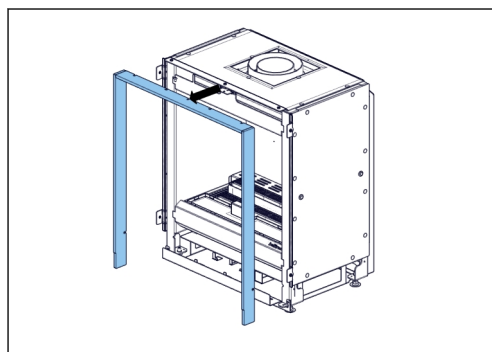

### 5.2.4

#### Het frame plaatsen

1. Duw het frame op het toestel.
2. Draai de 3 zeskantbouten aan de binnenzijde van het bovenframe en de 2 zeskantbouten linksonder en rechtsonder (A) aan.
3. Controleer of het frame goed op de muur aansluit.

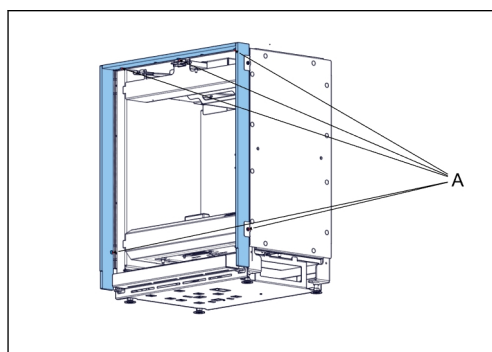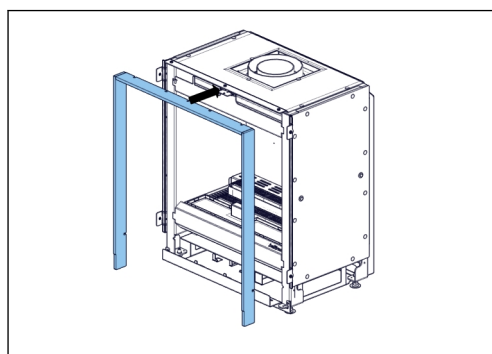

### 5.2.5

#### De ruit reinigen

1. Reinig de ruit met een zachte doek, een spons of papier. Gebruik hiervoor een glasreinigingsmiddel of keramische kookplatreiniger.
2. Zorg dat de ruit droog is. Waterdruppels kunnen vlekken op de ruit achterlaten.

### 5.2.6

#### Een kapotte sfeerlamp vervangen

1. Schakel de voeding naar het toestel uit.
2. Verwijder de inhoud van het branderbed.


3. Verwijder het rooster.
4. Draai de kapotte lamp voorzichtig uit de keramische fitting.
5. Draai de nieuwe lamp voorzichtig in de keramische fitting.



**Voorzichtig:**

- Draai de sfeerlampen volledig in de keramische fitting!
- Gebruik uitsluitend sfeerlampen van Barbas.

6. Bereid het toestel op gebruik voor. Zie [4.3](#).
7. Schakel de voeding naar het toestel in.
8. Controleer of de sfeerverlichting naar behoren werkt. Zie [4.3.1](#).

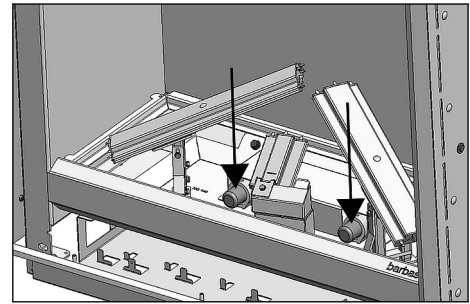

## 6 Problemen oplossen

| Probleem                                          | Mogelijke oorzaak                                                                                                             | Oplossing                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het hoofdvuur gaat uit                            | Het concentrische kanalsysteem is niet volgens de betreffende instructies geïnstalleerd.                                      | Installeer het concentrische kanalsysteem op de juiste manier. Zie de voorbereidingshandleiding.        |
|                                                   | Een verkeerde rookgasstuwplaat is geplaatst.                                                                                  | Plaats de juiste rookgasstuwplaat. Zie <a href="#">4.2.8</a> .                                          |
|                                                   | Onvoldoende gastoevoerdruk.                                                                                                   | Neem contact op met het gasbedrijf.                                                                     |
|                                                   | Het concentrische kanalsysteem lekt. Het lek bevindt zich waarschijnlijk aan de binnenzijde van het concentrische rookkanaal. | Controleer het concentrische kanalsysteem. Zie de voorbereidingshandleiding voor de juiste installatie. |
|                                                   | Er is geen voeding (230 VAC).                                                                                                 | Herstel de voeding.                                                                                     |
| Het toestel reageert niet op de afstandsbediening | De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg.                                                                             | Vervang de batterijen. Zie de gebruikershandleiding.                                                    |
| De waakvlam gaat uit                              | De rookgassen worden onvoldoende afgevoerd.                                                                                   | Controleer het concentrische kanalsysteem. Zie de voorbereidingshandleiding voor de juiste installatie. |
|                                                   | De waakvlambrander is vuil.                                                                                                   | Reinig de waakvlambrander.                                                                              |
|                                                   | De waakvlambrander is defect.                                                                                                 | Vervang de waakvlambrander.                                                                             |
|                                                   | Het thermokoppel is defect.                                                                                                   | Vervang het thermokoppel.                                                                               |
| De verlichting werkt niet                         | De lamp is defect.                                                                                                            | Vervang de lamp.                                                                                        |
| De ventilator (optie) werkt niet                  | De ventilator is defect.                                                                                                      | Vervang de ventilator.                                                                                  |
| Het toestel maakt een hard geluid                 | Het overdrukluik is geactiveerd.                                                                                              | Controleer het toestel op problemen.                                                                    |
| De lak van het toestel is beschadigd              |                                                                                                                               | Herstel eventuele schade aan de lak met een spuitbus met hittebestendige lak.                           |

## 7 Technische specificatie

### 7.1 Gas Fire Smart 75-70 PF (Premium Fire) - NL

|                                                                                                                                         | Aardgas                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Naam                                                                                                                                    | Barbas                                                     |
| Model                                                                                                                                   | Gas Fire Smart 75-70 PF                                    |
| Land                                                                                                                                    | NL                                                         |
| Productidentificatienummer (PIN)                                                                                                        | 0063 DL 3986                                               |
| Indirecte verwarmingsfunctionaliteit                                                                                                    | Nee                                                        |
| Type toestel volgens de CE-norm                                                                                                         | C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub> / C <sub>91</sub>        |
| Categorie van het toestel                                                                                                               | I <sub>2EK</sub> aardgas G25.3                             |
| Energie-efficiëntieklasse                                                                                                               | B                                                          |
| Energie-efficiëntie-index (EEI)                                                                                                         | 82                                                         |
| Nominale warmtebelasting<br>(Calorische bovenwaarde - GCV)                                                                              | 9,7 kW                                                     |
| Nominale warmteafgifte                                                                                                                  | 7,4 kW                                                     |
| Minimale warmteafgifte (indicatief)                                                                                                     | 3,5 kW                                                     |
| Nuttig rendement (calorische benedenwaarde - NCV) bij nominale warmteafgifte                                                            | 85,0%                                                      |
| Nuttig rendement (calorische benedenwaarde - NCV) bij minimale warmteafgifte (indicatief)                                               | 80,0%                                                      |
| NO <sub>x</sub> (max.) (calorische bovenwaarde - GCV)                                                                                   | <120 mg/kWh <sub>input</sub>                               |
| NO <sub>x</sub> -klasse                                                                                                                 | 4                                                          |
| Gasstroom (max.)                                                                                                                        | 1,05 m <sup>3</sup> <sub>s</sub> /uur                      |
| Toevoerdruk                                                                                                                             | 25,0 mbar                                                  |
| Branderdruk (max.) warm                                                                                                                 | 15,0 mbar (*)                                              |
| Branderdruk (max.) koud                                                                                                                 | 13,5 mbar (**)                                             |
| Branderdruk (min.)                                                                                                                      | 5,0 mbar (***)                                             |
| Primaire luchtinlaat - hoofdbrander links <ul style="list-style-type: none"> <li>Linksachter (LA)</li> <li>Linksvoor (LV)</li> </ul>    | LA: Ø5,0 mm<br>LV: Ø4,0 mm                                 |
| Primaire luchtinlaat - hoofdbrander midden <ul style="list-style-type: none"> <li>Middenvoor (MV)</li> </ul>                            | MV: Ø5,0 mm                                                |
| Primaire luchtinlaat - hoofdbrander rechts <ul style="list-style-type: none"> <li>Rechtsachter (RA)</li> <li>Rechtsvoor (RV)</li> </ul> | RA: Ø5,0 mm<br>RV: Ø4,0 mm                                 |
| Gasregelblok (afstandsbediening)                                                                                                        | Maxitrol GV 60                                             |
| Hoofdbrander                                                                                                                            | Premium Fire 600x240mm                                     |
| Injector - Hoofdbrander links <ul style="list-style-type: none"> <li>Linksachter (LA)</li> <li>Linksvoor (LV)</li> </ul>                | LA: nr. 140 (= 1x Ø1,40 mm)<br>LV: nr. 125 (= 1x Ø1,25 mm) |

|                                                                                                                                                                                           | Aardgas                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Injector - Hoofdbrander midden                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| • Middenvoor (MV)                                                                                                                                                                         | MV: nr. 130 (= 1x Ø1,30 mm)                                                                                                                                                                                                       |
| Injector - Hoofdbrander rechts                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| • Rechtsachter (RA)                                                                                                                                                                       | RA: nr. 140 (= 1x Ø1,40 mm)                                                                                                                                                                                                       |
| • Rechtsvoor (RV)                                                                                                                                                                         | RV: nr. 130 (= 1x Ø1,30 mm)                                                                                                                                                                                                       |
| • 'Hoofdbrander voor' = LV + MV + RV                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| • 'Hoofdbrander achter' = LA + RA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Waakvlambrander                                                                                                                                                                           | SIT 0.145.019                                                                                                                                                                                                                     |
| Waakvlambranderinjector                                                                                                                                                                   | Nr. 36 (SIT 0.977.091)                                                                                                                                                                                                            |
| Gasaansluiting                                                                                                                                                                            | 3/8" G / Ø12 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Aansluiting concentrisch kanaalsysteem                                                                                                                                                    | Ø100 mm - Ø150 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Batterijen afstandsbediening ontvanger                                                                                                                                                    | Geen                                                                                                                                                                                                                              |
| Batterijen afstandsbediening handzender                                                                                                                                                   | 2x 1,5 V AAA                                                                                                                                                                                                                      |
| Elektrische aansluiting                                                                                                                                                                   | 230 VAC / 50 Hz                                                                                                                                                                                                                   |
| Aanvullend elektriciteitsverbruik bij nominale warmteafgifte                                                                                                                              | 0,05 kW / 0,09 kW incl. ventilator                                                                                                                                                                                                |
| Aanvullend elektriciteitsverbruik bij minimale warmteafgifte                                                                                                                              | 0 kW                                                                                                                                                                                                                              |
| Aanvullend elektriciteitsverbruik in stand-bymodus                                                                                                                                        | 0 kW                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht:                                                                                                                                                                                  | Standaardtoestel: 80 kg<br>Met alle opties: 85 kg                                                                                                                                                                                 |
| De specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden getroffen bij het assembleren, installeren of onderhouden van de lokale ruimteverwarming staan in de aangehechte documenten vermeld: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorbereidingshandleiding</li> <li>• Installatie- en onderhoudshandleiding</li> <li>• Gebruikershandleiding</li> <li>• Montagehandleiding voor een concentrisch kanaalsysteem</li> </ul> |

(\*) Beide branders op maximum. Het toestel is op temperatuur.

(\*\*) Beide branders op maximum. Het toestel is koud.

(\*\*\*) Beide branders op minimum.

Het warmtewisselende oppervlak is de gehele voorzijde van het toestel.

Type kamertemperatuurregeling: elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer.

## 7.2

## Gas Fire Smart 75-70 PF (Premium Fire) - BE, FR

|                                                                                           | Aardgas                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam                                                                                      | Barbas                                                                                     |
| Model                                                                                     | Gas Fire Smart 75-70 PF                                                                    |
| Land                                                                                      | BE, FR                                                                                     |
| Productidentificatienummer (PIN)                                                          | 0063 DL 3986                                                                               |
| Indirecte verwarmingsfunctionaliteit                                                      | Nee                                                                                        |
| Type toestel volgens de CE-norm                                                           | C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub> / C <sub>91</sub>                                        |
| Categorie van het toestel                                                                 | I <sub>2E+</sub> aardgas G20/G25.3                                                         |
| Energie-efficiëntieklasse                                                                 | B                                                                                          |
| Energie-efficiëntie-index (EEI)                                                           | 82                                                                                         |
| Nominale warmtebelasting<br>(Calorische bovenwaarde - GCV)                                | 10,5 kW                                                                                    |
| Nominale warmteafgifte                                                                    | 8,0 kW                                                                                     |
| Minimale warmteafgifte (indicatief)                                                       | 4,0 kW                                                                                     |
| Nuttig rendement (calorische benedenwaarde - NCV) bij nominale warmteafgifte              | 85,0%                                                                                      |
| Nuttig rendement (calorische benedenwaarde - NCV) bij minimale warmteafgifte (indicatief) | 80,0%                                                                                      |
| NO <sub>x</sub> (max.) (calorische bovenwaarde - GCV)                                     | <120 mg/kWh <sub>input</sub>                                                               |
| NO <sub>x</sub> -klasse                                                                   | 4                                                                                          |
| Gasstroom (max.)                                                                          | G20: 0,99 m <sup>3</sup> <sub>s</sub> /uur<br>G25.3: 1,05 m <sup>3</sup> <sub>s</sub> /uur |
| Toevoerdruk                                                                               | G20: 20,0 mbar<br>G25.3: 25,0 mbar                                                         |
| Branderdruk (max.) warm                                                                   | G20: 11,1 mbar (*)<br>G25.3: 15,0 mbar (*)                                                 |
| Branderdruk (max.) koud                                                                   | G20: 10,5 mbar (**)<br>G25.3: 13,5 mbar (*)                                                |
| Branderdruk (min.)                                                                        | 4,0 mbar (***)                                                                             |
| Primaire luchtinlaat brander achterzijde                                                  | 1x Ø5,5 mm                                                                                 |
| Primaire luchtinlaat - hoofdbranders links                                                | LA: Ø6,5 mm<br>LV: Ø4,5 mm                                                                 |
| Primaire luchtinlaat - hoofdbranders midden                                               | MV: Ø7,0 mm                                                                                |
| Primaire luchtinlaat - hoofdbranders rechts                                               | RA: Ø6,5 mm<br>RV: Ø4,5 mm                                                                 |
| Gasregelblok (afstandsbediening)                                                          | Maxitrol GV 60                                                                             |
| Hoofdbranders                                                                             | Premium Fire 600x240mm                                                                     |

|                                                                                                                                                                                           | Aardgas                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Injector - Hoofdbrander links <ul style="list-style-type: none"> <li>• Linksachter (LA)</li> <li>• Linksvoor (LV)</li> </ul>                                                              | LA: nr. 140 (= 1x Ø1,40 mm)<br>LV: nr. 125 (= 1x Ø1,25 mm)                                                                                                                                                                        |
| Injector - Hoofdbrander midden <ul style="list-style-type: none"> <li>• Middenvoor (MV)</li> </ul>                                                                                        | MV: nr. 130 (= 1x Ø1,30 mm)                                                                                                                                                                                                       |
| Injector - Hoofdbrander rechts <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechtsachter (RA)</li> <li>• Rechtsvoor (RV)</li> </ul>                                                           | RA: nr. 140 (= 1x Ø1,40 mm)<br>RV: nr. 130 (= 1x Ø1,30 mm)                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 'Hoofdbrander voor' = LV + MV + RV</li> <li>• 'Hoofdbrander achter' = LA + RA</li> </ul>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Waakvlambrander                                                                                                                                                                           | SIT 0.145.019                                                                                                                                                                                                                     |
| Waakvlambranderinjector                                                                                                                                                                   | Nr. 36 (SIT 0.977.091)                                                                                                                                                                                                            |
| Gasaansluiting                                                                                                                                                                            | 1/2" G / Ø15 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Aansluiting concentrisch kanaalsysteem                                                                                                                                                    | Ø100 mm - Ø150 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Batterijen afstandsbediening ontvanger                                                                                                                                                    | Geen                                                                                                                                                                                                                              |
| Batterijen afstandsbediening handzender                                                                                                                                                   | 2x 1,5 V AAA                                                                                                                                                                                                                      |
| Elektrische aansluiting                                                                                                                                                                   | 230 VAC / 50 Hz                                                                                                                                                                                                                   |
| Aanvullend elektriciteitsverbruik bij nominale warmteafgifte                                                                                                                              | 0,05 kW / 0,09 kW incl. ventilator                                                                                                                                                                                                |
| Aanvullend elektriciteitsverbruik bij minimale warmteafgifte                                                                                                                              | 0 kW                                                                                                                                                                                                                              |
| Aanvullend elektriciteitsverbruik in stand-bymodus                                                                                                                                        | 0 kW                                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht:                                                                                                                                                                                  | Standaardtoestel: 80 kg<br>Met alle opties: 85 kg                                                                                                                                                                                 |
| De specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden getroffen bij het assembleren, installeren of onderhouden van de lokale ruimteverwarming staan in de aangehechte documenten vermeld: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorbereidingshandleiding</li> <li>• Installatie- en onderhoudshandleiding</li> <li>• Gebruikershandleiding</li> <li>• Montagehandleiding voor een concentrisch kanaalsysteem</li> </ul> |

(\*) Beide branders op maximum. Het toestel is op temperatuur.


(\*\*) Beide branders op maximum. Het toestel is koud.

(\*\*\*) Beide branders op minimum.

Het warmtewisselende oppervlak is de gehele voorzijde van het toestel.


Type kamertemperatuurregeling: elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer.

### 7.3 Schema voor elektriciteit en gas

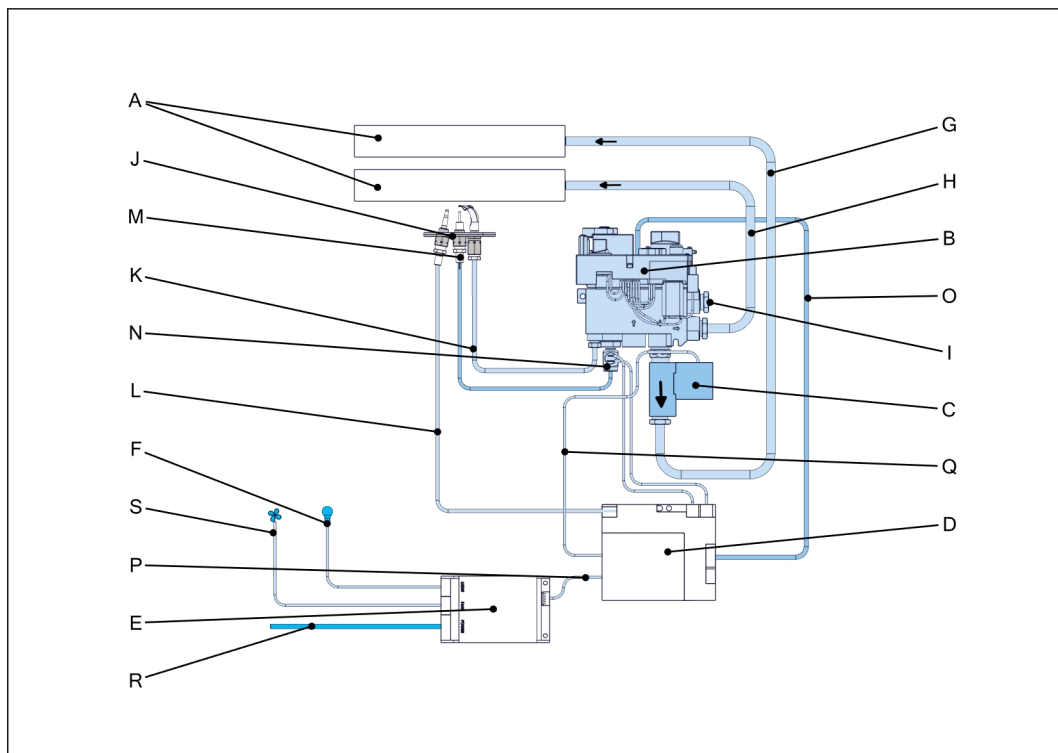


|   | Onderdeel                                 |
|---|-------------------------------------------|
| A | Hoofdbranders                             |
| B | Gasregelblok                              |
| C | Gasklep brander achterzijde               |
| D | Ontvanger                                 |
| E | Ventilator/verlichtingsmodule             |
| F | Sfeerverlichting                          |
| G | Gasleiding brander achterzijde            |
| H | Gasleiding brander voorzijde              |
| I | Gastoevoeraansluiting                     |
| J | Waakvlambrander                           |
| K | Waakvlamleiding                           |
| L | Piëzo-kabel                               |
| M | Thermokoppel                              |
| N | Thermokoppelonderbreker                   |
| O | 8-aderige kabel                           |
| P | 5-aderige kabel                           |
| Q | 2-aderige kabel                           |
| R | Aansluitkabel 230 VAC met geaarde stekker |
| S | Convectieventilator (optie)               |


## 7.4 Afmetingen Gas Fire Smart 75-70 met inbouwkader

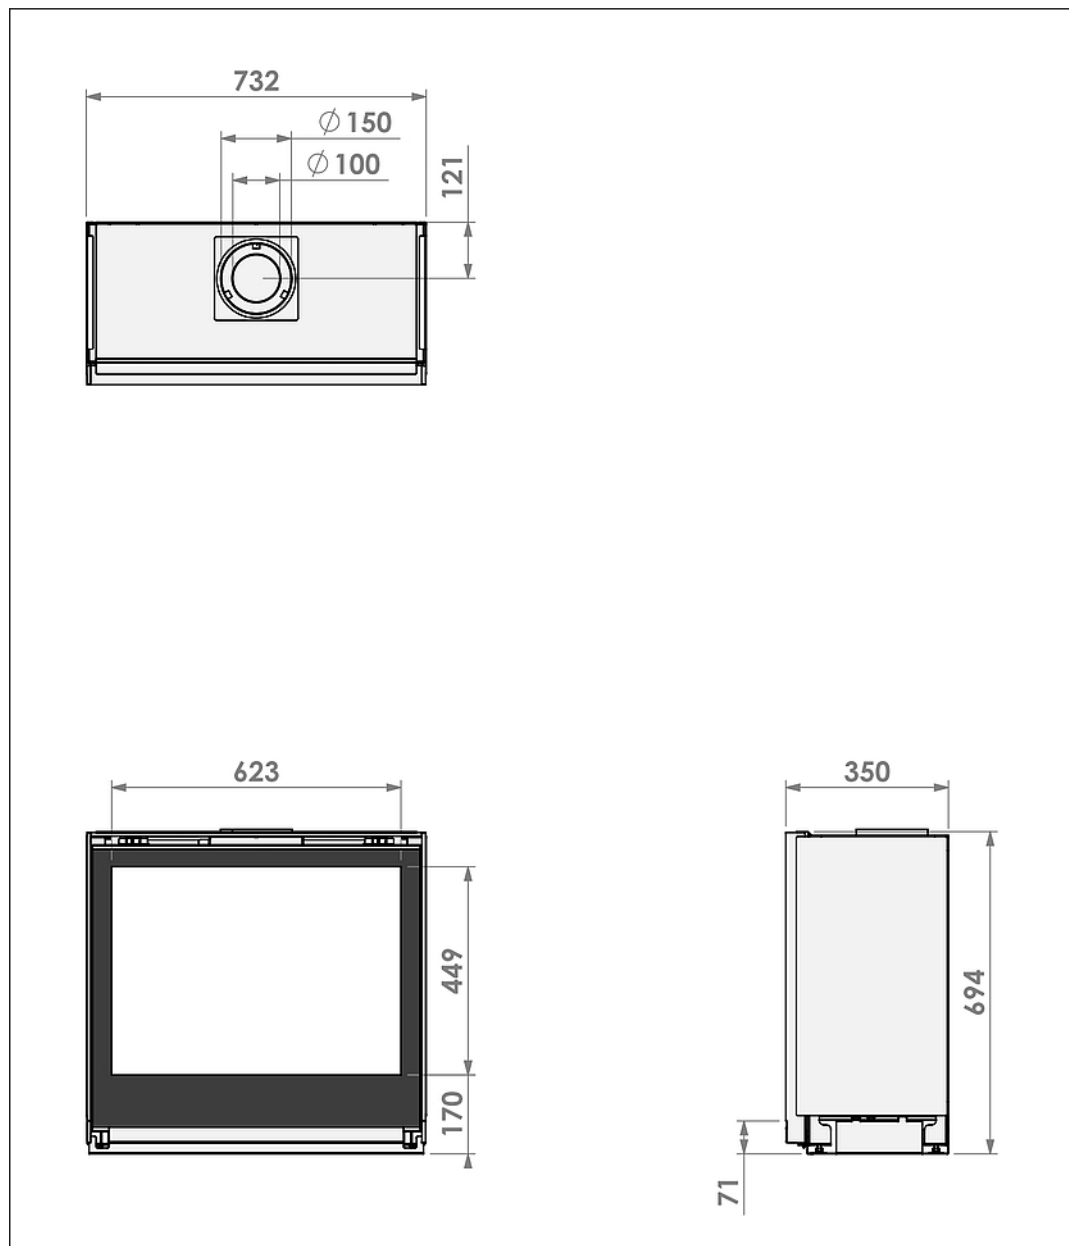


## 7.5 Afmetingen Gas Fire Smart 75-70 met klassiek kader 35 mm

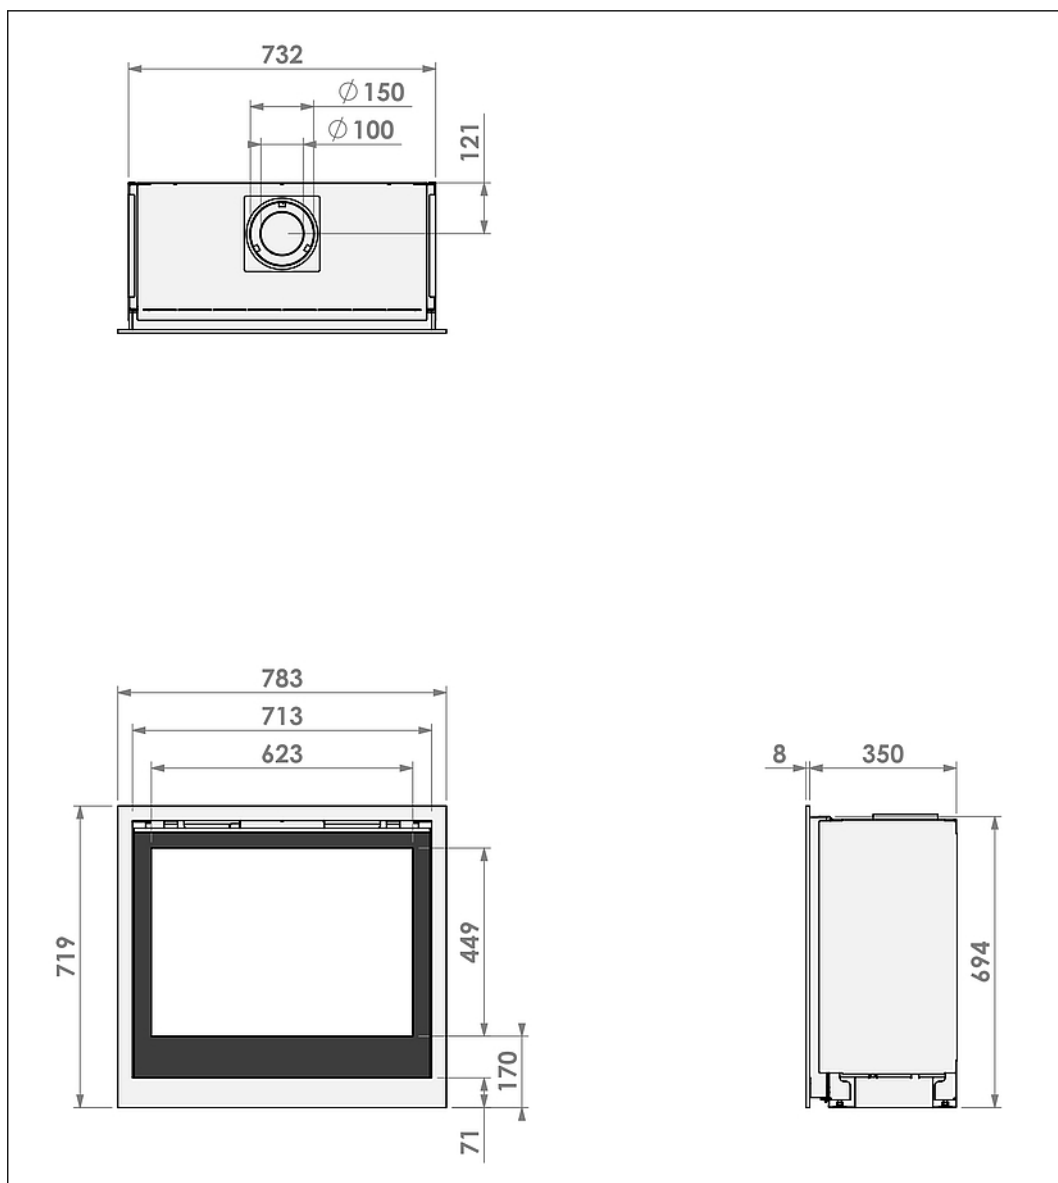


## 7.6 Afmetingen Gas Fire Smart 75-70 met klassiek kader 52 mm

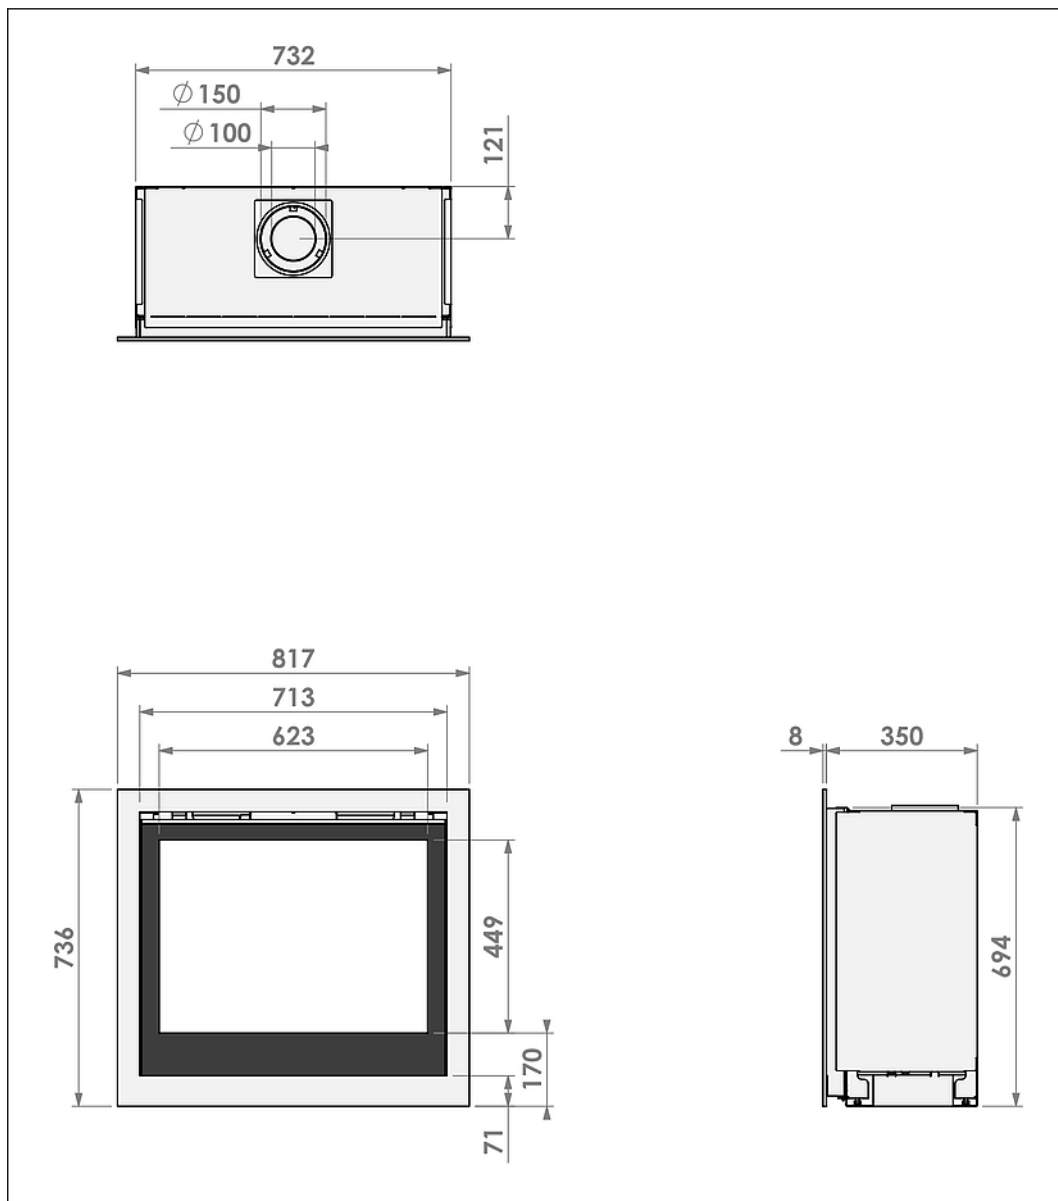


## 7.7 Afmetingen Gas Fire Smart 75-70 met klassiek kader 70 mm

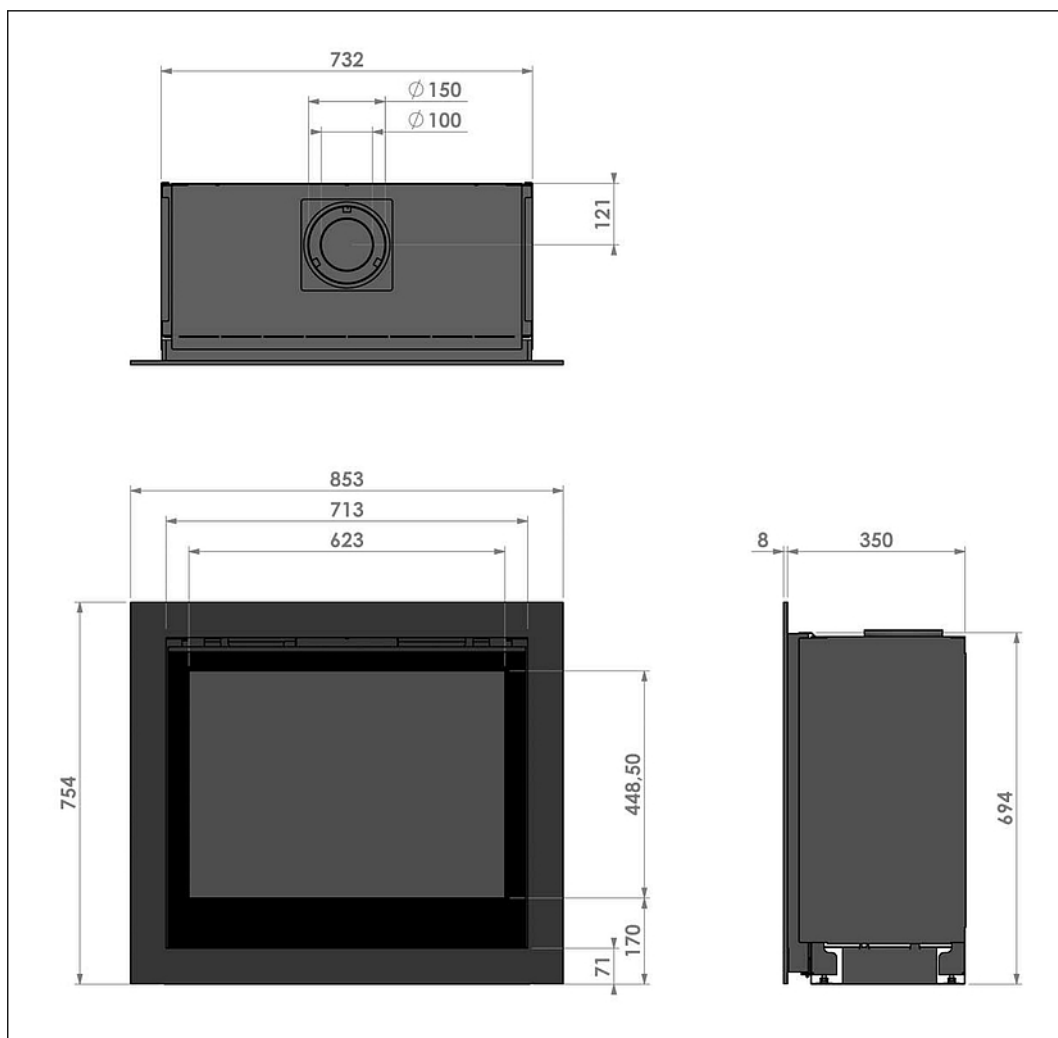


## 7.8 Afmetingen Gas Fire Smart 75-70 met inzetkader 15 mm

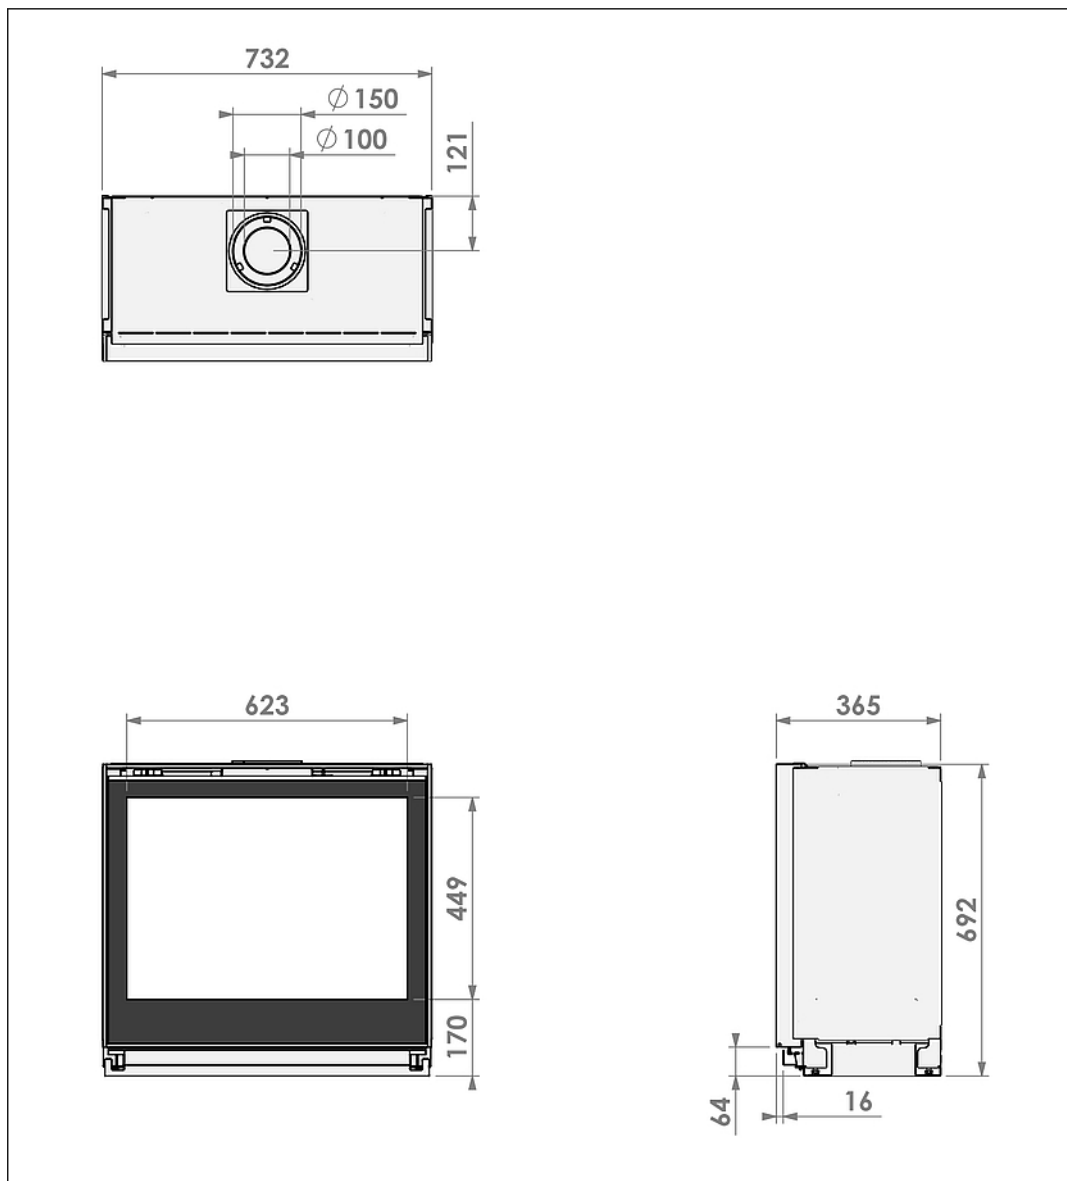

## 7.9 Afmetingen Gas Fire Smart 75-70 met inzetkader 50 mm

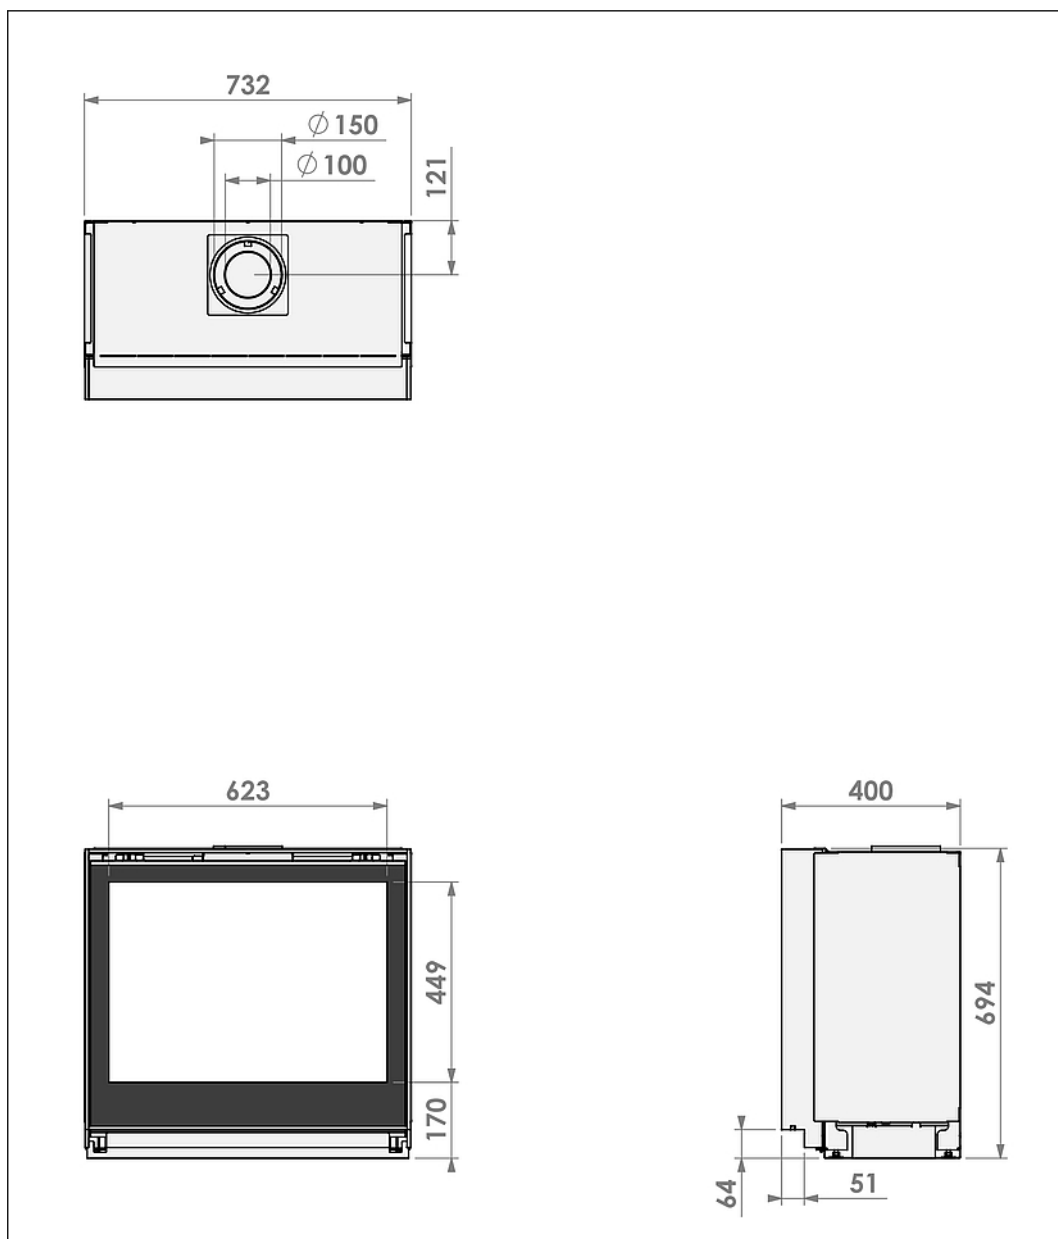

## 7.10 Afmetingen Gas Fire Smart 75-70 met inzetkader 50 mm en convectieventilator

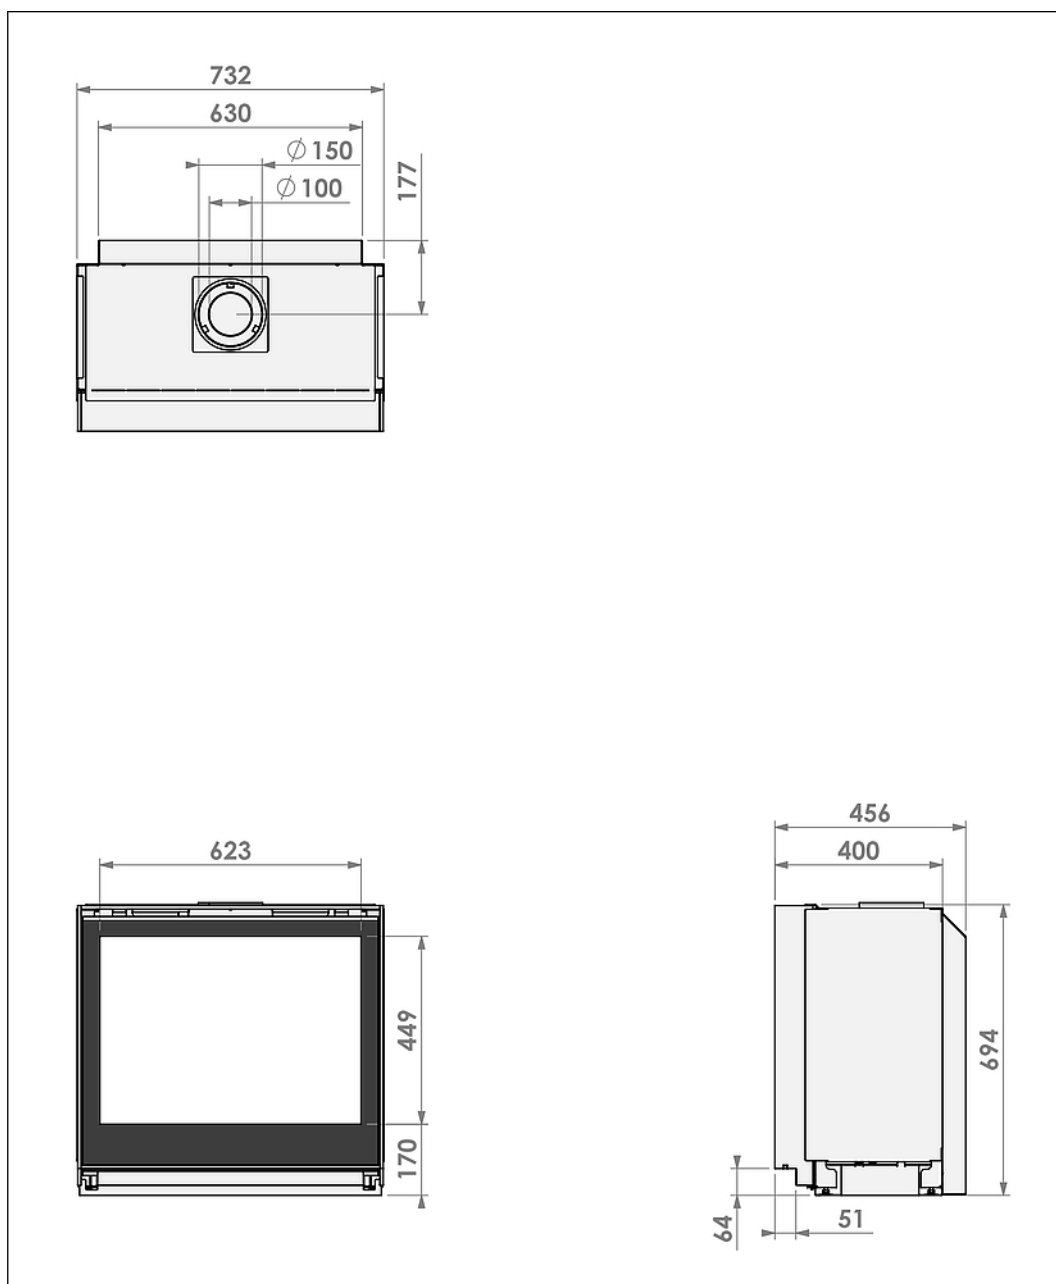

## 7.11 Afmetingen van de stuwplaat

| Breedte van de geleverde stuwplaten in mm                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Aansluiting van het concentrische rookkanaal $\varnothing 100$ - $\varnothing 150$ |    |
| Uitmonding bovendaks                                                               |    |
|                                                                                    | 30 |
|                                                                                    | 40 |
|                                                                                    | 50 |
|                                                                                    | 65 |

## 8 Garantievoorwaarden

Voor het indienen van een claim onder garantie is het belangrijk om het Barbas-toestel na aankoop via [www.barbasbellfires.com](http://www.barbasbellfires.com) te registreren.

### Garantievoorwaarden van Barbas Bellfires

Barbas Bellfires B.V. garandeert de kwaliteit van het geleverde Barbas-toestel en van de gebruikte materialen. Alle Barbas-toestellen worden volgens de hoogste kwaliteitsnormen ontwikkeld en gefabriceerd. Mocht ondanks dit alles iets mis blijken te zijn met het door u aangeschafte Barbas-toestel, dan biedt Barbas Bellfires B.V. de volgende fabrieksgarantie.

#### Artikel 1: Garantie

1. Indien Barbas Bellfires B.V. vaststelt dat het door u aangeschafte Barbas-toestel defect is als gevolg van een fout in de constructie of het materiaal, dan garandeert Barbas Bellfires B.V. reparatie of vervanging van het toestel zonder enige kosten voor arbeid of reserveonderdelen in rekening te brengen.
2. Reparatie of vervanging van het Barbas-toestel zal door Barbas Bellfires B.V. of door een door Barbas Bellfires B.V. aangewezen Barbas-dealer worden uitgevoerd.
3. Deze garantie vormt een aanvulling op de bestaande wettelijke nationale garantie van Barbas-dealers en Barbas Bellfires B.V. in het land van aankoop en is niet bedoeld als een beperking van uw rechten en claims op basis van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

#### Artikel 2: Garantievoorwaarden

1. Neem voor het indienen van een garantieclaim contact op met de Barbas-dealer.
2. Klachten dienen zo snel mogelijk na het ontdekken van het defect te worden gemeld.
3. Klachten worden uitsluitend geaccepteerd als zij samen met het in de bijgesloten documenten vermelde serienummer van het Barbas-toestel bij de Barbas-dealer worden ingediend.
4. Daarnaast moet ook het originele ontvangstbewijs (factuur, ontvangstbewijs, aankoopbon) met hierop de datum van aankoop worden ingediend.
5. Reparaties en vervangingen tijdens de garantieperiode verschaffen geen recht op verlenging van de garantieperiode. Na reparatie of vervanging van garantieonderdelen geldt de aankoopdatum van het Barbas-toestel als ingangsdatum van de garantieperiode.
6. Indien een bepaald onderdeel onder de garantie valt en het originele onderdeel niet langer verkrijgbaar is, dient Barbas Bellfires B.V. te zorgen voor levering van een alternatief onderdeel van minimaal dezelfde kwaliteit.

#### Artikel 3: Uitsluitingen van de garantie

1. De garantie op het Barbas-toestel komt te vervallen indien:
  - a. het toestel niet volgens de installatie-instructies en de nationaal en/of lokaal geldige voorschriften is geïnstalleerd;
  - b. het toestel niet door een erkende Barbas-dealer is geïnstalleerd, aangesloten of gerepareerd;
  - c. het toestel niet volgens de gebruiksinstructies is gebruikt of onderhouden;

- d. het toestel is aangepast, verwaarloosd of ruw behandeld;
  - e. het als gevolg van externe oorzaken (buiten het toestel zelf), bijvoorbeeld blikseminslag, waterschade of brand, beschadigd is geraakt;
2. Daarnaast komt de garantie te vervallen als de originele aankoopbon enige wijziging, schrapping of verwijdering toont of onleesbaar is.

#### **Artikel 4: Garantiegebied**

1. De garantie is uitsluitend geldig in de landen waar Barbas-toestellen via een officieel dealernetwerk worden verkocht.

#### **Artikel 5: Garantieperiode**

- 1. Deze garantie wordt uitsluitend gedurende de garantieperiode geboden.
- 2. Voor het hoofddeel van het Barbas-toestel geldt een garantieperiode van 10 jaar tegen constructie- en/of materiaalfouten, ingaande op het moment van aankoop.
- 3. Voor andere onderdelen van het Barbas-toestel geldt een gelijke garantie vanaf het moment van aankoop voor een periode van twee jaar.
- 4. Voor door de gebruiker te onderhouden onderdelen, zoals de ruit, het glasafdichtingskoord en de binnenzijde van de verbrandingskamer, geldt een gelijke garantie tot na de eerste keer branden van het toestel.

#### **Artikel 6: Aansprakelijkheid**

- 1. Een door Barbas Bellfires B.V. onder deze garantie toegekende claim betekent niet automatisch dat Barbas Bellfires B.V. zich ook aansprakelijk stelt voor eventuele schade. De aansprakelijkheid van Barbas Bellfires B.V. zal nooit verder reiken dan de in deze garantievoorwaarden opgenomen bepalingen. Iedere vorm van aansprakelijkheid van Barbas Bellfires B.V. voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
- 2. De bepalingen in deze voorwaarden zijn niet geldig indien en voor zover zij van verplichte bepalingen afwijken.
- 3. Alle door Barbas Bellfires B.V. gesloten overeenkomsten vallen onder de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie van FME-CWM, tenzij specifiek schriftelijk anders vermeld en voor zover deze volgens de toepasselijke wet zijn toegestaan.

Barbas Bellfires B.V.  
Hallenstraat 175531 AB Bladel  
Nederland  
Tel: +31-497339200  
E-mail: [info@Barbas.com](mailto:info@Barbas.com)

Bewaar de bijgesloten documenten zorgvuldig; hierop staat het serienummer van het toestel vermeld. Dit heeft u nodig als u een claim onder garantie wilt indienen.

9 EU-conformiteitsverklaring

barbas bellfires .

EU-Conformiteitsverklaring

Wij

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Fabrikant | Barbas Bellfires                             |
| Adres     | Hallenstraat 17<br>5531 AB Bladel; Nederland |
| Telefoon  | + 31 497 339 200                             |
| email     | info@barbasbellfires.com                     |

verklaren dat deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder onze volledige verantwoordelijkheid en behoort bij onderstaand product:

|              |                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product:     | Lokale gasverwarming volgens het convectieprincipe                                                                                                              |
| Type:        | C <sub>11</sub> /C <sub>12</sub> */C <sub>31</sub> /C <sub>32</sub> */C <sub>91</sub> /C <sub>92</sub> * * Alleen in combinatie met 'Barbas Opti-Vent' systeem. |
| Productnaam: | Barbas                                                                                                                                                          |

|                               |                                  |                              |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Beschrijving van het product: |                                  |                              |
| Gas Fire Panorama 70-55 PF2   | Gas Fire Panorama 90-55 PF2      | Gas Fire Panorama 110-55 PF2 |
| Gas Fire Panorama 70-70 PF2   | Gas Fire Panorama 90-70 PF2      | Gas Fire Panorama 110-70 PF2 |
| Gas Fire Panorama 80-50 PF2   | Gas Fire Panorama 100-50 PF2     | Gas Fire Panorama 120-50 PF2 |
| Gas Fire Panorama 110-40 MF   | Gas Fire Panorama 140-40 MF      |                              |
| Gas Fire Front 70-60 PF2      | Gas Fire Front 90-60 PF2         | Gas Fire Front 110-60 PF2    |
| Gas Fire Front 70-75 PF2      | Gas Fire Front 90-75 PF2         | Gas Fire Front 110-75 PF2    |
| Gas Fire Front 80-55 PF2      | Gas Fire Front 100-55 PF2        | Gas Fire Front 120-55 PF2    |
| Gas Fire Front 110-45 MF      | Gas Fire Front 130-45 MF         |                              |
| Box Gas 45 MF                 | Gas Fire Smart 45-60 MF          | Gas Fire Smart 75-70 PF      |
| Box Gas 55 MF                 | Gas Fire Smart 55-55 MF          | Gas Fire Smart 75-80 PF      |
| Box Gas 65 MF                 | Gas Fire Smart 55-60 MF          | Gas Fire Smart 80-70 PF      |
| Box Gas 75 MF                 | Gas Fire Smart 65-55 MF          | Gas Fire Smart 80-80 PF      |
| Box Gas 80 MF                 | Gas Fire Smart 65-60 MF          | Gas Fire Smart 90-70 PF      |
|                               | Gas Fire Smart 75-55 MF          | Gas Fire Smart 90-80 PF      |
|                               | Gas Fire Smart 75-60 MF          |                              |
|                               | Gas Fire Smart 80-60 MF          |                              |
| Box Gas Panorama 45-45 MF     | Gas Fire Smart Panorama 45-45 MF |                              |
| Box Gas Panorama 45-59 MF     | Gas Fire Smart Panorama 45-59 MF |                              |
| Box Gas Panorama 73-52 MF     | Gas Fire Smart Panorama 73-52 MF |                              |

|                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Het voorwerp van deze conformiteitsverklaring is in overeenstemming met de relevante harmonisatiewetgeving van de Unie: |  |
| Verordening (EU) 2015/1188                                                                                              |  |
| Verordening (EU) 2016/426                                                                                               |  |
| Verordening (EU) 2024/1103                                                                                              |  |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toegepaste relevante geharmoniseerde normen of andere technische specificaties waarop de conformiteitsverklaring betrekking heeft: |
| EN 613:2021                                                                                                                        |

|                          |
|--------------------------|
| De aangemelde instantie: |
| Kiwa Nederland BV        |
| Postbus 137              |
| NL-7300 AC Apeldoorn     |

heeft een productkeuring uitgevoerd en heeft op 1 juli 2025 certificaatnr. 20GR0534/06 verstrekt

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Ondertekend voor en namens de fabrikant door: |
| Danny Baijens, directeur                      |
| (naam en functie)                             |

|                               |
|-------------------------------|
| Bladel; 1 juli 2025           |
| (plaats en datum van afgifte) |

  
(handtekening)





# barbas .

Uw Barbas-dealer

14.05.2025 - 343248 - 499-002