

# barbas .

## Manuale per l'utente

Gas Fire Smart 80-60 MF



Numero di serie:

Data di produzione:

**© Barbas Bellfires BV**

È vietato riprodurre, archiviare in sistemi di ricerca o trasmettere il presente documento, in tutto o in parte, in qualsiasi forma o con qualsivoglia mezzo, sia esso elettronico, meccanico, tramite fotocopie, registrazione o altro, senza previa autorizzazione scritta di Barbas Bellfires BV. Il presente documento può contenere inesattezze tecniche o errori tipografici. Barbas Bellfires BV si riserva pertanto il diritto di rivedere il contenuto del presente documento di tanto in tanto.

**Informazioni per i contatti**

Barbas Bellfires BV

Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, The Netherlands

E-mail: [info@barbas.com](mailto:info@barbas.com)

[www.barbasbellfires.com](http://www.barbasbellfires.com)



---

|           |                                                              |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6</b>  | <b>Risoluzione dei problemi.....</b>                         | <b>28</b> |
| 6.1       | Tabella per la risoluzione dei problemi.....                 | 28        |
| 6.2       | Procedure per la risoluzione dei problemi.....               | 28        |
| 6.2.1     | Sostituzione delle batterie per il telecomando.....          | 28        |
| <b>7</b>  | <b>Informazioni sullo smaltimento dell'apparecchio .....</b> | <b>30</b> |
| <b>8</b>  | <b>Dati tecnici.....</b>                                     | <b>33</b> |
| 8.1       | Specifiche tecniche / Scheda del prodotto.....               | 33        |
| <b>9</b>  | <b>Condizioni di garanzia.....</b>                           | <b>35</b> |
| <b>10</b> | <b>Dichiarazione di conformità UE.....</b>                   | <b>37</b> |

## 1 Informazioni sul presente documento

Il presente documento contiene le informazioni necessarie per effettuare le seguenti attività sul Gas Fire Smart 80-60 MF:

- Utilizzare l'apparecchio
- Effettuare gli interventi di manutenzione di base

Nel presente documento si fa riferimento al Gas Fire Smart 80-60 MF come 'l'apparecchio'. Il presente documento è una parte essenziale dell'apparecchio. Leggere attentamente il presente manuale prima di effettuare qualsiasi intervento sull'apparecchio. Conservare il manuale in un luogo sicuro.

Le istruzioni originali del documento sono in inglese. Tutte le versioni del documento in altre lingue sono traduzioni delle istruzioni originali. Non è sempre possibile fornire illustrazioni dettagliate di ogni singolo elemento dell'apparecchio. Le illustrazioni contenute nel presente documento mostrano una configurazione tipica. Le illustrazioni sono fornite esclusivamente a scopo istruttivo.

### 1.1 Come utilizzare il presente documento

1. Acquisire familiarità con la struttura e il contenuto del documento.
2. Leggere attentamente la sezione sulla sicurezza.
3. Verificare di aver compreso tutte le istruzioni.
4. Effettuare le procedure completamente e rispettando la sequenza fornita.

### 1.2 Avvertenze e avvisi utilizzati nel documento

#### Avvertenza

La mancata osservanza di queste istruzioni causa il rischio di lesioni personali o decesso.

#### Avviso

La mancata osservanza di queste istruzioni comporta il rischio di danni all'apparecchio o ai beni.

#### Nota

Una nota mostra maggiori informazioni.

| Simbolo                                                                             | Descrizione                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Simbolo visivo della presenza di un pericolo           |
|  | Simbolo visivo della presenza di maggiori informazioni |

### 1.3 Documentazione correlata


- Manuale di preparazione
- Manuale di installazione e manutenzione
- Manuale per l'utente
- Istruzioni di montaggio per il sistema coassiale di flusso

## 2 Descrizione

### 2.1 Uso previsto

Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per riscaldare la stanza in cui è installato. Non usare l'apparecchio per scopi diversi.

### 2.2 Panoramica dell'apparecchio

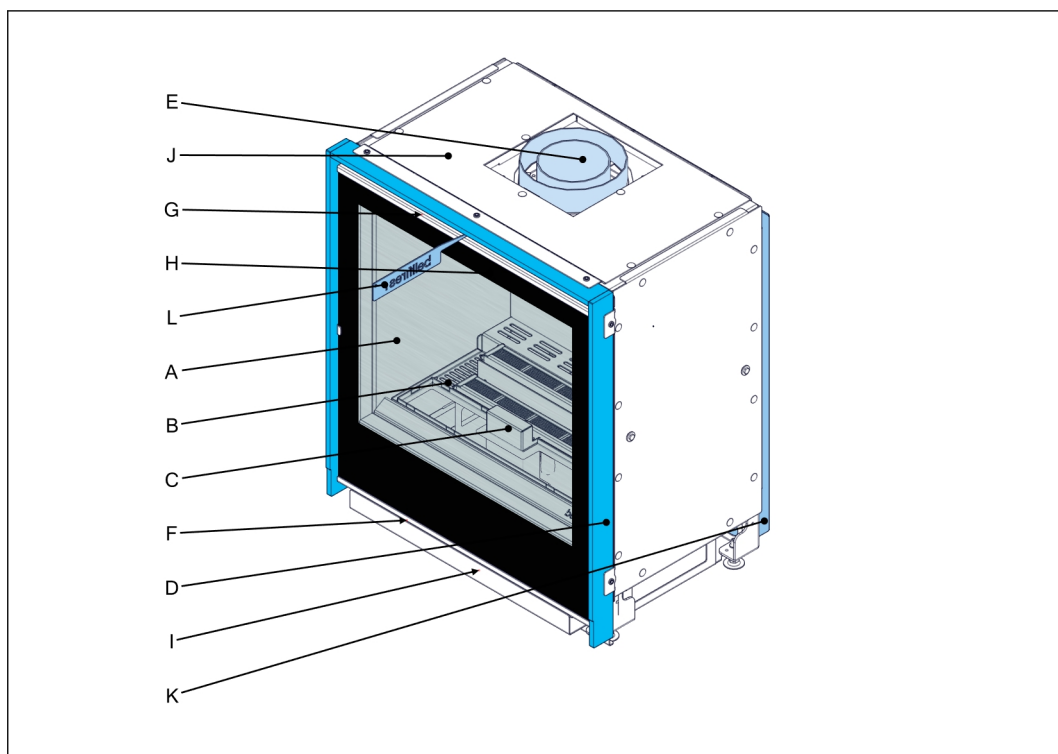

|   | Elemento                                        | Descrizione                                                                                                                                                                                            |
|---|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Vetro                                           | Il vetro resistente alle alte temperature mantiene i gas di scarico all'interno dell'apparecchio e chiude la camera di combustione                                                                     |
| B | Alloggiamento del bruciatore                    | Lato superiore del bruciatore a gas e griglia                                                                                                                                                          |
| C | Bruciatore della fiamma pilota                  | Fornisce la fiamma pilota                                                                                                                                                                              |
| D | Cornice (sono disponibili varie misure)         | Un bordo decorativo attorno al vetro                                                                                                                                                                   |
| E | Raccordo per canna fumaria concentrica          | Il raccordo per componenti per canna fumaria concentrica che fornisce aria comburente ed estrae i gas di scarico                                                                                       |
| F | Apertura di immissione per l'aria di convezione | Un'apertura di immissione posta sulla parte frontale dell'apparecchio e collegata al mantello di convezione                                                                                            |
| G | Apertura di uscita dell'aria di convezione      | Un'apertura di uscita posta sulla parte frontale dell'apparecchio e collegata al mantello di convezione                                                                                                |
| H | Valvola di sovrappressione                      | Proteggono l'apparecchio contro la sovrappressione                                                                                                                                                     |
| I | Unità di controllo                              | Contiene il regolatore del flusso di gas, il ricevitore e il modulo ventola/illuminazione                                                                                                              |
| J | Mantello di convezione                          | Raccoglie l'aria di convezione riscaldata. L'aria di convezione ha un flusso naturale diretto verso l'alto e viene estratta attraverso le aperture poste in alto sulla parte frontale dell'apparecchio |
| K | Gruppo ventola di convezione (opzionale)        | Spinge l'aria riscaldata fuori dal mantello di convezione                                                                                                                                              |
| L | Gancio                                          | Per l'apertura del portello (vetro incluso)                                                                                                                                                            |

## 2.3


### Panoramica del telecomando



**Nota:** Il telecomando non è intercambiabile con un telecomando di un modello diverso.

È possibile utilizzare l'apparecchio con il telecomando. Il telecomando comunica con il ricevitore.

### 2.3.1 Panoramica dei pulsanti

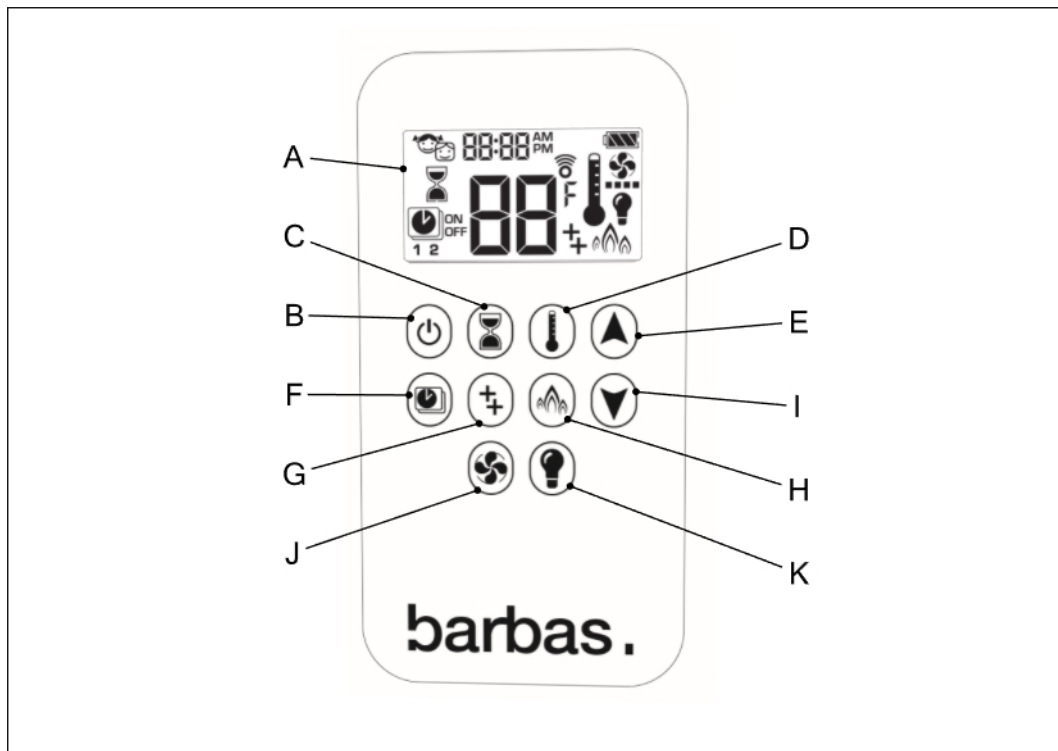


- |   |                        |   |                     |
|---|------------------------|---|---------------------|
| A | Display                | G | Modalità bruciatore |
| B | Accensione/spegnimento | H | Modalità eco        |
| C | Timer                  | I | Giù                 |
| D | Modalità termostatica  | J | Ventola (opzione)   |
| E | Su                     | K | Illuminazione       |
| F | Modalità da programma  |   |                     |

*Figura 1. Pulsanti del telecomando*

## 2.3.2

## Panoramica del display

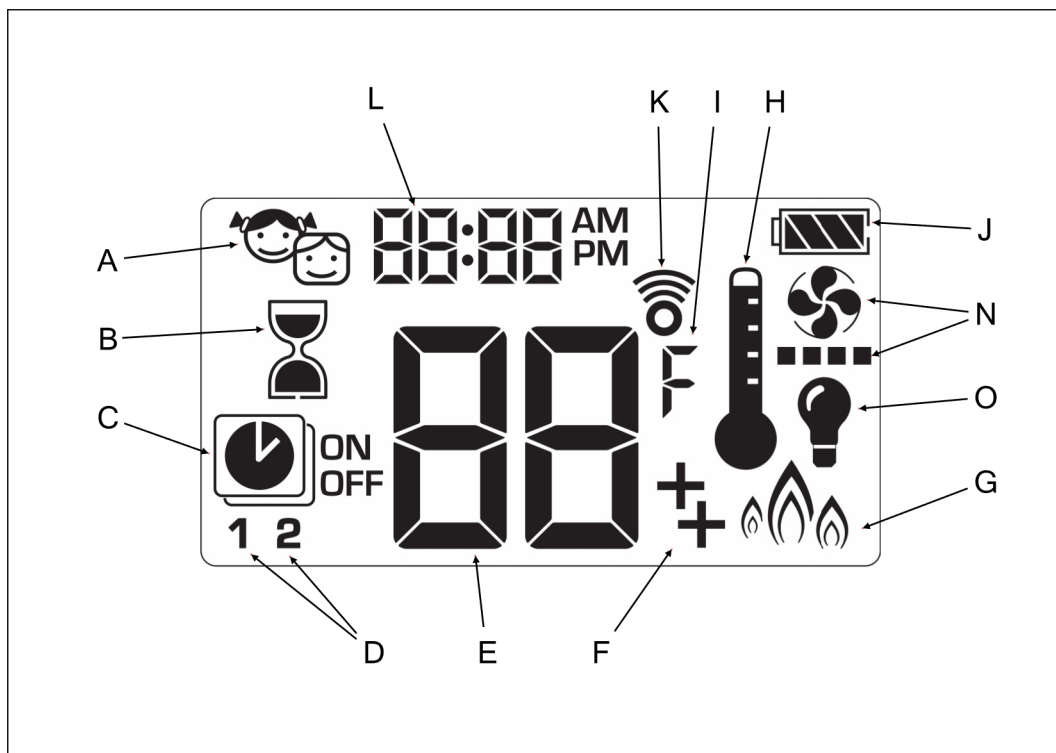

|   | Elemento                          | Descrizione                                                                |
|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A | Sicurezza per bambini             | Indicazione di telecomando bloccato per impedirne l'uso ai bambini.        |
| B | Timer                             | Indicazione di timer impostato.                                            |
| C | Modalità da programma             | Indicazione di impostazione della modalità da programma.                   |
| D | Numero di programma               | Indicazione di attivazione del programma 1 o 2.                            |
| E | Temperatura                       | Indicazione della temperatura impostata.                                   |
| F | Funzione AUX                      | Indicazione di accensione di entrambi i bruciatori.                        |
| G | Modalità eco                      | Indicazione di impostazione della modalità eco.                            |
| H | Modalità termostatica             | Indicazione di impostazione della modalità termostatica.                   |
| I | Unità di misura della temperatura | Indicazione di temperatura in °C o °F.                                     |
| J | Stato della batteria              | Indicazione dello stato della batteria.                                    |
| K | Indicatore del segnale            | Indicatore di invio del segnale al ricevitore.                             |
| L | Ora                               | Indicazione dell'ora corrente.                                             |
| M | Simbolo della ventola (opzionale) | Indicazione che la ventola è attivata.                                     |
| N | Simbolo di velocità della ventola | Indicazione del livello di velocità della ventola: da una a quattro barre. |
| O | Simbolo della luce                | Indicazione che l'illuminazione è attivata.                                |

## **2.4 Modalità di funzionamento**

### **2.4.1 Modalità termostatica**

In questa modalità l'apparecchio misura la temperatura della stanza e la confronta con la temperatura impostata. L'apparecchio regola automaticamente l'altezza della fiamma per verificare che la temperatura della stanza sia conforme alla temperatura impostata.

### **2.4.2 Modalità da programma**

In questa modalità è possibile impostare due programmi diversi. È possibile usare questi programmi per accendere e spegnere l'apparecchio alla temperatura impostata in ore e giorni specifici.

### **2.4.3 Modalità eco**

In questa modalità, l'altezza della fiamma cambia da minimo a massimo per la durata del ciclo:

- Se la temperatura della stanza è inferiore alla temperatura impostata, l'altezza della fiamma rimane elevata per un periodo di tempo più lungo.
- Se la temperatura della stanza è superiore alla temperatura impostata, l'altezza della fiamma rimane bassa per un periodo di tempo più lungo.


In modalità eco, un ciclo continua per circa 20 minuti.

### **2.4.4 Modalità timer**

In questa modalità è possibile impostare un periodo di tempo al termine del quale l'apparecchio si spegne. La modalità timer funziona solo se l'apparecchio è impostato in modalità manuale, termostatica o eco.

2.5            Panoramica degli elementi di comando


2.5.1        Panoramica del ricevitore

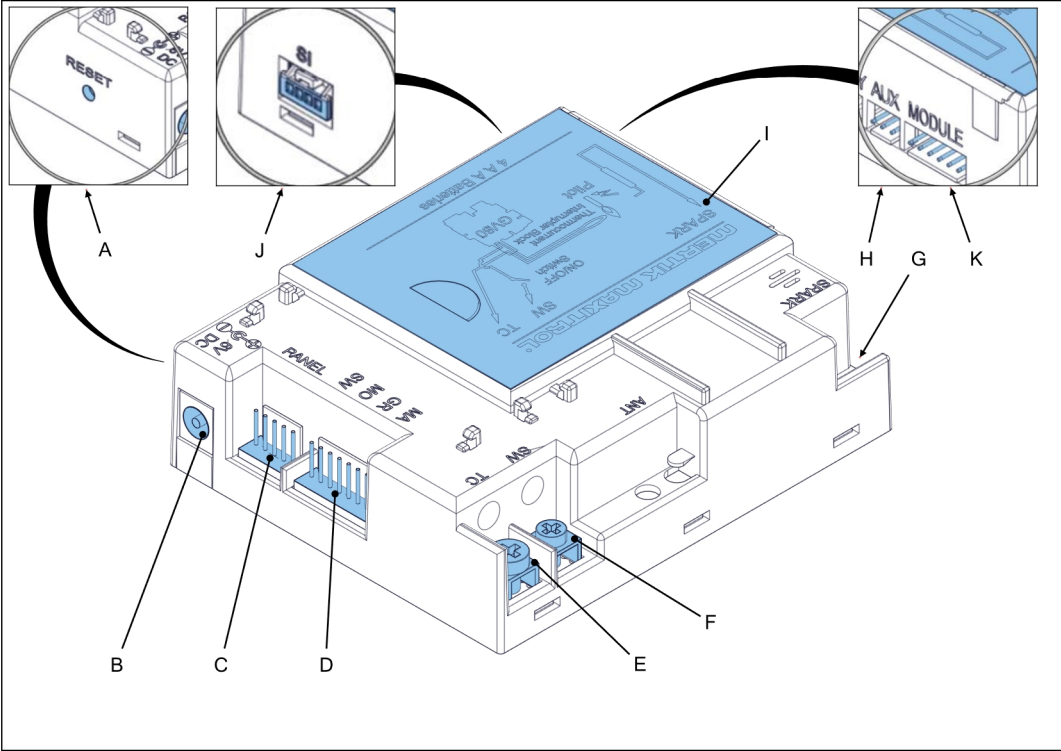

|   | Elemento                                                            | Descrizione                                                                                                                                                |
|---|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Pulsante di reset                                                   | Reset del ricevitore                                                                                                                                       |
| B | Collegamento per un adattatore                                      | Facoltativamente, un adattatore da 6 VCC può alimentare il ricevitore e una WiFi-box opzionale                                                             |
| C | Collegamento per sistema di azionamento esterno                     | Facoltativamente, è possibile collegare un interruttore a parete o un sistema di domotica                                                                  |
| D | Connessione del cavo a 8 conduttori                                 | Invia i segnali al regolatore del flusso di gas                                                                                                            |
| E | Ingresso di tensione/corrente della termocoppia (connessione rossa) | Ingresso del filo di collegamento all'interruttore termoelettrico di sicurezza della fiamma pilota                                                         |
| F | Uscita di tensione/corrente della termocoppia (connessione gialla)  | Uscita del filo di collegamento all'interruttore termoelettrico di sicurezza della fiamma pilota                                                           |
| G | Connessione del cavo piezo                                          | Connessione per il cavo piezo collegato all'elettrodo di accensione della fiamma pilota                                                                    |
| H | Collegamento alla valvola del gas del bruciatore posteriore (AUX)   | Invia un segnale quando il bruciatore posteriore deve accendersi                                                                                           |
| I | Coperchio del vano batterie                                         | Le batterie non sono utilizzabili nel ricevitore di questo apparecchio. (L'alimentazione è fornita dal modulo ventola/illuminazione).                      |
| J | Collegamento per una WiFi-box (SI)                                  | Facoltativamente, è possibile collegare una WiFi-box al ricevitore per controllare l'apparecchio tramite smartphone o tablet con l'applicazione Bellfires. |
| K | Collegamento per il modulo ventola/illuminazione (MODULO)           | Per controllare la funzione di illuminazione e opzionalmente controllare la funzione di velocità della ventola                                             |

## 2.5.2

## Panoramica del modulo ventola/illuminazione

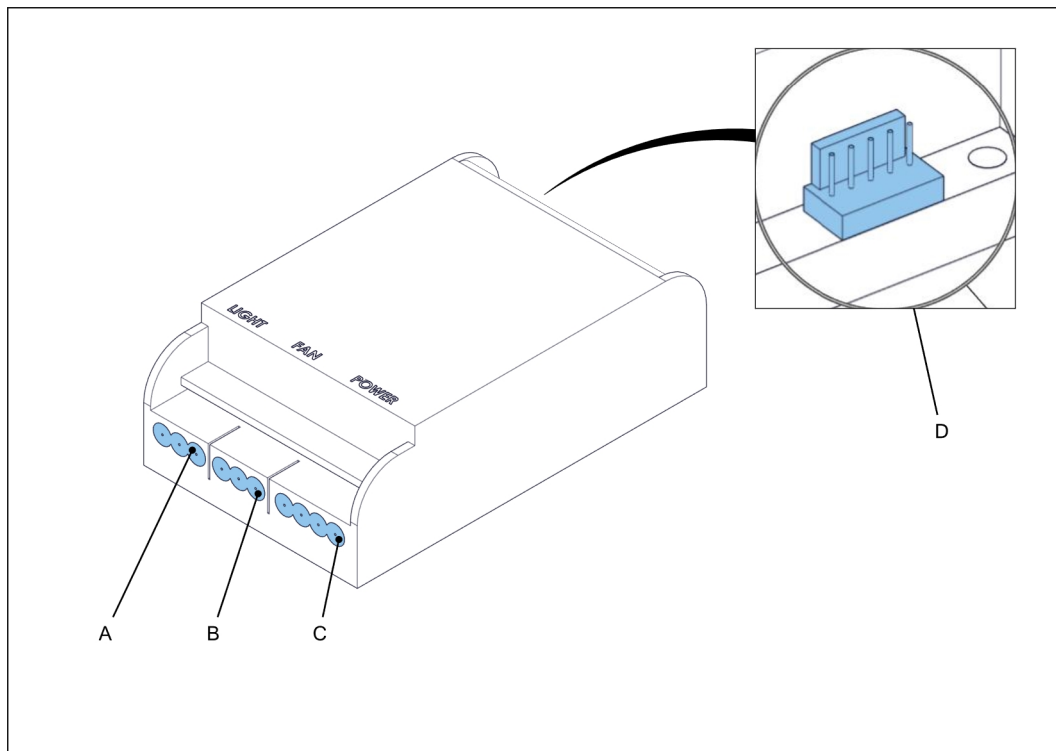

|   | Elemento                                  | Descrizione                                                                                                                                                        |
|---|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Connessione per l'illuminazione ambiente  | Alimenta le lampade dell'illuminazione ambiente                                                                                                                    |
| B | Connessione per una ventola di convezione | Alimenta la ventola di convezione. Opzione per questo apparecchio.                                                                                                 |
| C | Connessione per l'alimentazione           | Connessione per il cavo di alimentazione da 230 VCA con spina dotata di messa a terra. Questa connessione è utilizzata anche per la messa a terra dell'apparecchio |
| D | Connessione per il ricevitore             | Per controllare la funzione di illuminazione e opzionalmente controllare la funzione di ventola di convezione                                                      |

## 3 Sicurezza

### 3.1 Dispositivi di sicurezza installati sull'apparecchio

| Nome                                                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interruttore termoelettrico di sicurezza fiamma pilota | Previene scarichi di gas imprevisti dal bruciatore principale.                                                                                                                                                                                    |
| Valvola di sovrappressione                             | In caso di sovrappressione nell'apparecchio, lo sportello si apre per un breve periodo. L'apertura dello sportello può generare un forte rumore. Se si verifica una sovrappressione, l'installatore deve controllare completamente l'apparecchio. |

### 3.2 Istruzioni di sicurezza per l'uso



#### Avvertenza:

- Non collocare oggetti infiammabili entro 100 cm dall'apparecchio.
- Non usare l'apparecchio con il vetro rimosso.
- Non usare combustibili infiammabili sui tronchetti in fibra ceramica.
- Verificare che i bambini siano controllati quando possono raggiungere l'apparecchio.
- Utilizzare un parafuoco per la protezione contro il calore.
- Verificare che vi sia un'adeguata ventilazione nella stanza in cui è installato l'apparecchio.
- Non usare l'apparecchio in caso di danni visibili al vetro.
- Verificare che l'apparecchio sia installato correttamente. Consultare il Manuale di installazione e manutenzione.
- Verificare che l'apparecchio sia installato e collegato come un "sistema di riscaldamento a tenuta stagna per abitazioni" da un tecnico installatore di apparecchiature a gas certificato e registrato.



#### Avviso:

- Verificare che le braci, la vermiculite granulare, i tronchetti in fibra ceramica o i ciottoli non entrino in contatto con il bruciatore della fiamma pilota.
- Verificare che il bruciatore della fiamma pilota non sia bloccato.
- Non regolare la posizione di braci, vermiculite granulare, tronchetti in fibra ceramica o ciottoli nel bruciatore principale.
- Conservare il telecomando in un luogo fresco e asciutto, lontano dai raggi del sole.
- Pulire il vetro quando è sporco. Se il vetro non viene pulito quando è sporco, diventerà permanentemente opaco.
- Verificare che la manutenzione annuale venga effettuata.
- Non usare l'apparecchio per 4 settimane dopo l'installazione. Questo periodo di tempo è necessario per consentire l'assestamento dei materiali da costruzione.



#### Nota:

- Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo prolungato, chiudere l'erogazione del gas.
- Si consiglia di impostare l'apparecchio in modalità stand-by (solo la fiamma pilota è accesa) durante l'inverno per impedire la formazione di condensa nell'apparecchio. Fare riferimento all'ultima Nota del capitolo

### 3.3 Istruzioni di sicurezza in merito all'ambiente

- Smaltire i materiali di imballaggio rispettando l'ambiente.
- Smaltire le batterie come rifiuti chimici.
- Smaltire il vetro ceramico resistente alle alte temperature come rifiuto domestico. Non smaltire il vetro ceramico resistente alle alte temperature in una campana di riciclaggio del vetro.
- Smaltire un apparecchio obsoleto in conformità alle istruzioni delle autorità o dell'installatore.
- Rispettare le normative locali.

## 4 Funzionamento

### 4.1 Preparazione prima del primo utilizzo

#### 4.1.1 Esecuzione di un controllo dell'apparecchio

1. Verificare che l'apparecchio non sia danneggiato.
2. Verificare che il vetro non sia danneggiato.
3. Verificare che la fiamma pilota funzioni correttamente.

#### 4.1.2 Preparazione dell'apparecchio



**Avvertenza:**

- Non usare l'apparecchio per 4 settimane dopo l'installazione. Questo periodo di tempo è necessario per consentire l'assestamento dei materiali da costruzione.
- Verificare che vi sia un'adeguata ventilazione nella stanza in cui è installato l'apparecchio.



**Nota:** L'apparecchio è dotato di un rivestimento resistente al calore. Al primo utilizzo dell'apparecchio, il rivestimento può emettere un odore sgradevole ma innocuo.

1. Avviare l'apparecchio, fare riferimento alla sezione [4.3](#).
2. Impostare l'altezza della fiamma al massimo, fare riferimento alla sezione [4.3](#).
3. Mantenere l'altezza della fiamma al massimo per 10 minuti per garantire il riscaldamento della canna fumaria.
4. Utilizzare l'apparecchio alla massima altezza di fiamma per varie ore in modo da eliminare l'odore del rivestimento.
5. Quando l'apparecchio è freddo, pulirlo. Fare riferimento a [5.2](#).

#### 4.1.3 Collegamento del ricevitore al telecomando



**Nota:**

- È necessario collegare il ricevitore solo una volta. Il telecomando mantiene le impostazioni anche quando si cambiano le batterie.

1. Sul ricevitore, tenere premuto il pulsante di reset finché non vengono emessi due segnali acustici.
2. Entro 20 secondi dal secondo segnale acustico, tenere premuto il pulsante giù sul telecomando finché non vengono emessi due brevi segnali acustici. Se viene emesso un unico segnale acustico prolungato, il ricevitore non è impostato ed è necessario riprovare.
3. Il telecomando esegue un conteggio da 1 a 8, mentre effettua la connessione con il ricevitore.  
Il ricevitore è collegato. In caso contrario, ripetere la procedura.

#### 4.1.4 Avvio dell'apparecchio

**Avvertenza:**

- Mantenersi a una distanza di 100 cm dall'apparecchio quando si avvia la fiamma pilota.
- Quando la fiamma pilota si spegne, attendere sempre 5 minuti prima di riavviarla.

**Nota:**

- Il bruciatore principale è attivo alla massima altezza dopo l'avvio.
  - Se la fiamma pilota si spegne e si avvia l'apparecchio troppo presto, il telecomando si avvia ma la fiamma non si accende. Riavviare il telecomando.
- Avviare l'apparecchio con i pulsanti di accensione/spegnimento. Fare riferimento a [4.3](#).

## 4.2 Impostazioni del telecomando


### 4.2.1 Impostazione del funzionamento a uno/due pulsanti

- Quando sul display viene visualizzato '1', è selezionata la modalità di funzionamento a singolo pulsante.
- Quando sul display viene visualizzato '2', è selezionata la modalità di funzionamento a due pulsanti. Questa modalità impedisce l'avvio accidentale dell'apparecchio.

1. Rimuovere le batterie dal telecomando.
2. Inserire le batterie nel telecomando. La schermata inizia a lampeggiare.



3. Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per circa 10 secondi. Le impostazioni correnti del telecomando iniziano a lampeggiare

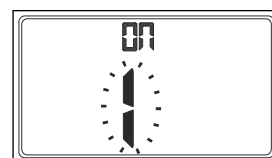

4. Quando il numero cambia e smette di lampeggiare, rilasciare il pulsante.
  - L'indicazione '1' diventa '2' quando il telecomando è impostato sulla modalità di funzionamento a due pulsanti.
  - L'indicazione '2' diventa '1' quando il telecomando è impostato sulla modalità di funzionamento a singolo pulsante.



### 4.2.2 Impostazione dell'unità di misura per la temperatura

- Impostando l'unità di misura per la temperatura su °C, il display mostra l'orologio su 24 ore.
- Impostando l'unità di misura per la temperatura su °F, il display mostra l'orologio su 12 ore.
- Premere contemporaneamente il pulsante di accensione/spegnimento e il pulsante del timer per cambiare l'unità di misura della temperatura da °C a °F.

### 4.2.3 Impostazione di giorno e ora

1. Premere i pulsanti su e giù contemporaneamente. Il giorno lampeggia sul display.
2. Utilizzare i pulsanti su e giù per selezionare il giorno della settimana (1 per lunedì, 2 per martedì, ecc.).
3. Premere i pulsanti su e giù contemporaneamente. L'ora lampeggia sul display.
4. Utilizzare i pulsanti su e giù per selezionare l'ora.
5. Premere i pulsanti su e giù contemporaneamente. I minuti lampeggiano sul display.
6. Utilizzare i pulsanti su e giù per selezionare i minuti.
7. Premere i pulsanti su e giù contemporaneamente per memorizzare le impostazioni di giorno e ora.

## 4.3 Utilizzare l'apparecchio

### 4.3.1 Utilizzo dell'apparecchio con il telecomando

Tabella 1: Accensione e spegnimento dell'apparecchio

| Azione                                                        | Precondizioni                                                                                                                       | Operazioni                                                                                                                                                                                             | Risultato                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avviare l'apparecchio con il funzionamento a singolo pulsante | Il telecomando è impostato sulla modalità di funzionamento a singolo pulsante. Fare riferimento alla sezione <a href="#">4.2.1.</a> | Premere                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Viene emesso un breve segnale acustico.</li> </ul>                                     |
| Avviare l'apparecchio con il funzionamento a due pulsanti     | Il telecomando è impostato sulla modalità di funzionamento a due pulsanti. Fare riferimento alla sezione <a href="#">4.2.1.</a>     | Premere  e  contemporaneamente | <ul style="list-style-type: none"> <li>È possibile usare il telecomando quando sulla schermata principale compare</li> </ul>  |
| Avviare l'apparecchio dalla modalità di stand-by              | L'apparecchio è impostato in modalità di stand-by.                                                                                  | Tenere premuto                                                                                                      |                                                                                                                               |
| Arrestare l'apparecchio                                       |                                                                                                                                     | Premere                                                                                                           |                                                                                                                               |



**Nota:**

Se l'apparecchio non si arresta premendo il  pulsante, tenere premuto il  pulsante per 12 secondi per arrestarlo.

**Tabella 2: Impostazione dell'apparecchio su modalità diverse**

| Azione                                          | Precondizioni | Operazioni                                                                                                                                                                                          | Risultato                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impostare l'apparecchio in modalità di stand-by |               | Tenere premuto  finché non si accende solo la fiamma pilota                                                        |                                                                                  |
| Avviare la modalità di sicurezza per bambini    |               | Premere  e  contemporaneamente  | È possibile usare esclusivamente la funzione di spegnimento del telecomando.<br> |
| Spegnere la modalità di sicurezza per bambini   |               | Premere  e  contemporaneamente |                                                                                 |
| Avviare la modalità termostatica                |               | Premere                                                                                                        |                                                                                |
| Terminare la modalità termostatica              |               | Premere                                                                                                        |                                                                                |
| Avviare la modalità da programma                |               | Premere                                                                                                        |                                                                                |
| Terminare la modalità da programma              |               | Premere                                                                                                        |                                                                                |
| Avviare la modalità eco                         |               | Premere                                                                                                        |                                                                                |

| Azione                      | Precondizioni | Operazioni                                                                                  | Risultato                                                                           |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Terminare la modalità eco   |               | Premere  |  |
| Avviare la modalità timer   |               | Premere  |  |
| Terminare la modalità timer |               | Premere  |  |

Tabella 3: Accensione e spegnimento del bruciatore posteriore

**Nota:**

All'accensione dell'apparecchio inoltre il bruciatore posteriore viene impostato automaticamente al massimo.

| Azione                             | Precondizioni | Operazioni                                                                                    | Risultato                                                                             |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Accendere il bruciatore posteriore |               | Premere  |  |
| Arrestare il bruciatore posteriore |               | Premere  |  |

**Tabella 4: Regolazione dell'altezza per la fiamma**

**Nota:**

All'accensione dell'apparecchio, l'altezza della fiamma viene impostata automaticamente al massimo.

| Azione                                      | Precondizioni                       | Operazioni                                                                                                                                            | Risultato                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Diminuire l'altezza della fiamma            |                                     | Tenere premuto<br> fino a ottenere l'altezza della fiamma desiderata |    |
| Aumentare l'altezza della fiamma            |                                     | Tenere premuto<br> fino a ottenere l'altezza della fiamma desiderata |    |
| Impostare l'altezza della fiamma al massimo | L'illuminazione di sfondo è accesa. | Toccare  due volte                                                |   |
| Impostare l'altezza della fiamma al minimo  | L'illuminazione di sfondo è accesa. | Toccare  due volte                                               |  |

Tabella 5: Accensione e spegnimento dell'illuminazione e regolazione della luminosità

**Nota:**

L'illuminazione funziona in modo indipendente dalla fiamma pilota.

**Nota:**

Se il bruciatore principale e la fiamma pilota sono spenti, con il pulsante , l'illuminazione si spegne automaticamente.

| Azione                    | Precondizioni                                 | Operazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Risultato                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Accendere l'illuminazione | Possibile quando la fiamma è accesa o spenta. | Premere                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Spegnere l'illuminazione  |                                               | Premere                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Ridurre la luminosità     | Il simbolo dell'illuminazione è acceso.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tenere premuto  fino a quando il simbolo dell'illuminazione non lampeggia</li> <li>Tenere premuto  fino a ottenere la luminosità desiderata</li> </ul> |  |
| Aumentare la luminosità   | Il simbolo dell'illuminazione è acceso.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tenere premuto  fino a quando il simbolo dell'illuminazione non lampeggia</li> <li>Tenere premuto  fino a ottenere la luminosità desiderata</li> </ul> |  |

Tabella 6: Regolazione della velocità della ventola (opzione)



**Nota:** La ventola di convezione si attiva e disattiva automaticamente e dispone di 4 velocità di rotazione regolabili da bassa (1 bar) ad alta (4 bar).



**Nota:**

- **ATTIVAZIONE:** la ventola di convezione si attiva automaticamente alla massima velocità dopo circa 4 minuti dall'accensione del bruciatore principale e dopo 10 secondi torna alla velocità impostata.
- **DISATTIVAZIONE:** non è possibile disattivare la ventola di convezione mentre il bruciatore principale è acceso. La ventola di convezione si disattiva automaticamente dopo circa 10 minuti dallo spegnimento del bruciatore principale. (Il microinterruttore sul regolatore del flusso di gas è ora attivato!). La fiamma pilota può continuare a bruciare o può essere spenta.



**Avviso:**

Verificare che la ventola di convezione non funzioni costantemente senza spegnersi mai. Se il bruciatore principale non è completamente spento (il microinterruttore sul regolatore del flusso di gas non è ancora attivato) la ventola di convezione continua a funzionare e NON si spegne! Questa condizione può verificarsi quando il bruciatore principale viene spento dal termostato o non viene del tutto spento manualmente.

| Azione                              | Precondizioni                      | Operazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Risultato                                                                             |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ridurre la velocità della ventola   | Il simbolo della ventola è acceso. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenere premuto  fino a quando il simbolo della ventola non lampeggia</li> <li>• Premere  fino a ottenere la velocità desiderata per la ventola</li> </ul>   |   |
| Aumentare la velocità della ventola | Il simbolo della ventola è acceso. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenere premuto  fino a quando il simbolo della ventola non lampeggia</li> <li>• Premere  fino a ottenere la velocità desiderata per la ventola</li> </ul> |  |



**Nota:**

Termostato regolato sulla temperatura massima di 80°C: Il ricevitore dell'apparecchio è dotato di un termostato regolato sulla temperatura massima di 80°C. Quando il termostato viene attivato, il bruciatore principale si spegne completamente e la fiamma pilota continua a bruciare. La ventola di convezione (opzione) si attiva automaticamente alla massima velocità e continua a funzionare per un massimo di 10 minuti. La temperatura sul ricevitore viene misurata ogni minuto. L'apparecchio non può essere riattivato fino a quando la temperatura non è scesa sotto i 80 °C.

**Nota:**

A scopo di risparmio energetico, la fiamma pilota si spegne automaticamente quando l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo di 5 giorni. Per evitare questo problema, effettuare due azioni di avvio/arresto automatico per settimana in modalità di programmazione. Vedere il capitolo [4.4.2](#).

**Interruzione dell'alimentazione elettrica di rete all'apparecchio****Avvertenza:**

- In caso di interruzione dell'alimentazione elettrica al ricevitore, il blocco di controllo del gas non chiuderà l'erogazione del gas alla fiamma pilota e ai bruciatori. La fiamma pilota e i bruciatori continueranno a bruciare nella stessa posizione precedente all'interruzione, indipendentemente dalla temperatura ambiente.
- Non appena l'alimentazione al ricevitore viene ripristinata, il ricevitore tornerà automaticamente a una modalità di funzionamento normale. Il sistema di sicurezza della fiamma pilota continuerà a funzionare normalmente durante le interruzioni dell'alimentazione.
- Durante un'interruzione dell'alimentazione elettrica, l'apparecchio può essere spento completamente in modo manuale chiudendone l'erogazione del gas. Per tale operazione è possibile ruotare in posizione Off la manopola sul blocco di controllo del gas oppure chiudere il rubinetto del gas nella linea di erogazione del gas per l'apparecchio.
- Se l'interruzione dell'alimentazione elettrica continua per un periodo prolungato, l'apparecchio può essere comunque utilizzato inserendo le batterie (4 batterie AA) nel ricevitore. La fiamma pilota e i bruciatori funzioneranno quindi normalmente. L'illuminazione, la ventola di convezione opzionale e il modulo WiFi opzionale non funzioneranno.
  - Batteria quasi scarica nel ricevitore: Se la batteria nel ricevitore è quasi scarica, la fiamma si spegnerà completamente (fiamma pilota e bruciatori).
  - Il livello di carica basso della batteria del ricevitore è indicato da brevi segnali acustici emessi a ogni movimento del motore (bip di 0,1 s; pausa di 0,05 s).
  - Rimuovere le batterie al ripristino dell'alimentazione elettrica, per evitare una possibile perdita futura della batteria.

## 4.4 Modifica delle impostazioni

### 4.4.1 Impostazione della temperatura per la modalità termostatica

1. Tenere premuto il pulsante della modalità termostatica finché non compare il simbolo della modalità termostatica e la temperatura lampeggia.
2. Utilizzare i pulsanti su e giù per impostare la temperatura.
3. Premere il pulsante della modalità termostatica per impostare la temperatura o attendere finché la temperatura non smette di lampeggiare.



## 4.4.2 Configurazione delle impostazioni per la modalità da programma



### Nota:

- La temperatura per l'ora di avvio in modalità da programma è identica alla temperatura impostata nella modalità temperatura.
- Le temperature impostate per gli orari di avvio e arresto dell'apparecchio sono le stesse ogni giorno.
- Quando le batterie vengono rimosse dal telecomando, le impostazioni di temperature, giorni e ore vengono ripristinate.

Impostazioni predefinite:


- Temperatura all'accensione dell'apparecchio: 21 °C (70 °F).
- Temperatura all'arresto dell'apparecchio: "--" (solo fiamma pilota).

1. Tenere premuto il pulsante della modalità da programma finché la modalità di programmazione non lampeggia e non compare 'ON' più la temperatura impostata.
2. Toccare il pulsante della modalità da programma per continuare. Il display del telecomando visualizza 'OFF' e la temperatura lampeggia.
3. Utilizzare i pulsanti su e giù per impostare la temperatura per il tempo di arresto dell'apparecchio.
4. Premere il pulsante di modalità da programma per memorizzare la temperatura e continuare.
5. Utilizzare i pulsanti su e giù per impostare i giorni di attivazione del programma.




### Nota:

'ALL' (tutti i giorni), 'SA:SU' (sabato e domenica), '1' (lunedì), '2' (martedì), '3' (mercoledì), '4' (giovedì), '5' (venerdì), '6' (sabato) o '7' (domenica).

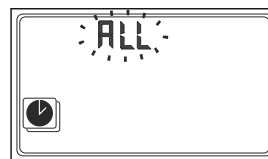

6. Premere il pulsante della modalità da programma per memorizzare il giorno.
7. Utilizzare i pulsanti su e giù per selezionare l'ora di avvio dell'apparecchio.
8. Premere il pulsante della modalità da programma per memorizzare l'ora.
9. Selezionare i minuti in cui l'apparecchio si avvia e premere il pulsante della modalità da programma.
10. Selezionare ora e minuti per l'orario di spegnimento dell'apparecchio.
11. Se non si desidera il programma 2 attivo in modalità da programma, attendere il termine del lampeggio per salvare le impostazioni.
12. Se si desidera il programma 2 attivo premere il pulsante della modalità da programma e impostare l'ora di attivazione e disattivazione del programma 2.
13. Attendere il termine del lampeggio per salvare le impostazioni.

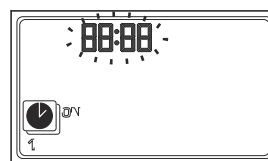

## 4.4.3 Impostazione della modalità timer



**Nota:** Il periodo massimo di tempo impostabile per questa modalità è 9 ore e 50 minuti.

1. Tenere premuto il pulsante del timer finché sul display non compare il simbolo del timer e l'ora lampeggia.
2. Utilizzare i pulsanti su e giù per selezionare l'ora.
3. Premere il pulsante del timer per memorizzare l'ora. I minuti lampeggiano sul display.
4. Utilizzare i pulsanti su e giù per selezionare i minuti.
5. Premere il pulsante del timer per memorizzare i minuti.
6. Premere il pulsante del timer per confermare il conto alla rovescia o attendere.



## 5 Manutenzione

### 5.1 Programma di manutenzione

**Avviso:**

Pulire il vetro quando è sporco. Se il vetro non viene pulito quando è sporco, diventerà permanentemente opaco.

| Attività                                | Frequenza  | Procedura                                |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Pulizia dell'apparecchio                | Quotidiana | Vedere la sezione <a href="#">5.2</a>    |
| Manutenzione da parte dell'installatore | Annuale    | Consultare l'installatore/il rivenditore |

### 5.2 Pulizia dell'apparecchio

**Nota:**

- Utilizzare guanti per evitare di lasciare impronte visibili sul vetro.
- Se si utilizza un sollevatore a vuoto per rimuovere il vetro, verificare che le ventose siano pulite e asciutte. Se le ventose non sono pulite o asciutte possono lasciare un segno.

1. Verificare che l'apparecchio sia spento e freddo.
2. Eliminare la polvere dalla scatola comandi. Utilizzare un aspirapolvere.
3. Controllare l'eventuale presenza di danni sul vetro. Se vengono rilevati danni, sostituire il vetro. Non usare l'apparecchio prima che il vetro venga sostituito. Per lo smaltimento del vetro, fare riferimento alla sezione [3.3](#).
4. Pulire il vetro.
  - a) Se la parte interna è sporca, rimuovere il vetro. Fare riferimento al manuale di installazione e manutenzione.
  - b) Pulire il vetro, fare riferimento alla sezione [5.3](#).
  - c) Installare il vetro. Fare riferimento al manuale di installazione e manutenzione.

### 5.3 Pulizia del vetro

1. Pulire il vetro con un panno morbido, una spugna o carta. Utilizzare un detergente spray per vetro o un detergente per piastre di cottura in vetroceramica.
2. Verificare che il vetro sia asciutto. Le goccioline d'acqua possono lasciare segni sul vetro.

## 6 Risoluzione dei problemi

### 6.1 Tabella per la risoluzione dei problemi

| Problema                                                                                  | Possibile causa                            | Possibile soluzione                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La fiamma pilota non compare dopo tre tentativi.                                          |                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chiudere l'erogazione del gas</li> <li>• Rivolgersi all'installatore.</li> </ul> |
| Il bruciatore non entra in funzione entro 10 secondi dall'accensione della fiamma pilota. |                                            |                                                                                                                           |
| Quando il bruciatore si accende si sente un rumore simile a un'esplosione.                |                                            |                                                                                                                           |
| Si sente un rumore forte all'apertura della valvola di sovrappressione.                   |                                            |                                                                                                                           |
| Viene emesso un segnale acustico continuo per cinque secondi.                             | Uno dei cavi è disconnesso.                | Contattare l'installatore.                                                                                                |
| L'apparecchio non si avvia.                                                               | L'erogazione del gas è disattivata.        | Attivare l'erogazione del gas.                                                                                            |
| Lo stato delle batterie del telecomando è: scarico                                        | Le batterie del telecomando sono scariche. | Sostituire le batterie del telecomando. Fare riferimento alla sezione <a href="#">6.2.1</a> .                             |
| L'apparecchio non reagisce al telecomando.                                                | Le batterie del telecomando sono scariche. |                                                                                                                           |
|                                                                                           | Il sistema presenta un problema.           | Sul ricevitore, premere il pulsante di reset.                                                                             |
|                                                                                           | L'alimentazione è assente (230 VCA).       | Riparare il guasto dell'alimentazione.                                                                                    |
| L'apparecchio si arresta regolarmente senza motivo.                                       |                                            | Rivolgersi all'installatore.                                                                                              |
| Il vetro è rotto o incrinato                                                              |                                            | Sostituire il vetro. Per lo smaltimento del vetro, fare riferimento alla sezione <a href="#">3.3</a> .                    |
| La laccatura dell'apparecchio è danneggiata                                               |                                            | Rivolgersi all'installatore.                                                                                              |

### 6.2 Procedure per la risoluzione dei problemi

#### 6.2.1 Sostituzione delle batterie per il telecomando



**Avviso:**

- Sostituire le batterie esclusivamente quando l'apparecchio è spento.
- Se si inseriscono le batterie nella posizione errata, ciò può causare danni ai collegamenti elettrici.
- Non utilizzare batterie ricaricabili.



**Nota:**

Si raccomanda l'uso di batterie alcaline.

1. Rimuovere il coperchio del telecomando.
2. Rimuovere tutte le batterie.
3. Installare le nuove batterie. Per le batterie approvate, vedere la sezione [8](#).
4. Chiudere il coperchio del telecomando.



---

## **7                    Informazioni sullo smaltimento dell'apparecchio**

---

- Smaltire un apparecchio obsoleto in conformità alle istruzioni delle autorità o dell'installare.
- Le informazioni riportate in questa sezione sono fornite a titolo informativo. Rispettare sempre le normative nazionali e locali sul riciclaggio e sullo smaltimento dell'apparecchio o di parti dell'apparecchio.
- Prima di smontare e smaltire l'apparecchio assicurarsi che i collegamenti di gas ed elettricità siano disconnessi.

**Tabella 7: Riciclaggio e smaltimento dei componenti dell'apparecchio**

| Componente dell'apparecchio                                       | Materiale                                     | Smontaggio                                                                                       | Riciclaggio / smaltimento                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo dell'apparecchio                                            | Acciaio                                       | Assicurarsi di rimuovere tutti i componenti diversi dal metallo                                  | Smaltire come rifiuto metallico                                                      |
| Telaio dello sportello dell'apparecchio                           | Acciaio                                       | Assicurarsi di rimuovere tutti i componenti diversi dal metallo                                  | Smaltire come rifiuto metallico                                                      |
| Pareti della camera di combustione                                | Acciaio                                       | Rimuovere dall'apparecchio                                                                       | Smaltire come rifiuto metallico                                                      |
| Bruciatori e bruciatore della fiamma pilota                       | Acciaio inossidabile                          | Rimuovere dall'apparecchio                                                                       | Smaltire come rifiuto metallico                                                      |
| Piastrelle dei bruciatori (se presenti)                           | Ceramica                                      | Rimuovere dal bruciatore                                                                         | Smaltire con il resto dei rifiuti o nei rifiuti ceramici                             |
| Iniettori                                                         | Ottone                                        | Rimuovere dall'apparecchio                                                                       | Smaltire come rifiuto metallico                                                      |
| Termocoppia                                                       | Rame                                          | Rimuovere dall'apparecchio                                                                       | Smaltire come rifiuto metallico                                                      |
| Tubo del bruciatore della fiamma pilota                           | Alluminio                                     | Rimuovere dall'apparecchio                                                                       | Smaltire come rifiuto metallico                                                      |
| Comando del gas                                                   | Alluminio / plastica / componenti elettronici | Assicurarsi di rimuovere tutti i componenti diversi dal metallo                                  | Smaltire come rifiuto metallico                                                      |
| Ricevitore - Telecomando                                          | Componenti elettronici                        | Rimuovere dall'apparecchio                                                                       | Smaltire come rifiuti elettronici                                                    |
| Modulo luce-ventola                                               | Componenti elettronici                        | Rimuovere dall'apparecchio                                                                       | Smaltire come rifiuti elettronici                                                    |
| Cavi elettrici                                                    | Silicone / plastica / rame                    | Rimuovere dall'apparecchio                                                                       | Smaltire come rifiuti elettronici                                                    |
| Vetro                                                             | Vetroceramica                                 | Rimuovere il supporto del vetro con gli attrezzi adatti. Rimuovere guarnizioni e corde dal vetro | Smaltire con il resto dei rifiuti o nei rifiuti ceramici. Non smaltire con il vetro. |
| Guarnizioni                                                       | Cordone o piastre in fibra di vetro           | Rimuovere da apparecchio e componenti                                                            | Smaltire come fibra di vetro. (rifiuti non combustibili)                             |
| Lampadine                                                         | Vetro / acciaio                               | Rimuovere dall'apparecchio                                                                       | Smaltire nel vetro                                                                   |
| Set di tronchetti / set di carbone / griglie per le braci / braci | Ceramica                                      | Rimuovere dall'apparecchio                                                                       | Smaltire con il resto dei rifiuti o nei rifiuti ceramici. Non smaltire con il vetro. |
| Vetro refrattario                                                 | Vetro resistente al calore                    | Rimuovere dall'apparecchio                                                                       | Smaltire nel resto dei rifiuti                                                       |

Tabella 8: Riciclaggio/smaltimento dei componenti opzionali dell'apparecchio

| Componente opzionale dell'apparecchio            | Materiale              | Smontaggio                 | Riciclaggio / smaltimento                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Pareti della camera di combustione               | Vetroceramica nero     | Rimuovere dall'apparecchio | Smaltire con il resto dei rifiuti o nei rifiuti ceramici. Non smaltire con il vetro. |
| Parafuoco                                        | Acciaio inossidabile   | Rimuovere dall'apparecchio | Smaltire come rifiuto metallico                                                      |
| Componenti del sistema Opti-Vent                 | Componenti elettronici | Rimuovere dall'apparecchio | Smaltire come rifiuti elettronici                                                    |
| Componenti del sistema canna fumaria concentrica | Acciaio inossidabile   | Rimuovere dall'apparecchio | Smaltire come rifiuto metallico                                                      |

## 8 Dati tecnici

### 8.1 Specifiche tecniche / Scheda del prodotto

**Tabella 9: Gas Fire Smart 80-60 MF (MagniFire) - GB, IE, ES, IT**

|                                                                                               | Gas naturale                                        | Butano / propano                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nome                                                                                          | Barbas                                              | Barbas                                                  |
| Modello                                                                                       | Gas Fire Smart 80-60 MF                             | Gas Fire Smart 80-60 MF                                 |
| Paese                                                                                         | GB, IE, ES, IT                                      | GB, IE, ES, IT                                          |
| Codice di identificazione del prodotto (PIN)                                                  | 0063 DL 3986                                        | 0063 DL 3986                                            |
| Funzionalità di riscaldamento indiretto                                                       | No                                                  | No                                                      |
| Tipo di apparecchio conforme alla norma CE                                                    | C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub> / C <sub>91</sub> | C <sub>11</sub> / C <sub>31</sub> / C <sub>91</sub>     |
| Categoria di apparecchio                                                                      | I <sub>2H</sub> gas naturale G20                    | I <sub>3B/P</sub> butano/propano G30/G31                |
| Classe di efficienza energetica                                                               | B                                                   | C                                                       |
| Indice di efficienza energetica (EEI)                                                         | 83                                                  | 78                                                      |
| Potenza termica nominale al focolare<br>(Potere calorifico lordo)                             | 8,5 kW                                              | Butano (G30): 7,5 kW<br>Propano (G31): 6,1 kW           |
| Potere calorifico nominale                                                                    | 6,5 kW                                              | Butano (G30): 5,4 kW<br>Propano (G31): 4,4 kW           |
| Potenza termica minima (indicativa)                                                           | 2,9 kW                                              | Butano (G30): 3,1 kW<br>Propano (G31): 2,5 kW           |
| Efficienza utile (potere calorifico inferiore (NCV)) alla potenza termica nominale            | 85,0%                                               | 80,0%                                                   |
| Efficienza utile (potere calorifico inferiore (NCV)) alla potenza termica minima (indicativa) | 76,6%                                               | 74,7%                                                   |
| NO <sub>x</sub> (max.) (potere calorifico superiore (GCV))                                    | <120 mg/kWh <sub>input</sub>                        | <120 mg/kWh <sub>input</sub>                            |
| Classe NO <sub>x</sub>                                                                        | 4                                                   | 4                                                       |
| Portata del gas (massima)                                                                     | 0,80 m <sup>3</sup> /h                              | Butano (G30): 570 gr/ora.<br>Propano (G31): 450 gr/ora. |
| Pressione di alimentazione                                                                    | 20,0 mbar                                           | Butano (G30): 37,0 mbar<br>Propano (G31): 37,0 mbar     |
| Ricevitore del telecomando a batterie                                                         | Nessuno                                             | Nessuno                                                 |
| Trasmettitore del telecomando a batterie                                                      | 2x 1,5 V AAA                                        | 2x 1,5 V AAA                                            |
| Collegamento elettrico                                                                        | 230 VCA / 50 Hz                                     | 230 VCA / 50 Hz                                         |

|                                                                                                                                                                                                                | Gas naturale                                                                                                                                                                                                                    | Butano / propano                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo ausiliario di energia elettrica alla potenza termica nominale                                                                                                                                          | 0,05 kW / 0,09 kW ventola inclusa                                                                                                                                                                                               | 0,05 kW / 0,09 kW ventola inclusa                                                                                                                                                                                               |
| Consumo ausiliario di energia elettrica alla potenza termica minima                                                                                                                                            | 0 kW                                                                                                                                                                                                                            | 0 kW                                                                                                                                                                                                                            |
| Consumo ausiliario di energia elettrica in modo stand-by                                                                                                                                                       | 0 kW                                                                                                                                                                                                                            | 0 kW                                                                                                                                                                                                                            |
| Le precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale, sono riportate nella documentazione allegata: | <ul style="list-style-type: none"><li>• Manuale di preparazione</li><li>• Manuale di installazione e manutenzione</li><li>• Manuale per l'utente</li><li>• Istruzioni di montaggio per il sistema coassiale di flusso</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Manuale di preparazione</li><li>• Manuale di installazione e manutenzione</li><li>• Manuale per l'utente</li><li>• Istruzioni di montaggio per il sistema coassiale di flusso</li></ul> |

## 9 Condizioni di garanzia

Per effettuare una richiesta in garanzia, è importante registrare l'apparecchio Barbas dopo l'acquisto tramite [www.barbasbellfires.com](http://www.barbasbellfires.com).

### Condizioni di garanzia di Barbas Bellfires

Barbas Bellfires B.V. garantisce la qualità dell'apparecchio Barbas fornito e dei materiali utilizzati. Tutti gli apparecchi Barbas sono sviluppati e fabbricati secondo i più alti standard di qualità. Qualora, nonostante ciò, si dovessero verificare problemi con l'apparecchio Barbas acquistato, Barbas Bellfires B.V. offre la seguente garanzia.

#### Articolo 1: Garanzia

1. Qualora Barbas Bellfires B.V. determinasse che l'apparecchio Barbas acquistato è malfunzionante a seguito di un difetto di costruzione o del materiale, Barbas Bellfires B.V. ne garantirà la riparazione o la sostituzione gratuita, senza addebito dei costi di manodopera o delle parti di ricambio.
2. La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio Barbas sarà effettuata da Barbas Bellfires B.V. o da un rivenditore Barbas secondo quanto stabilito da Barbas Bellfires B.V.
3. La presente garanzia è supplementare alla garanzia legale dei rivenditori Barbas esistente a livello nazionale e di Barbas Bellfires B.V. nel paese di acquisto e non intende limitare i diritti e i privilegi dell'utente conformemente alle disposizioni delle leggi applicabili.

#### Articolo 2: Condizioni di garanzia

1. Per le eventuali richieste in garanzia, contattare il rivenditore Barbas locale.
2. I reclami dovranno essere comunicati il più rapidamente possibile subito dopo il manifestarsi del problema stesso.
3. I reclami saranno accettati esclusivamente se comunicati al rivenditore Barbas, unitamente al numero di serie dell'apparecchio Barbas indicato sui documenti acclusi.
4. Dovrà inoltre essere presentata la ricevuta originale (fattura, ricevuta, scontrino) indicante la data di acquisto dell'apparecchio.
5. Le riparazioni e sostituzioni effettuate nel periodo di validità della garanzia, non comportano alcun diritto a un'estensione del periodo di garanzia. In seguito a una riparazione o a una sostituzione di parti in garanzia, l'inizio del periodo di garanzia sarà considerato la data di acquisto dell'apparecchio Barbas.
6. Se una determinata parte è idonea per una richiesta in garanzia e la parte originale non è più disponibile, Barbas Bellfires B.V. dovrà garantire la fornitura di una parte alternativa almeno della stessa qualità della parte in questione.

#### Articolo 3: Esclusioni di garanzia

1. La garanzia sull'apparecchio Barbas sarà invalidata se l'apparecchio:
  - a. non è stato installato in conformità alle istruzioni di installazione e ai regolamenti nazionali e/o locali in vigore;
  - b. non è stato installato, collegato o riparato da un rivenditore Barbas;
  - c. non è stato utilizzato o sottoposto a manutenzione conformemente alle istruzioni per l'uso;

- d. è stato modificato, non sottoposto a manutenzione o non trattato con le dovute cautele;
  - e. è stato danneggiato come conseguenza di cause esterne (non dovute all'apparecchio stesso), ad esempio fulmini, danni da acqua o incendi;
2. La garanzia decade inoltre nel caso in cui la ricevuta di acquisto mostri segni di modifiche, cancellazioni, rimozioni oppure risulti illeggibile.

#### **Articolo 4: Area di garanzia**

1. La garanzia è valida esclusivamente nei paesi in cui gli apparecchi Barbas vengono venduti tramite una rete ufficiale di rivenditori.

#### **Articolo 5: Periodo di garanzia**

- 1. La presente garanzia sarà concessa esclusivamente per il periodo di garanzia.
- 2. Il corpo dell'apparecchio Barbas è garantito contro difetti di costruzione e/o dei materiali, per un periodo di 10 anni a partire dal momento dell'acquisto.
- 3. Per le altre parti dell'apparecchio Barbas, si applica una garanzia simile per un periodo di due anni dal momento dell'acquisto.
- 4. Per le parti esposte all'uso dell'utente quali vetro, sigillatura del vetro e interno della camera di combustione, è concessa una garanzia simile a partire dalla prima accensione.

#### **Articolo 6: Responsabilità**

- 1. La possibilità di presentare reclamo, concessa da Barbas Bellfires B.V. ai sensi della presente garanzia, non implica automaticamente un'accettazione da parte di Barbas Bellfires B.V. della responsabilità per gli eventuali danni. La responsabilità di Barbas Bellfires B.V. non si estende mai oltre quanto esposto nelle presenti condizioni di garanzia. Qualsiasi responsabilità di Barbas Bellfires B.V. per danni conseguenti è espressamente esclusa.
- 2. Quanto dichiarato in questa clausola non ha validità qualora e nella misura in cui ciò derivi da una disposizione obbligatoria.
- 3. Tutti i contratti stipulati da Barbas Bellfires B.V. sono soggetti alle condizioni generali di vendita e consegna FME-CWM per il settore tecnologia, se non diversamente specificato in forma scritta e nella misura consentita dalla legge applicabile.

Barbas Bellfires B.V.  
Hallenstraat 175531 AB Bladel  
The Netherlands  
Tel: +31-497339200  
Email: [info@Barbas.com](mailto:info@Barbas.com)

Conservare con cura i documenti acclusi; contengono il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di serie sarà necessario in caso di richiesta in garanzia.

10 Dichiarazione di conformità UE

barbas bellfires.

Dichiarazione UE di Conformità

Noi

Fabbricante  
Indirizzo  
Telefono  
e-mail

Barbas Bellfires  
Hallenstraat 17  
5531 AB Bladel; Paesi Bassi  
+ 31 497 339 200  
info@barbasbellfires.com

dichiaro che questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante e riguarda i seguenti prodotti

Prodotto  
Categoria:  
Nome del prodotto:

Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas a convezione  
C<sub>11</sub>/C<sub>12</sub>\*/C<sub>31</sub>/C<sub>32</sub>\*/C<sub>91</sub>/C<sub>92</sub>\*      \* Solo in combinazione con il sistema "Barbas Opti-Vent".  
Barbas

Descrizione del prodotto:

|                             |                                  |                              |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Gas Fire Panorama 70-55 PF2 | Gas Fire Panorama 90-55 PF2      | Gas Fire Panorama 110-55 PF2 |
| Gas Fire Panorama 70-70 PF2 | Gas Fire Panorama 90-70 PF2      | Gas Fire Panorama 110-70 PF2 |
| Gas Fire Panorama 80-50 PF2 | Gas Fire Panorama 100-50 PF2     | Gas Fire Panorama 120-50 PF2 |
| Gas Fire Panorama 110-40 MF | Gas Fire Panorama 140-40 MF      |                              |
| Gas Fire Front 70-60 PF2    | Gas Fire Front 90-60 PF2         | Gas Fire Front 110-60 PF2    |
| Gas Fire Front 70-75 PF2    | Gas Fire Front 90-75 PF2         | Gas Fire Front 110-75 PF2    |
| Gas Fire Front 80-55 PF2    | Gas Fire Front 100-55 PF2        | Gas Fire Front 120-55 PF2    |
| Gas Fire Front 110-45 MF    | Gas Fire Front 130-45 MF         |                              |
| Box Gas 45 MF               | Gas Fire Smart 45-60 MF          | Gas Fire Smart 75-70 PF      |
| Box Gas 55 MF               | Gas Fire Smart 55-55 MF          | Gas Fire Smart 75-80 PF      |
| Box Gas 65 MF               | Gas Fire Smart 55-60 MF          | Gas Fire Smart 80-70 PF      |
| Box Gas 75 MF               | Gas Fire Smart 65-55 MF          | Gas Fire Smart 80-80 PF      |
| Box Gas 80 MF               | Gas Fire Smart 65-60 MF          | Gas Fire Smart 90-70 PF      |
|                             | Gas Fire Smart 75-55 MF          | Gas Fire Smart 90-80 PF      |
|                             | Gas Fire Smart 75-60 MF          |                              |
|                             | Gas Fire Smart 80-60 MF          |                              |
| Box Gas Panorama 45-45 MF   | Gas Fire Smart Panorama 45-45 MF |                              |
| Box Gas Panorama 45-59 MF   | Gas Fire Smart Panorama 45-59 MF |                              |
| Box Gas Panorama 73-52 MF   | Gas Fire Smart Panorama 73-52 MF |                              |

L'oggetto della dichiarazione è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione

Regolamento (UE) 2015/1188  
Regolamento (UE) 2016/426  
Regolamento (UE) 2024/1103

Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità:  
EN 613:2021

L'organismo notificato

Kiwa Nederland BV  
Casella postale 137  
NL-7300 AC Apeldoorn

ha effettuato una verifica del prodotto e rilasciato il      1 luglio 2025      il certificato num.      20GR0534/06

Firmato a nome e per conto di

Danny Baijens, Direttore  
(nome, funzione)

Bladel; 1 luglio 2025  
(luogo e data del rilascio)

  
(firma)





# barbas .

Il rivenditore Barbas

10.04.2025 - 346496 - 495-001