


barbas .

Manual de instalación y mantenimiento

Gas Fire Smart Panorama 73-52 MF

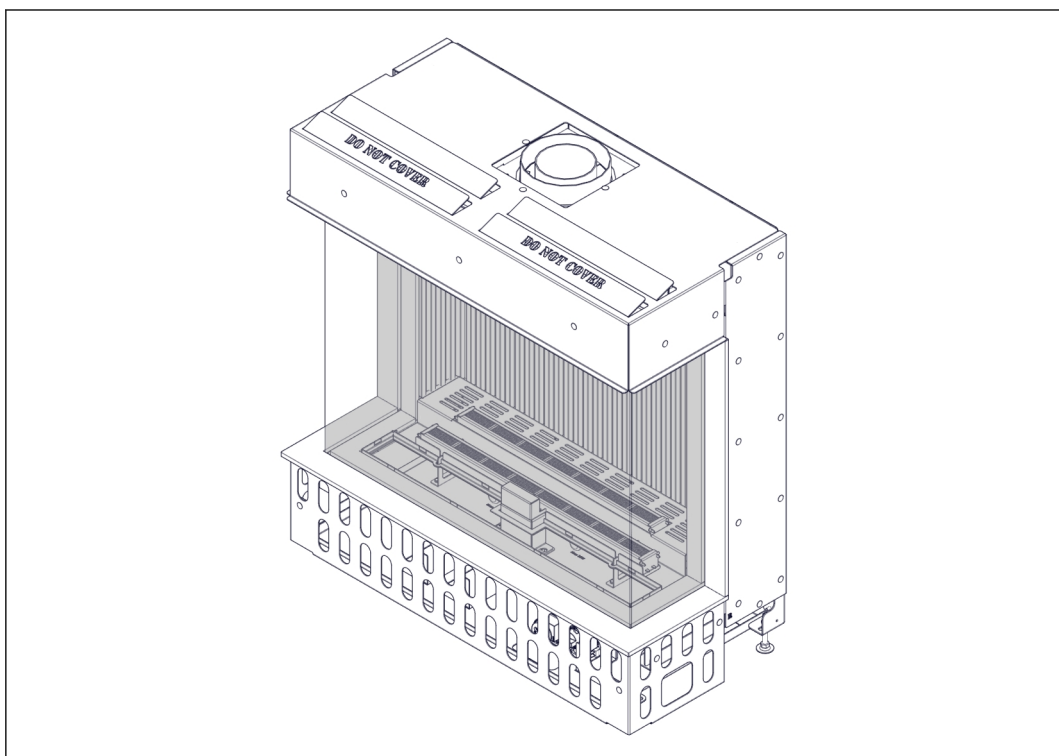

Número de serie:

Fecha de producción:

© Barbas Bellfires BV

Ni el presente documento ni ninguna parte del mismo puede reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación o transmitirse, del modo o forma que sea, ya sea electrónica, mecánica, mediante fotocopiado, grabación, o de cualquier otro modo, sin la previa autorización por escrito de Barbas Bellfires BV. Este documento puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Barbas Bellfires BV se reserva el derecho a revisar este documento periódicamente, así como el contenido del mismo.

Información de contacto

Barbas Bellfires BV

Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, Holanda

E-mail: info@barbas.com

www.barbasbellfires.com

Sumario

1	Acerca de este documento.....	5
1.1	Cómo trabajar con este documento.....	5
1.2	Advertencias y precauciones empleadas en este documento.....	5
1.3	Documentación relacionada.....	5
2	Descripción.....	6
2.1	Uso previsto.....	6
2.2	Opciones de instalación.....	6
2.3	Vista general de una instalación típica.....	6
2.4	Vista general del aparato.....	7
2.5	Vista general de la base del quemador y la llama piloto.....	8
2.6	Vista general del kit de troncos cerámicos.....	9
2.7	Vista general de los elementos de control.....	13
2.7.1	Vista general de la parte posterior del bloque regulador de gas.....	13
2.7.2	Vista general de la parte frontal del bloque regulador de gas.....	14
2.7.3	Vista general de las conexiones del bloque regulador de gas.....	15
2.7.4	Vista general del receptor.....	16
2.7.5	Vista general del módulo de luz (solo MF).....	17
3	Seguridad.....	18
3.1	Dispositivos de seguridad en el aparato.....	18
3.2	Instrucciones de seguridad para la instalación.....	18
3.3	Instrucciones de seguridad relativas al medio ambiente.....	19
4	Instalación.....	20
4.1	Prerrequisitos de la instalación.....	20
4.2	Procedimiento de instalación.....	20
4.2.1	Instalación del aparato.....	20
4.2.2	Alineación horizontal del aparato.....	21
4.2.3	Realización de la conexión de gas.....	21
4.2.4	Comprobación de las conexiones del aparato.....	21
4.2.5	Realización de la conexión eléctrica.....	21
4.2.6	Conexión del sistema de canalización concéntrica.....	22
4.2.7	Instalación de la placa de restricción de gases de combustión.....	22
4.2.8	Retirada de la placa desviadora.....	22
4.2.9	Construcción de la chimenea.....	23
4.3	Preparación del aparato para su uso.....	24
4.3.1	Comprobación de las trampillas de sobrepresión.....	24
4.3.2	Comprobación del funcionamiento de la iluminación.....	24
4.3.3	Colocación del kit de troncos cerámicos sobre la base del quemador.....	24
4.3.4	Comprobación final de la chimenea.....	29

5	Mantenimiento.....	30
5.1	Mantenimiento anual.....	30
5.1.1	Limpieza del aparato.....	30
5.1.2	Comprobación del aparato.....	31
5.2	Procedimientos de mantenimiento.....	31
5.2.1	Retirada de los paneles de vidrio.....	31
5.2.2	Instalación de los paneles de vidrio.....	32
5.2.3	Limpieza del vidrio.....	34
5.2.4	Sustitución de la bombilla de luz ambiental cuando se rompe.....	34
6	Solución de problemas.....	36
7	Especificación técnica.....	37
7.1	Gas Fire Smart Panorama 73-52 MF (MagniFire) - GB, IE, ES, IT.....	37
7.2	Diagrama de electricidad y gas.....	39
7.3	Dimensiones Gas Fire Smart Panorama 73-52.....	40
7.4	Dimensiones de la placa de restricción.....	41
8	Condiciones de la garantía.....	42
9	Declaración de conformidad CE.....	44

1 Acerca de este documento

Este documento muestra la información necesaria para realizar estas tareas en el modelo Gas Fire Smart Panorama 73-52 MF

- Instalación
- Mantenimiento

Este documento se refiere a la Gas Fire Smart Panorama 73-52 MF como 'el aparato'. Este documento es una parte esencial de su aparato. Léalo detenidamente antes de trabajar en el aparato. Consérvelo en un lugar seguro.

Las instrucciones originales del documento están en inglés. Las versiones en otros idiomas del documento son una traducción de las instrucciones originales. No siempre es posible proporcionar una ilustración detallada de cada elemento del equipo. Las ilustraciones de este documento muestran una configuración típica. Las ilustraciones tienen únicamente un carácter instructivo.

1.1 Cómo trabajar con este documento

1. Familiarícese con la estructura y el contenido del documento.
2. Lea la sección de seguridad en detalle.
3. Asegúrese de entender todas las instrucciones.
4. Realice los procedimientos por completo y en la secuencia dada.

1.2 Advertencias y precauciones empleadas en este documento

Advertencia

Si no respeta estas instrucciones, existe un riesgo de lesiones personales o incluso la muerte.

Precaución

Si no respeta estas instrucciones, existe un riesgo de daños materiales o daños en el equipo.

Nota

Una nota muestra información adicional.

Símbolo	Descripción
	Señal visual de que hay un riesgo
	Señal visual de que hay un aviso

1.3 Documentación relacionada

- Manual de preparación
- Manual de instalación y mantenimiento
- Manual del usuario
- Instrucciones de montaje para el sistema de canalización concéntrica

2 Descripción

2.1 Uso previsto

El aparato se ha diseñado para su uso en una casa totalmente sellada o ventilada mecánicamente sin ventilación adicional o extracción de humos para calentar la habitación donde está instalado. No lo use para otros fines.


El aparato solo puede utilizarse en un lugar que cumpla con los requisitos para la instalación del aparato. Consulte el manual de preparación.

2.2 Opciones de instalación

El aparato se suministra con un quemador doble MF (MagniFire).

- El aparato puede instalarse como inserción en una chimenea abierta existente o como un aparato empotrado en una chimenea nueva.
- Puede instalarse un bastidor metálico sobre el aparato. El bastidor metálico permite construir la mampostería de la chimenea por encima de la altura del aparato.

2.3 Vista general de una instalación típica

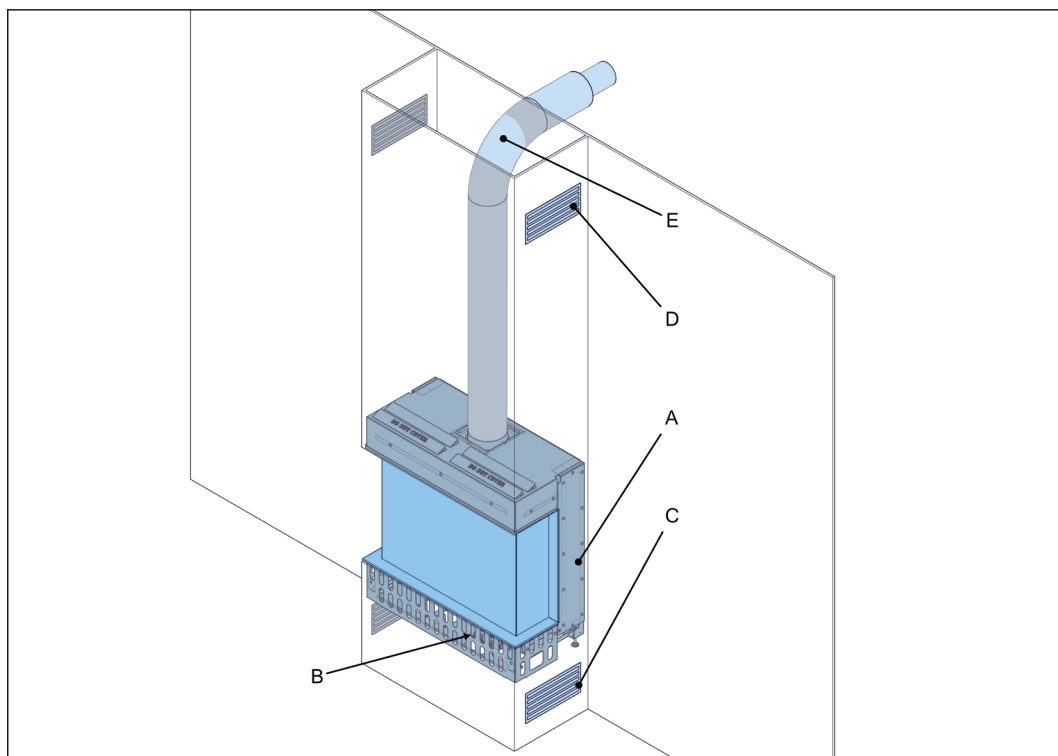


Nota:

Este es un ejemplo de una instalación típica con una salida de pared para la canalización concéntrica; su instalación puede ser diferente.

	Elemento	Descripción
A	Aparato	Chimenea de gas decorativa que calienta la habitación
B	Unidad de control	Contiene el bloque regulador de gas, el receptor y el módulo de ventilador/luz
C	Rejilla de entrada	Proporciona aire a la chimenea
D	Rejilla de salida	El aire caliente en el interior de la chimenea sale por las rejillas de salida a la habitación
E	Sistema de canalización concéntrica (variante con salida de pared)	El sistema de canalización concéntrica proporciona aire de combustión al aparato y extrae los gases de combustión del mismo


2.4 Vista general del aparato

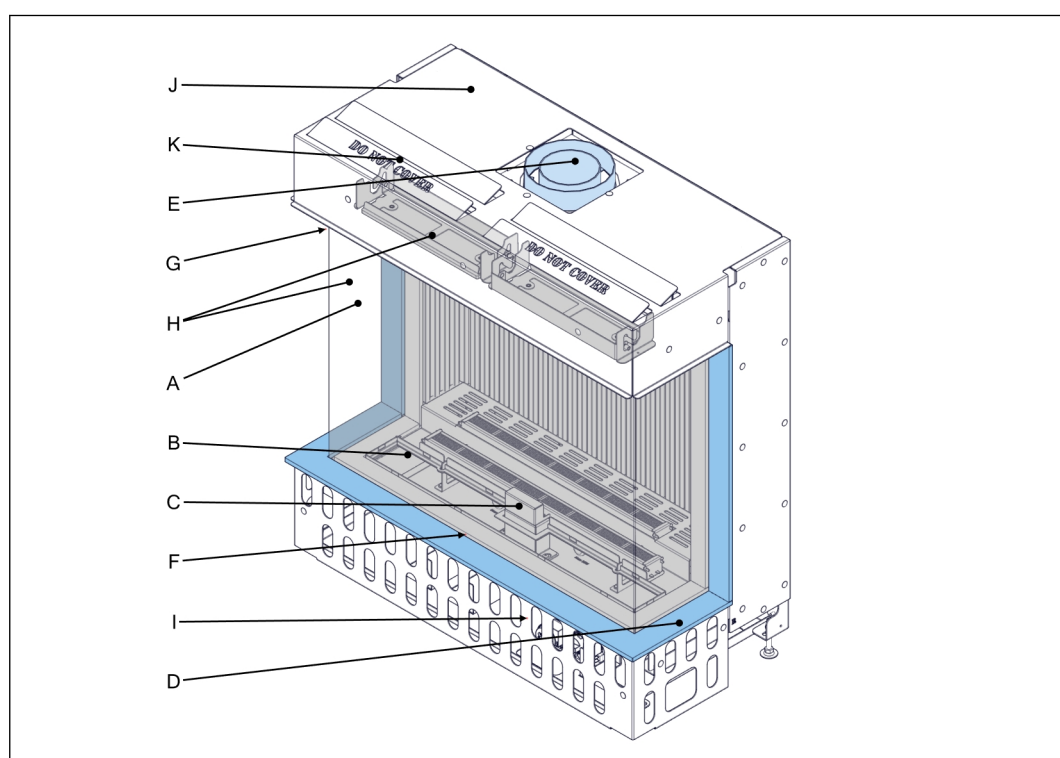

	Elemento	Descripción
A	Vidrio	El vidrio termorresistente mantiene los gases de combustión en el interior del aparato y cierra la cámara de combustión
B	Base del quemador	Parte superior del quemador de gas y la rejilla
C	Quemador de llama piloto	Ofrece una llama piloto
D	Marco	Un borde decorativo alrededor del vidrio
E	Conexión de canalización concéntrica	La conexión al sistema de canalización concéntrica que proporciona aire de combustión y extrae los gases de combustión
F	Abertura de entrada de aire de convección	Una abertura de entrada en la parte frontal del aparato que está conectada a la camisa de convección
G	Abertura de salida de aire de convección	Una abertura de salida en la parte frontal del aparato que está conectada a la camisa de convección
H	Puerta de sobrepresión (= frontal de vidrio) y trampilla de sobrepresión	Protege el aparato contra una sobrepresión
I	Unidad de control	Contiene el bloque regulador de gas, el receptor y el módulo de luz
J	Camisa de convección	Recoge el aire de convección calentado. El aire de convección tiene un flujo ascendente natural y se extrae por las aberturas laterales de la parte frontal superior del aparato
K	NO CUBRA las aberturas	Protege el aparato contra una sobrepresión

2.5

Vista general de la base del quemador y la llama piloto

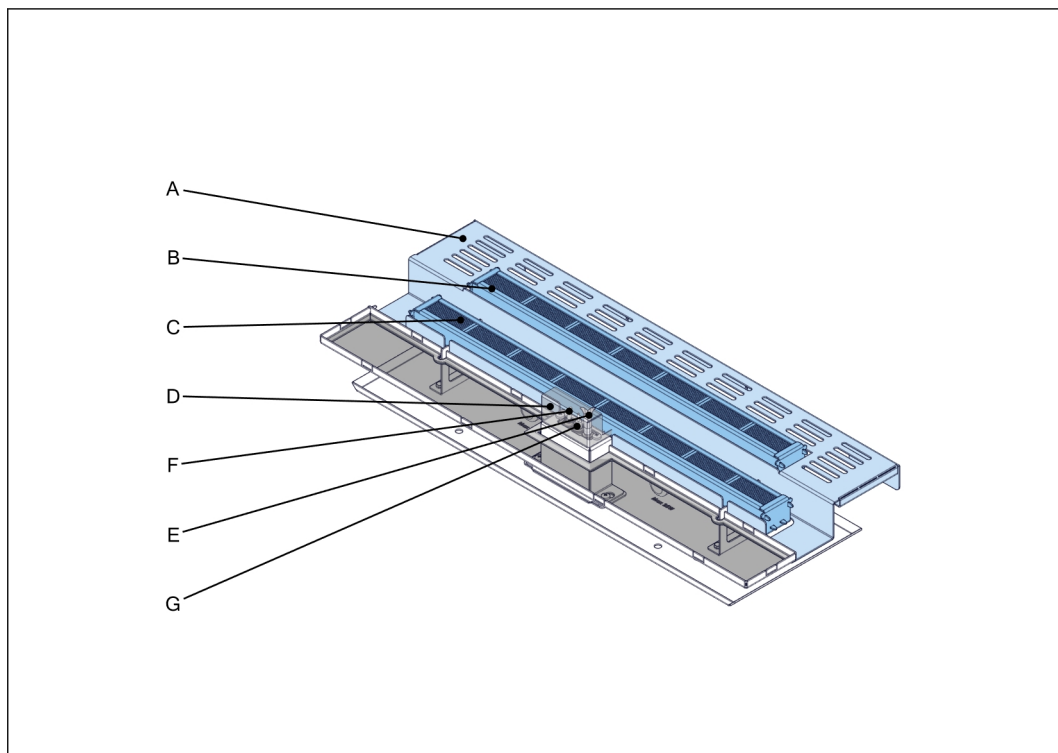

	Elemento	Descripción
A	Rejilla	El aire de combustión entra en la cámara de combustión a través de la rejilla alrededor del quemador principal
B	Quemador principal (parte superior)	Suministra el gas para el fuego superior principal
C	Quemador principal (parte inferior)	Suministra el gas para el fuego inferior principal
D	Camisa exterior de llama piloto	Cubierta protectora para la llama piloto
E	Quemador de llama piloto	Suministra el gas para la llama piloto
F	Termopar	Detecta si la llama piloto está encendida
G	Electrodo de encendido	Suministra una chispa para encender la llama piloto

2.6

Vista general del kit de troncos cerámicos

Nº	Rejilla para rescoldos	Nº	Rejilla para rescoldos
3T		4T	
2TV	Rejilla para rescoldos con abertura piloto 	2T	
2T		2T	


Nº	'Vidrio de chimenea' Ámbar oscuro	Nº	'Vidrio de chimenea' Negro
			
Nº	Rescaldos	Nº	Carbón
		22	
Nº	Carbón	Nº	Carbón
25		25	

Nº	Tronco	Nº	Tronco
1		2	
4		6	
8			

Nº	Astilla de madera	Nº	Astilla de madera
705		706	
707			

2.7 Vista general de los elementos de control

2.7.1 Vista general de la parte posterior del bloque regulador de gas

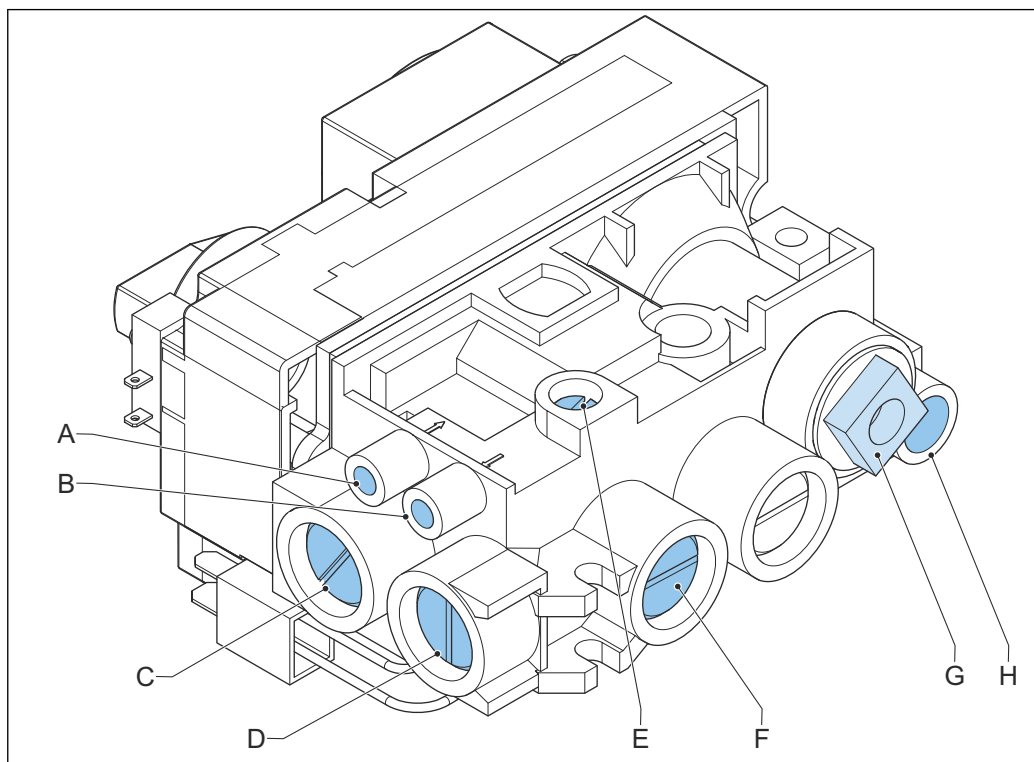


- | | | | |
|---|---|---|---|
| A | Punto de medición de presión de entrada | E | Tornillo de ajuste para presión mínima del quemador |
| B | Punto de medición de presión de salida | F | Conexión de gas del quemador posterior |
| C | Conexión de suministro de gas | G | Conexión del interruptor del termopar |
| D | Conexión de gas quemador frontal | H | Conexión de gas para la llama piloto |

Figura 1. Bloque regulador de gas (posterior)

2.7.2

Vista general de la parte frontal del bloque regulador de gas

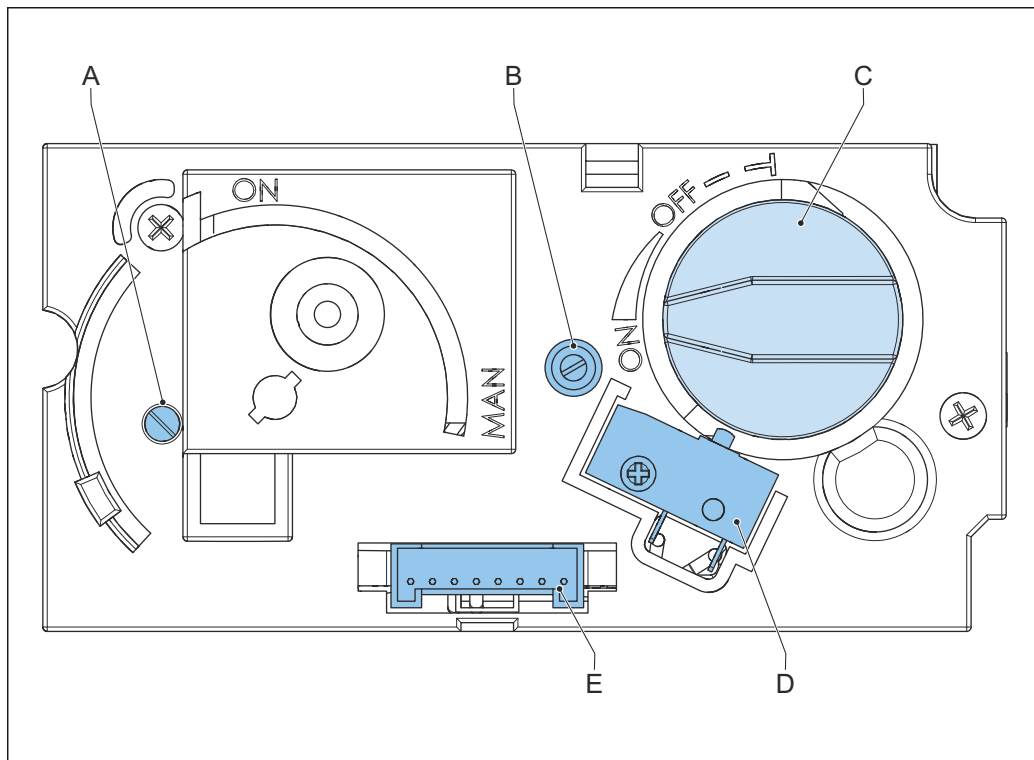


- | | | | |
|---|--|---|--|
| A | Tornillo de ajuste para la presión de gas de la llama piloto | D | Microinterruptor para detectar la posición final del mando giratorio |
| B | Tornillo de ajuste para presión máxima del quemador | E | Conexión de cable de 8 hilos |
| C | Mando giratorio de la válvula de gas principal interna | | |

Figura 2. Bloque regulador de gas (frontal)

2.7.3

Vista general de las conexiones del bloque regulador de gas

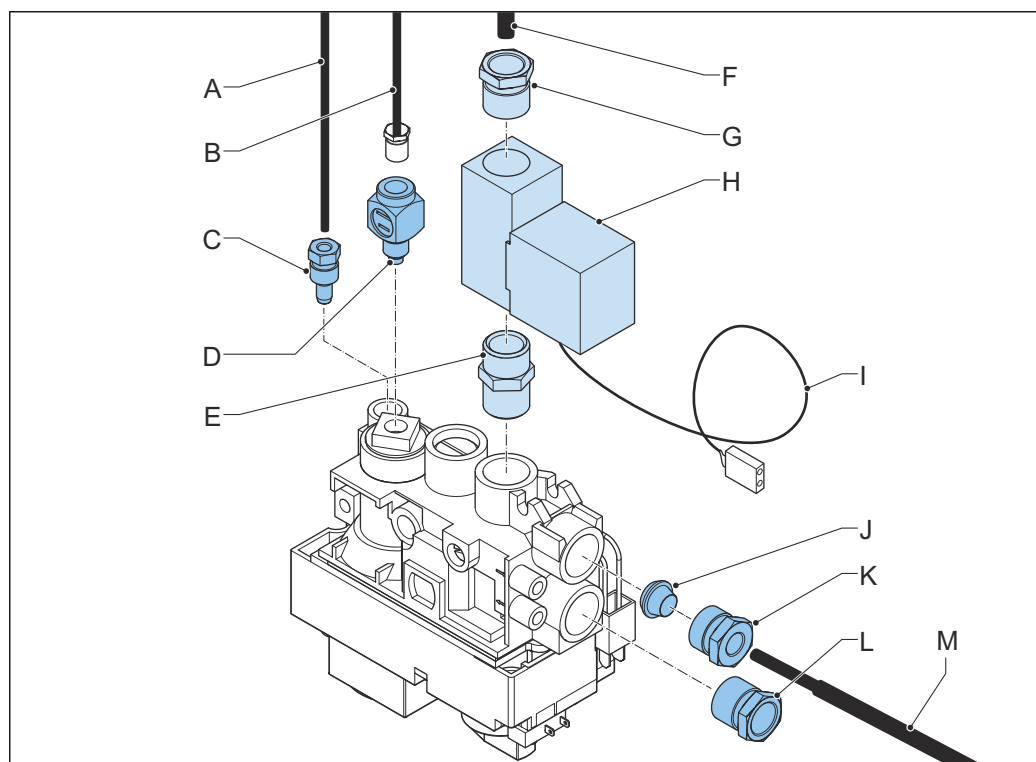

A	Tubo de llama piloto	H	Válvula de gas del quemador posterior
B	Termopar	I	Cable de control de la válvula de gas del quemador posterior ²
C	Conector (tuerca-oliva) Ø 4mm	J	Oliva Ø 8mm
D	Interruptor de termopar ¹	K	Tuerca Ø 8mm
E	Conector de válvula de gas del quemador posterior	L	Conexión de suministro de gas
F	Tubo de gas al quemador posterior	M	Tubo de gas quemador frontal
G	Conector (tuerca-oliva) Ø 8 mm		


Figura 3. Conexiones del bloque regulador de gas

¹ Interrumpe la señal del termopar y desvía esta señal a través del receptor. Cuando el receptor desconecta la señal del termopar (a petición del mando a distancia) o cuando la señal del termopar es débil o se rompe, el suministro de gas a la llama piloto se detendrá.

² Conecta la válvula al receptor


2.7.4

Vista general del receptor

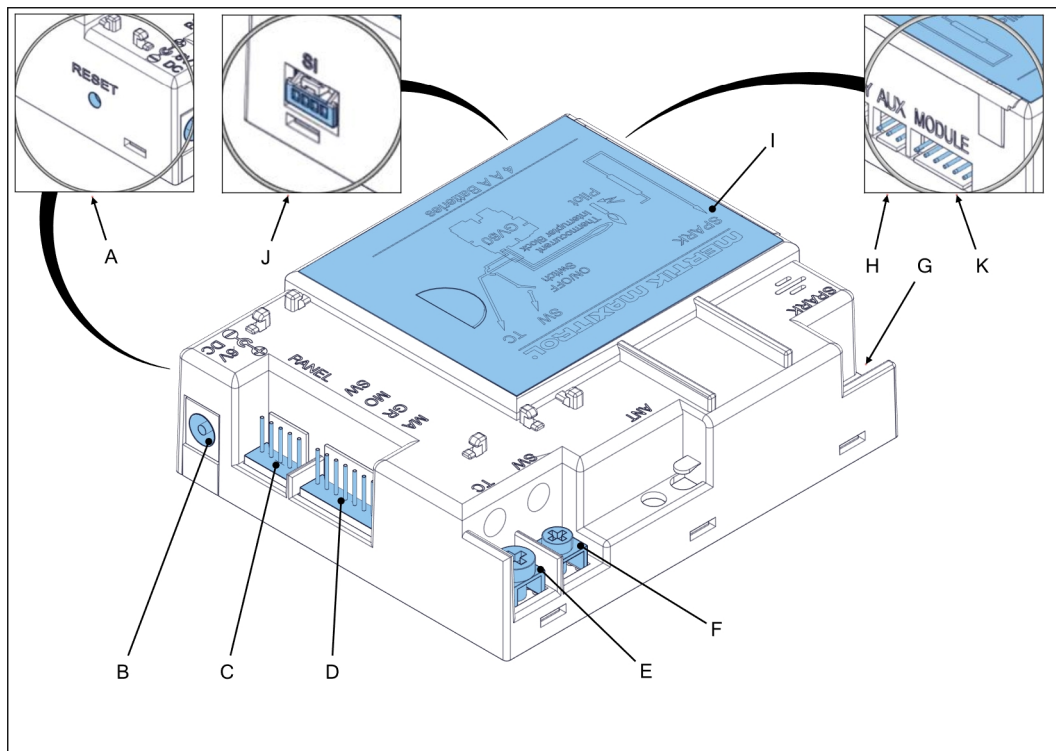

	Elemento	Descripción
A	Botón de restablecimiento	Restablecimiento del receptor
B	Conexión para un adaptador	Opcionalmente, un adaptador de 6 VCC puede alimentar el receptor y un router wifi opcional
C	Conexión para manejo externo	Opcionalmente, se puede conectar un interruptor de pared o sistema de domótica
D	Conexión de cable de 8 hilos	Envía señales al bloque regulador de gas
E	Tensión de termopar / ENTRADA de corriente (conexión roja)	Conexión a la ENTRADA del cable de apagado termoeléctrico de llama piloto
F	Tensión de termopar / SALIDA de corriente (conexión amarilla)	Conexión a la SALIDA del cable de apagado termoeléctrico de llama piloto
G	Conexión de piezocable	Conexión para el piezocable que está conectado al electrodo de encendido de la llama piloto
H	Conexión al quemador posterior de la válvula de gas (AUX)	Envía una señal si el quemador posterior debe arder
I	Cubierta del compartimento de las pilas	Las pilas no son aplicables en el receptor para este aparato. (La alimentación es suministrada por el módulo de ventilador/luz)
J	Conexión para un router wifi (SI)	Opcionalmente, se puede conectar un router wifi al receptor para controlar el aparato con un smartphone o tableta con la aplicación Barbas
K	Conexión para el módulo de luz (MÓDULO)	Para controlar la función de la luz

2.7.5 Vista general del módulo de luz (solo MF)

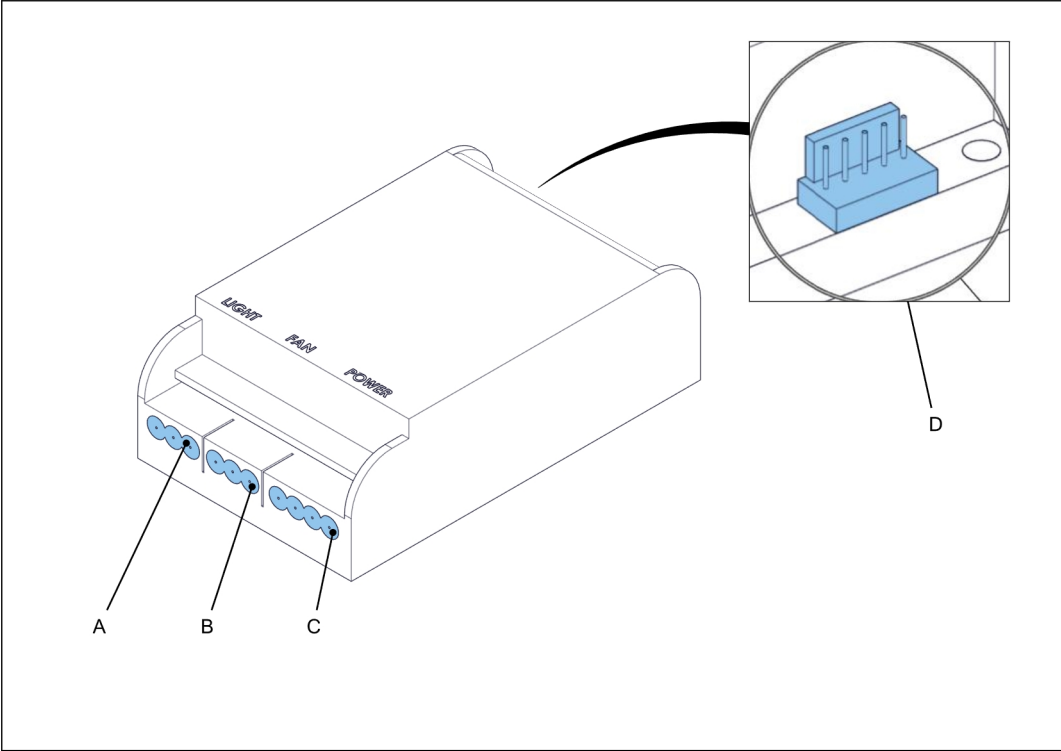

	Elemento	Descripción
A	Conexión para las luces ambiente	Alimenta las bombillas de luz ambiente
B	Conexión auxiliar	No se utiliza
C	Conexión para el suministro de alimentación	Conexión para el cable de alimentación de 230 V CA con un enchufe con toma de tierra. La conexión también se usa para conectar a tierra el aparato
D	Conexión para el receptor	Para controlar la función de la luz

3 Seguridad

3.1 Dispositivos de seguridad en el aparato

Nombre	Descripción
Apagado termoelectrico de llama piloto	Evita la descarga imprevista de gas del quemador principal.
Puerta de sobrepresión (= frontal de vidrio) y trampilla de sobrepresión	Si se produce una sobrepresión en el aparato, la puerta frontal de vidrio y la trampilla se abren durante un breve periodo de tiempo. Cuando se abren la puerta y la trampilla, puede producirse un ruido fuerte. Si se produce una sobrepresión, el instalador debe realizar una comprobación exhaustiva del aparato.

3.2 Instrucciones de seguridad para la instalación



Advertencia:

- El aparato debe instalarse y conectarse como un 'sistema estanco' por un técnico de instalación de gas certificado y registrado.
- Antes de comenzar la instalación, compruebe que los detalles de la placa de especificaciones correspondan con el tipo de gas y la presión de suministro a la que se conectará el aparato.
- Instale el aparato de acuerdo con las siguientes instrucciones de instalación y los reglamentos nacionales y locales aplicables.
- No introduzca materiales inflamables en la chimenea.
- Asegúrese de que la zona alrededor de la chimenea no contenga materiales inflamables en ningún momento. La distancia de seguridad mínima es de 100 cm de la chimenea.
- Asegúrese de que las aberturas del quemador permanezcan limpias durante la instalación. El bloqueo de las aberturas del quemador puede dar lugar a una situación peligrosa.
- Asegúrese de que el bloque regulador de gas y el tubo permanezcan libres de cemento u otros materiales de construcción. De lo contrario, el bloque regulador de gas o el tubo pueden tener fugas.
- No retuerza los tubos flexibles al bloque regulador de gas. Asegúrese de que no haya tensión en los tubos flexibles y el bloque regulador de gas.
- Asegúrese de no dañar los tubos.
- Asegúrese de que los racores de compresión no se aflojen.
- No instale el aparato contra una pared posterior inflamable.
- Tras la instalación, asegúrese de que los tubos y los racores de compresión sean estancos.



Precaución:

- Utilice únicamente los elementos que se suministran o se describen en el manual de preparación y otra documentación relacionada.
- No utilice cinta de ocultación en el aparato. La cinta de ocultación puede dañar el acabado del aparato.
- No aisle el aparato. Si es necesario, instale únicamente tiras de lana de aislamiento blanca, suelta que sea termorresistente hasta al menos 1000 °C. Instale las tiras de aislamiento con una anchura máxima de 15 cm para proteger las paredes. Instale estas tiras únicamente en la parte superior y en el lateral del aparato.
- No utilice fibra de vidrio, lana de roca ni ningún otro tipo de material aislante. Estos materiales producen un olor fuerte y pueden producir decoloración de la chimenea.
- Asegúrese de que la mampostería se construya con una separación de al menos 3 mm entre los laterales y la parte superior del aparato y la mampostería. El aparato puede dilatarse durante el funcionamiento debido al calentamiento.
- No construya la mampostería más alta que la camisa sin utilizar un bastidor metálico.

3.3

Instrucciones de seguridad relativas al medio ambiente

- Deseche los materiales de embalaje de una manera respetuosa con el medio ambiente.
- Deseche las pilas como desecho químico.
- Deseche el vidrio cerámico termorresistente como desecho doméstico. No deseche el vidrio cerámico termorresistente en un contenedor de reciclaje de vidrio.
- Deseche un aparato obsoleto de acuerdo con las instrucciones de las autoridades o el instalador.
- Respete los reglamentos locales.

4 Instalación

4.1 Prerrequisitos de la instalación

1. Asegúrese de que el lugar cumpla los requisitos. Consulte el manual de preparación.
2. Asegúrese de que los detalles de la placa de especificaciones del aparato coincidan con el tipo de gas y la presión de gas del suministro de gas.

4.2 Procedimiento de instalación



Nota:

El aparato viene ajustado de fábrica al consumo calorífico nominal correcto. La llama piloto está ajustada al nivel correcto de consumo de gas.

- Realice todos los procedimientos de esta sección. Los procedimientos opcionales se indican con (opcional).

4.2.1 Instalación del aparato

Condiciones de seguridad




Precaución:


No instale el aparato contra una pared posterior inflamable.

Procedimiento

1. Instale el aparato. Asegúrese de que la distancia C sea de aproximadamente 2 cm.
2. Instale una placa de aislamiento no inflamable (B) de al menos 12 mm de grosor entre el aparato y la pared posterior. Asegúrese de que la placa de aislamiento cubra la totalidad de la parte posterior del aparato.

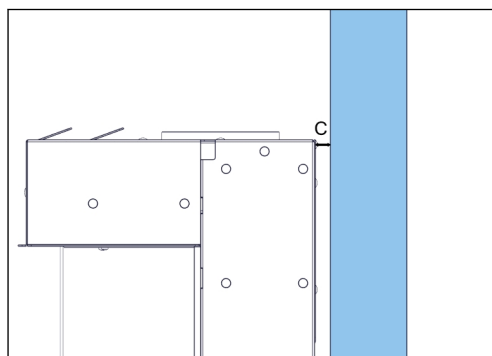

4.2.2 Alineación horizontal del aparato

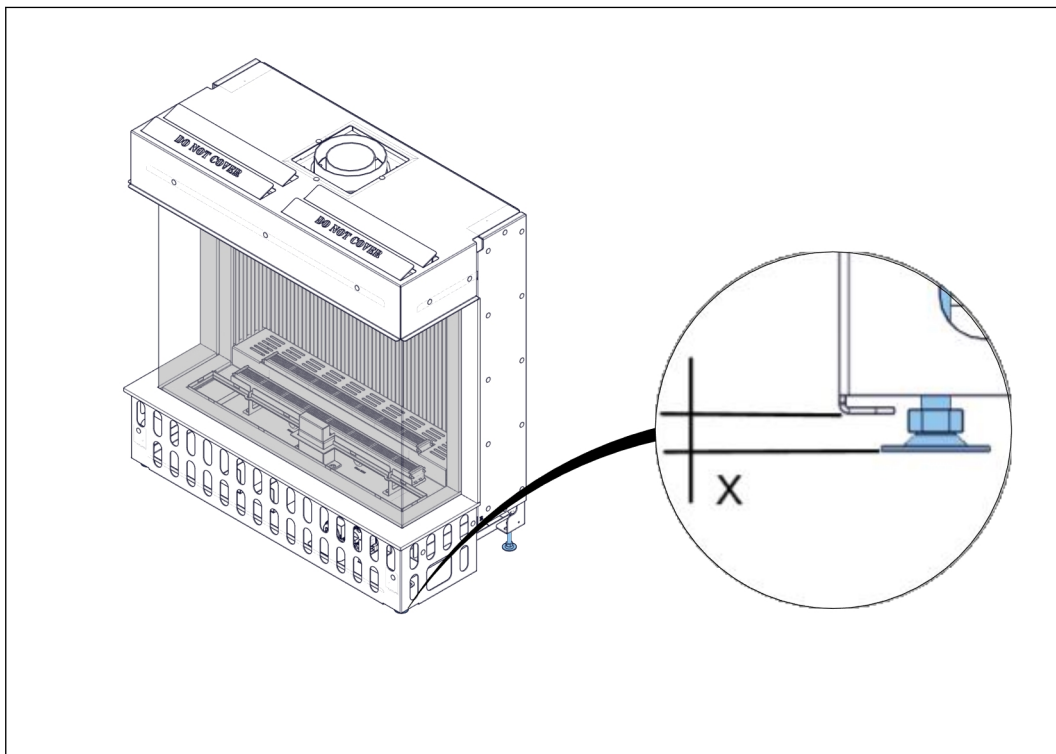

- Regule los pies ajustables. Utilice una llave hexagonal de tamaño 4.
 - a) Asegúrese de que la distancia x sea al menos 1 cm.
 - b) Asegúrese de que el aparato se instale horizontal.

4.2.3 Realización de la conexión de gas



Precaución:

- No retuerza el tubo de suministro de gas al bloque regulador de gas. Asegúrese de que no haya tensión en el tubo de suministro de gas y el bloque regulador de gas.
 - Asegúrese de no dañar el tubo de suministro de gas.
1. Conecte el gas al aparato. Utilice un racor de compresión.
 2. Asegúrese de que el gas se conecte correctamente.

4.2.4 Comprobación de las conexiones del aparato

- Asegúrese de que las conexiones de gas no tengan fugas. Utilice agua jabonosa o un probador de fugas.

4.2.5 Realización de la conexión eléctrica



Precaución:

- Utilice una toma de corriente con conexión a tierra.
 - La toma debe permanecer accesible en todo momento.
1. Conecte el enchufe en la toma de corriente.
 2. Asegúrese de que el cable eléctrico no toque el aparato debido a las altas temperaturas del mismo.

4.2.6 Conexión del sistema de canalización concéntrica

1. Conecte el sistema de canalización concéntrica al aparato. Utilice los materiales que se especifican en el manual de preparación. No utilice otros materiales.
2. Asegúrese de que todas las conexiones mecánicas del sistema de canalización concéntrica estén conectadas correctamente.
3. Fije los tubos de conexión concéntricos en la pared o el techo con soportes metálicos. Consulte el manual "Instrucciones de montaje para el sistema de canalización concéntrica".

4.2.7 Instalación de la placa de restricción de gases de combustión

Condiciones de seguridad




Precaución:

Instale la placa de restricción de gases de combustión. Una placa de restricción incorrecta puede provocar daños en el aparato.

Procedimiento

1. Retire la puerta (incluye vidrio). Véase [5.2.1](#).
2. Instale la placa de restricción (A) con los elementos de fijación (B) en el aparato. Utilice la placa de restricción que se especifica en el manual de preparación. La placa desviadora (C) permanece en su lugar cuando se debe instalar una placa de restricción.

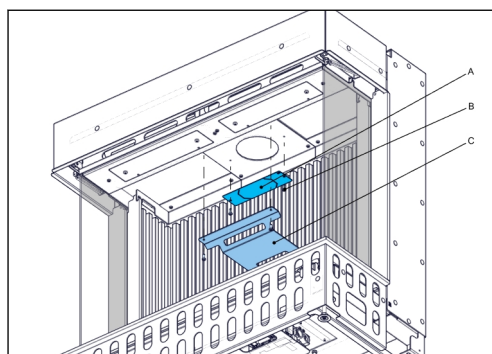

4.2.8 Retirada de la placa desviadora

El aparato se suministra de fábrica con una placa desviadora. Esta placa desviadora se encuentra en la parte superior de la cámara de combustión, justo antes de la conexión con la canalización concéntrica. La placa desviadora solo permanece en su posición si es necesario montar una placa de restricción. Consulte [4.2.7](#).

Condiciones de seguridad



Advertencia:



¡Retire siempre la placa desviadora si no es necesario montar una placa de restricción!

¡Si no hay placa de restricción → No hay placa desviadora!

¡En caso de no retirarse la placa desviadora, si no es necesario montar una placa de restricción, pueden producirse situaciones peligrosas!

Procedimiento

1. Retire la placa desviadora, para ello desenrosque dos pernos.
2. Vuelva a enroscar los pernos en el techo de la cámara de combustión después de retirar la placa desviadora.
3. La placa desviadora se ha retirado. (No se permite utilizar una placa de restricción sin una placa desviadora).

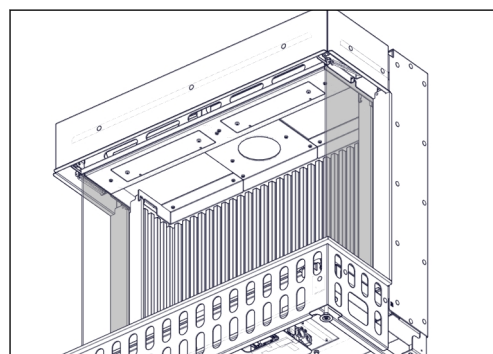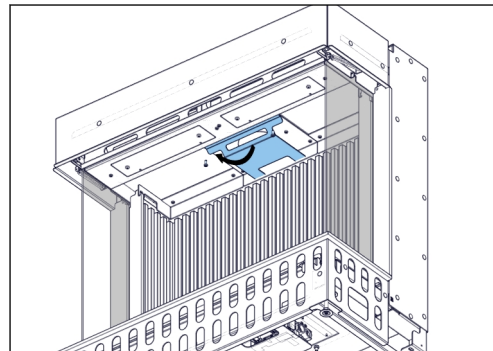

4.2.9

Construcción de la chimenea

Condiciones de seguridad



Precaución:

- Retire los paneles laterales y el panel frontal del marco para evitar daños en el marco durante el trabajo. Véase [5.2.1](#).
- Retire los paneles de vidrio. Véase [5.2.1](#).
- Asegúrese de que el tubo de gas permanezca libre de cemento u otros materiales de construcción. De lo contrario, el tubo de gas puede tener fugas.
- Asegúrese de que la mampostería se construya con una separación de al menos 3 mm entre los laterales y la parte superior del aparato y la mampostería. El aparato puede dilatarse durante el funcionamiento debido al calentamiento.
- No utilice cinta de ocultación en el aparato. La cinta de ocultación puede dañar el acabado del aparato.
- No construya la mampostería más alta que la camisa sin utilizar un bastidor metálico.



Nota:

- Asegúrese de tener en cuenta el grosor del enlucido cuando construya la mampostería.
- Si usa otro material que no sean ladrillos, instale el material de acuerdo con las instrucciones del proveedor del material.

Procedimiento

1. Identifique las posiciones donde deben colocarse las rejillas de entrada y las rejillas de salida. Véase [2.3](#) y consulte el manual de preparación.
2. Construya la mampostería alrededor del aparato hasta el marco superior.

3. Si corresponde, instale un bastidor metálico.
 - a) Coloque fieltro cerámico en la parte superior del bastidor metálico. La mampostería puede construirse encima del fieltro cerámico.
4. Construya la chimenea alrededor del aparato.
5. Instale las rejillas sobre las aberturas de entrada y las aberturas de salida.
6. Instale los paneles de vidrio. Véase [5.2.2](#).
7. Instale el panel frontal y los paneles laterales del marco en el aparato. Véase [5.2.2](#).

4.3 Preparación del aparato para su uso

- Realice todos los procedimientos de esta sección. Los procedimientos opcionales se indican con (opcional).

4.3.1 Comprobación de las trampillas de sobrepresión

1. Asegúrese de que las trampillas de sobrepresión estén sueltas. Empuje las trampillas de sobrepresión hacia arriba y bájeles de nuevo a su posición.
2. Compruebe la junta de las trampillas de sobrepresión. La junta debe sellar la abertura.
3. En caso necesario, sustituya la junta. Levante la trampilla y gírela para quitarla y acceder a la junta.

4.3.2 Comprobación del funcionamiento de la iluminación

- Asegúrese de que las luces ambientales funcionen bien. Para manejar las luces con el mando a distancia, consulte el manual del usuario.


4.3.3 Colocación del kit de troncos cerámicos sobre la base del quemador

Condiciones de seguridad




Advertencia:


- Asegúrese de que ninguna de las aberturas de las rejillas para rescoldos (A) esté bloqueada. El bloqueo de las aberturas de las rejillas para rescoldos puede dar lugar a una situación peligrosa.
- Coloque los elementos del kit de troncos en la configuración correcta para el tipo de quemador de gas. Si coloca los elementos del kit de troncos en otra configuración, puede producirse una situación peligrosa.
- No coloque nada contra el quemador piloto o en la protección de la llama piloto (B).
- Utilice únicamente los elementos que se suministran.

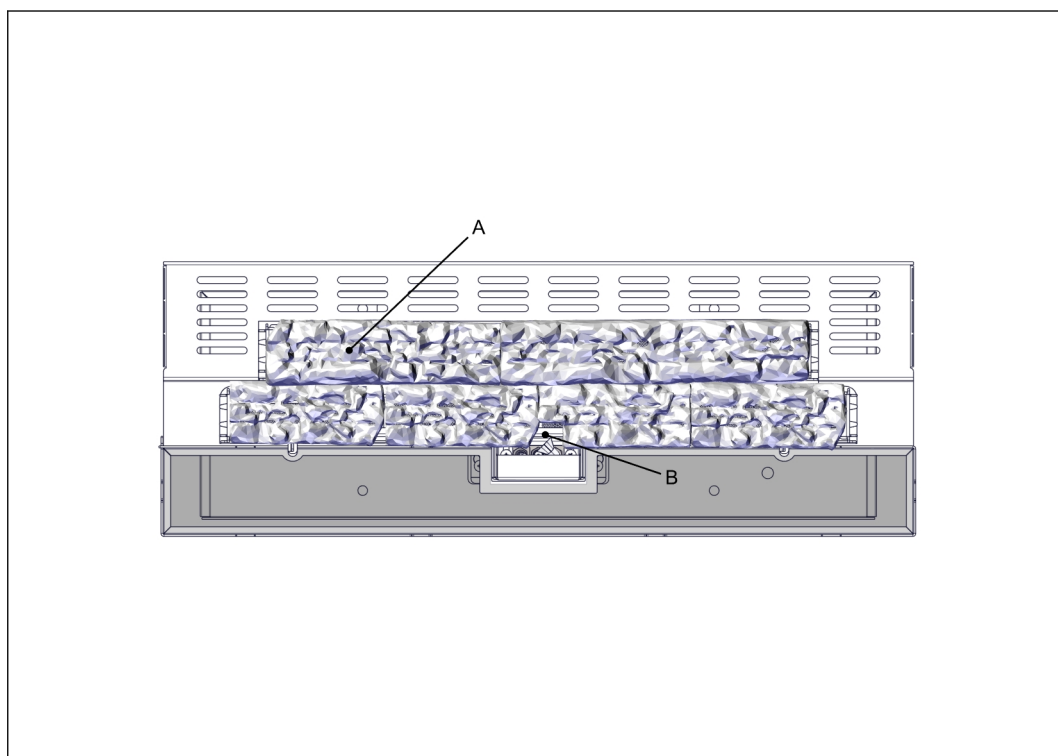

Preparativos

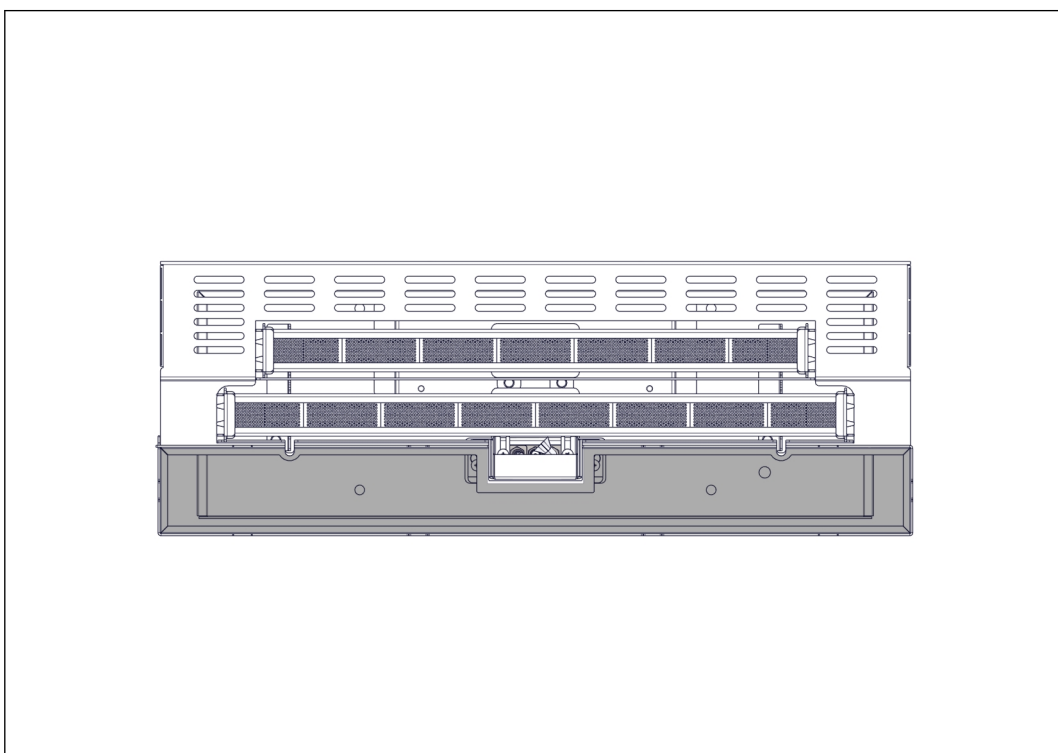

1. Asegúrese de que todos los elementos del kit de troncos estén presentes. Véase [2.6](#).
2. Coloque las rejillas para rescoldos cerámicos sobre el quemador principal inferior y superior, como se muestra a continuación. Consulte [2.6](#) para conocer los números de los elementos.

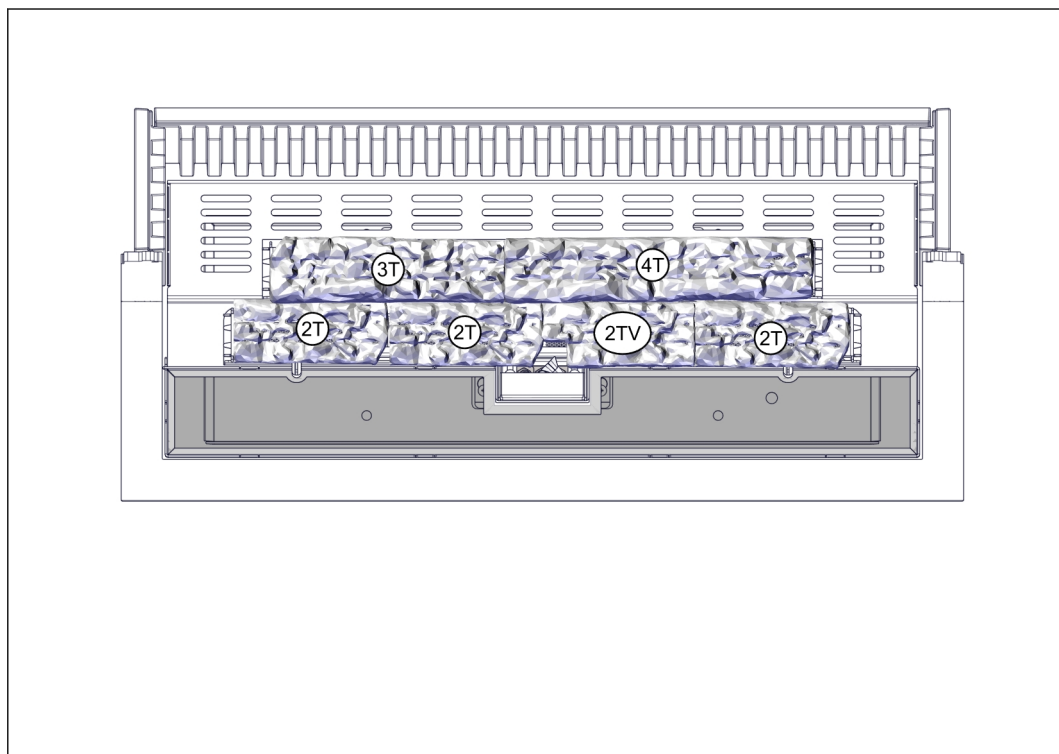


3. Extienda el vidrio de la chimenea -ámbar oscuro- uniformemente sobre la rejilla metálica delante de la base del quemador.

Extienda el vidrio de la chimenea -negro- uniformemente sobre la rejilla metálica a la izquierda (L) y a la derecha (R) de la base del quemador.



Nota:

Ajuste la intensidad de luz de la luz ambiental al máximo en el mando a distancia. Consulte el manual del usuario. Asegúrese de que la intensidad de luz sea la misma en todos lados. Ajuste la distribución del vidrio de la chimenea si es necesario.

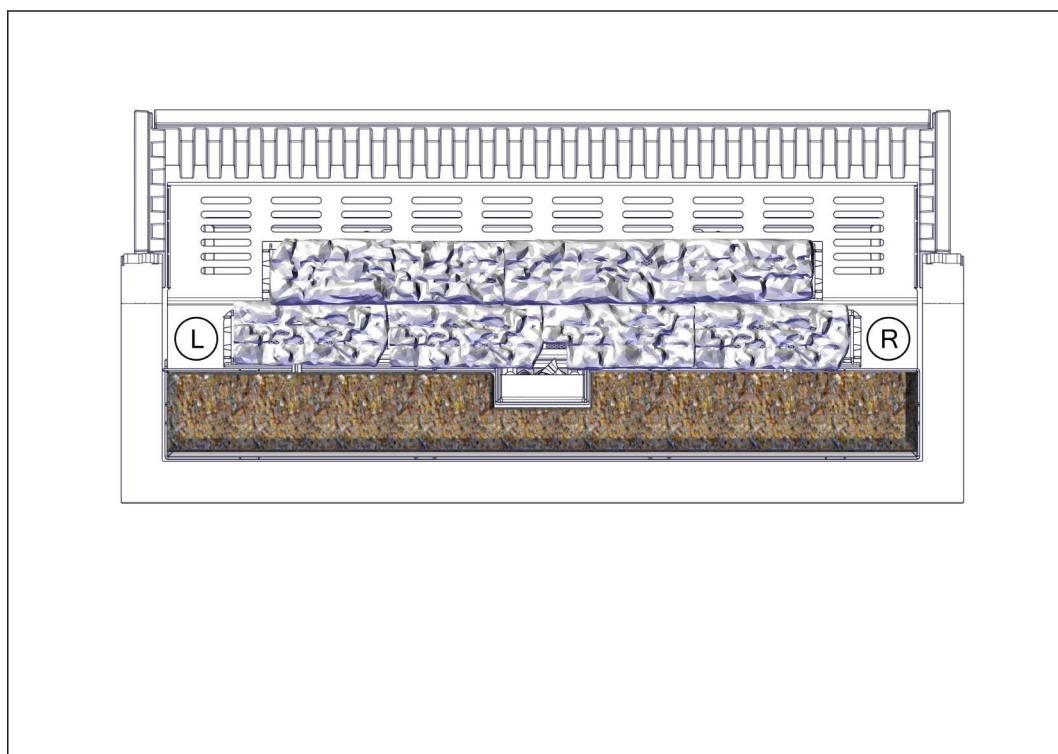


4. Extienda los resoldos uniformemente detrás y al lado de la base del quemador.




Precaución:


No aplique resoldos en las aberturas de las rejillas para resoldos. Los resoldos en las aberturas de las rejillas para resoldos pueden bloquear las aberturas.

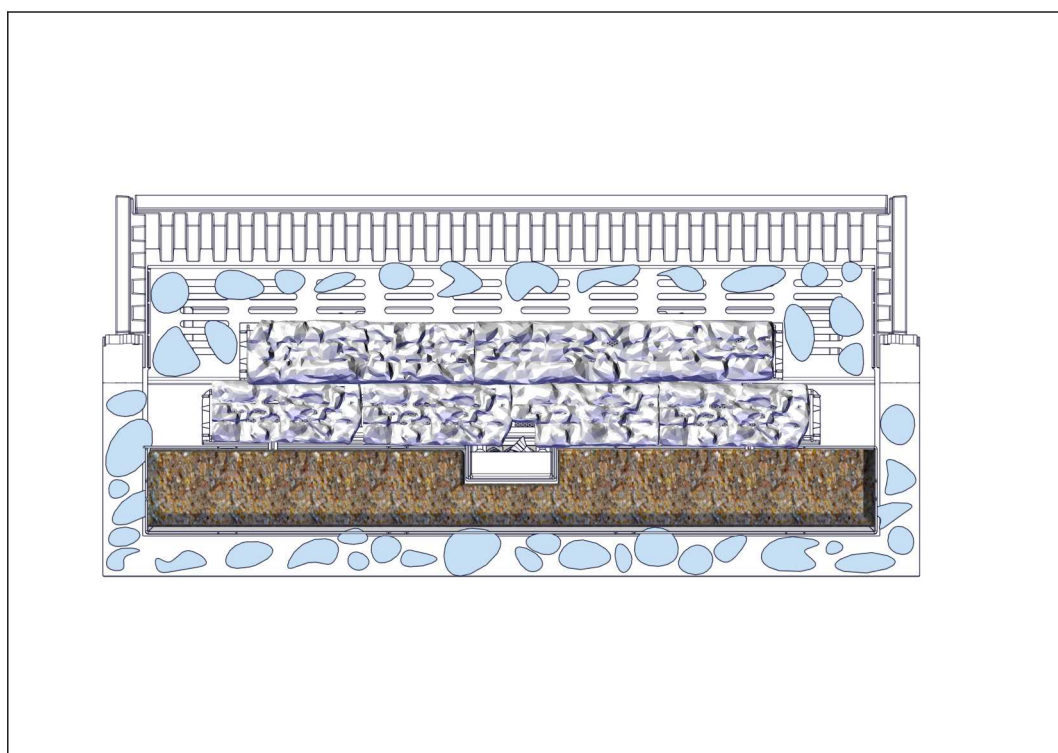

5. Coloque los trozos de carbón y las astillas de madera en los lugares designados alrededor de la base del quemador. Consulte [2.6](#) para conocer los números de los elementos.

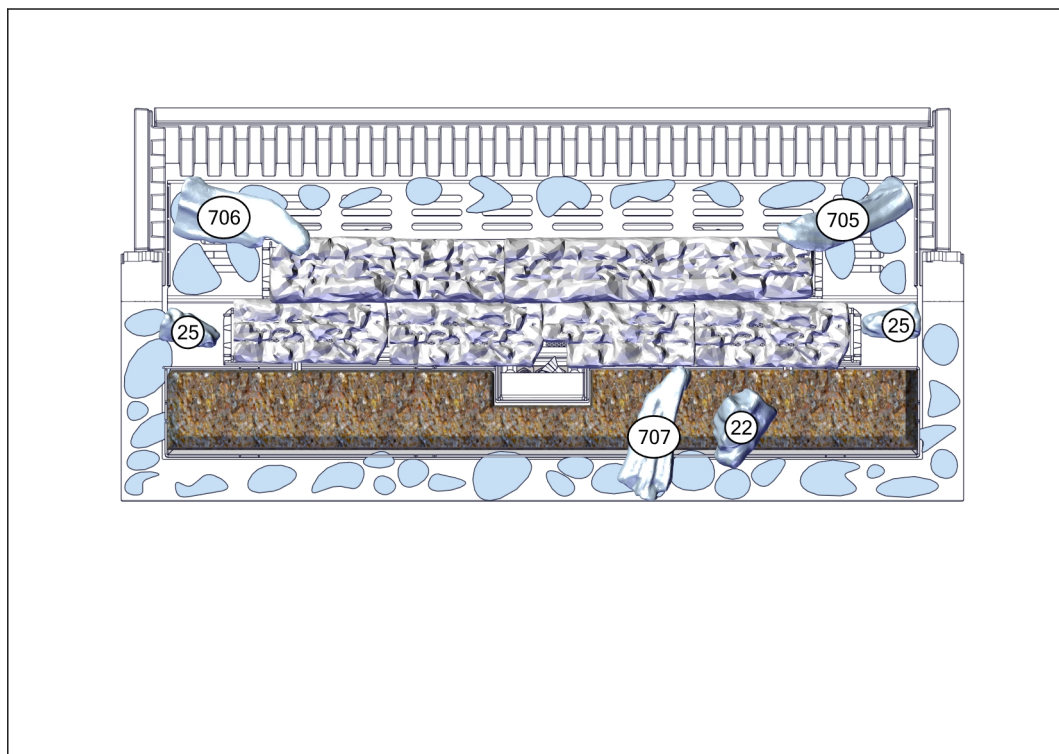

6. Coloque los troncos sobre la base del quemador. Consulte [2.6](#) para conocer los números de los elementos.

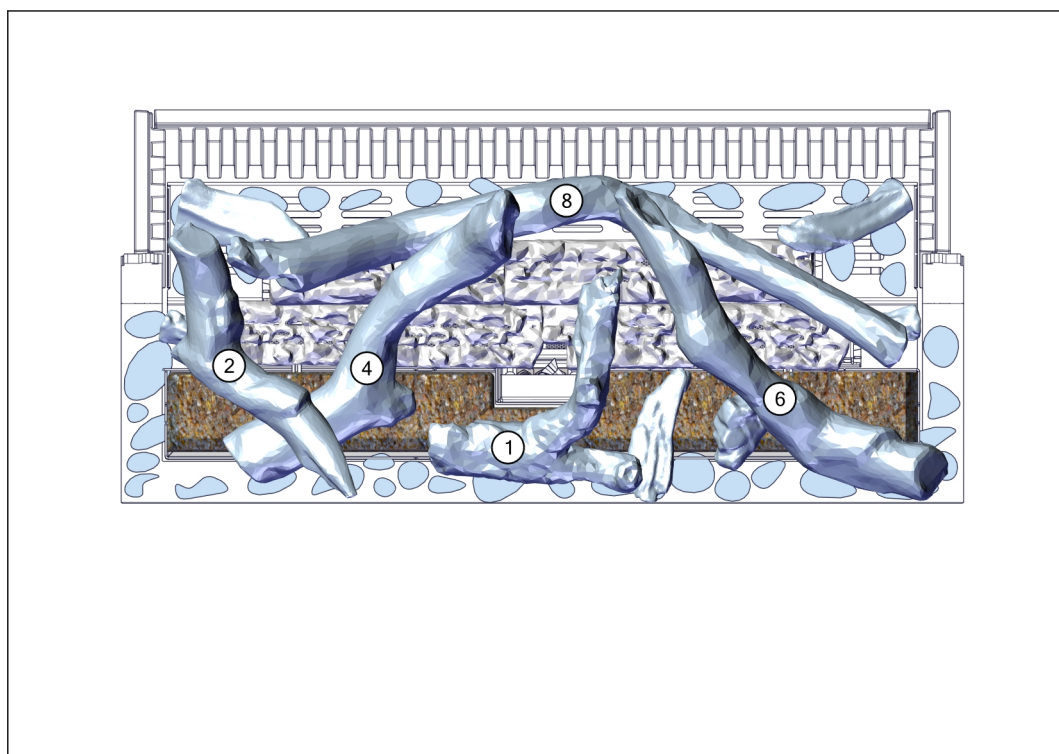

7. Instale el vidrio. Consulte [5.2.2](#).

4.3.4 Comprobación final de la chimenea

Condiciones de seguridad



Precaución:

Espere 4 semanas tras la instalación antes de utilizar la chimenea. El cemento debe endurecerse. Puede realizar una comprobación final en la chimenea directamente tras la instalación.

Procedimiento

1. Ponga en marcha el aparato y compruebe el encendido de la llama piloto y el quemador principal. El encendido debe ser silencioso y debe producir una llama tranquila. Para poner en marcha el aparato, consulte el manual del usuario.
2. Compruebe el quemador principal. Las llamas aumentan en altura y cambian de azul/amarillo a amarillo.
3. Si todas las llamas son amarillas, el aparato está listo para el uso.

5 Mantenimiento

5.1 Mantenimiento anual

- Realice todos los procedimientos de esta sección al menos cada año.



Precaución:

- Utilice únicamente piezas originales. Las piezas individuales para la sustitución o los accesorios se encuentran disponibles a través de su distribuidor Barbas.
- No se permite realizar modificaciones al aparato.

5.1.1 Limpieza del aparato

Condiciones de seguridad




Precaución:

- Cierre el suministro de gas al aparato antes de limpiarlo.
- Desconecte el suministro de alimentación del aparato antes de limpiarlo.

Procedimiento

1. Retire el vidrio. Consulte [5.2.1](#).
2. Retire el contenido de la base del quemador.
3. Limpie el contenido retirado cuidadosamente con un cepillo suave.
4. Limpie el interior del aparato, incluido el quemador principal, el quemador de la llama piloto y el sistema de canalización.
5. Retire la rejilla.
6. Limpie la admisión de aire de combustión
 - a) Limpie la admisión de aire de combustión (A) en los lados inferiores del aparato.
 - b) Limpie las aberturas principales de entrada de aire de combustión (B) del quemador principal (frontal y posterior).
7. Limpie las bombillas de luz ambiental. Consulte [5.2.4](#).
8. Limpie la ruta del aire de convección.
9. Compruebe que no haya daños en el interior del aparato, incluidas estas piezas:
 - a) Quemador principal.
 - b) Quemador piloto.
 - c) Admisión de aire de combustión.
 - d) Sistema de canalización. Utilice una linterna en caso necesario.
10. Limpie el vidrio. Consulte [5.2.3](#).
11. Si la pared posterior de espejo negro está instalada en el aparato, limpie el espejo negro. Utilice un limpiacristales o un limpiador de placas cerámicas.
12. Prepare el aparato para el uso. Consulte [4.3](#).

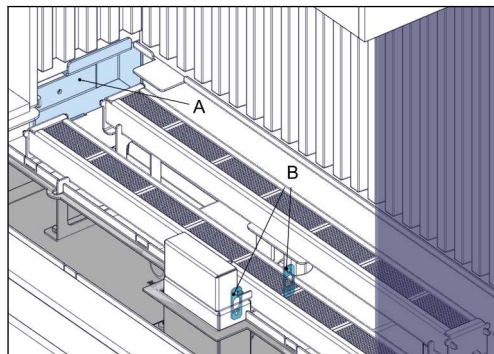

5.1.2

Comprobación del aparato

1. Compruebe si hay fugas en los tubos de gas y las conexiones de los tubos de gas. Consulte [4.2.4](#).
2. Asegúrese de que la llama piloto funcione correctamente. La llama piloto no debe mostrar ninguna anomalía.
3. Asegúrese de que el quemador principal funcione correctamente. El fuego no debe mostrar ninguna anomalía.
4. Compruebe la presión del suministro de gas y la presión del quemador.
 - a) Use el punto de medición de presión de entrada y el punto de medición de presión de salida en el bloque regulador de gas para medir la presión de suministro y la presión del quemador.
 - b) Mida la presión cuando el aparato esté apagado y cuando el aparato queme al máximo. Consulte [7](#) para conocer la presión de suministro necesaria y la presión del quemador.
5. Asegúrese de que la iluminación ambiental funcione correctamente. Consulte [4.3.2](#).
6. Compruebe el sistema de canalización concéntrica y la estructura de salida. Asegúrese de que todas las conexiones del sistema de canalización concéntrica sean seguras.

5.2

Procedimientos de mantenimiento

5.2.1



Retirada de los paneles de vidrio




Precaución:

Utilice guantes de protección.


1. Cierre el suministro de gas al aparato antes de retirar los paneles de vidrio.
2. Retire los paneles laterales y el panel frontal.

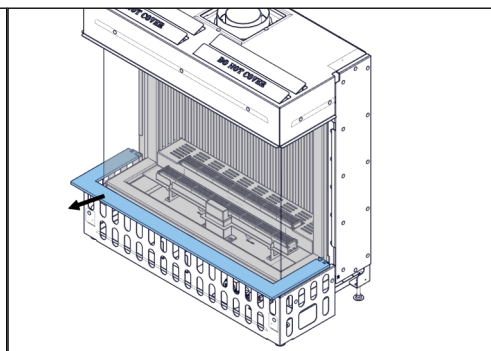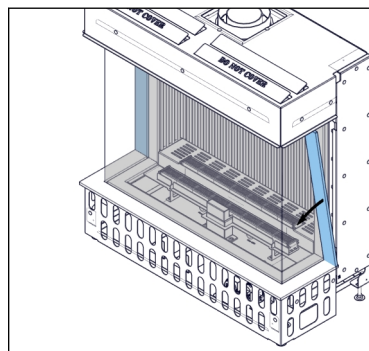



3. Desbloquee las palancas de sujeción de la parte superior izquierda y derecha de los paneles de vidrio.

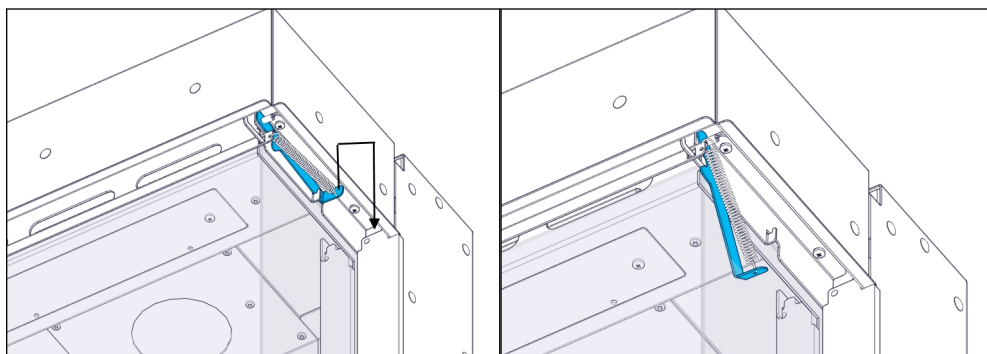

4. Levante un poco el panel de vidrio frontal y retírelo de forma inclinada.

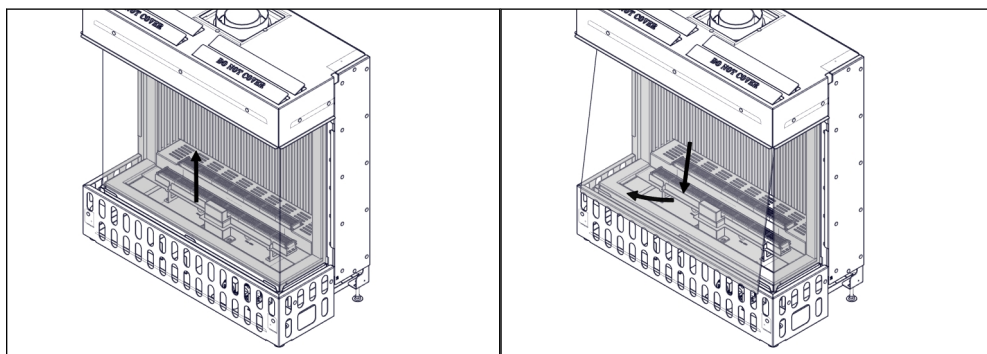

5. Afloje los tornillos a la izquierda y derecha de las tiras laterales superiores. No retire los tornillos ni las tiras.
6. Retire los paneles de vidrio en los laterales con el mismo procedimiento que el vidrio frontal.

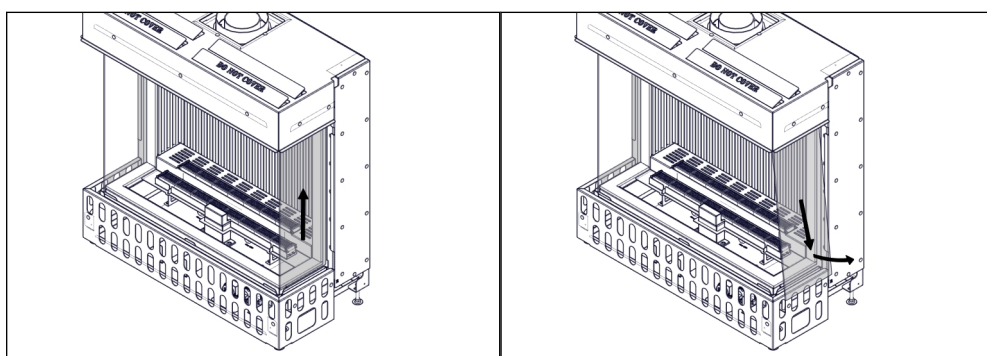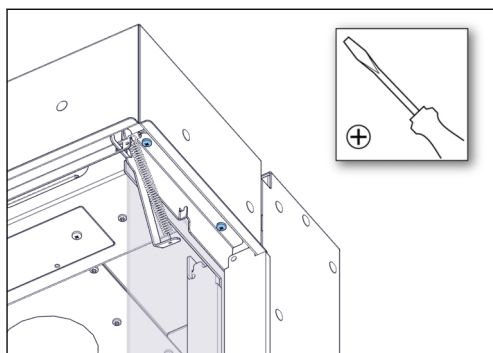

- 7.

5.2.2

Instalación de los paneles de vidrio



Precaución:



Utilice guantes de protección.






Precaución:

Asegúrese de que los paneles de vidrio encajen correctamente en el aparato y selle el interior del mismo. Si el vidrio no se ajusta correctamente, existe el riesgo de fugas de gases de combustión.


1. Instale los paneles de vidrio y los paneles en el orden inverso al del procedimiento "Retirada de los paneles de vidrio"
2. Instale los paneles de vidrio en los laterales, levantando el vidrio un poco de forma inclinada y colóquelo en las tiras (superior e inferior).

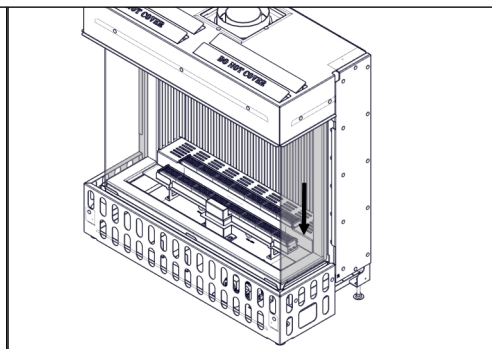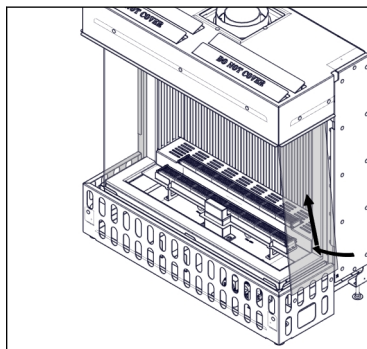


3. Apriete los tornillos a la izquierda y derecha de las tiras laterales superiores.
4. Instale el panel de vidrio frontal, levantando el vidrio un poco de forma inclinada y colóquelo en las tiras (superior e inferior).

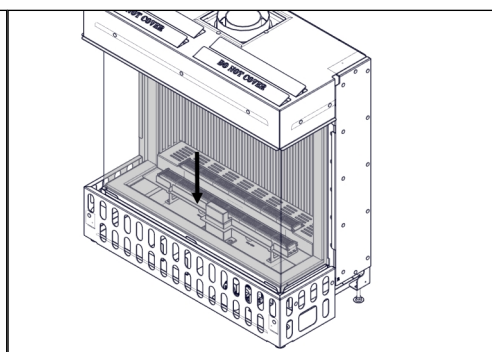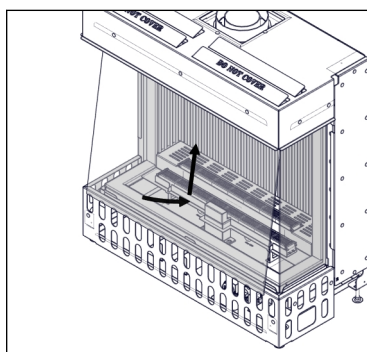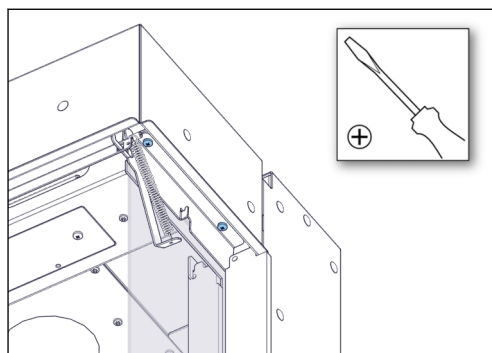

5. Bloquee las palancas de sujeción en la parte superior izquierda y derecha de los paneles de vidrio.

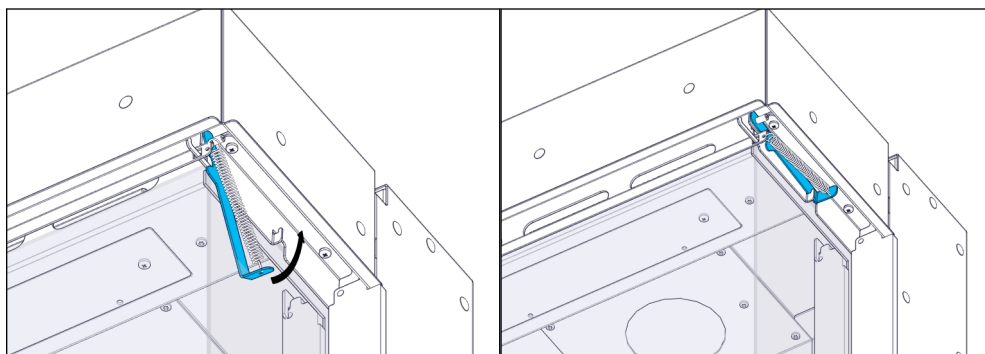

6. Instale el panel frontal y los paneles laterales.

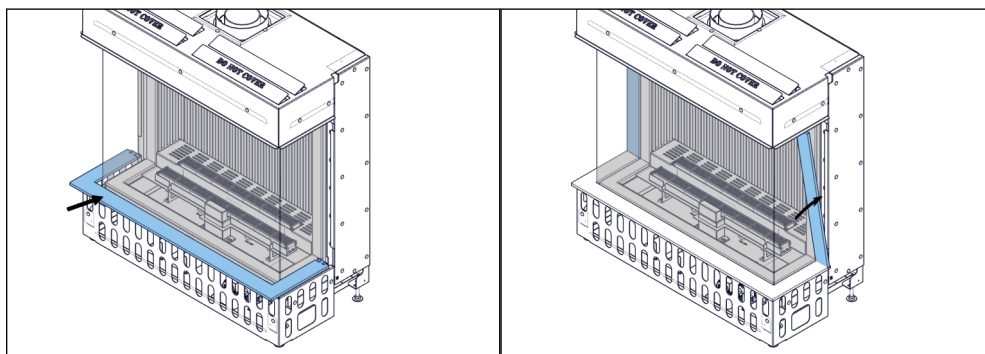

7.



Precaución:

- Asegúrese de que el panel de vidrio frontal esté exactamente en el medio.
- Asegúrese de que no queden huecos entre los paneles de cristal. De lo contrario, existe un riesgo de fugas de gases de combustión.

5.2.3


Limpieza del vidrio

1. Limpie el vidrio con un paño suave, una esponja o papel. Utilice un limpiacristales o un limpiador de placas cerámicas.
2. Asegúrese de que el vidrio esté seco. Las gotas de agua pueden dejar una marca en el vidrio.

5.2.4

Sustitución de la bombilla de luz ambiental cuando se rompe

1. Desconecte el suministro de alimentación al aparato.
2. Retire el contenido de la base del quemador.
3. Retire la rejilla.
4. Desenrosque con cuidado la bombilla rota del casquillo cerámico.

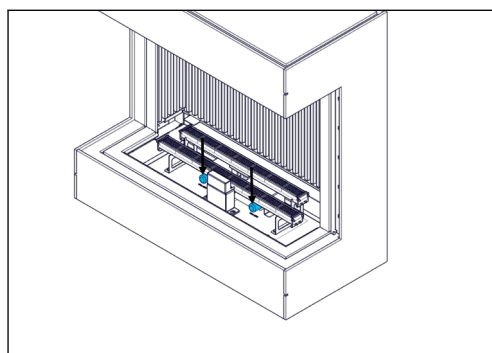

5. Con cuidado, gire para enroscar la nueva bombilla en el casquillo cerámico.



Precaución:

- ¡Enrosque totalmente las bombillas de luz ambiental en el casquillo cerámico!
 - Utilice únicamente la bombilla de luz ambiental de Barbas.
6. Prepare el aparato para el uso. Consulte [4.3](#).
 7. Conecte el suministro de alimentación al aparato.
 8. Asegúrese de que la iluminación ambiental funcione correctamente. Consulte [4.3.2](#).

6 Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
El fuego principal deja de arder	El sistema de canalización concéntrica no se ha instalado de acuerdo con las instrucciones especificadas.	Instale correctamente el sistema de canalización concéntrica. Consulte el manual de preparación.
	Se ha instalado una placa de restricción de gases de combustión incorrecta.	Instale la placa de restricción de gases correcta. Consulte 4.2.7 .
	Presión insuficiente del suministro de gas.	Contacte con su compañía de suministro de gas
	El sistema concéntrico tiene una fuga. La fuga posiblemente se encuentra en el interior de la canalización concéntrica.	Compruebe el sistema de canalización concéntrica. Consulte el manual de preparación para una instalación correcta.
	No hay suministro de alimentación (230 VCA).	Restablezca el suministro de alimentación.
El aparato no reacciona al mando a distancia	Las pilas del mando a distancia están agotadas.	Sustituya las pilas. Consulte el manual del usuario.
El quemador piloto deja de arder	Hay una evacuación insuficiente de los gases de escape.	Compruebe el sistema de canalización concéntrica. Consulte el manual de preparación para una instalación correcta.
	El quemador piloto está sucio.	Limpie el quemador piloto
	El quemador piloto tiene un defecto.	Sustituya el quemador piloto
	El termopar tiene un defecto	Sustituya el termopar
La luz no funciona	La bombilla tiene un defecto	Sustituya la bombilla
Se produce un ruido fuerte en el aparato	La puerta de sobrepresión (= frontal de vidrio) y trampilla de sobrepresión están activadas.	Compruebe si hay problemas en el aparato.
La laca del aparato está dañada		Utilice una lata de aerosol con laca termorresistente para reparar los daños en la laca.

7 Especificación técnica

7.1 Gas Fire Smart Panorama 73-52 MF (MagniFire) - GB, IE, ES, IT

	Gas natural	Butano/ Propano
Nombre	Barbas	Barbas
Modelo	Gas Fire Smart Panorama 73-52 MF	Gas Fire Smart Panorama 73-52 MF
País	GB, IE, ES, IT	GB, IE, ES, IT
Número de identificación del producto (PIN)	0063 DL 3986	0063 DL 3986
Funcionalidad de calefacción indirecta	No	No
Tipo de aparato según norma CE	C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁	C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁
Categoría de aparato	I _{2H} gas natural G20	I _{3B/P} butano/propano G30/G31
Clase de eficiencia energética	B	B
Índice de eficiencia energética (EEI)	86	86
Consumo calorífico nominal (Valor calorífico bruto)	9,1 kW	Butano (G30): 8,3 kW Propano (G31): 6,9 kW
Potencia calorífica nominal	7,2 kW	Butano (G30): 6,7 kW Propano (G31): 5,6 kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)	3,5 kW	Butano (G30): 2,7 kW Propano (G31): 2,2 kW
Eficiencia útil (Valor calorífico neto (NCV)) a potencia calorífica nominal	88,3 %	89,4 %
Eficiencia útil (Valor calorífico neto (NCV)) a potencia calorífica mínima (indicativa)	84,1 %	84,5 %
NO _x (máx.) (Valor calorífico bruto (GCV))	<120 mg/kW _{input}	<120 mg/kW _{input}
Clase de NO _x	4	4
Caudal de gas (máx.)	0,86 m ³ _s /h	Butano (G30): 630 g/h Propano (G31): 510 g/h
Presión de suministro	20,0 mbar	Butano (G30): 37,0 mbar Propano (G31): 37,0 mbar
Presión del quemador (máx.) Caliente	10,6 mbar (*)	29,0 mbar (*)
Presión del quemador (máx.) Frío	9,9 mbar (**)	29,0 mbar (**)
Presión del quemador (mín.)	3,0 mbar (***)	5,0 mbar (***)
Entrada de aire principal quemador posterior	1x Ø8x10 mm	1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm

	Gas natural	Butano/ Propano
Entrada de aire principal quemador frontal	1x Ø8x12 mm	1x Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm
Bloque regulador de gas (mando a distancia)	Maxitrol GV 60	Maxitrol GV 60
Quemador principal	MagniFire 530x40 mm + 465x40 mm	MagniFire 530x40 mm + 465x40 mm
Inyector del quemador principal posterior	nº 180 (= 1x Ø1,80 mm)	nº 100 (= 1x Ø1,00 mm)
Inyector del quemador principal frontal	nº 190 (= 1x Ø1,90 mm)	nº 105 (= 1x Ø1,05 mm)
Quemador de llama piloto	SIT 0.145.019	SIT 0.145.019
Inyector de quemador de llama piloto	N.º 36 (SIT 0.977.091)	N.º 23 (SIT 0.977.150)
Conexión de gas	3/8" G / Ø12 mm	3/8" G / Ø12 mm
Conexión del sistema de canalización concéntrica	Ø100 mm - Ø150 mm	Ø100 mm - Ø150 mm
Pilas mando a distancia receptor	Ninguna	Ninguna
Pilas mando a distancia transmisor de mano	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA
Conexión eléctrica	230 VCA / 50 Hz	230 VCA / 50 Hz
Consumo auxiliar de electricidad a potencia calorífica nominal	0,05 kW	0,05 kW
Consumo auxiliar de electricidad a potencia calorífica mínima	0 kW	0 kW
Consumo auxiliar de electricidad en modalidad de espera	0 kW	0 kW
Peso	95 kg	95 kg
Las precauciones específicas que deberán tomarse cuando se realice el montaje, la instalación o el mantenimiento del aparato de calefacción local, se indican en los documentos adjuntos:	• Manual de preparación • Manual de instalación y mantenimiento • Manual del usuario • Instrucciones de montaje para el sistema de canalización concéntrica	• Manual de preparación • Manual de instalación y mantenimiento • Manual del usuario • Instrucciones de montaje para el sistema de canalización concéntrica

(*) Ambos quemadores al máximo. El aparato está a temperatura.


(**) Ambos quemadores al máximo. El aparato está frío.

(***) Ambos quemadores al mínimo.

La superficie de intercambio térmico es toda la parte frontal del aparato.


Tipo de control de la temperatura ambiente: control electrónico de la temperatura ambiente más temporizador semanal.

7.2 Diagrama de electricidad y gas

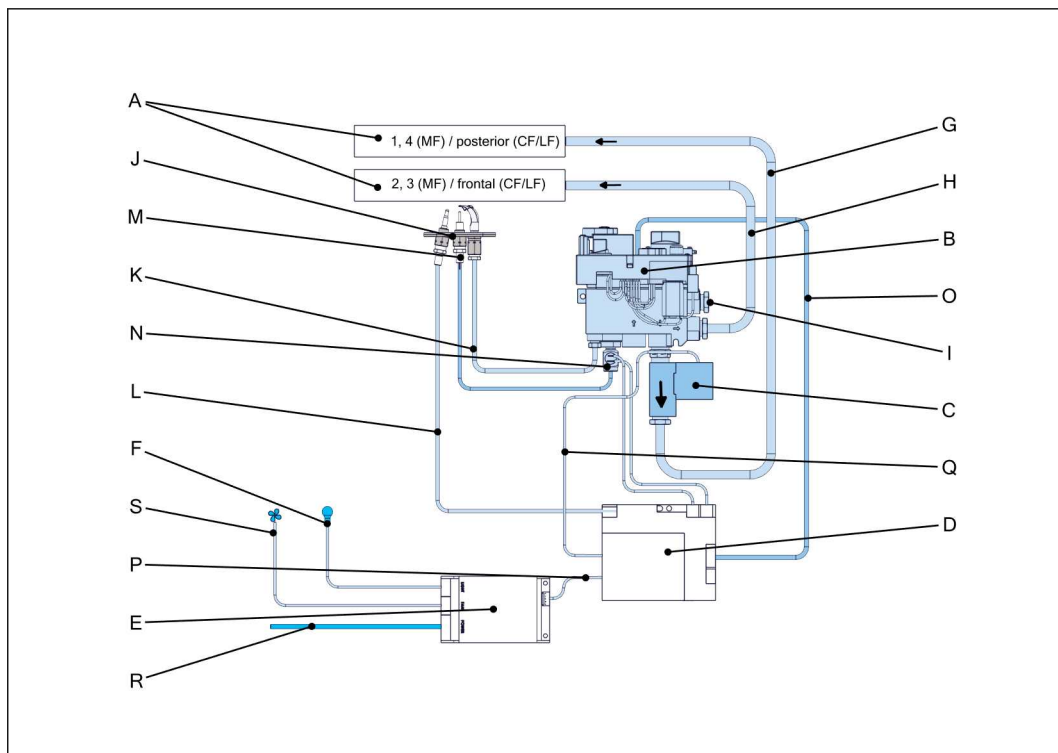

	Elemento
A	Quemadores principales 1 a 4 (MF) / Quemadores principales frontal y posterior (CF/LF)
B	Bloque regulador de gas
C	Válvula de gas del quemador posterior
D	Receptor
E	Módulo de ventilador/luz
F	Iluminación ambiente
G	Tubo de gas quemador posterior
H	Tubo de gas quemador frontal
I	Conexión de suministro de gas
J	Quemador de llama piloto
K	Tubo de llama piloto
L	Piezocable
M	Termopar
N	Interruptor de termopar
O	Cable de 8 hilos
P	Cable de 5 hilos
Q	Cable de 2 hilos
R	Cable de conexión 230 VCA con enchufe con toma de tierra
S	No disponible para

7.3 Dimensiones Gas Fire Smart Panorama 73-52

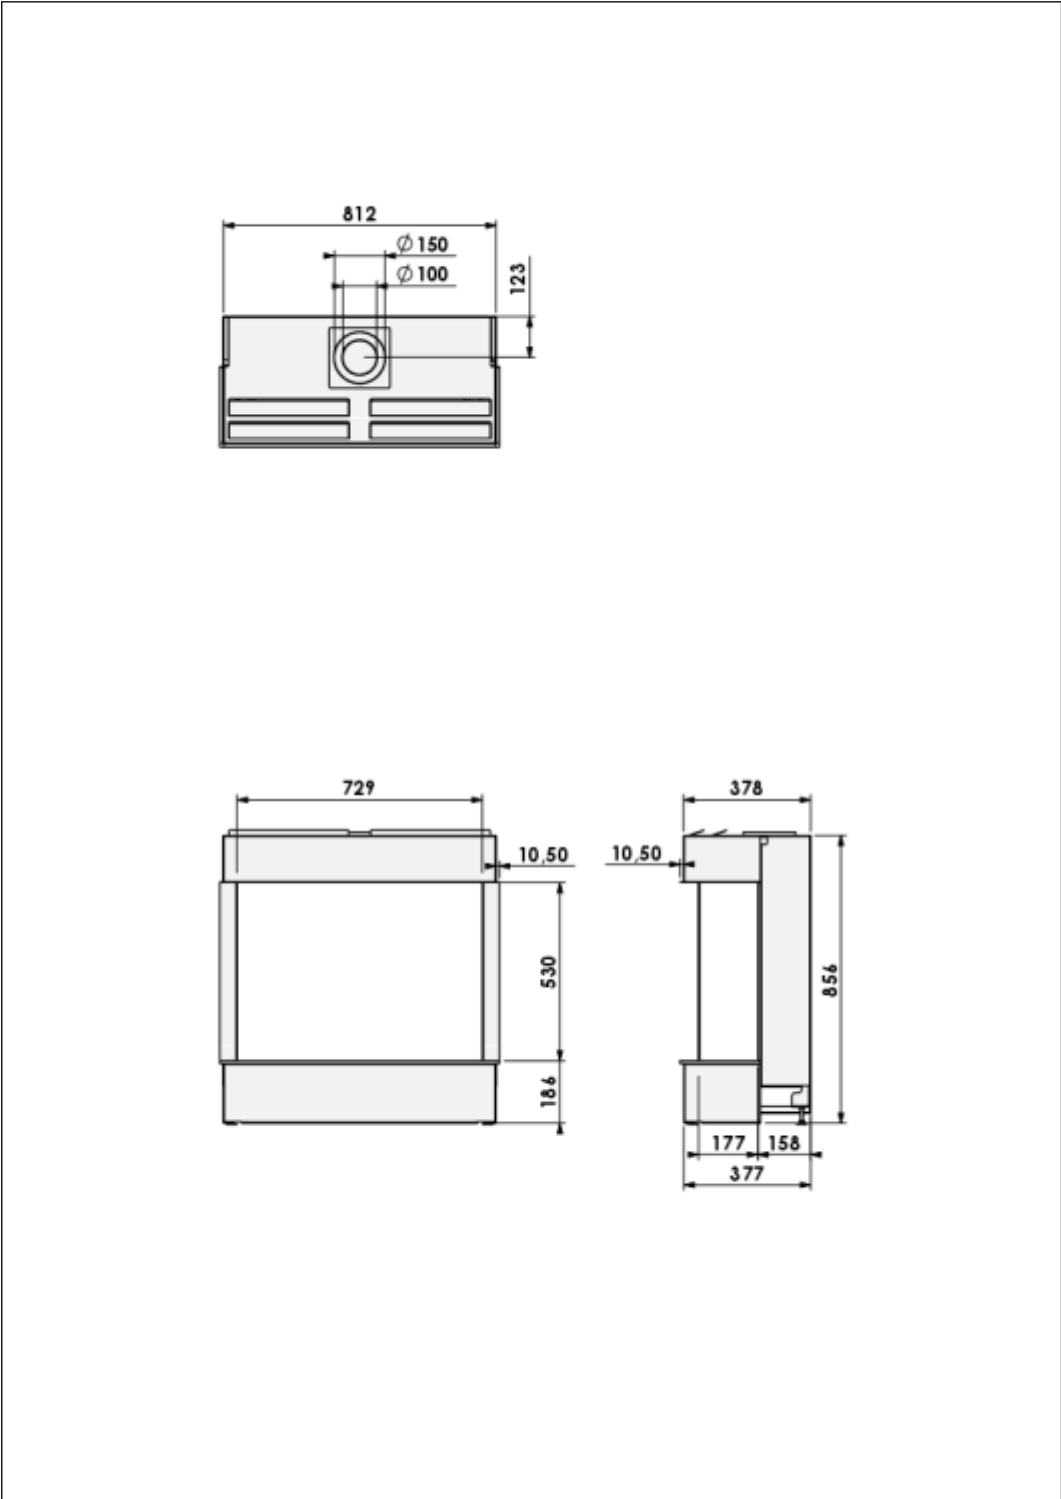

7.4

Dimensiones de la placa de restricción

Ancho de las placas de restricción de combustión entregadas en mm
Conexión de canalización concéntrica Ø100 - Ø150
Salida montada en tejado
30
40
50
65

8 Condiciones de la garantía

Para reclamar la garantía, es importante registrar el aparato Barbas después de la compra a través de www.barbasbellfires.com.

Condiciones de la garantía de Barbas Bellfires

Barbas Bellfires B.V. garantiza la calidad del aparato Barbas suministrado y la calidad de los materiales utilizados. Todos los aparatos Barbas se han desarrollado y fabricado de acuerdo con los más altos niveles de calidad posibles. Si, a pesar de todo esto, algo no funciona bien con el aparato Barbas que ha adquirido, Barbas Bellfires B.V. ofrece la siguiente garantía del fabricante.

Artículo 1: Garantía

1. Si Barbas Bellfires B.V. determina que el aparato Barbas que ha comprado es defectuoso como resultado de un defecto de fabricación o de material, Barbas Bellfires B.V. garantiza la reparación o la sustitución gratuita del aparato, sin cobrar ningún coste por mano de obra o piezas de repuesto.
2. La reparación o la sustitución del aparato Barbas será realizada por Barbas Bellfires B.V. o por un distribuidor de Barbas designado por Barbas Bellfires B.V.
3. Esta garantía es complementaria a la garantía nacional legal vigente de los distribuidores de Barbas y Barbas Bellfires B.V. en el país de compra y no tiene la intención de restringir sus derechos y reclamaciones al amparo de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 2: Condiciones de la garantía

1. Si desea reclamar bajo la garantía, póngase en contacto con su distribuidor de Barbas.
2. Las reclamaciones deben notificarse lo antes posible después de que se haya manifestado el defecto.
3. Las reclamaciones solo se aceptarán si se notifican al distribuidor de Barbas, junto con el número de serie del aparato Barbas que se indica en la parte frontal del manual.
4. Adicionalmente, también debe enviarse el recibo original (factura, recibo, recibo de efectivo) donde figura la fecha de compra.
5. Las reparaciones y sustituciones durante el periodo de garantía no otorgan ningún derecho a una ampliación del periodo de garantía. Después de reparar o sustituir piezas en garantía, se considerará que el periodo de garantía comienza en la fecha de compra del aparato Barbas.
6. Si una pieza determinada es elegible para la garantía y la pieza original ya no está disponible, Barbas Bellfires B.V. garantizará el suministro de una pieza alternativa de al menos la misma calidad.

Artículo 3: Exclusiones de la garantía

1. La garantía del aparato Barbas deja de tener efecto si:
 - a. no ha sido instalado de acuerdo con las instrucciones de instalación, y con los reglamentos nacionales o locales;
 - b. ha sido instalado, conectado o reparado por un distribuidor que no sea de Barbas;
 - c. no ha sido utilizado o mantenido de acuerdo con las instrucciones de uso;

- d. ha sido modificado, descuidado o tratado de manera brusca;
 - e. ha resultado dañado por causas externas (fuera del propio aparato), por ejemplo, un rayo, daños debidos a agua o fuego;
2. Adicionalmente, la garantía caduca si el recibo de compra original muestra señales de alteración, supresión, eliminación, o si resulta ilegible.

Artículo 4: Zona de validez de la garantía

1. La garantía es válida únicamente en aquellos países donde los aparatos Barbas se venden a través de una red oficial de distribuidores.

Artículo 5: Periodo de garantía

- 1. Esta garantía solo se otorgará durante el periodo de garantía.
- 2. El cuerpo del aparato Barbas está garantizado durante un periodo de 10 años contra defectos de fabricación o materiales, a partir del momento de la compra.
- 3. Para otras piezas del aparato Barbas, se aplica una garantía similar desde el momento de la compra durante un periodo de dos años.
- 4. Para piezas de uso como vidrio, cordón de sellado de vidrio y el interior de la cámara de combustión, se ofrece una garantía similar hasta después del primer encendido.

Artículo 6: Responsabilidad

- 1. Una reclamación otorgada por Barbas Bellfires B.V. bajo esta garantía no implica automáticamente que Barbas Bellfires B.V. también acepte responsabilidad por posibles daños. La responsabilidad de Barbas Bellfires B.V. nunca excederá la establecida en estas condiciones de garantía. Cualquier responsabilidad de Barbas Bellfires B.V. por daños consecuentes queda expresamente excluida.
- 2. Lo establecido en esta disposición no es válido si y en la medida en que se deriva de una disposición obligatoria.
- 3. Todos los acuerdos suscritos por Barbas Bellfires B.V. están sujetos a las condiciones generales de venta y entrega FME-CWM para el sector tecnológico, a menos que se especifique lo contrario por escrito y en la medida en que lo permita la legislación aplicable.

Barbas Bellfires B.V.

Hallenstraat 175531 AB Bladel

Holanda

Tel: +31-497339200

Email: info@Barbas.com

Conserve cuidadosamente los documentos adjuntos, en los que se indica el número de serie del aparato, que necesitará para reclamar la garantía.

9 Declaración de conformidad CE



Declaración UE Conformidad

Nosotros

Fabricante	Barbas Bellfires
Dirección	Hallenstraat 17 5531 AB Bladel; Países Bajos
Teléfono	+ 31 497 339 200
e-mail	info@barbasbellfires.com

declaramos que esta declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
y pertenece al producto abajo:

Producto	Aparato de calefacción independiente por convección que utilizan combustibles gaseosos
Tipo	C ₁ /C ₁₂ */C ₃₁ /C ₃₂ */C ₉₁ /C ₉₂ * * Solo en combinación con el sistema "Barbas Opti-Vent".
Marca:	Barbas

Descripción del producto:

Gas Fire Panorama 70-55 PF2	Gas Fire Panorama 90-55 PF2	Gas Fire Panorama 110-55 PF2
Gas Fire Panorama 70-70 PF2	Gas Fire Panorama 90-70 PF2	Gas Fire Panorama 110-70 PF2
Gas Fire Panorama 80-50 PF2	Gas Fire Panorama 100-50 PF2	Gas Fire Panorama 120-50 PF2
Gas Fire Panorama 110-40 MF	Gas Fire Panorama 140-40 MF	
Gas Fire Front 70-60 PF2	Gas Fire Front 90-60 PF2	Gas Fire Front 110-60 PF2
Gas Fire Front 70-75 PF2	Gas Fire Front 90-75 PF2	Gas Fire Front 110-75 PF2
Gas Fire Front 80-55 PF2	Gas Fire Front 100-55 PF2	Gas Fire Front 120-55 PF2
Gas Fire Front 110-45 MF	Gas Fire Front 130-45 MF	
Box Gas 45 MF	Gas Fire Smart 45-60 MF	Gas Fire Smart 75-70 PF
Box Gas 55 MF	Gas Fire Smart 55-55 MF	Gas Fire Smart 75-80 PF
Box Gas 65 MF	Gas Fire Smart 55-60 MF	Gas Fire Smart 80-70 PF
Box Gas 75 MF	Gas Fire Smart 65-55 MF	Gas Fire Smart 80-80 PF
Box Gas 80 MF	Gas Fire Smart 65-60 MF	Gas Fire Smart 90-70 PF
	Gas Fire Smart 75-55 MF	Gas Fire Smart 90-80 PF
	Gas Fire Smart 75-60 MF	
	Gas Fire Smart 80-60 MF	
Box Gas Panorama 45-45 MF	Gas Fire Smart Panorama 45-45 MF	
Box Gas Panorama 45-59 MF	Gas Fire Smart Panorama 45-59 MF	
Box Gas Panorama 73-52 MF	Gas Fire Smart Panorama 73-52 MF	

Objeto de la declaración es conforme con la legislación de armonización de la Unión aplicable:

Reglamento (UE) 2015/1188
Reglamento (UE) 2016/426
Reglamento (UE) 2024/1103

Las normas armonizadas aplicables utilizadas, o referencias a las otras especificaciones técnicas respecto a las cuales se declara la conformidad:

EN 613:2021

El organismo notificado

Kiwa Nederland BV
Apartado de correos 137
NL-7300 AC Apeldoorn

ha efectuado una verificación del producto y ha expedido el 1 julio 2025 certificado N.º 20GR0534/06

Firmado por poder y en nombre de
Danny Baijens, director general
(nombre y cargo)

Bladel; 1 julio 2025
(lugar y fecha de expedición)


(firma)

barbas .

Su distribuidor Barbas