

barbas. wood fires

NOTICE D'INSTALLATION & MANUEL D'ENTRETIEN

UNILUX-6 270 Left/Right

Appareil encastré pour le chauffage au bois



Le label
du chauffage
au bois



Barbas vous souhaite beaucoup d'ambiance et de plaisir avec votre nouvel appareil

Ce document fait partie de la livraison de votre appareil.
Nous vous conseillons de le lire attentivement pour l'installation
et l'entretien de l'appareil et de le conserver consciencieusement !



Numéro de série :

Date de production :

Ce produit ne peut pas être utilisé comme chauffage principal.

barbas bellfires. fireplaces

fire
for
life**Déclaration des Performances**

Conforme regulation (EU) 305/2011


No. 1.824-4 - CPR-2013/07/01

1. Code d'identification unique du produit type	Unilux-6 270 Left																																				
2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant	Appareil pour le chauffage domestique avec combustible solide sans production eau chaude																																				
3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5	Barbas Bellfires BV; Hallenstraat 17; 5531 AB Bladel; Pays-Bas																																				
4. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2	Pas applicable																																				
5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V	Système 3																																				
6. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée	Laboratoire notifiée GAS.BE, No. 2013 a délivré rapport d'essai 2024/0031 sur la base de système 3																																				
7. Performances déclarées	<table> <tr> <td>Spécification technique harmonisée</td><td>EN13229:2001/A2:2004/AC:2007</td></tr> <tr> <td>Caractéristiques essentielles</td><td>Performance</td></tr> <tr> <td>Sécurité au feu</td><td>Conforme</td></tr> <tr> <td>Distance de sécurité de matériel combustible</td><td>Distance minimal, en mm Isolation contre-feu = 100 Isolation latérale = 100 Isolation dessus = 100 Devant = 800 Isolation plancher = 100</td></tr> <tr> <td>Risque de sortie de combustible</td><td>Conforme</td></tr> <tr> <td>Emission produits de combustion</td><td>CO = 0.09 vol%</td></tr> <tr> <td>Température de surface</td><td>Conforme</td></tr> <tr> <td>Sécurité électrique</td><td>Conforme</td></tr> <tr> <td>Accessibilité et nettoyage</td><td>Conforme</td></tr> <tr> <td>Rejet de substances dangereuses</td><td>NPD</td></tr> <tr> <td>Pression maximale</td><td>Pas applicable</td></tr> <tr> <td>Température fumées à puissance nominale</td><td>T = 288 °C</td></tr> <tr> <td>Résistance mécanique (pour supporter une cheminées)</td><td>NPD</td></tr> <tr> <td>Puissance</td><td>Conforme</td></tr> <tr> <td>Puissance nominale</td><td>9,7 kW</td></tr> <tr> <td>Puissance à l'ambiance</td><td>9,7 kW</td></tr> <tr> <td>Puissance à l'eau</td><td>- kW</td></tr> <tr> <td>Rendement</td><td>78,8 %</td></tr> </table>	Spécification technique harmonisée	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007	Caractéristiques essentielles	Performance	Sécurité au feu	Conforme	Distance de sécurité de matériel combustible	Distance minimal, en mm Isolation contre-feu = 100 Isolation latérale = 100 Isolation dessus = 100 Devant = 800 Isolation plancher = 100	Risque de sortie de combustible	Conforme	Emission produits de combustion	CO = 0.09 vol%	Température de surface	Conforme	Sécurité électrique	Conforme	Accessibilité et nettoyage	Conforme	Rejet de substances dangereuses	NPD	Pression maximale	Pas applicable	Température fumées à puissance nominale	T = 288 °C	Résistance mécanique (pour supporter une cheminées)	NPD	Puissance	Conforme	Puissance nominale	9,7 kW	Puissance à l'ambiance	9,7 kW	Puissance à l'eau	- kW	Rendement	78,8 %
Spécification technique harmonisée	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007																																				
Caractéristiques essentielles	Performance																																				
Sécurité au feu	Conforme																																				
Distance de sécurité de matériel combustible	Distance minimal, en mm Isolation contre-feu = 100 Isolation latérale = 100 Isolation dessus = 100 Devant = 800 Isolation plancher = 100																																				
Risque de sortie de combustible	Conforme																																				
Emission produits de combustion	CO = 0.09 vol%																																				
Température de surface	Conforme																																				
Sécurité électrique	Conforme																																				
Accessibilité et nettoyage	Conforme																																				
Rejet de substances dangereuses	NPD																																				
Pression maximale	Pas applicable																																				
Température fumées à puissance nominale	T = 288 °C																																				
Résistance mécanique (pour supporter une cheminées)	NPD																																				
Puissance	Conforme																																				
Puissance nominale	9,7 kW																																				
Puissance à l'ambiance	9,7 kW																																				
Puissance à l'eau	- kW																																				
Rendement	78,8 %																																				
8. Les performances du produit identifié aux point 1 sont conformes aux performances déclarées indique au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.																																					

Signé pour le fabricant et son mom par:

Danny Baijens, directeur
(Nom et fonction)

Bladel; 3 Juin 2024
(date et lieu de délivrance)



 (Signature)

barbas bellfires. fireplaces



Déclaration des Performances

Conforme regulation (EU) 305/2011

No. 1.823-4 - CPR-2013/07/01

1. Code d'identification unique du produit type	Unilux-6 270 Right																																				
2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant	Appareil pour le chauffage domestique avec combustible solide sans production eau chaude																																				
3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5	Barbas Bellfires BV; Hallenstraat 17; 5531 AB Bladel; Pays-Bas																																				
4. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2	Pas applicable																																				
5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V	Système 3																																				
6. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée	Laboratoire notifiée GAS.BE, No. 2013 a délivré rapport d'essai 2024/0031 sur la base de système 3																																				
7. Performances déclarées	<table> <tr> <td>Spécification technique harmonisée</td><td>EN13229:2001/A2:2004/AC:2007</td></tr> <tr> <td>Caractéristiques essentielles</td><td>Performance</td></tr> <tr> <td>Sécurité au feu</td><td>Conforme</td></tr> <tr> <td>Distance de sécurité de matériel combustible</td><td>Distance minimal, en mm Isolation contre-feu = 100 Isolation latérale = 100 Isolation dessus = 100 Devant = 800 Isolation plancher = 100</td></tr> <tr> <td>Risque de sortie de combustible</td><td>Conforme</td></tr> <tr> <td>Emission produits de combustion</td><td>CO = 0,09 vol%</td></tr> <tr> <td>Température de surface</td><td>Conforme</td></tr> <tr> <td>Sécurité électrique</td><td>Conforme</td></tr> <tr> <td>Accessibilité et nettoyage</td><td>Conforme</td></tr> <tr> <td>Rejet de substances dangereuses</td><td>NPD</td></tr> <tr> <td>Pression maximale</td><td>Pas applicable</td></tr> <tr> <td>Température fumées à puissance nominale</td><td>T = 288 °C</td></tr> <tr> <td>Résistance mécanique (pour supporter une cheminées)</td><td>NPD</td></tr> <tr> <td>Puissance</td><td>Conforme</td></tr> <tr> <td>Puissance nominale</td><td>9,7 kW</td></tr> <tr> <td>Puissance à l'ambiance</td><td>9,7 kW</td></tr> <tr> <td>Puissance à l'eau</td><td>- kW</td></tr> <tr> <td>Rendement</td><td>78,8 %</td></tr> </table>	Spécification technique harmonisée	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007	Caractéristiques essentielles	Performance	Sécurité au feu	Conforme	Distance de sécurité de matériel combustible	Distance minimal, en mm Isolation contre-feu = 100 Isolation latérale = 100 Isolation dessus = 100 Devant = 800 Isolation plancher = 100	Risque de sortie de combustible	Conforme	Emission produits de combustion	CO = 0,09 vol%	Température de surface	Conforme	Sécurité électrique	Conforme	Accessibilité et nettoyage	Conforme	Rejet de substances dangereuses	NPD	Pression maximale	Pas applicable	Température fumées à puissance nominale	T = 288 °C	Résistance mécanique (pour supporter une cheminées)	NPD	Puissance	Conforme	Puissance nominale	9,7 kW	Puissance à l'ambiance	9,7 kW	Puissance à l'eau	- kW	Rendement	78,8 %
Spécification technique harmonisée	EN13229:2001/A2:2004/AC:2007																																				
Caractéristiques essentielles	Performance																																				
Sécurité au feu	Conforme																																				
Distance de sécurité de matériel combustible	Distance minimal, en mm Isolation contre-feu = 100 Isolation latérale = 100 Isolation dessus = 100 Devant = 800 Isolation plancher = 100																																				
Risque de sortie de combustible	Conforme																																				
Emission produits de combustion	CO = 0,09 vol%																																				
Température de surface	Conforme																																				
Sécurité électrique	Conforme																																				
Accessibilité et nettoyage	Conforme																																				
Rejet de substances dangereuses	NPD																																				
Pression maximale	Pas applicable																																				
Température fumées à puissance nominale	T = 288 °C																																				
Résistance mécanique (pour supporter une cheminées)	NPD																																				
Puissance	Conforme																																				
Puissance nominale	9,7 kW																																				
Puissance à l'ambiance	9,7 kW																																				
Puissance à l'eau	- kW																																				
Rendement	78,8 %																																				
8. Les performances du produit identifié aux point 1 sont conformes aux performances déclarées indique au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.																																					

Signé pour le fabricant et son mom par:

Danny Baijens, directeur
(Nom et fonction)

Bladel; 3 Juin 2024
(date et lieu de délivrance)

(Signature)

SOMMAIRE

	Page
1 Introduction	
1.1 Généralités	7
1.2 Sécurité et instructions d'installation	7
2 Installation	
2.1 Inventaire	9
2.2 Préparation pour l'installation	9
2.3 Accessoires	16
3 Installation	
3.1 Notices	17
3.2 Canal de combustion	17
3.3 Encastrement	18
3.4 Préparation / Contrôle de fonction	28
4 Commande	29
5 Entretien annuel	30
6 Pièces de rechange	32
7 Dimensions	38
8 Caractéristiques techniques	42
9 Clause de garantie	44

1 INTRODUCTION

1.1 GÉNÉRALITÉS

L'appareil doit être placé et raccordé par un revendeur/spécialiste Barbas selon cette prescription d'installation, les prescriptions nationales et locales en vigueur.

Ce mode d'emploi contient aussi bien des indications pour l'installation que pour le raccordement de l'appareil. En outre, vous y trouverez des indications pour l'entretien annuel, les données techniques de l'appareil, des informations sur les pièces et des indications dans le cas de pannes éventuelles. Étudiez consciencieusement la prescription d'installation avant d'installer l'appareil. Étant donné les informations de référence, nous vous recommandons de bien conserver ce mode d'emploi.

Les images de ce manuel sont faites d'une autre variante de cet appareil. L'appareil représenté peut différer depuis votre appareil, mais les actions et les instructions indiquées sont entièrement validées pour l'unité décrite ici.

Consultez le « Mode d'emploi » pour faire fonctionner l'appareil.

Le « Mode d'emploi » est livré séparément de l'appareil.

1.2 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D'INSTALLATION

- Ne placez pas d'objets combustibles dans un rayon de 100 cm de l'appareil. Faites attention aux vêtements/ornements présents à proximité de l'appareil.
- Lors de l'installation, il faut garder un joint ouvert de minimum 3 mm tout autour de l'appareil, cela a un rapport avec la dilatation de l'appareil pendant le chauffage.
- Si vous utilisez votre appareil, l'extérieur de celui-ci deviendra chaud. Pour utiliser l'appareil, utilisez le gant ou les accessoires fournis avec celui-ci. Protégez vous-même et les autres personnes (enfants !) contre les brûlures. Ne laissez pas les enfants sans surveillance si l'appareil fonctionne.
- Faites attention aux vêtements. Les vêtements synthétiques peuvent notamment prendre feu et brûler violemment.
- Évitez de vous tenir à proximité de l'appareil avec des matériaux ou des liquides combustibles. Il peut être très dangereux de travailler avec des solvants, des colles, et d'autres substances de ce genre dans la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.
- L'appareil ne peut pas être raccordé à un conduit de cheminée sur lequel est déjà raccordé un autre appareil.
- Contrôlez le conduit de fumée. Des fissures dans le conduit peuvent entraîner l'infiltration d'humidité, la pollution des murs, l'infiltration de la fumée, mais elles peuvent également entraver l'évacuation des gaz de fumée.
- Évitez la pollution du conduit (nids d'oiseau et autres choses de ce genre) en installant une coiffe correcte sur la cheminée.

- Évitez les incendies de cheminée. Faites nettoyer le conduit de cheminée au minimum une fois par an, et plus souvent dans le cas d'une utilisation intensive. Évitez un dépôt excessif de rouille à l'intérieur du conduit, c'est la raison pour laquelle vous ne devez jamais brûler de bois fraîchement coupé, mais toujours du bois propre, sec et fendu.
- Suivez les prescriptions des pompiers locaux. L'appareil peut seulement être mis en service s'il est satisfait à toutes les prescriptions d'installation nationales et locales, les prescriptions des pompiers locaux et les dispositifs techniques nécessaires.
- Il est nécessaire que l'appareil, le conduit de fumée et l'arrivée de l'air de combustion soient nettoyés et contrôlés chaque année par un revendeur/spécialiste Barbas. Cela permet de garantir le fonctionnement sécurisé de l'appareil.
- L'appareil est approprié et autorisé pour une utilisation périodique.
- L'appareil peut seulement être mis en service s'il est satisfait à toutes les prescriptions d'installation nationales et locales, les prescriptions des pompiers locaux et les dispositifs techniques nécessaires.
- Assurez une bonne ventilation de la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.
- Le bois et les bûchettes en bois peuvent être brûlés dans l'appareil. Ne brûlez pas de charbon, de combustibles liquides ou de gel de combustion dans l'appareil. L'appareil n'est pas approprié pour ces éléments. L'utilisation de ces éléments est dangereuse et peut entraîner des dommages sanitaires et des dommages graves à l'appareil.
- N'utilisez **jamais** l'appareil comme incinérateur.
- Lisez correctement toutes les indications/autocollants situés sur et à proximité de l'appareil.
- Avant la première utilisation de votre appareil, lisez le « Mode d'emploi ». Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, vous devez faire attention à plusieurs choses supplémentaires.
- Pendant le transport, des parties de l'appareil peuvent se déplacer. Vous devez contrôler si la porte fonctionne bien, les plateaux de frein se trouvent correctement dans les supports sur le dessus de l'appareil et les panneaux résistants à la chaleur se trouvent bien contre les parois. Contrôlez qu'aucun objet étrange ne se trouve dans l'appareil.
- Évitez une surcharge (chaleur du feu blanche), en brûlant par exemple pendant une longue durée avec de l'air primaire (vanne de l'air de combustion-d'arrivée entièrement glissée vers " + "), ou trop de bois en une seule fois. Ce faisant, l'appareil peut surchauffer.
- Informez-vous à propos des prescriptions urbanistiques en vigueur au niveau local avant d'entamer l'encastrement.

2 INSTALLATION

2.1 INVENTAIRE

Jeu documentation	• Mode d'emploi • Notice d'installation
Attributs	• Gant (Résistant à la chaleur jusqu'à max. 95°C) • Crochet de commande / Levier

N.B. Si des pièces manquent, consulter le concessionnaire.

2.2 CONTROLE DU FOYER AVANT LA MISE EN SERVICE

Contrôler toutes les fonctions du foyer avant de le mettre en service.

- Vérifier l'ouverture et la fermeture de la porte.

Poignée entièrement vers le bas:


La porte est verrouillée.




Poignée vers l'avant:

La porte est déverrouillée et peut être ouverte vers l'avant.


Utilisez pour ce faire le crochet de commande livré avec l'appareil.

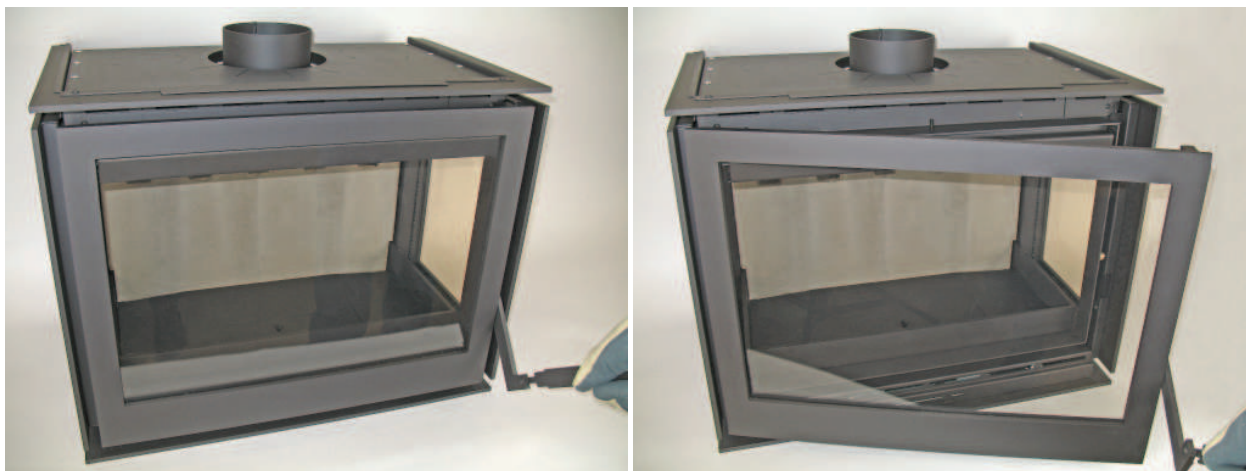

- Contrôler si les 2 plaques du pare-flammes se trouvent correctement dans les supports.
- Contrôlez le fonctionnement de la vanne pour le réglage de l'arrivée d'air de combustion (au milieu en bas la vitre).

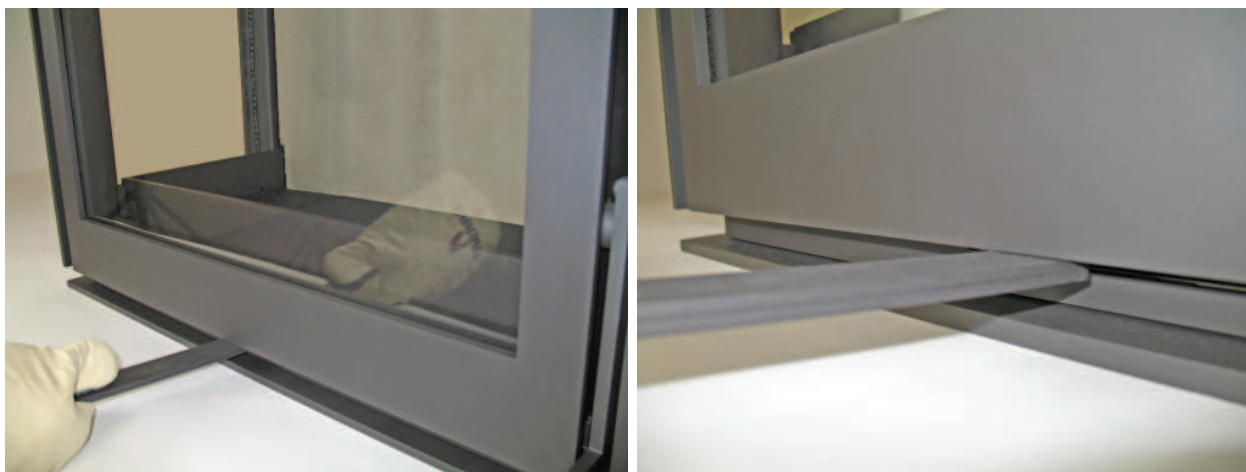

- Vérifier si le cendrier est complètement vide.

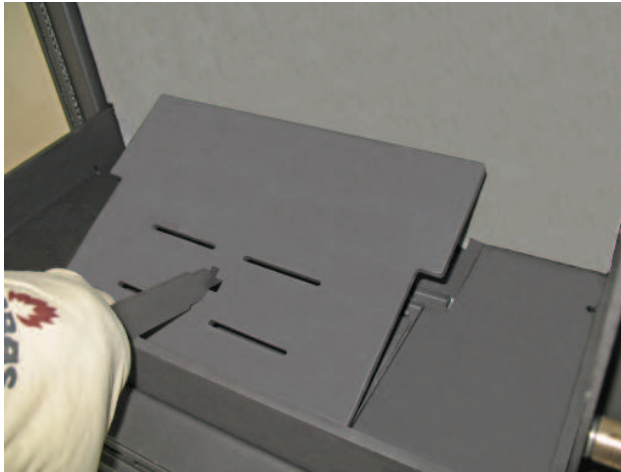


- Signaler immédiatement les défauts éventuels au concessionnaire.
- Retirer les documents et pièces livrés du foyer encastrable.
- **Important :** Déterminez maintenant de quelle manière vous désirez installer l'appareil.
 Il y a de nombreuses possibilités !
Voir également le chapitre 3.3 Encastrement.
Suivant le type de cheminée dans laquelle l'appareil est placé/encastré.

Possibilités d'installation:

- ① Placer l'appareil comme appareil encastré dans une cheminée existante.


Dans cette situation, l'alimentation d'air de combustion se trouve à l'avant de l'appareil.

A Encastrement, pas de cheminée creuse.

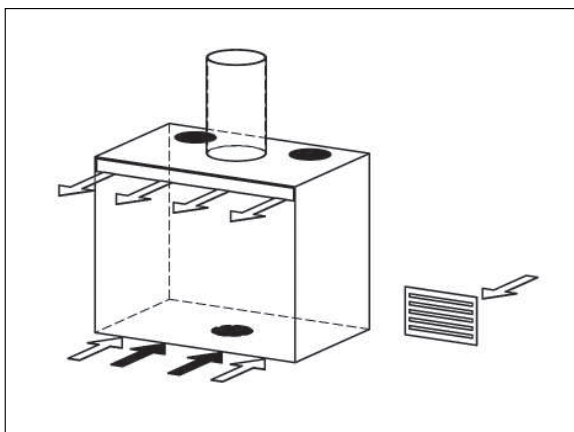


Ventiler le corps de la cheminée si celui-ci est entièrement creux en appliquant des grilles au-dessus et en dessous de la cheminée.

B Encastrement, avec un ensemble de convection, avec une cheminée creuse.

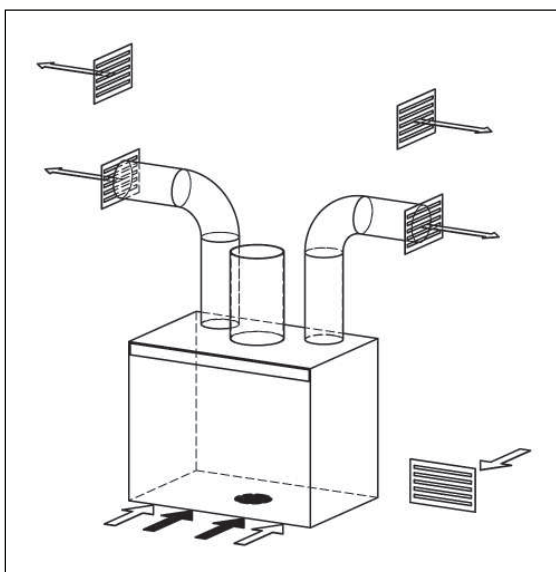

- C Encastrement, avec une cheminée creuse.
Air de convection par le biais de la cheminée.

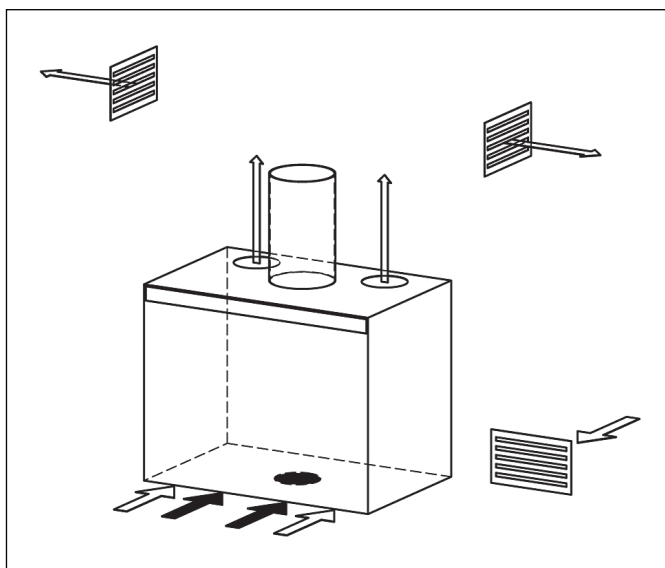


- II Placer l'appareil comme appareil encastré dans une cheminée existante ou dans une nouvelle cheminée.

Dans cette situation, l'appareil peut être pourvu d'une alimentation d'air de combustion depuis l'extérieur par l'intermédiaire de l'arrière ou de la face inférieure de l'appareil.

- A Encastrement.



Air de convection par le biais de la cheminée.

L'alimentation d'air de combustion externe par l'intermédiaire de l'arrière ou de la face inférieure.

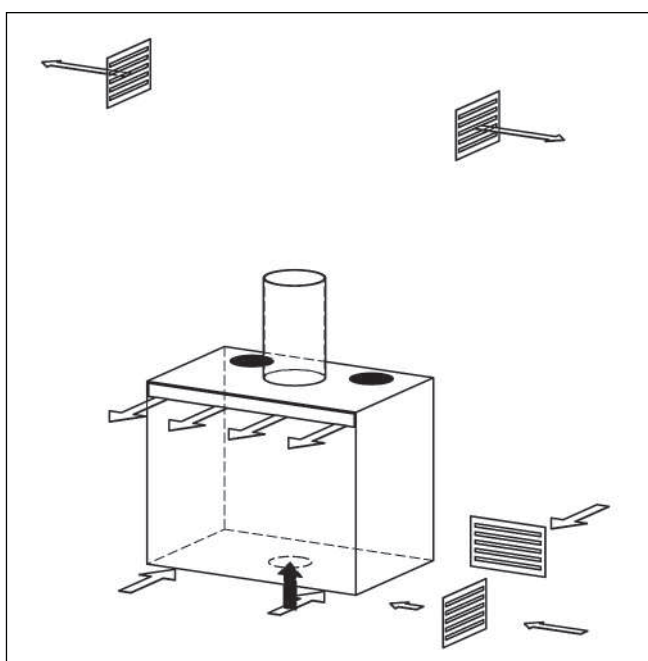


B Encastrement, avec un ensemble de convection.

L'alimentation d'air de combustion externe par l'intermédiaire de l'arrière ou de la face inférieure.

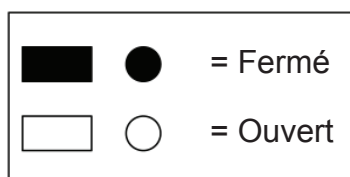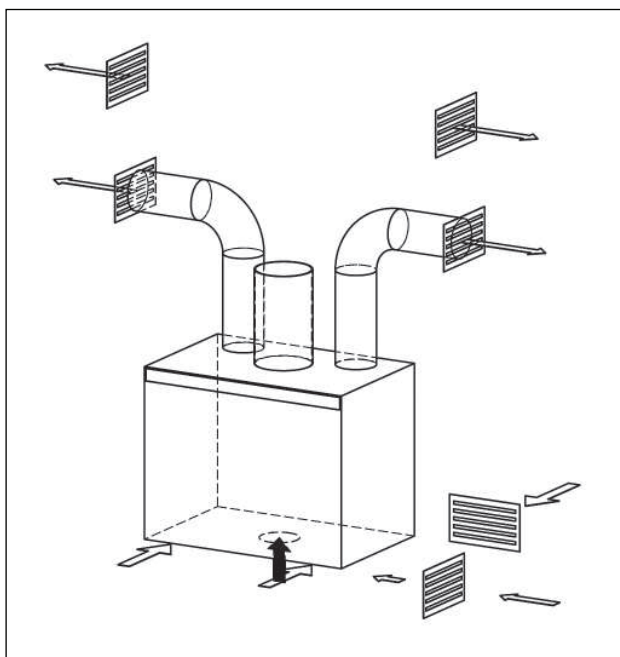


(Ouverture d'échappement)

(Ouverture d'échappement)

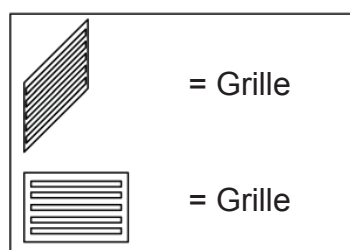

Entrée/ Sortie de l'ouverture du courant de la cheminée
(du corps de la cheminée)

Amenée de l'air de combustion par l'intermédiaire du mur
extérieur

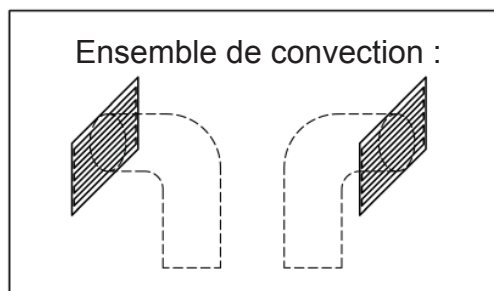

- Encaissement de la ventilation/cheminée.
Assurez-vous que l'encaissement/la cheminée soit suffisamment pourvue d'ouverture de ventilation (voir le chapitre 3 et 4).
- Ouverture de 2 ouvertures d'arrivée de l'air de convection.



Faites contrôler le caractère approprié de la zone d'encastrement et de la cheminée par un spécialiste. La zone d'encastrement ne peut pas être endommagée. La cheminée peut seulement être placée sur une cheminée «proprement dite», construite conformément aux directives en vigueur.

2.3 ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont disponibles par l'intermédiaire de votre revendeur:

<u>Art. no</u>	<u>Accessoire</u>
338223	<u>Généralités de l'ensemble de convection:</u> (pour l'évacuation de l'air de convection)
302188	• 1x Tuyau en aluminium flexible Ø125 mm, L= 3 m (max.)
310178	• 2x Bac à encastrer 135x135 mm
309872	• 2x Grille de convection, blanc, 145 x 145 mm
309730	• 2x Bague épaulée Ø125 mm
304040	• 4x Pince pour tuyaux souples Ø125 mm
3.....	Cadre Classique Left
3.....	Cadre Classique Right
309872	Grille de ventilation de la cheminée
310178	Bac d'encastrement pour la grille de ventilation de la cheminée

3 INSTALLATION

3.1 PRESCRIPTIONS

Lors de l'encastrement d'un appareil, il faut suivre les prescriptions locales et/ou nationales dans le domaine de la sécurité contre les incendies. En cas de doute, consultez le département de prévention contre les incendies des pompiers locaux, surtout lors de l'installation dans une habitation avec des murs et/ou des sols combustibles.

Il n'est pas autorisé de raccorder plusieurs appareils sur un canal de fumée/une cheminée.

3.2 CONDUIT DE FUMÉE

Si aucun conduit de fumée n'est présent, faites-le installer uniquement par un spécialiste agréé. Le conduit de fumée doit satisfaire aux ordonnances locales et il est important parce qu'il détermine le bon fonctionnement de l'appareil.

Quelques règles de base:

- Un canal pour feu ouvert ne convient pas par définition pour un appareil qui se referme (donc, un appareil avec des portes). Étant donné qu'un appareil fermé aspire beaucoup moins d'air (froid), les gaz de fumée sont beaucoup plus chauds. Faites vérifier si votre conduit convient à un appareil qui se referme.
- L'orifice de la cheminée doit se situer au moins 5 mètres au-dessus de la partie supérieure de l'ouverture de la porte de votre appareil.
- La cheminée doit dépasser de minimum 40 cm la faîte d'un toit oblique et minimum 1 mètre au-dessus d'un toit plat. En résumé, elle doit déboucher dans une zone sans la moindre pression. Contactez le ramoneur local pour connaître la détermination exacte de l'ouverture de la cheminée.
- Le diamètre intérieur ne peut pas être inférieur à aucun endroit (et pas non plus au niveau du conduit final) à celui de l'appareil.
- En principe, les virages sont inadmissibles. La courbure maximale de la ligne droite est de 45°. N'utilisez jamais plus de 2 virages.
- Les dimensions ainsi que la construction doivent satisfaire aux normes architectes les plus vastes. Le spécialiste agréé en est informé.
- Contactez votre compagnie d'assurances contre les incendies afin que votre police reste en ordre.

3.3 ENCASTREMENT

L'appareil peut aussi bien être encastré dans une nouvelle cheminée à construire que dans un feu ouvert existant. Lors de l'encastrement, il faut garantir aussi bien la sécurité contre les incendies que la sécurité professionnelle. L'installateur en est responsable.

Directives générales :

- En présence d'une poutre en bois au-dessus de l'appareil, celle-ci ne peut pas donner directement sur le feu. En dessous de la poutre, il doit y avoir une fente pour l'air de minimum 1 cm, avec une plaque d'isolation en dessous de celle-ci.
- Utilisez toujours de la laine d'isolation céramique non liée (blanche). Les matériaux liés (sous forme de gel), comme la laine de verre et la laine de roche diffusent, lorsqu'ils sont réchauffés, une odeur irritante et entraînent une nuisance causée par de la fumée. En outre, ils ne conviennent pas pour des températures élevées.

Exigences liées au matériau d'isolation : • résistance à une température $\geq 700^{\circ}\text{C}$. • densité $\geq 80 \text{ kg/m}^3$

- Avant l'encastrement, démontez la porte pour éviter un bris de vitre.

3.3.1 Installation de l'appareil

L'appareil doit être construit sur un sol en béton. À défaut, il faut concevoir des fondations suffisamment solides dans un matériau ignifuge (depuis le vide sanitaire).

Ventilez l'espace creux dans la cheminée, en réalisant des ouvertures de ventilation dans la partie supérieure et inférieure de la cheminée.

Les ouvertures de ventilation nettes totales doivent être de minimum 450 cm^2 dans la partie inférieure de la cheminée et également de minimum 450 cm^2 dans la partie supérieure de la cheminée. (Ouvertures de ventilation totales : 900 cm^2 .)

Attention! : Petites ouvertures de ventilation que prescrite ici peuvent causer des dommages à la cheminée.

Toujours maintenir les dimensions minimales des ouvertures de ventilation!


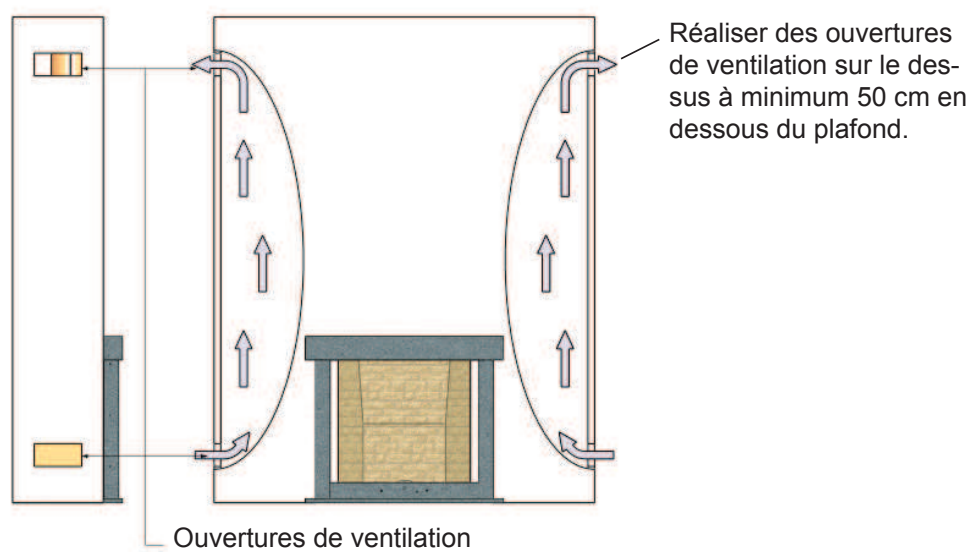



Figure 1: Application de la ventilation de la cheminée

Exemples de possibilités d'installation.

- ① A Appareil comme appareil encastré dans une cheminée existante.

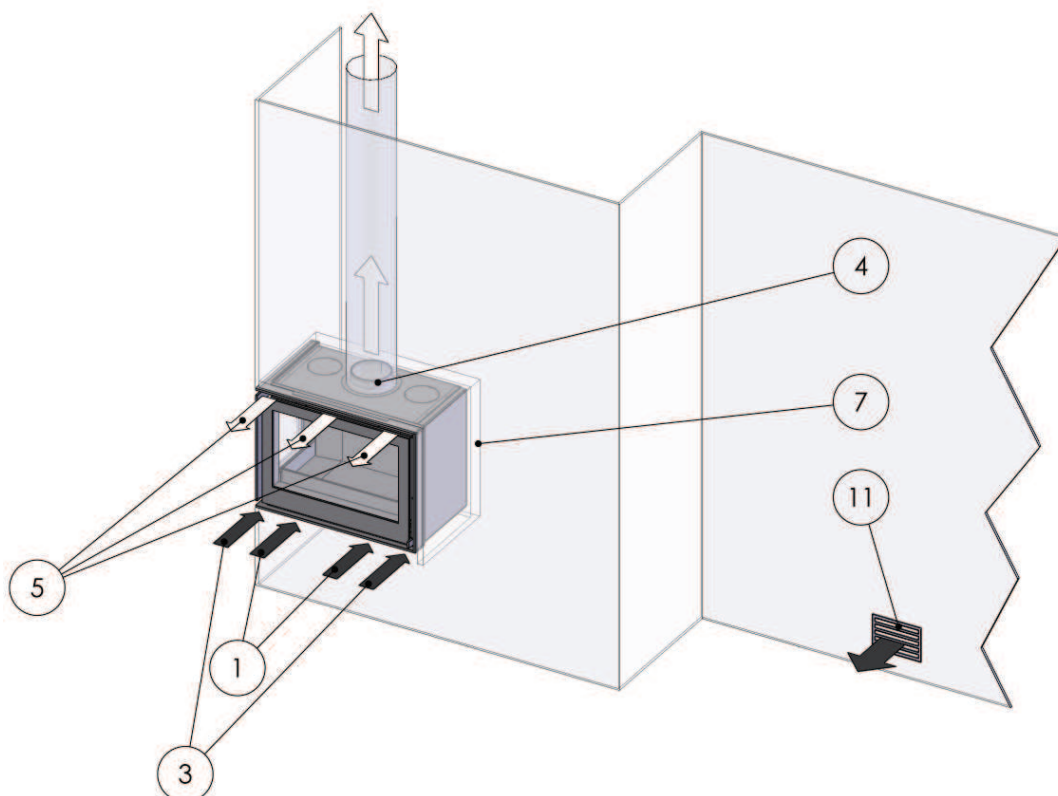


- ① B Appareil comme appareil encastré dans une cheminée existante.
Prévoir un ensemble de convection et la ventilation de la cheminée.

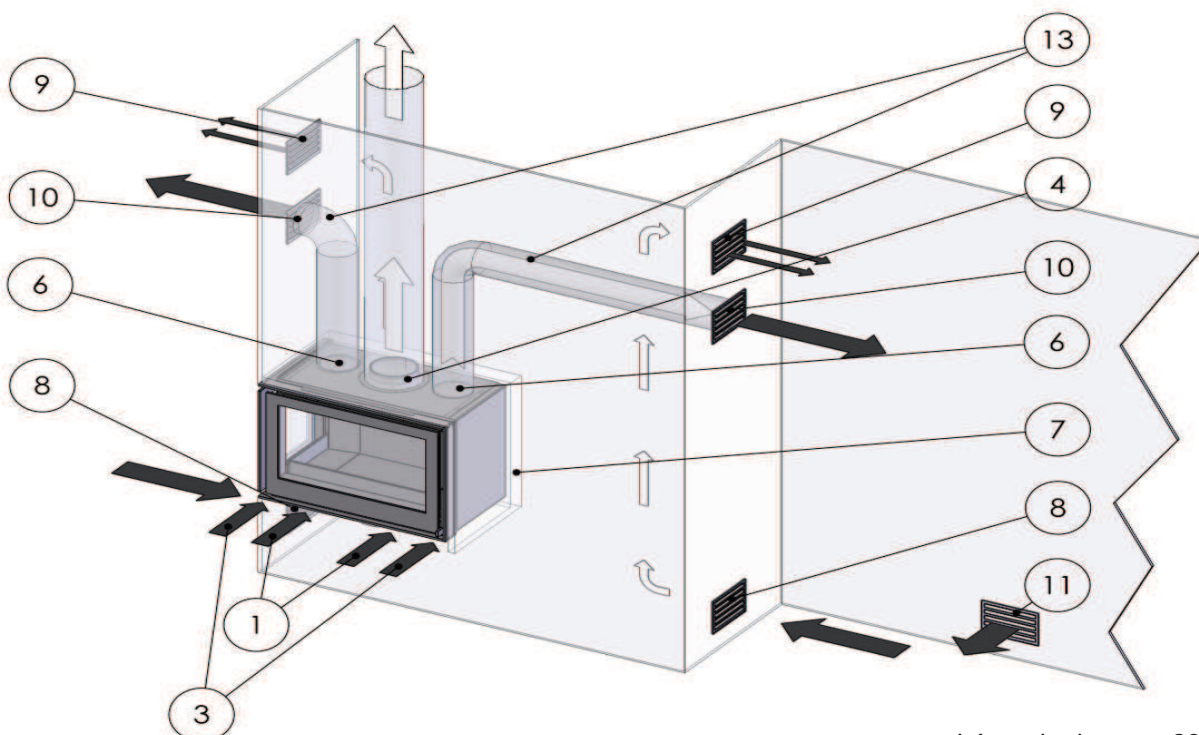


Légende de page 23

- ① C Appareil comme appareil encastré dans une cheminée existante.
Air de convection par le biais de la cheminée. Prévoir la ventilation de la cheminée.

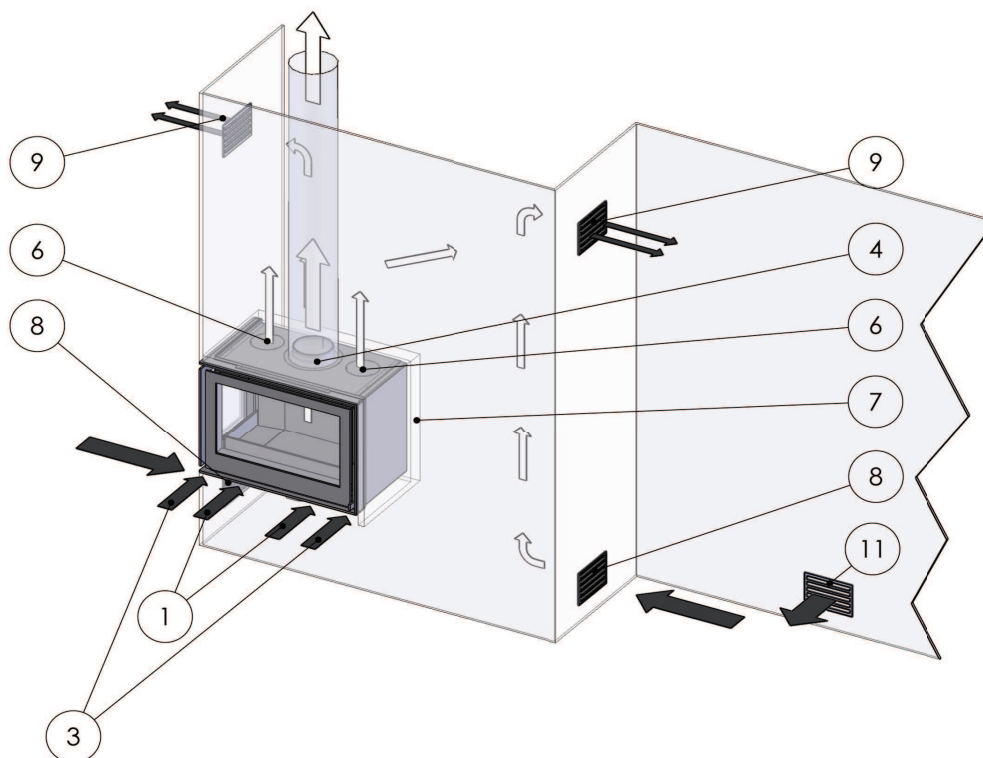


- ② A Appareil comme appareil encastré dans une cheminée existante ou dans une nouvelle cheminée. Prévoir la ventilation de la cheminée. D'alimentation d'air externe par l'intermédiaire de l'arrière ou de la face inférieure.

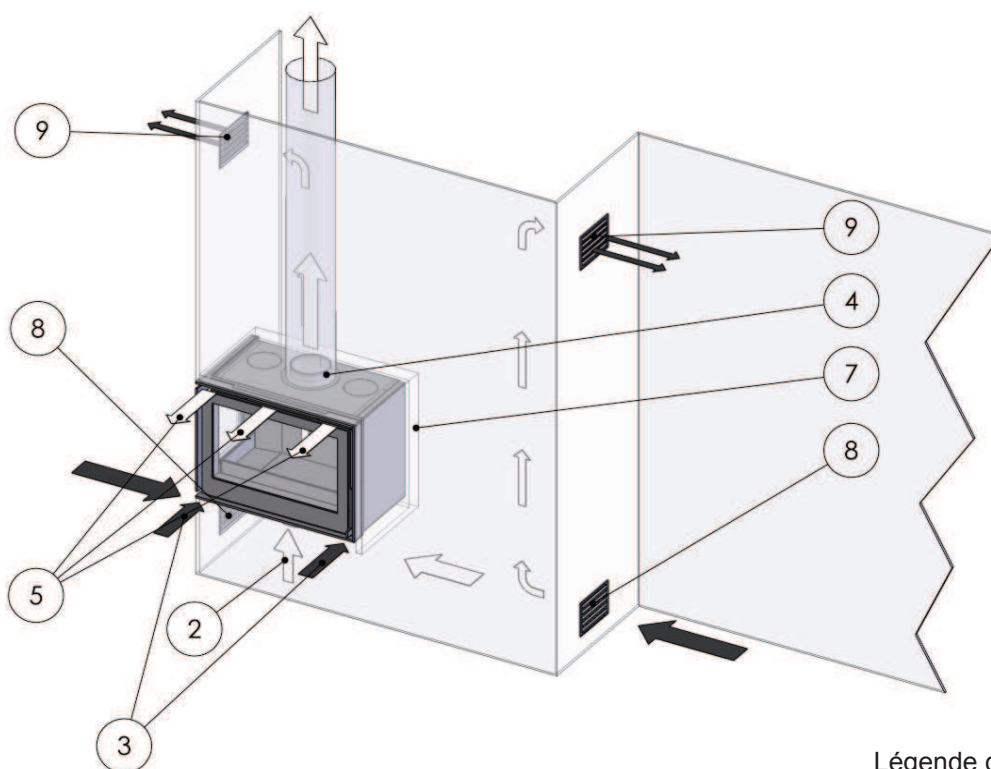


Légende de page 23

- ② B Appareil comme appareil encastré dans une cheminée existante ou dans une nouvelle cheminée. Prévoir un ensemble de convection et la ventilation de la cheminée. D'alimentation d'air externe par l'intermédiaire de l'arrière ou de la face inférieure.

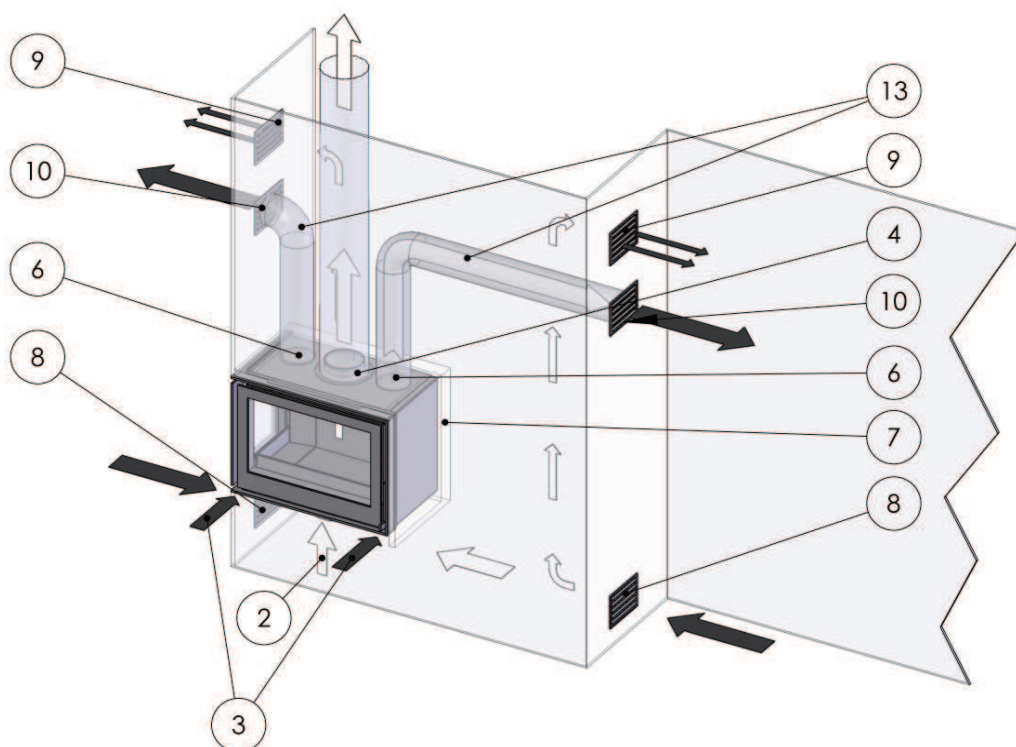

- ② C Appareil comme appareil encastré dans une cheminée existante ou dans une nouvelle cheminée. Air de convection par le biais de la cheminée. Prévoir la ventilation de la cheminée. L'alimentation d'air externe par l'intermédiaire de l'arrière ou de la face inférieure.

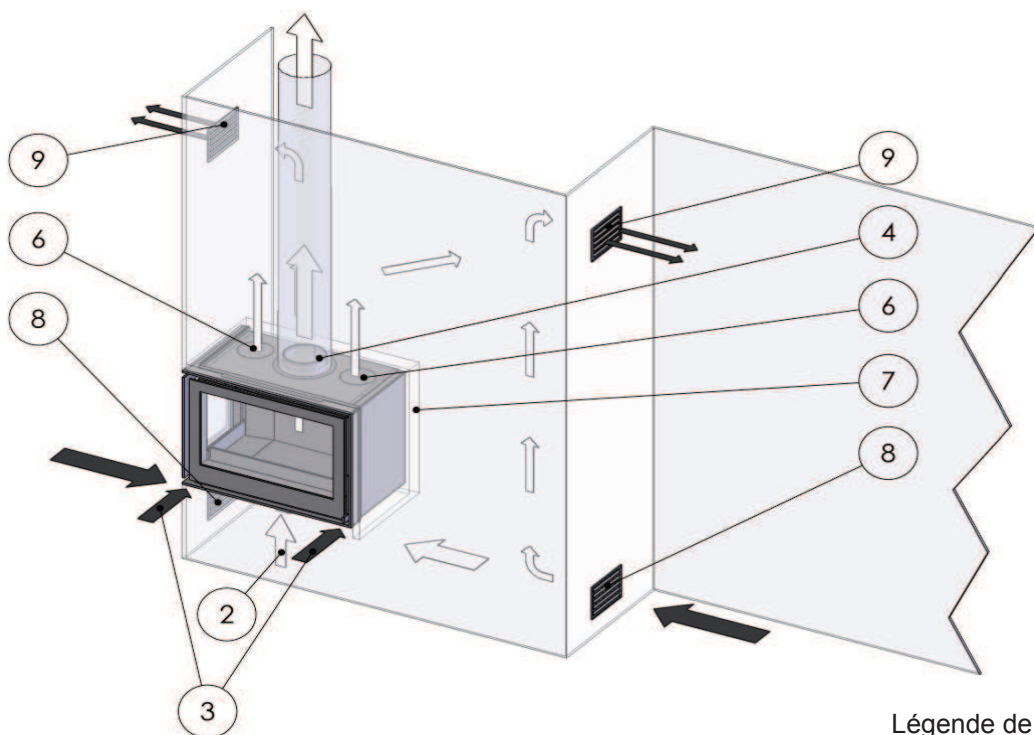

Légende de page 23

Appareil:

- ① Ouverture d'arrivée de l'air de combustion (avant de l'appareil)
- ② Ouverture d'arrivée de l'air de combustion (bas / rear de l'appareil Ø125 mm) avec l'adaptateur pour l'alimentation en air (montée au préalable)
- ③ Ouverture d'arrivée de l'air de convection (avant de l'appareil)
- ④ Raccordement pour les gaz de fumée (partie supérieure de l'appareil, Ø180 mm)
- ⑤ Ouverture d'évacuation de l'air de convection (avant de l'appareil, dessus)
- ⑥ Ouverture d'évacuation de l'air de convection (partie supérieure de l'appareil) / (Raccordement de l'ensemble de convection) (2x Ø125 mm)
- ⑦ Matériau d'isolation, incombustible !!! (par exemple : laine céramique) (les côtés et le dessus de l'appareil)

Cheminée/corps de la cheminée:

- ⑧ Ouverture d'arrivée de l'air de ventilation de la cheminée (grille, bas de la cheminée)
- ⑨ Ouverture d'évacuation de l'air de convection / l'air de ventilation de la cheminée (grille, dessus de la cheminée)
- ⑩ Ouverture d'évacuation de l'air de convection par l'intermédiaire de l'ensemble de convection (grille, dessus de la cheminée)

Mur extérieur:

- ⑪ Ouverture d'arrivée de l'air de combustion (grille, mur extérieur)
- ⑬ Ensemble de convection

3.3.2 Aération / ventilation

Au niveau de l'appareil, nous distinguons : - l'air de convection
- l'air de combustion

L'air de convection sert exclusivement à transmettre la chaleur de l'appareil vers la pièce. L'air vient de la pièce et reste dans la pièce.

L'air de combustion est nécessaire pour maintenir la combustion dans le cadre de laquelle l'air est aspiré dans la pièce, ou directement depuis l'extérieur, par le tirage naturel de la cheminée.

Lors de sa livraison, l'appareil est préparé sur l'alimentation d'air de combustion de la pièce ou une alimentation d'air de combustion directement depuis l'extérieur, par la face inférieure ou par l'arrière de l'appareil.

- Air de combustion de la pièce:

Les ouvertures d'arrivée pour l'air de combustion se trouvent dessous la porte. Lors de l'utilisation de l'appareil, il faut assurer suffisamment d'air frais: au minimum une grille avec une ouverture nette de 150 cm² dans le mur extérieur de la pièce dans laquelle l'appareil est placé.

Assurez-vous que les installations de ventilation sont ouvertes, principalement dans les habitations actuelles qui ne présentent pas de fente.

Si l'habitation dispose d'une ventilation mécanique, qui crée une sous-pression dans la zone dans laquelle se trouve l'appareil, il est nécessaire de placer un ventilateur pour les gaz de fumée. Le type de ventilateur pour les gaz de fumée dépend de la capacité du système de ventilation mécanique. Pour ce faire, consultez toujours votre installateur.

Dans le cas des habitations avec une hotte aspirante qui fonctionne, celle-ci doit être mise dans la position la plus basse, elle doit être éteinte respectivement. Si la hotte a aspirante continue à fonctionner, il devra y avoir une ventilation supplémentaire, en guise de compensation. De ce fait, on évite non seulement une mauvaise combustion, mais on évite également que les gaz de fumée soient évacués par l'appareil dans la pièce.

Cependant, s'il s'avère que la création d'une ouverture de ventilation supplémentaire est quand même insuffisante, il est alors nécessaire qu'un ventilateur de gaz de fumée soit également placé.

- Air de combustion directement de l'extérieur:

L'appareil dispose maintenant d'un système de combustion entièrement fermé, ce qui fait qu'il fonctionne indépendamment de l'air ambiant dans la pièce dans laquelle l'appareil est installé.

Au choix, l'alimentation d'air de combustion peut être raccordée à l'arrière ou sur la face inférieure de l'appareil. Pour ce faire, utilisez le raccordement pour l'air de combustion de Ø125 mm (extérieur) respectivement sur la face arrière ou sur la face inférieure. Placez entre ce raccordement de l'arrivée d'air et l'ouverture de l'arrivée de l'air extérieur dans le mur/sol un conduit rigide ou flexible de Ø125 mm. Il est conseillé d'équiper le conduit d'une valve de fermeture, afin d'éviter la formation de condensation sur l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé.

3.3.3 Encastrement dans une cheminée existante



Lors de l'installation et du stucage, ne pas poser du ruban adhésif de masquage sur l'appareil. Du ruban adhésif peut en effet endommager la peinture de l'appareil.

- Supprimez la torchère ou les pierres calorifiques existantes, démontez le clapet. Le canal doit être intact et ne peut pas être endommagé pendant l'encastrement. L'ouverture de l'appareil doit être assez grande de manière à avoir une fente de 1 à 3 cm aussi bien à gauche qu'à droite de l'appareil, ainsi qu'au-dessus et derrière celui-ci. Recouvrez l'ouverture du feu de l'intérieur avec de la laine céramique (voir le chapitre 3.3).
- Prolongez la cheminée existante et faites terminer celle-ci à hauteur de l'évacuation des gaz de fumée de l'appareil. Pour ce faire, utilisez par exemple un canal flexible en acier inoxydable à double paroi.
- Glissez l'appareil dans l'ouverture. Faites un raccordement sans la moindre fuite de l'évacuation des gaz de fumée de l'appareil sur le canal de fumée, afin qu'il n'y ait **jamais** d'accumulation de suie au-dessus de l'appareil. Voir le point 3.3.4.
- Mettez l'appareil à niveau, afin que la valve n'arrive jamais sur le plateau éventuel.
- Comblez les éventuelles zones situées autour de l'appareil avec des bandes de laine d'isolation céramique et placez le cadre éventuellement livré avec l'appareil.

3.3.4 Encastrement dans une nouvelle cheminée qui doit être construite



Lors de l'installation et du stucage, ne pas poser du ruban adhésif de masquage sur l'appareil. Du ruban adhésif peut en effet endommager la peinture de l'appareil.

- Si c'est souhaité, lors de l'encastrement de l'appareil, on peut appliquer un ensemble de convection.
- Si un ensemble de convection est appliqué :
Enlevez prudemment les plaques d'échappement sur la partie supérieure (2x).

- Application de l'ensemble de convection :
L'ensemble de convection (option) assure davantage de convection dans l'appareil, ce qui va faire augmenter le rendement et des températures élevées seront évitées dans la cheminée.
L'ensemble comprend :
 - 3 m aluflex
 - 2 grilles pour souffler l'air (blanc)
 - 2 bagues épaulées Ø125 mm
 - 4 bandes de serrage
- Montage de l'ensemble de convection :
 - Fixez les deux bagues épaulées sur l'appareil.
 - Raccordez maintenant les tuyaux flexibles sur les deux bagues épaulées (Ø125 mm) sur la partie supérieure de l'appareil et sur le bac d'encastrement métallique des grilles d'aération à appliquer (sans oublier les tuyaux et les pinces).
 - Assurez-vous que le raccordement des tuyaux flexibles soit bien étanche au gaz.
 - Vous placez seulement les grilles d'évacuation après quelques jours lorsque la maçonnerie aura été réalisée et lorsqu'elle aura durci. Si un ou plusieurs canaux sont raccordés, qui mènent vers d'autres pièces, des grilles refermables doivent être placées dans ces zones. Ces grilles sont disponibles auprès de votre fournisseur, ainsi que les tuyaux flexibles et pinces pour tuyaux souples nécessaires pour ce faire.
 - Aucun matériau combustible (par exemple : pas de plafond en bois et pas de meubles encastrés) ne peuvent se situer à une portée de 30 cm à côté et 50 cm au-dessus de l'ouverture d'évacuation (grilles d'évacuation).
- Recouvrez l'appareil sur le dessus, les côtés et l'arrière jusque contre le bord avant avec une couche d'environ 10 cm d'épaisseur de laine d'isolation céramique. Gardez un jeu de quelques centimètres entre la paroi avant de la cheminée et l'appareil. Assurez-vous qu'il y a quelques centimètres d'espace laissé entre le dos de l'appareil (vêtu avec la laine isolante en céramique) et l'arrière de la cheminée, afin d'assurer une circulation libre de l'air de ventilation de la poitrine de la cheminée.
- Réglez l'appareil à niveau.
- Réalisez un bon raccordement de l'évacuation des gaz de fumée de l'appareil sur le canal de fumée. Voir le point 3.3.5.
Assurez-vous que tout le canal de fumée soit étanches au gaz.
- Ventilez la cheminée, en réalisant des ouvertures de ventilation en-dessous et au-dessus de la cheminée.

Les ouvertures de ventilation nettes totales doivent être de minimum 450 cm² dans la partie inférieure de la cheminée et également de minimum 450 cm² dans la partie supérieure de la cheminée. (Ouvertures de ventilation totales : 900 cm².)

Attention! : Petites ouvertures de ventilation que prescrite ici peuvent causer des dommages à la cheminée.
Toujours maintenir les dimensions minimales des ouvertures de ventilation!

- Fermez la partie avant.

Grilles disponibles (option) pour la ventilation de la cheminée:

COULEUR	DIMENSION (cm)	OUVERTURE NETTE (cm ²)
Blanc (y compris bac d'installation)	13,5 x 13,5	75
Blanc (y compris bac d'installation)	27,0 x 13,5	150
Ventilateur de l'air de convection (blanc)	43,0 x 22,0	550

- Lors de l'installation, il faut garder un joint ouvert de minimum 3 mm tout autour de l'appareil, cela a un rapport avec la dilatation de l'appareil pendant le chauffage.
- Lors de l'installation de l'appareil contre un mur porteur ou contre un mur en matériaux inflammables, il faut prévoir un vide d'au minimum 20 mm. Derrière le vide, il faut placer un mur intermédiaire d'au moins 100 mm d'épaisseur en maçonnerie ou en béton cellulaire.
- Lors de l'installation contre une paroi non porteuse et ininflammable, il ne faut pas élever de mur intermédiaire. Il suffit de placer des couches d'isolation d'au minimum 100 mm d'épaisseur (classe A1 selon DIN 4102 (= EN 13501)).
- Le foyer ne peut être mis en service pour la première fois que 4 semaines plus tard.

3.3.5 Raccordement de l'évacuation des gaz de fumée


L'appareil est équipé d'un raccordement pour l'évacuation des gaz de fumée et ce raccordement peut être démonté avec un diamètre interne de 176 mm (Ø180 mm externe). Ce raccordement convient pour les conduits de cheminées en acier, un canal (isolé) en acier inoxydable à double paroi/simple paroi ou un canal en acier inoxydable flexible à double paroi/simple paroi. Après l'encastrement de l'appareil, le raccordement peut être réalisé avec le conduit de fumée.

Afin de pouvoir démonter le raccordement pour l'évacuation des gaz de fumée, il faut d'abord enlever les plateaux de frein.

- Démontez le raccordement pour l'évacuation des gaz de fumée.



- Tirer le tuyau de poêle ou le tube (flexible) en acier inoxydable par l'appareil vers le bas et le fixer sur le raccordement d'évacuation de gaz de fumée. Fixer avec un collier de serrage (minimum 2 pièces par raccordement).

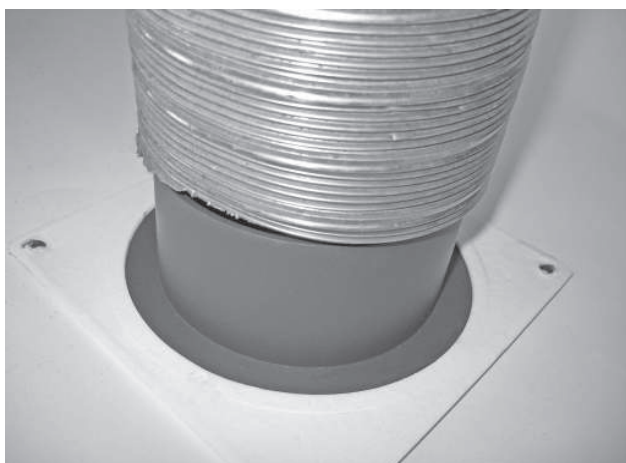

- Repousser le raccordement d'évacuation de gaz de fumée vers le haut et le fixer.
- Remettre en place les deux déflecteurs.

3.4 PRÉPARATION / CONTRÔLE DE FONCTION

- contrôlez le fonctionnement de la valve d'arrivée de l'air de combustion
- contrôlez si les ouvertures d'arrivée de l'air de combustion sont ouvertes.
- Si il est présent, contrôlez si les ouvertures d'arrivée de l'air de convection sont ouvertes.
- Si il est présent, contrôlez si les ouvertures de sortie de convection sont ouvertes.

4 COMMANDE

L'appareil avec ensemble de convection (option) encastré dans la cheminée

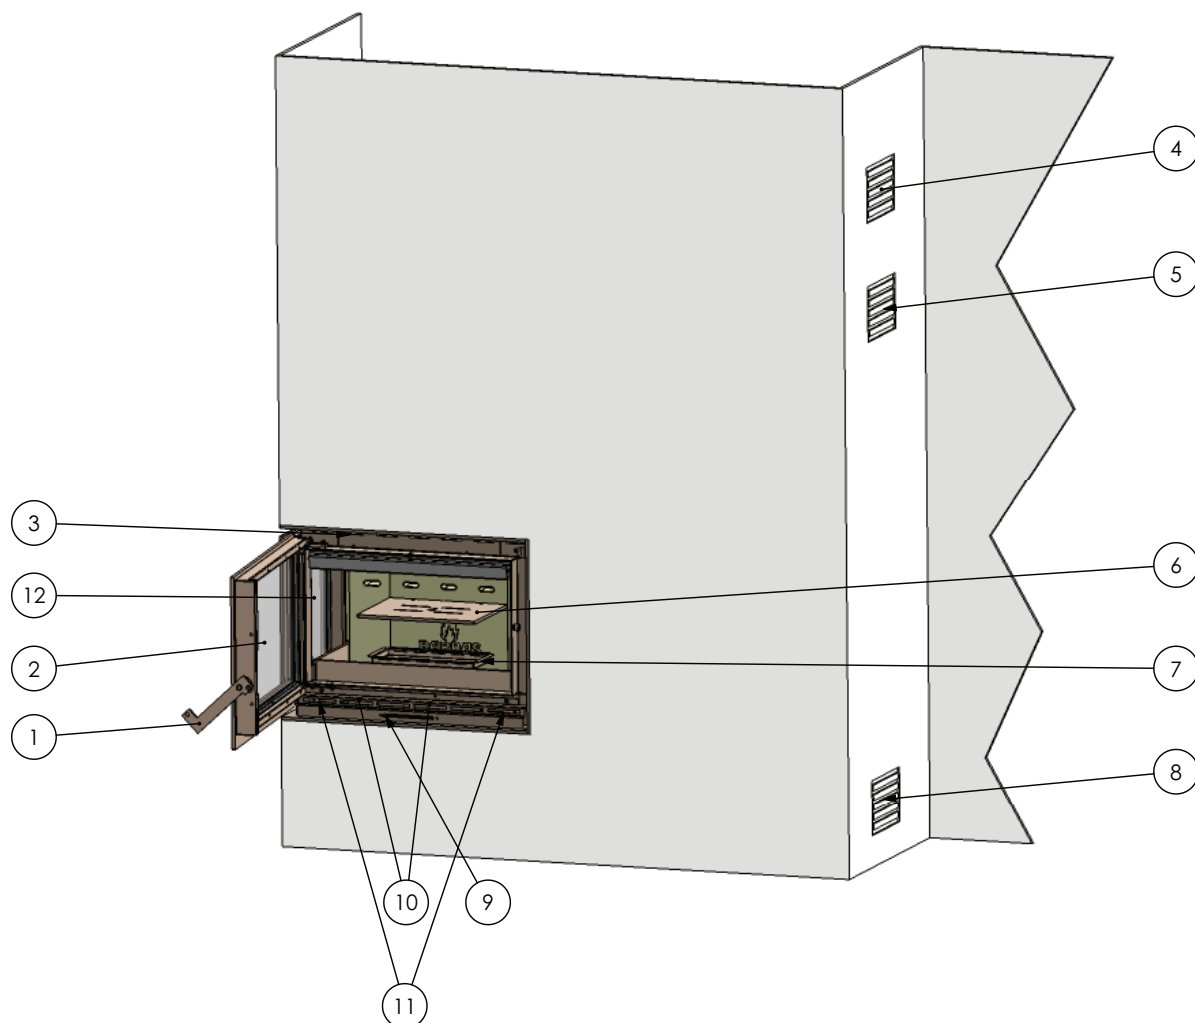


Figure 2: Commande

- 1 Poignée
- 2 Vitre céramique résistant à la chaleur
- 3 Ouverture de sortie de l'air de convection, avant (s'il n'y a pas d'ensemble de convection présent)
- 4 Ouverture de sortie (2x grille) (cheminée) de l'air de convection naturel
- 5 Ouverture de sortie (2x grille de l'ensemble de convection) (cheminée) de l'air de convection
- 6 Grille de foyer
- 7 Bac pour les cendres
- 8 Ouverture d'arrivée (2x grille) (cheminée) de la cheminée de l'air de ventilation
- 9 Valve d'arrivée de l'air de combustion (une commande combinée pour l'arrivée de l'air de combustion primaire, secondaire et tertiaire.)
- 10 Ouverture d'arrivée (2x) pour l'air de combustion venant de la pièce, si l'alimentation directe en air extérieur n'est pas raccordée. C'est déterminé pendant l'installation de l'appareil.
Ne JAMAIS fermer les ouvertures d'arrivée ouvertes.
- 11 Ouverture d'arrivée (2x) de l'air de convection.
- 12 Vitre céramique antireflet et résistant à la chaleur

5 ENTRETIEN ANNUEL



Il est nécessaire que l'appareil, le conduit de fumée et l'arrivée d'air de combustion soient nettoyés et contrôlés une fois par an, avant la saison d'utilisation par un revendeur/spécialistes Barbas. Cela permet de garantir le fonctionnement sécurisé de l'appareil.

Commencez uniquement l'entretien 24 heures après la dernière utilisation de l'appareil.

Ordre recommandé pour l'entretien annuel :

① Intérieur de l'appareil:

- Contrôlez l'obturation de la porte. Remplacez éventuellement le cordon d'obturation.
- Enlevez temporairement la porte, en l'ouvrant entièrement, en la soulevant prudemment et en l'enlevant.
- Enlevez tout l'intérieur de l'appareil et nettoyez consciencieusement toutes les pièces avec une petite brosse et un aspirateur. Videz le bac des cendres.
- Nettoyez la vitre, à l'intérieur de la porte et à l'intérieur de la vitre du côté, avec un produit nettoyant ou un nettoyant pour les plaques vitrocéramiques.
- Si la vitre est cassée ou rayée, il faut la faire remplacer immédiatement avant que l'appareil soit utilisé à nouveau.



Une vitre en céramique résistant à la chaleur ne peut pas être placée dans un conteneur pour les verres, mais doit être mise dans les déchets domestiques normaux.

- Contrôlez la grille et tous les éléments intérieurs pour voir s'ils présentent des fissures. Remplacez éventuellement des pièces.

② Cheminée/Conduit de fumée:

- Brossez et inspectez entièrement la cheminée/le conduit de fumée. Contrôlez la cheminée pour voir si elle présente des fissures, des parties détachées, une fuite pour les gaz de fumée ainsi que pour inspecter son état total. En cas de doute, utilisez une caméra d'inspection !

③ Arrivée de l'air de combustion dans l'appareil:

- Contrôlez le trajet de l'arrivée de l'air de combustion depuis l'air extérieur jusque dans l'appareil.
- Nettoyez les ouvertures d'arrivée de l'air de combustion.

④ Air de convection de l'appareil:

- Contrôlez le trajet de l'air de convection.
- Nettoyez les ouvertures d'arrivée de l'air de convection, les canaux et les ouvertures de sortie.

⑤ Extérieur de l'appareil:

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon sec, qui ne peluche pas.
- C'est uniquement lorsque la cheminée est refroidie que l'on peut la nettoyer. Ne jamais utiliser un produit à récureur, des produits agressifs ou de produits nettoyants pour poêle.
- On peut réparer les éventuelles détériorations de vernis avec un pulvérisateur de vernis BARBAS résistant à la chaleur. (Assurez-vous que l'appareil soit suffisamment refroidi !)
- **La vitre latérale est à l'extérieur revêtue d'une couche dite réfléchissante de la chaleur. Pour éviter d'endommager ce revêtement, abstenir de l'utilisation de tampons à récureur, poudre à récureur et les agents de nettoyage qui contiennent ammoniac**
 - Utiliser des agents de nettoyage neutres (non acide ou alcaline)
 - Utilisez uniquement un chiffon doux / éponge (pas de serviettes de papier)
 - Essuyez la fenêtre complètement sec; L'eau résiduelle peut tacher le revêtement.

⑥ Ventilation dans l'habitation:

- Contrôlez que la pièce dans laquelle se trouve l'appareil dispose d'une ventilation suffisante conformément aux normes nationales et locales en vigueur.
- Évitez une trop grosse quantité de poussière et de particules de fumée de cigarette, de bougies et de lampes à pétrole dans l'air de votre habitation. Le réchauffement de ces particules, par l'intermédiaire du système de convection de l'appareil, peut notamment entraîner une coloration des murs et des plafonds. C'est la raison pour laquelle il faut toujours ventiler suffisamment la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.


⑦ Contrôle final de l'appareil:

- Remplacez tous les éléments en ordre inversé dans l'appareil.
- Remplacez la porte sur l'appareil.
- Contrôlez le bon fonctionnement des valves et des vannes.
Voir le chapitre 3.6. : Préparation/Contrôle de fonction

⑧ Généralités:

- Pièces:
Les pièces détachées pour remplacer des pièces de votre appareil ou les accessoires sont disponibles auprès de votre revendeur BARBAS. Utilisez uniquement des pièces originales.
- Modifications:
Vous n'êtes pas autorisé à apporter des modifications à l'appareil.

6 PIÈCES DE REMPLACEMENT

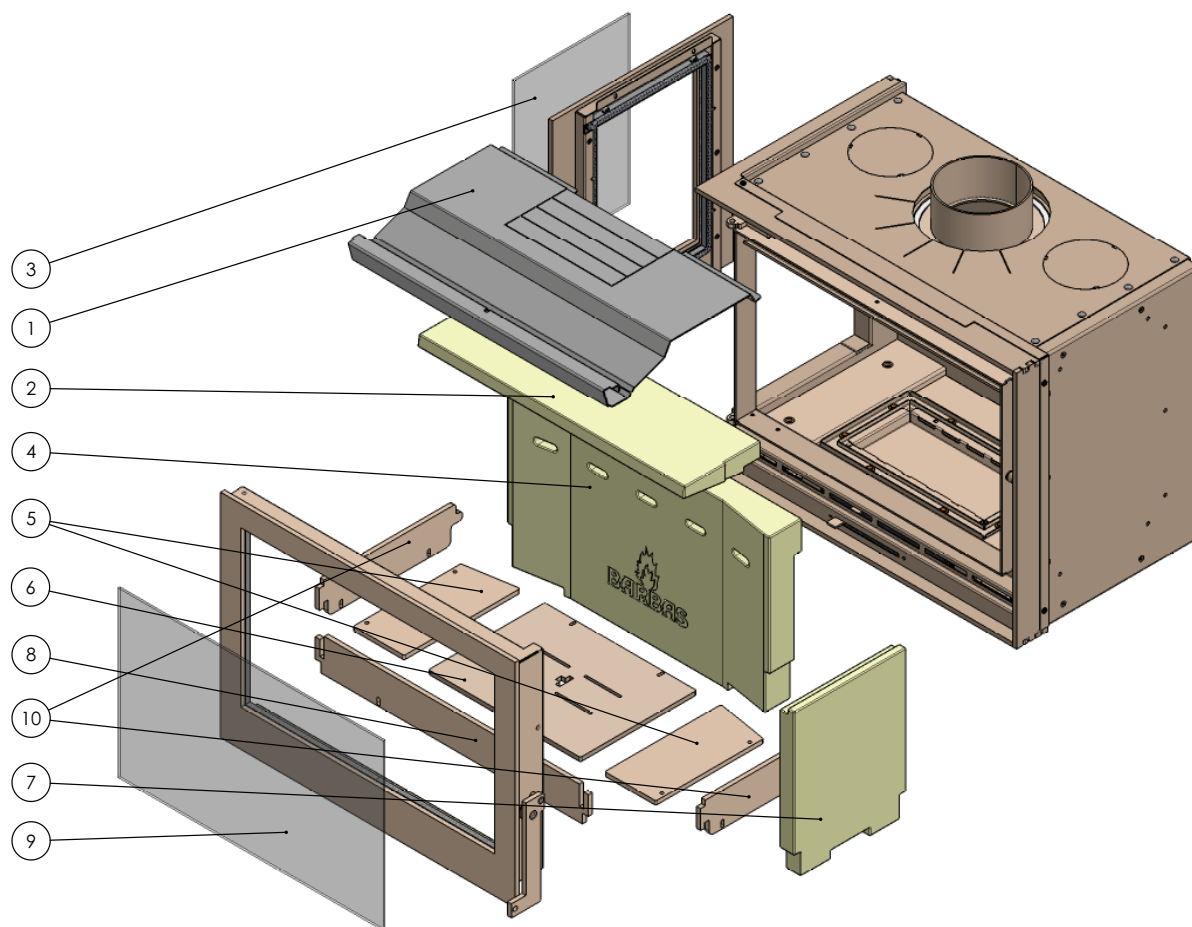


Item no	Article no	Description
1	3.....	Plateau de frein Inox
2	341638	Pierre plateau de frein
3	342276	Vitre céramique latérale (G+D)
4	341636	Pierre arrière
5	3.....	Sol
6	3.....	Grille de foyer
7	341637	Pierre latérale (G+D)
8	3.....	Casier de bois avant
9	342275	Vitre céramique avant
10	3.....	Casier de bois latérale

Veuillez toujours mentionner le numéro de série lors de toute commande.

6.1 ORDRE POUR REMPLACER L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL

- Enlevez la grille et le bac pour les cendres.

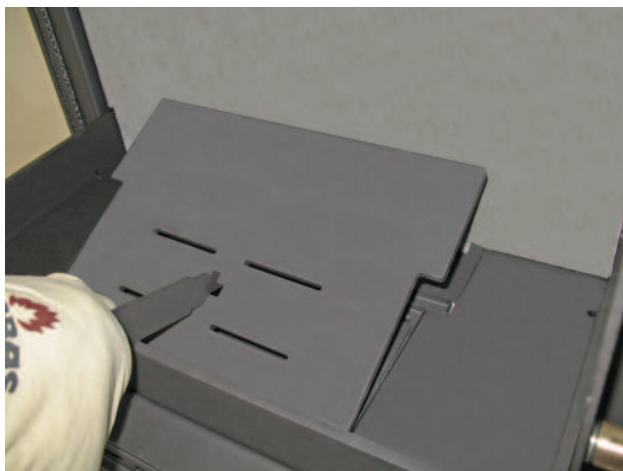

Malgré le fait que les panneaux résistant à la chaleur sont produits avec le plus grand soin, de petites parties pointues peuvent parfois dépasser. Cela peut causer des blessures. C'est la raison pour laquelle nous vous conseillons de porter des gants de travail lorsque vous enlevez/installez les panneaux.

- Enlevez les deux plaques de fond en acier.



- Retirer les casiers de bois.



- Dévissez la goupille d'arrêt à l'aide d'une clé à six pans et d'une clé plate. Vous pouvez maintenant enlever le plateau de frein supérieur en le tirant quelque peu vers l'avant et en le basculant ensuite vers le bas. Le plateau de frein peut maintenant être enlevé vers l'avant.



- Enlevez le plateau de frein inférieure, en soulevant légèrement la face arrière du plateau. Puis déplacez-le vers l'arrière aussi loin que possible et laissez-le reposer sur le panneau arrière. Abaissez la face avant du plateau de chicane et de le sortir de l'appareil.





- Enlevez prudemment le panneau arrière, en le soulevant et en le mettant droit, en oblique et en l'enlevant vers l'avant.



- Enlevez prudemment le panneau latéral.




Tout l'intérieur est maintenant démonté.


Le montage de l'intérieur se fait dans l'ordre inverse.

7 DIMENSIONS


7.1 Unilux-6 270 Left

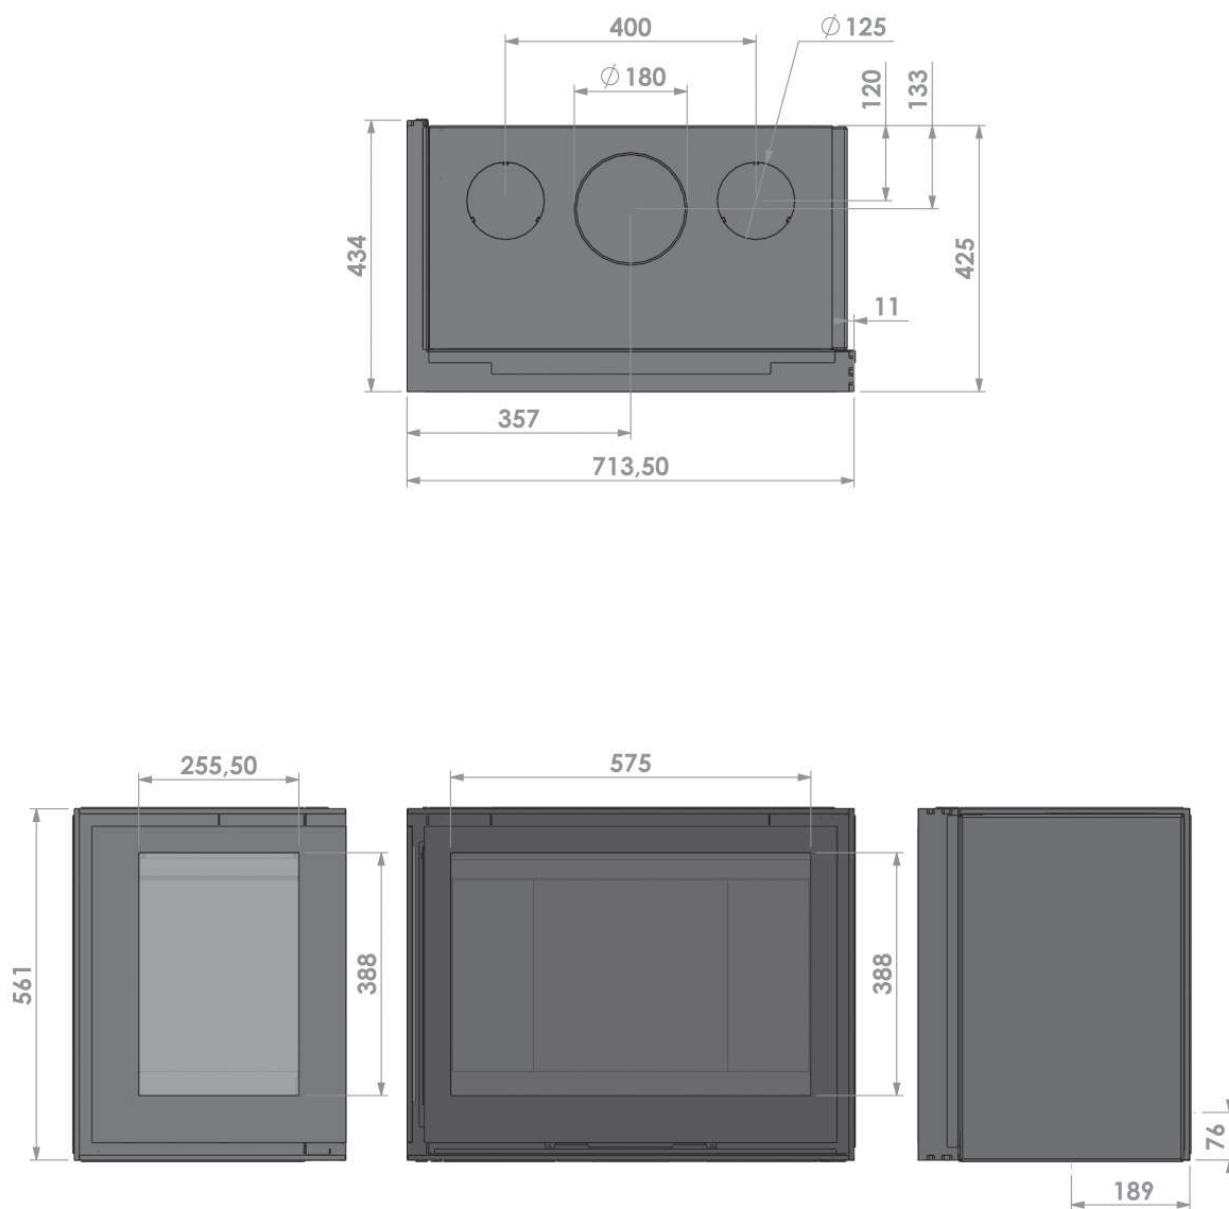


7.2 Unilux-6 270 Right

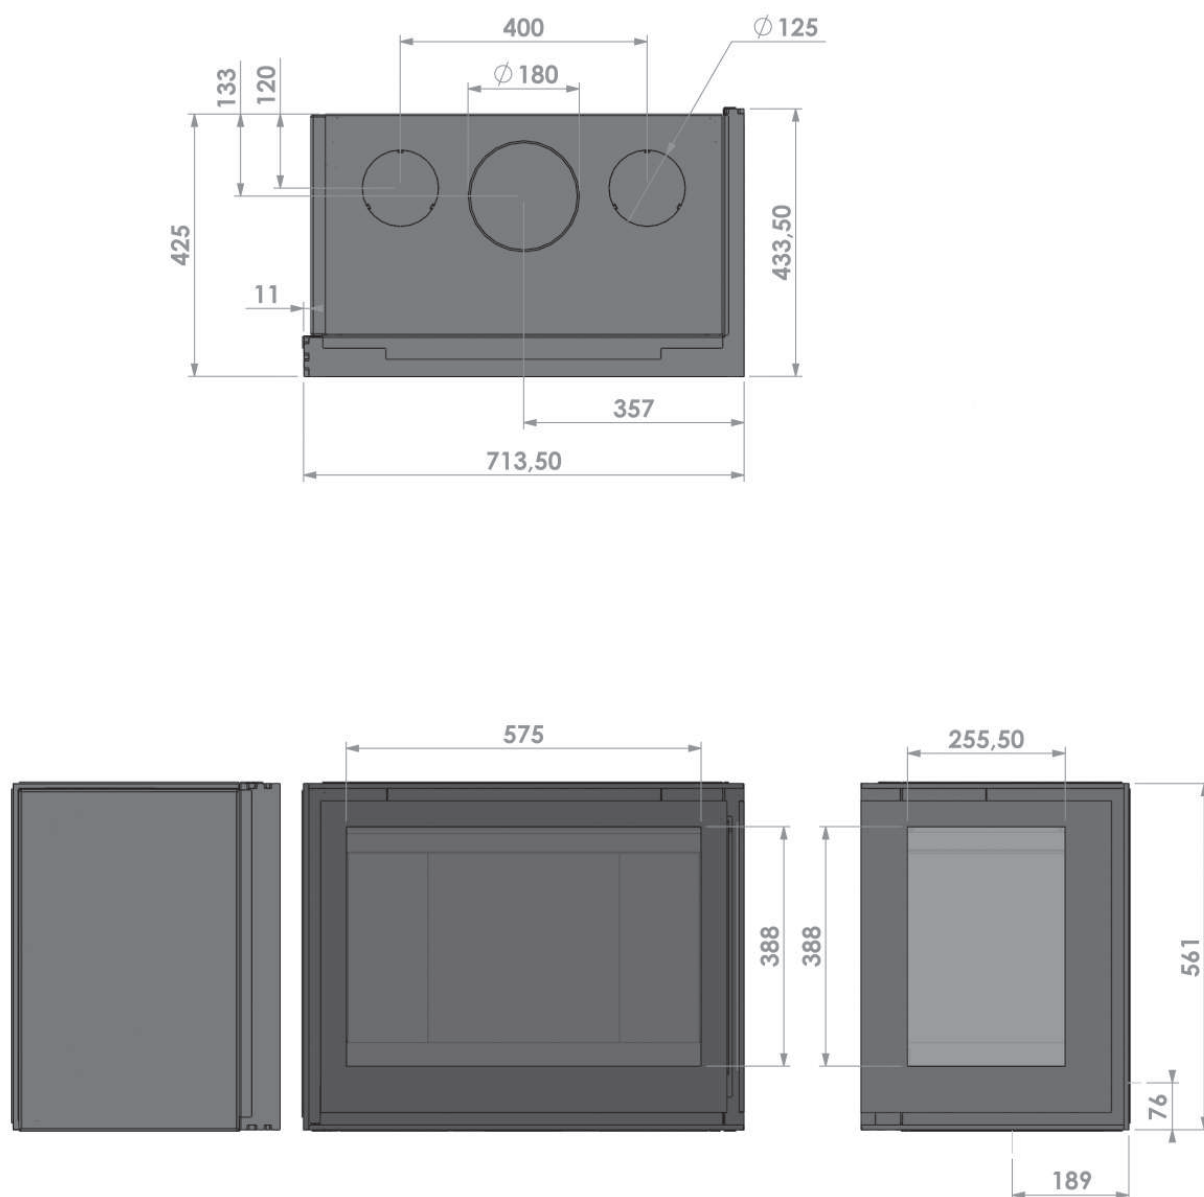

7.3 Unilux-6 270 Left - Cadre Classique

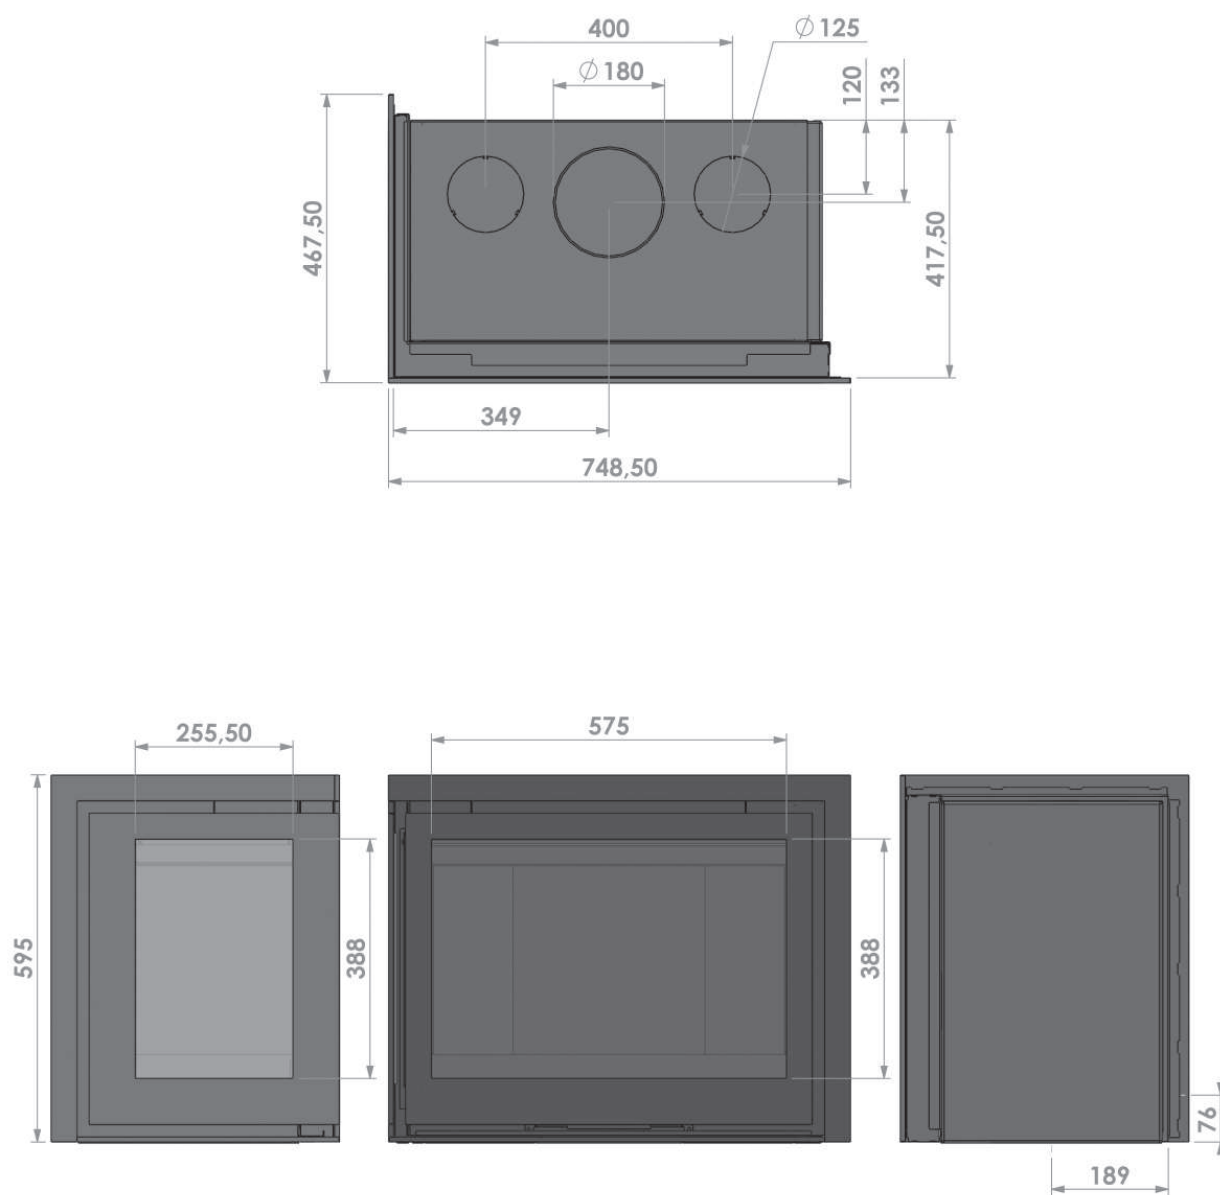

7.4 Unilux-6 270 Right - Cadre Classique

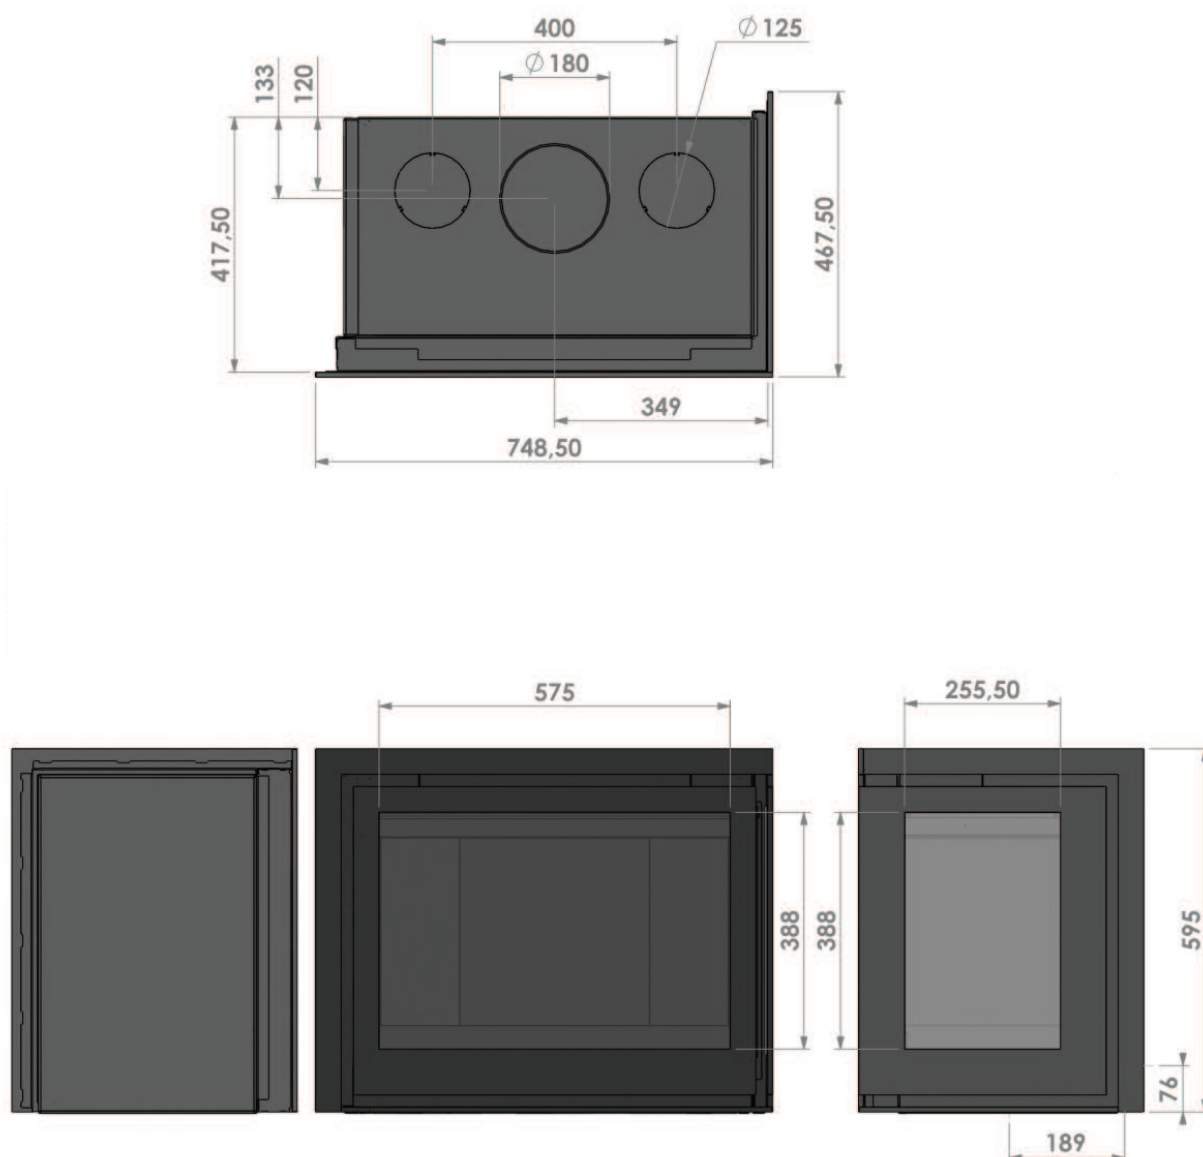

8 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combustion:

Mesurée conformément à la norme EN 13229 : 2001 et EN 13229 - A2 : 2004

Combustible	Bois
Puissance nominale	9,7 kW
Rendement	78,8 %

Emissions (sèches, à 13% O₂, 273 K, 1013 hPa):

Monoxyde de carbone (CO)	< 0,12 %; < 1500 mg/m ³
Poussières	< 40 mg/Nm ³
Total des hydrocarbures (C _x H _y)	< 120 mg/m ³
Oxydes d'azote (NO _x)	< 200 mg/m ³

Débit des gaz de fumée	11 g/s
Température des gaz de fumée	288 °C
Tirage de cheminée	0,12 mbar
Raccordement des gaz de fumée	Ø176 mm (Ø180 mm externe)
Poids	138 kg

Intérieur:

Panneaux arrière et côté	Panneaux résistant à la chaleur 1400 kg/m ³ , 1300°C
Base intérieure	Acier (résiste à la chaleur et aux corrosions)
Manteau intérieur	Acier (résiste à la chaleur et aux corrosions)
Déфлекteur inférieur	Panneau résistant à la chaleur 2000 kg/m ³ , 1300°C
Déфлекteur supérieur	Inox

Extérieur:

Construction	Manteau extérieur en tôles d'acier.
Portes	Plane porte tournant vers la gauche. Fermeture avec poignée fixes.

Commande:

- Poignée pour l'ouverture de la porte
- Tiroir d'alimentation en air de combustion
Un tiroir combiné pour le réglage de l'alimentation en air primaire, secondaire et tertiaire.

Récupération des cendres:

Cendrier avec une grille.

Arrivée de l'air de combustion:

Minimum 150 cm² d'ouverture dans la pièce où est placé le foyer ou ouverture d'amenée d'air extérieur de Ø125 mm dans le mur / le sol.

Options:

- Kit de convection

Référence(s) du modèle		Unilux-6 270 Three-sided									
Modèles équivalents		N.A.									
Fonction de chauffage indirect		Non									
Puissance thermique directe:		9,7 kW									
Puissance thermique indirecte		- kW									
Combustible	Combustible de référence (un seul)	Autre(s) combustible(s) admissible(s):	Emissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique nominale (*)				Emissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique minimale (**) (**)				
			[mg/Nm ³ (13 % O ₂)				[mg/Nm ³ (13 % O ₂)				
			P	COG	CO	NO _x	P	COG	CO	NO _x	
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25 %	oui	non	< 40	< 120	< 1500	< 200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12 %	non	non									
Autre biomasse ligneuse	non	non									
Biomasse non ligneuse	non	non									
Anthracite et charbon maigre	non	non									
Coke de houille	non	non									
Semi-coke	non	non									
Charbon bitumeux	non	non									
Briquettes de lignite	non	non									
Briquettes de tourbe	non	non									
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	non	non									
Autre combustible fossile	non	non									
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile	non	non									
Autre mélange de biomasse et de combustible solide	non	non									
Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement											
Efficacité énergétique saisonnière η _s [%]		69									
Indice d'efficacité énergétique (IEE)		104									
Caractéristique		Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique			Symbole	Valeur	Unité	
Puissance thermique				Rendement utile (PCI brut)							
Puissance thermique nominale		P _{nom}	9,7	kW	Rendement utile à la puissance thermique nominale			η _{th, nom}	78,8	%	
Puissance thermique minimale (indicative)		P _{min}	N.A.	kW	Rendement utile à la puissance minimale (indicatif)			η _{th, min}	N.A.	%	
Consommation d'électricité auxiliaire				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)							
À la puissance thermique nominale		eI _{max}	N.A.	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce					oui	
À la puissance thermique minimale		eI _{min}	N.A.	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce					non	
En mode veille		eI _{SB}	N.A.	kW	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique					non	
Puissance requise par la veilleuse permanente				contrôle électronique de la température de la pièce						non	
Puissance requise par la veilleuse (le cas échéant)		P _{pilot}	N.A.	kW	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier					non	
					contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire					non	
				Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)							
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence							non
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte							non
				contrôle à distance							non
Coordonnées de contact		Barbas Bellfires BV Hallenstraat 17 5531 AB BLADEL Pays-Bas				www.barbas.com					
(*) P = particules, COG = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NO _x = oxydes d'azote											
(**) Requis uniquement si le facteur de correction F(2) ou F(3) est appliqué.											

9 CLAUSE DE GARANTIE**Barbas Bellfires
Clause de garantie**

Barbas Bellfires B.V. garantit la bonne qualité du foyer Barbas livré ainsi que la qualité des matériaux utilisés. Tous les foyers Barbas ont été développés et fabriqués conformément aux exigences de qualité les plus élevées. Si, malgré tout, le foyer Barbas acheté par vos soins présente des anomalies, Barbas Bellfires B.V. applique la garantie d'usine suivante.

Article 1: Garantie

- 1.1. Si Barbas Bellfires B.V. a constaté que le foyer Barbas acheté par vos soins présente un défaut suite à un vice de construction ou de matériau, Barbas Bellfires B.V. garantit à son gré la réparation ou le remplacement gratuit(e), sans porter en compte les coûts de main-d'oeuvre ou de pièces.
- 1.2. La réparation ou le remplacement du foyer Barbas est réalisé(e) par Barbas Bellfires B.V. ou par un revendeur Barbas désigné par Barbas Bellfires B.V.
- 1.3. Cette garantie constitue un complément aux obligations de garantie nationales existantes prévues par la législation pour les revendeurs Barbas et Barbas Bellfires B.V. dans le pays d'achat et n'a pas pour objectif de restreindre vos droits et possibilités de recours sur la base des dispositions légales en vigueur.

Article 2: Conditions de garantie

- 2.1. Lorsque vous souhaitez invoquer la garantie, veuillez d'abord prendre contact avec votre revendeur Barbas.
- 2.2. Les réclamations doivent être introduites le plus rapidement possible après l'apparition du (des) défaut(s).
- 2.3. Les réclamations sont traitées uniquement si elles ont été introduites auprès du revendeur Barbas et sur production du numéro de série du foyer Barbas, mentionné au recto du mode d'emploi.
- 2.4. De plus, il faut également présenter au revendeur Barbas le bon d'achat d'origine (facture, quittance, bon de caisse) avec la mention de la date d'achat.
- 2.5. Les réparations et les remplacements durant la période de garantie ne donnent pas droit à une prolongation de la période de garantie. Par conséquent, en cas de réparation ou de remplacement de pièces sous garantie, la date de garantie prend effet à la date d'achat du foyer Barbas.
- 2.6. Si une pièce déterminée tombe sous le coup de la garantie et que la pièce d'origine n'est plus livrable, Barbas Bellfires B.V. s'engage à proposer une alternative au moins équivalente.

Article 3: Exclusions de garantie

- 3.1. La garantie est annulée si le foyer Barbas :
 - a. n'est pas installé conformément aux prescriptions d'installation jointes, aux prescriptions nationales et/ou régionales ;
 - b. est installé, raccordé ou réparé par un revendeur autre que Barbas ;
 - c. n'est pas utilisé ou entretenu conformément au mode d'emploi ;

- d. a été modifié, négligé ou manipulé sans précaution ;
 - e. présente un défaut suite à des causes externes (au foyer), comme par exemple la foudre, une inondation ou un incendie ;
- 3.2. De plus, la garantie n'est plus d'application si, sur le bon d'achat d'origine, une mention a été modifiée, biffée, retirée ou rendue illisible.

Article 4: Portée de la garantie

- 4.1. La garantie est uniquement valable dans les pays où les foyers Barbas sont vendus par le biais du réseau des revendeurs officiels.

Article 5: Période de garantie

- 5.1. Cette garantie est accordée uniquement au sein de la période de garantie.
- 5.2. Le revêtement extérieur du foyer Barbas est assorti d'une garantie de 10 ans sur les vices de construction et/ou de matériau, prenant effet au moment de l'achat.
- 5.3. Pour les autres pièces du foyer Barbas, une période de garantie unique d'une année prend effet à partir du moment de l'achat.
- 5.4. Pour les pièces sujettes à l'usure comme la vitre (cordon), la fonte, le thermocouple et la section intérieure de la chambre de combustion, une garantie unique est accordée jusqu'après la première chauffe.

Article 6: Responsabilité

- 6.1. Une réclamation de garantie honorée par Barbas Bellfires B.V. ne signifie pas automatiquement qu'Barbas Bellfires B.V. accepte aussi la responsabilité pour des dommages éventuellement subis. La responsabilité d'Barbas Bellfires B.V. n'excède en aucun cas ce qui est décrit dans les présentes clauses de garantie. Toute responsabilité d'Barbas Bellfires B.V. pour des dommages consécutifs est expressément rejetée.
- 6.2. Ce qui est stipulé dans cette clause ne vaut pas si et pour autant que la responsabilité découle d'une disposition judiciaire contraignante.
- 6.3. Tous les accords conclus par Barbas Bellfires B.V. sont, sauf mention contraire spécifique, effectués par écrit et dans la mesure où ils sont permis par la législation applicable, soumis aux conditions générales de vente et de livraison FME-CWM pour le secteur technologique.

Barbas Bellfires B.V.
Hallenstraat 17
5531 AB Bladel
Pays-Bas
Tél: +31-497339200
Courriel: info@Barbas.com

Conservez soigneusement le mode d'emploi, il comporte le numéro de série du foyer. Ce numéro est indispensable pour pouvoir invoquer la garantie.

barbas .

Votre revendeur Barbas

05 - 170919 - 342325