

UNICA-2 70

Handleiding Plaatsen Sfeerlampen


1. Trek de stekker van het toestel uit het stopcontact.



2. Verwijder de deur, door links- en rechtsonder een schroef lost te draaien, onder een stukje naar voren te trekken, voorzichtig omhoog te tillen en uit te nemen.



3. Maak voorzichtig de aluminium kapjes los, links en rechts, met een dopschroevendraaier nr. 7 (of een gewone schroevendraaier).

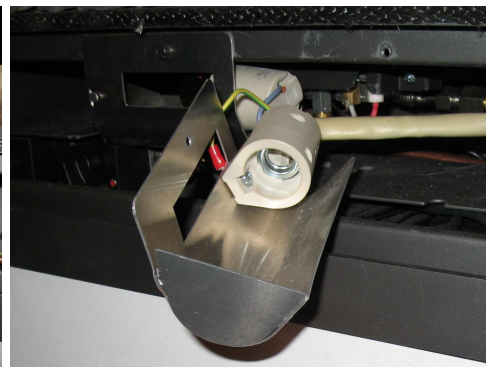

4. Draai voorzichtig de sfeerlampen(*), links en rechts, in de keramische fittingen.



Sfeerlampen geheel in de fitting draaien!

5. Monteer beide aluminium kapjes.
6. Steek de stekker van het toestel weer in het stopcontact.
7. Controleer de werking van de sfeerlampen met behulp van de afstandsbediening.
Zie Gebruiksaanwijzing;  **Bediening licht / dimmer** .
8. Controleer de afdichting van de deur. Eventueel het afdichtkoord vervangen.
9. Reinig, indien nodig, de binnenzijde van de ruit met een glasreiniger of keramische kookplatreiniger.



Let op! : Voorzichtig met glasreiniger !

Zorg er voor dat bij het reinigen van de binnenzijde van de ruit geen glasreiniger vloeistof in het afdichtkoord aan de onderzijde van de deur loopt.

Sproei telkens weinig glasreiniger vloeistof op het glas, en poets het meteen uit.

Glasreiniger vloeistof in het afdichtkoord van de deur kan ertoe leiden dat deze vloeistof op die plaats de zwarte maskeerrand op de binnenzijde van het glas doet oplossen. Hierdoor kan de zwarte rand in het glas erg vlekkelig gaan uitzien, wat niet meer te herstellen is.

10. Monteer de deur.

(*) Gebruik alleen de Bellfires sfeerlamp:

Art. nr. 333748.....Sfeerlamp; 230-240V - 25W - E14 - 300°C. - Kleur: Amber
