

bellfires. gas fires

"PREMIUM FIRE"

ZUSATZ INSTALLATIONSVORSCHRIFT & WARTUNGSANLEITUNG

**DERBY LARGE 3 PF
DERBY SMALL 3 PF
TOPSHAM LARGE 3 PF
YORK LARGE 3 PF
YORK SMALL 3 PF
VIEW BELL DERBY 3 PF
VIEW BELL SMALL 3 PF
VIEW BELL TOPSHAM 3 PF
VIEW BELL YORK 3 PF
CORNER BELL DERBY 3 L/R PF
CORNER BELL SMALL 3 L/R PF
CORNER BELL TOPSHAM 3 L/R PF
CORNER BELL YORK 3 L/R PF**

Gaskamin mit geschlossenem Verbrennungssystem

Bellfires wünscht Ihnen viel Stimmung und Spaß mit Ihrem neuen Bellfires Kamin

Dieses Dokument ist Teil der Lieferung Ihres Gaskamins. Lesen Sie es vor der Installation und der Wartung aufmerksam durch und bewahren Sie es sorgfältig auf!



Seriennummer:

Produktionsdatum:

BELLFIRES GASKAMIN MIT GESCHLOSSENEM VERBRENNUNGSSYSTEM:

Derby Large 3 PF	(Premium Fire)	(DYL3 PF)
Derby Small 3 PF	(Premium Fire)	(DYS3 PF)
Topsham Large 3 PF	(Premium Fire)	(TSL3 PF)
York Large 3 PF	(Premium Fire)	(YKL3 PF)
York Small 3 PF	(Premium Fire)	(YKS3 PF)
View Bell Derby 3 PF	(Premium Fire)	(VWBDY3 PF)
View Bell Small 3 PF	(Premium Fire)	(VWBS3 PF)
View Bell Topsham 3 PF	(Premium Fire)	(VWBTS3 PF)
View Bell York 3 PF	(Premium Fire)	(VWBYK3 PF)
Corner Bell Derby 3 L/R PF	(Premium Fire)	(CBDY3 L/R PF)
Corner Bell Small 3 L/R PF	(Premium Fire)	(CBS3 L/R PF)
Corner Bell Topsham 3 L/R PF	(Premium Fire)	(CBTS3 L/R PF)
Corner Bell York 3 L/R PF	(Premium Fire)	(CBYK3 L/R PF)

WICHTIG !

Beachten Sie bei der Installation Ihres Gerätes die beiden mitgelieferten Installationsvorschriften:

1. Die **(Basis-)Installationsvorschrift**, mit einem der folgenden Titel:
 - DERBY LARGE 3 CF/LF
 - DERBY SMALL 3 CF/LF
 - TOPSHAM LARGE 3 CF/LF
 - YORK LARGE 3 CF/LF
 - YORK SMALL 3 CF/LF
 - VIEW BELL DERBY 3 CF/LF
 - VIEW BELL SMALL 3 CF/LF
 - VIEW BELL TOPSHAM 3 CF/LF
 - VIEW BELL YORK 3 CF/LF
 - CORNER BELL DERBY 3 L/R CF/LF
 - CORNER BELL SMALL 3 L/R CF/LF
 - CORNER BELL TOPSHAM 3 L/R CF/LF
 - CORNER BELL YORK 3 L/R CF/LF
2. Die **‘Premium Fire’-Installationsvorschrift**, welche eine Ergänzung zu den obenstehenden Installationsvorschriften darstellt.
Diese Installationsvorschrift ist mitgeliefert, weil das Gerät mit einem ‘Premium Fire’-Doppelbrenner ausgestattet ist.


ZUSATZ INHALT

	Seite
1. INSTALLATIONSVORSCHRIFT	7
1.7.6 Anbringen von keramischen Holzstämmen, 'fire glass', Keramikstücken und Dekorationsasche	10
4A. DEMONTIEREN UND MONTIEREN DER BRENNER UND DRAHTGEFLECHT-ROSTE AUSTAUSCH DER STIMMUNGSLEUCHTEN	25
7. TECHNISCHE DATEN UND VORSCHRIFTEN	39
8. ERSATZTEILLISTE	49

WICHTIG



**Die installation darf nur durch einen
autorisierten Gasfachbetrieb erfolgen.**

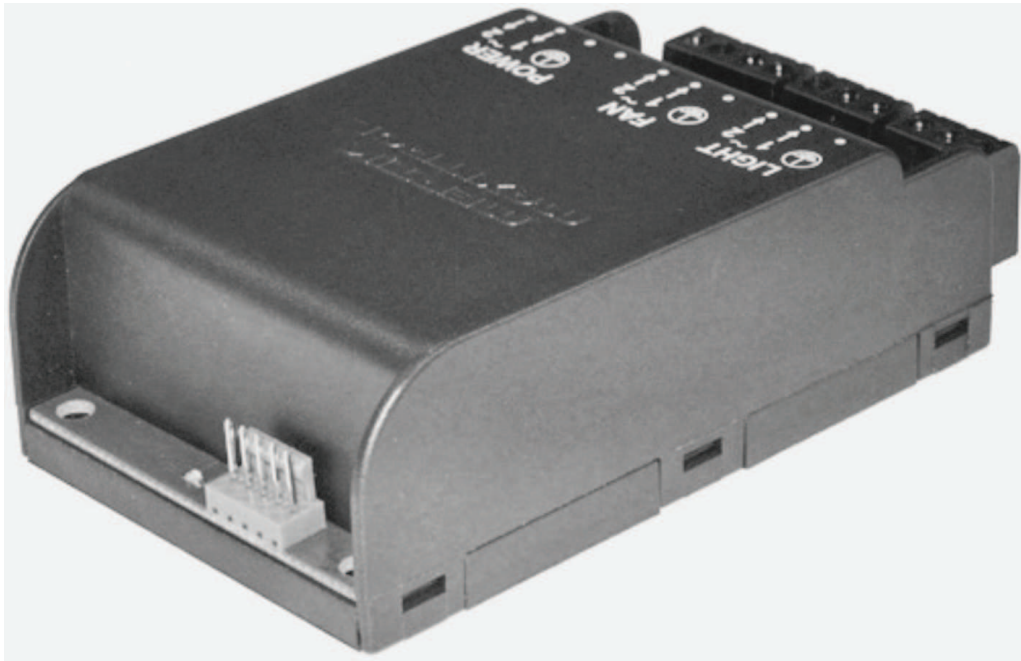ZUSATZ KAPITEL 1: INSTALLATIONSVORSCHRIFTSeite 56:**Abb. 23A: Modul (Licht)**

Das Gerät hat einen 230 VAC-Anschluss und darf nur an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Das Gerät hat eine Stimmungsbeleuchtung.

Elektrische Anschlüsse und Batterien:

Gerät	Modul (Licht)	230 VAC	
	Empfänger Fernbedienung	6 V DC (über das 5 polige Kabel des Moduls (Licht))	Wichtig: Keine Batterien in den Empfänger legen!
Handsender Fernbedienung		1x 9V Blockbatterie	

Bei Auslieferung des Gerätes sind die elektrischen Anschlüsse des Gasregelblock und dem Empfänger bereits montiert.

Der Modul(Licht) wird separat mit dem Gerät geliefert. Diese Komponente muss elektrisch, während der Installation, gemäß der folgenden Figure 23B und 23C verbunden werden.



Befestigen Sie das Erdungskabel $\perp$ (gelb/grün) an ein Metallteil auf der Innenseite der Bedienungseinheit, mit der vorhandenen Schraube.

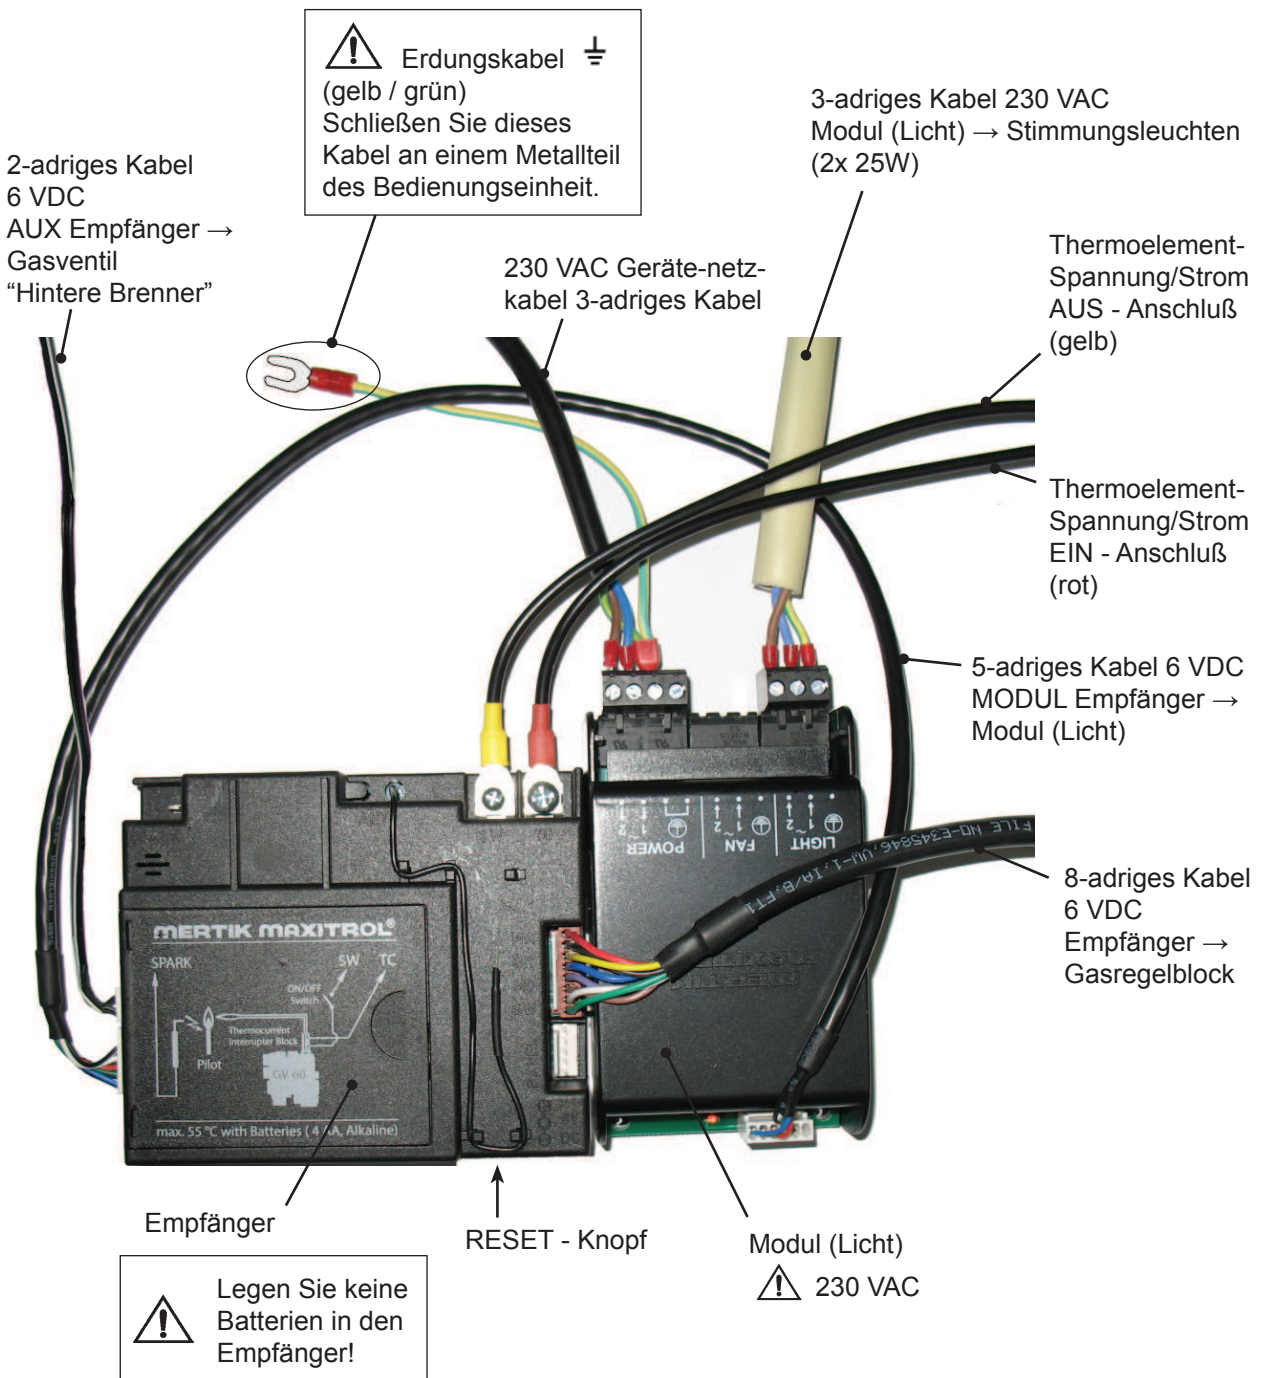


Abbildung 23B: Elektrische Anschlüsse Empfänger und Modul(Licht)

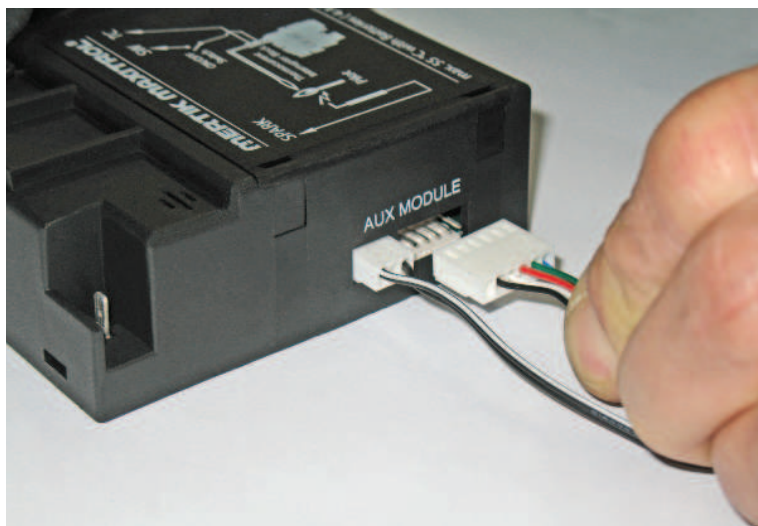


Abbildung 23C: Anschluss 5-adriges Kabel 6VDC am MODULE Anschluss des Empfängers

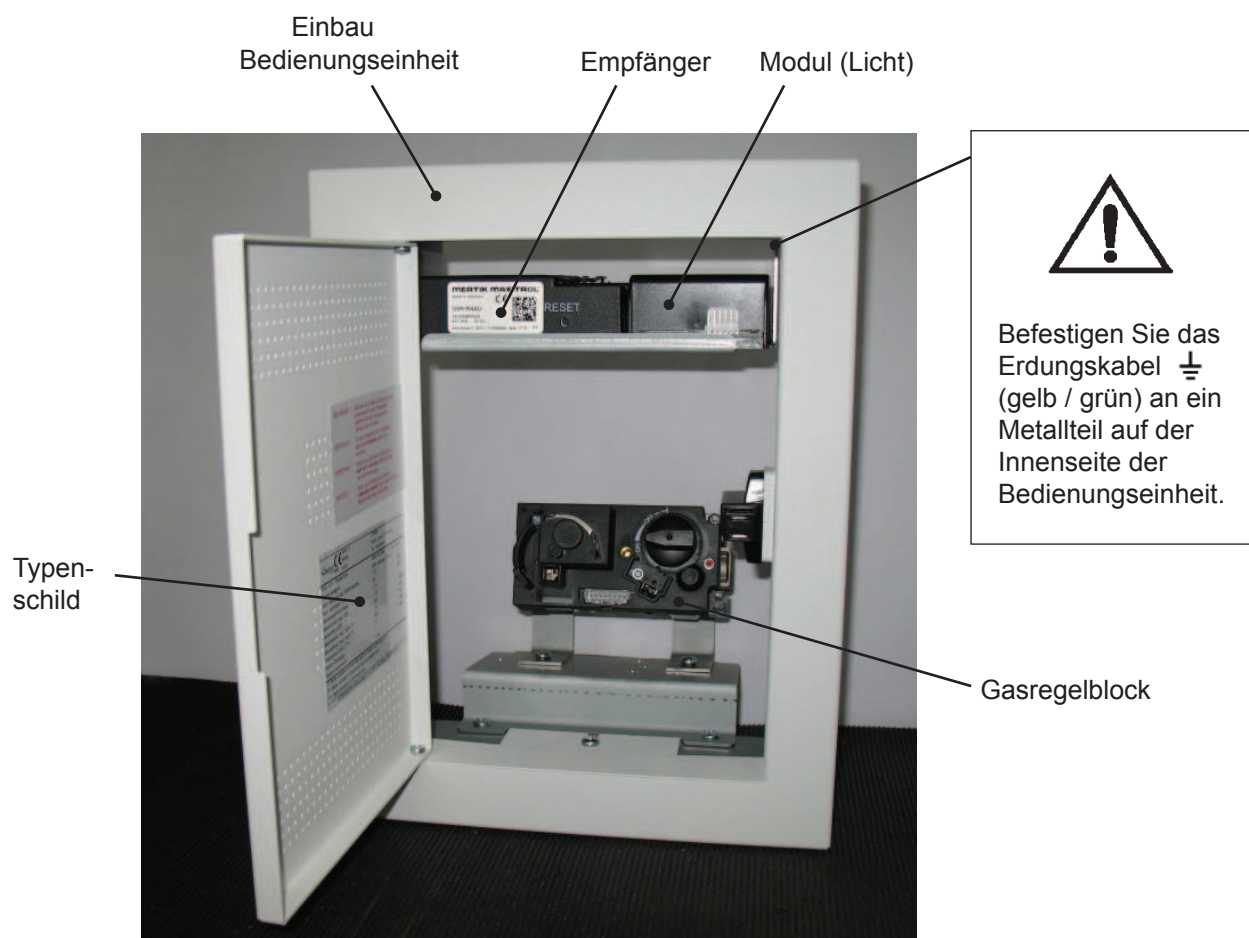


**Abbildung 23D: Einbau Bedienungseinheit
Position Empfänger, Modul(Licht) und Gasregelblock
(Komponenten sind auf dem Bild noch nicht elektrisch verbunden!)**

Seite 64:

1.7.6 Anbringen von keramischen Holzstämmen, 'fire glass', Keramikstücken und Dekorationsasche.

Mit 'Premium Fire' (PF) Doppelbrenner ausgerüstetes Gerät:

Der Aufbau von keramischen Holzstämmen, 'fire glass', Keramikstücken und Dekorationsasche ist bei einem Gerät mit 'Premium Fire' (PF) **ERDGAS Doppelbrenner** genauso wie bei einem 'Premium Fire' (PF) **PROPAN/BUTAN Doppelbrenner**.

Das Gerät wird geliefert mit:

- keramische Holzstämmen; siehe Stämme Nr. 14-25 hierunter.
- 'Fire glass Black'
- 'Fire glass Dark Amber'
- Keramikstücke
- Dekorationsasche



- keramische Holzstämmen; siehe Stämme **Nr. 14-25**
- Keramikstücke; **E**
- Dekorationsasche; **A**



- 'Fire glass Black'



- 'Fire glass Dark Amber'



- Keramikstücke; **E**



- Dekorationsasche; **A**


Wichtig:

- Plazieren Sie Holzstämme, 'fire glass', Keramikstücke und Dekorationsasche auf und rings um die Hauptbrenner exakt gemäß den Anweisungen in diesem Kapitel.
- Plazieren Sie diese Objekte nicht an dem Sparflammenbrenner.
- Präventiv ist die Sparflamme daher mit einer Kappe versehen. Nehmen Sie diese Kappe nie ab!
- Sorgen Sie dafür, dass die Sparflamme jederzeit frei über dem Hauptbrenner brennen kann.
Nur dann ist die ordentliche Zündung des Hauptbrenners gewährleistet. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu einer gefährlichen Situation führen.
- Sorgen Sie dafür, dass die Sparflamme jederzeit gut sichtbar ist.
- Das Brennerbett (mit 'fire glass', Keramikstücken und Dekorationsasche) und die Anordnung der Stämme dürfen nicht geändert werden.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Material! Dieses ist nämlich geprüft, und die Menge ist auf das Gerät abgestimmt.
- Ersatzteile sind bei Ihrem Händler erhältlich.
- Die Anbringung darf nur von befugten Personen vorgenommen werden.

Entfernen Sie die Glasscheibe des Geräts gemäß den Vorschriften in Kapitel 4;
DEMONTAGE/MONTAGE DER GLASSCHEIBE
Siehe (Basis-)Installationsvorschrift.

1.7.6.1 Keramische Holzstämme + 'fire glass' + Keramikstücke + Dekorationsasche

- 1 WICHTIG: Prüfen Sie das Vorhandensein von 3 Brenner-Befestigungsbolzen. Siehe Foto.

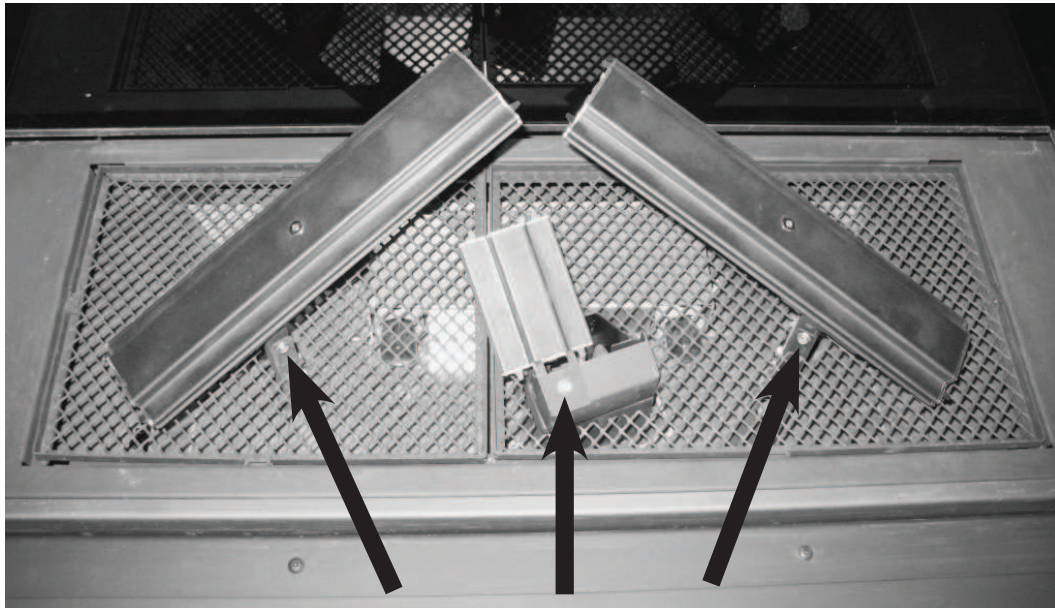

Kontrollieren Sie mit der Fernbedienung die Funktion der Stimmungsleuchten / des Dimmers.


Siehe Gebrauchsanleitung:  **Bedienung Licht/Dimmer.**



Tauschen Sie die Stimmungsleuchten nach Bedarf aus.

Siehe Kapitel 4A; DEMONTIEREN UND MONTIEREN DER BRENNER UND DRAHTGEFLECHT-ROSTE - AUSTAUSCH DER STIMMUNGSLEUCHTEN
Verwenden Sie nur Original-Stimmungsleuchten.

- 2 Legen Sie Brennerstamm Nr. 16 vorsichtig auf den Brenner - rechts.

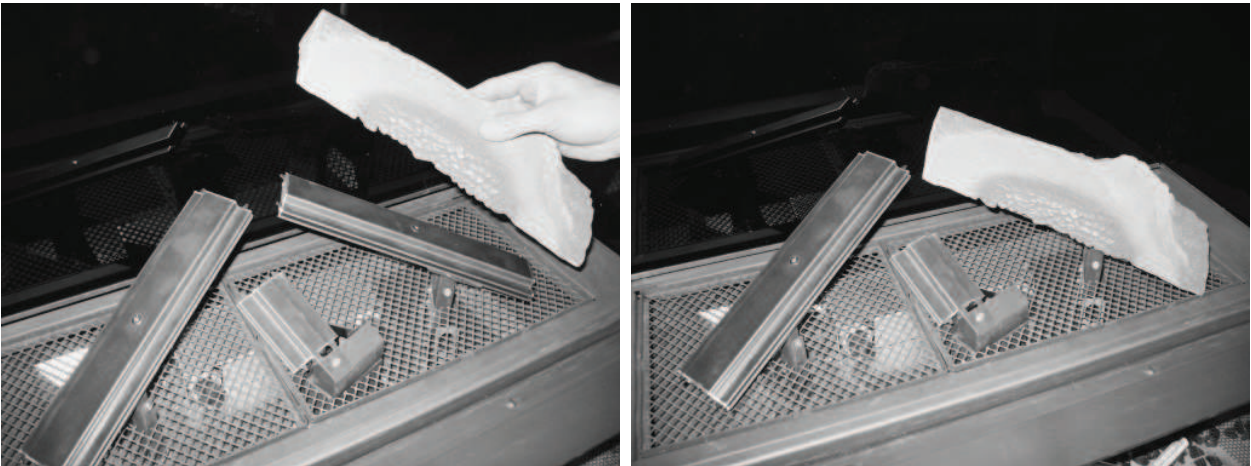


Prüfen Sie vorher, ob der Pfeil auf der Unterseite des Stamms nach oben weist.



Brennerstamm Nr. 16 =
Art.-Nr. 340021 (ablesbar
auf der Stammunterseite)


Prüfen Sie, ob die Stammunterseite an beiden Stirnseiten einen Freiraum von ± 5 mm zum metallenen Brenner hat.

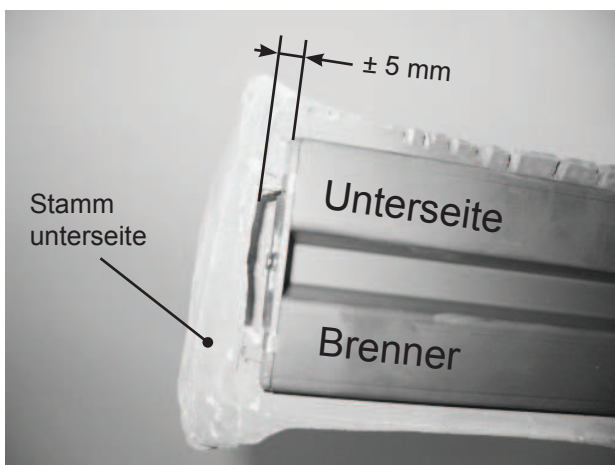

- 3 Legen Sie Brennerstamm Nr. 14 vorsichtig auf den Brenner - links.





Prüfen Sie vorher, ob der Pfeil auf der Unterseite des Stamms nach oben weist.

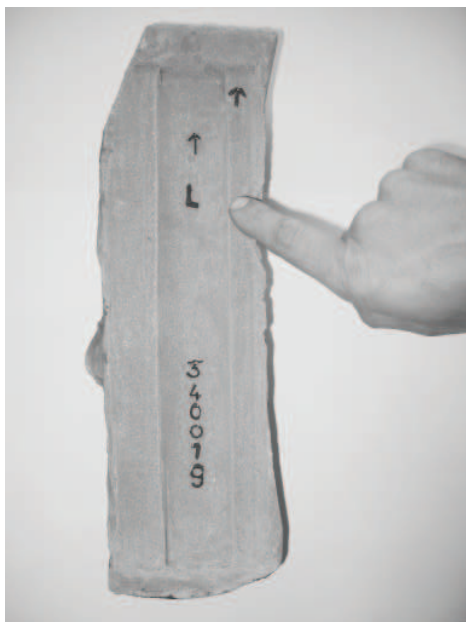


Brennerstamm Nr. 14 =
Art.-Nr. 340019 (ablesbar
auf der Stammunterseite)

Prüfen Sie, ob die Stammunterseite an beiden Stirnseiten einen Freiraum von ± 5 mm zum metallenen Brenner hat.

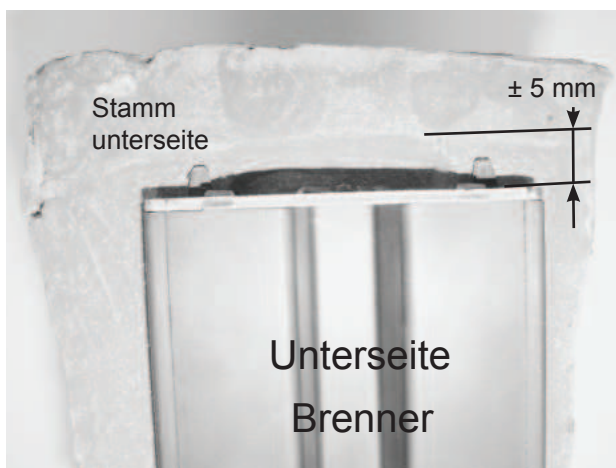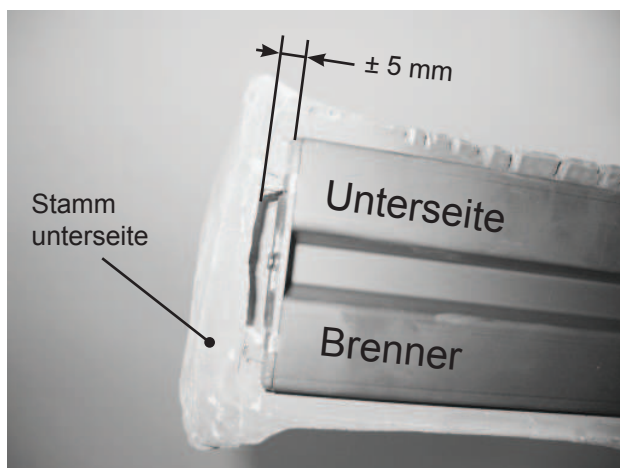


- 4 Legen Sie Brennerstamm **Nr. 15** vorsichtig auf den Brenner - mittig (bei der Sparflamme).

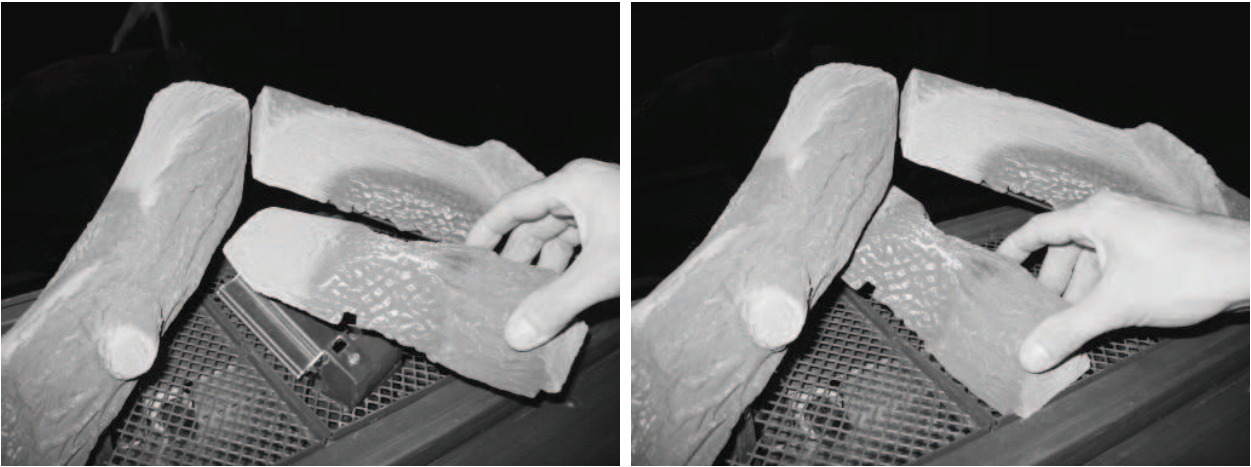

Brennerstamm Nr. 15 = Art.-Nr. 340020 (ablesbar auf der Stammunterseite)

Vergewissern Sie sich, dass die Sparflamme sichtbar bleibt.

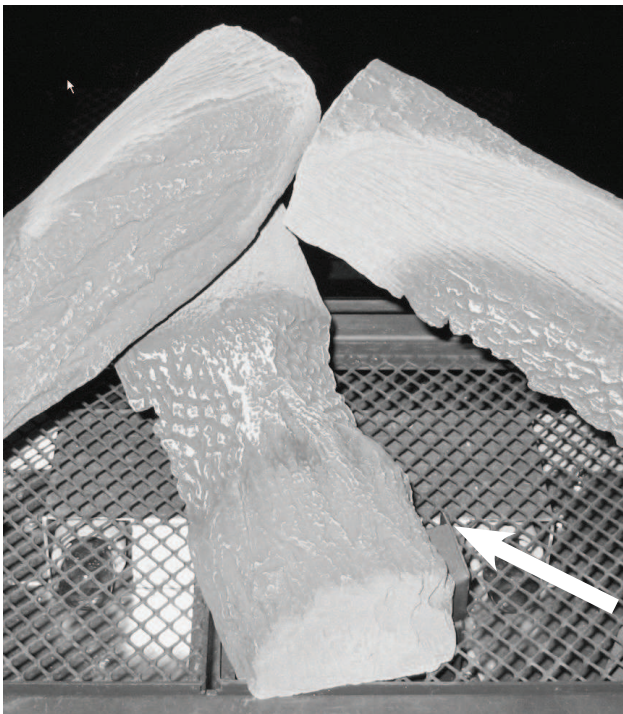

- 5 Legen Sie das verkohlte Stück **Nr. 23** (= 1x Art.-Nr. 340028) unter den rechten Brenner, um den Venturi.




- 6 Legen Sie das verkohlte Stück **Nr. 24** (= 1x Art.-Nr. 340029) unter den linken Brenner, um den Venturi.



- 7 Streuen Sie die 'Fire glass Dark Amber' gleichmäßig auf den Drahtgeflecht-Rost, rings um die Brenner.

Achtung: Kein 'fire glass' auf oder an den Sparflammenbrenner legen!

Achtung: Kein 'fire glass' unter die Brennerstämme **Nr. 14, 15 und 16**, wo diese auf dem Drahtgeflecht-Rost aufliegen.

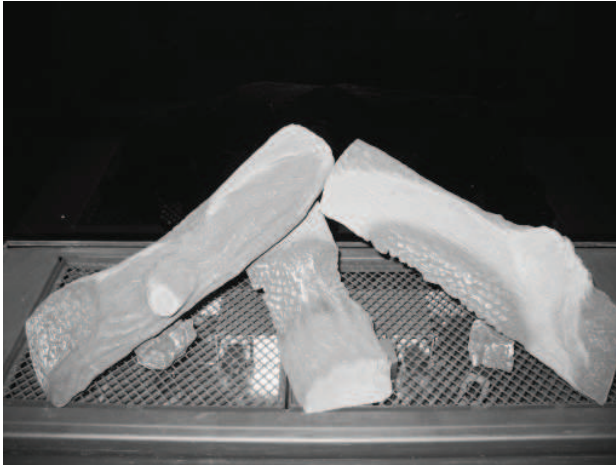


Achtung!

Streuen Sie kein 'Fire glass Black' auf den Drahtgeflecht-Rost, rings um die Brenner.

'Fire glass Black' blockiert das Licht zu sehr.

- 8 Streuen Sie das 'Fire glass Black' gleichmäßig auf den Rost, links und rechts des Drahtgeflecht-Rosts.



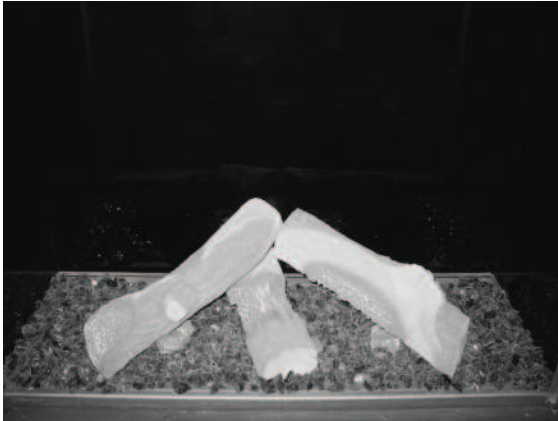

- 9 Stellen Sie die Lichtstärke der Stimmungsbeleuchtung / des Dimmers mit der Fernbedienung auf maximal.

Siehe Gebrauchsanleitung;  **Bedienung Licht/Dimmer.**


Prüfen Sie, ob das 'fire glass' schön gleichmäßig verteilt ist und das Licht überall ungefähr gleich ist. Passen Sie die Verteilung des 'fire glass' erforderlichenfalls an.



- 10 Plazieren Sie Stamm **Nr. 18** (= 1x Art.-Nr. 340023).




- 11 Plazieren Sie das verkohlte Stück **Nr. 21** (= 1x Art.-Nr. 340026)

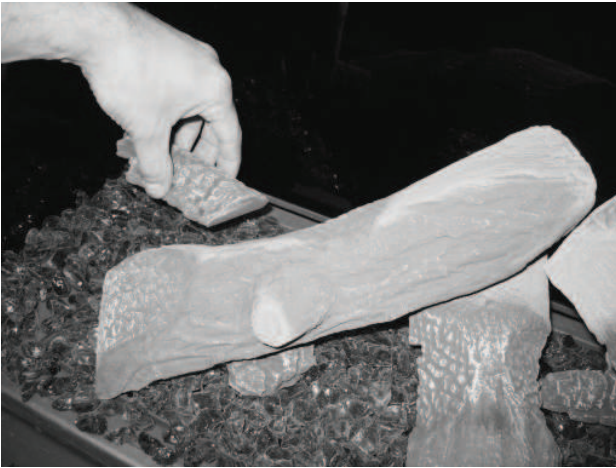

- 12 Plazieren Sie Stamm **Nr. 17** (= 1x Art.-Nr. 340022)



- 13 Plazieren Sie Ast **Nr. 19** (= 1x Art.-Nr. 340024)

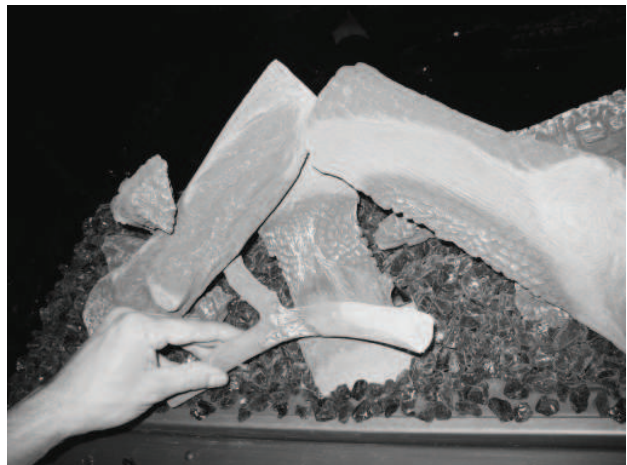


14 Plazieren Sie Ast **Nr. 20** (= 1x Art.-Nr. 340025)




15 Plazieren Sie das verkohlte Stück **Nr. 22** (= 1x Art.-Nr. 340027)



16 Plazieren Sie 3 verkohlte Stücke **Nr. 25** (= 3x Art.-Nr. 340030)

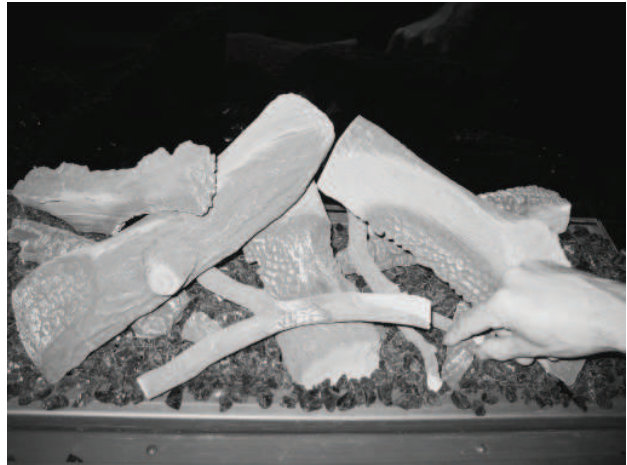


- 17 Brechen Sie die mitgelieferten Keramikstücke durch und verteilen Sie die Stückchen entlang der Seite auf dem Rost (rings um den Drahtgeflecht-Rost).
Achtung: Keine Keramikstücke auf den Drahtgeflecht-Rost legen.
Keramikstücke blockieren das Licht!
Achtung: Keine Keramikstücke auf oder an den Sparflammenbrenner legen!

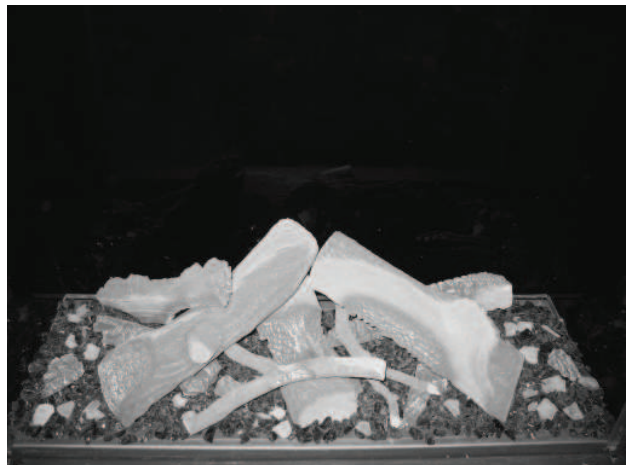


- 18 Dekorationsasche: Verteilen Sie vorsichtig ein klein wenig der Dekorationsasche über den gesamten Boden.



- 19 Prüfen Sie, ob der Sparflammenbrenner von der rechten Seite des Holzsets aus gut sichtbar ist.

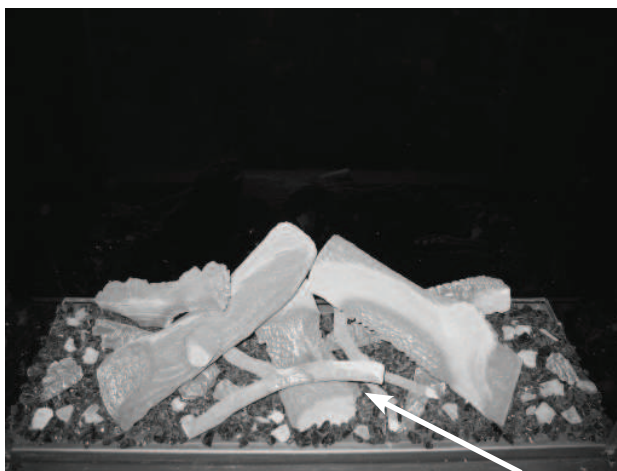

Position Sparflamme

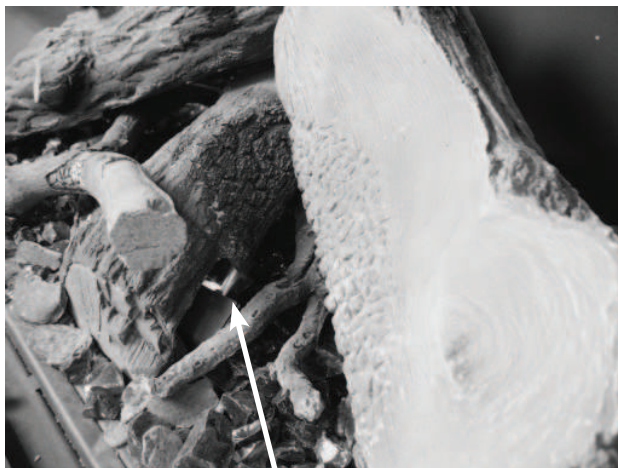

Sparflamme



Sparflamme

- 20 Der Aufbau der keramischen Holzstämme, 'fire glass', Keramikstücke und Dekorationsasche ist fertig.

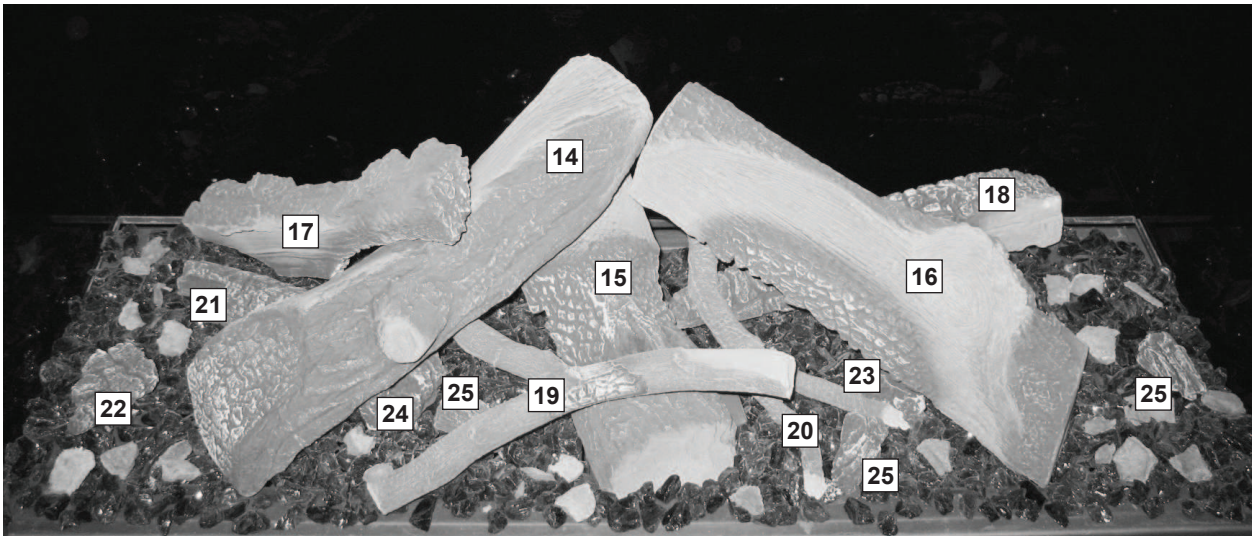


**Abb. 24: Holzset
Aufstellung Erdgas- und Propan/Butan-Brenner - 'Premium Fire'**

WICHTIG:

- Legen Sie kein 'fire glass' und Keramikstücke vor den Sparflammenbrenner.
- Streuen Sie keine Dekorationsasche auf den Sparflammenbrenner.
- Brenneröffnungen freihalten.
- Prüfen Sie, ob die Sparflamme ordentlich brennt.
- Der Sparflammenbrenner muss frei über dem Brenner brennen können.

Nur dann ist die ordentliche Zündung des Brenners garantiert!

Nachdem die keramischen Holzstämme, 'fire glass' und Keramikstücke hineingelegt sind, montieren Sie die Glasscheibe wieder am Gerät gemäß den Hinweisen in Kapitel 4; DEMONTAGE/MONTAGE DER GLASSCHEIBE

ZUSATZ KAPITEL 4: DEMONTAGE/MONTAGE DER GLASSCHEIBE**4A DEMONTIEREN UND MONTIEREN DER BRENNER UND
DRAHTGEFLECHT-ROSTE - AUSTAUSCH DER STIMMUNGSLEUCHTEN**

Entfernen Sie in folgender Reihenfolge vorsichtig Holzstämme, Brenner und Drahtgeflecht-Roste :

1. Komplettes Holzset 'Premium Fire'**2. Brennerstamm Nr. 16**

3. Stamm Nr. 17**4. Brennerstamm Nr. 14****5. Ast Nr. 19**

6. Brennerstamm Nr. 15



7. Ast Nr. 20



8. Stamm Nr. 18








9. Stamm Nr. 21**10. Verkohltes Stück Nr. 24****11. Verkohltes Stück Nr. 23****12. Verkohltes Stück Nr. 25 (3x)**


Die 3 Brenner sind mit jeweils nur einem Sechskantbolzen befestigt.

Verwenden Sie für das Lösen der Brennerbefestigungsbolzen Steckschlüssel Nr. 7.

13. Demontieren und entfernen Sie den Brenner - rechts.

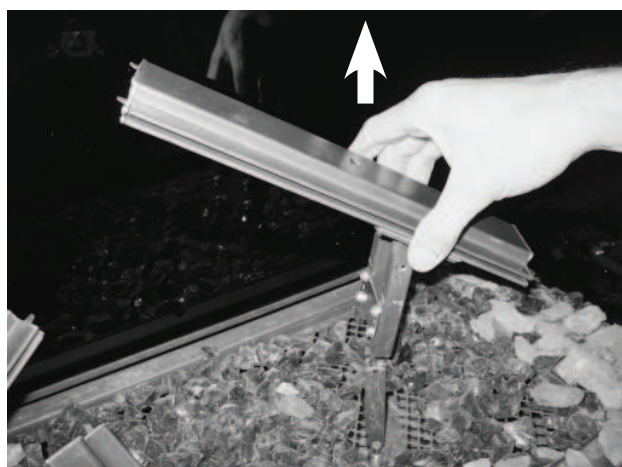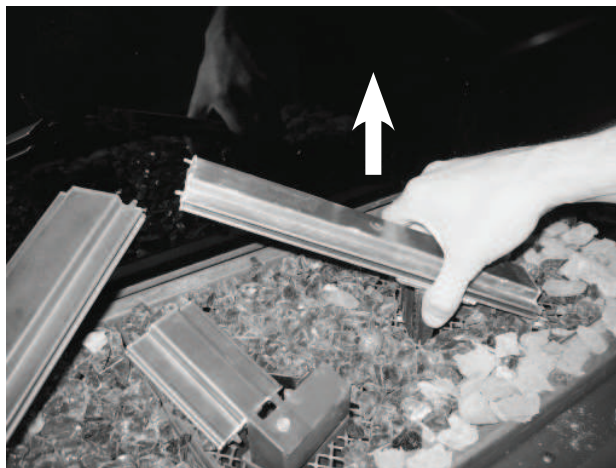

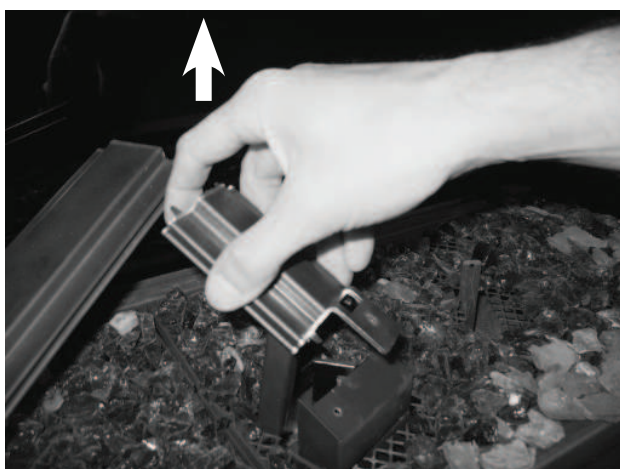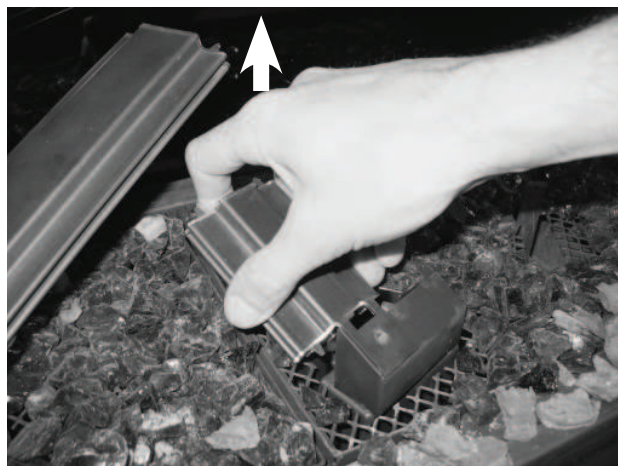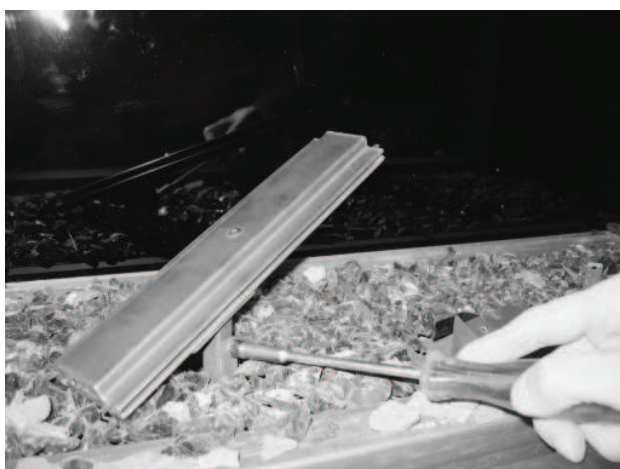14. Demontieren und entfernen Sie den Brenner - mittig.**15. Demontieren und entfernen Sie den Brenner - links.**

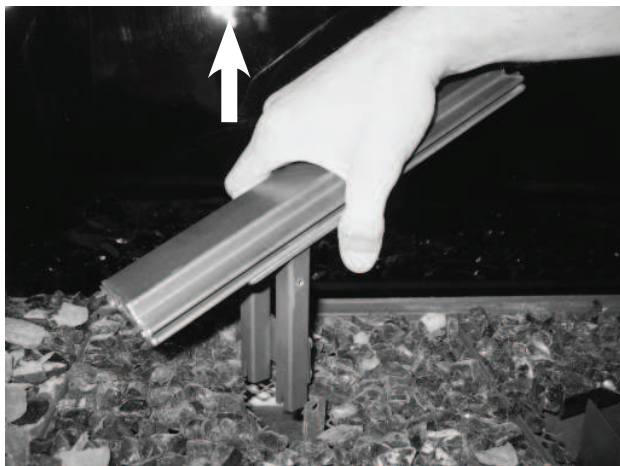


Tragen Sie Arbeitshandschuhe, wenn Sie den Drahtgeflecht-Rost abnehmen.


16. Entfernen Sie vorsichtig den Drahtgeflecht-Rost - links.



17. Entfernen Sie vorsichtig den Drahtgeflecht-Rost - rechts.

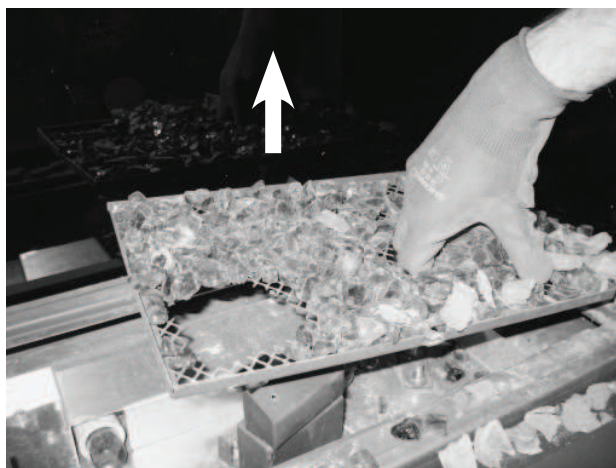

18. Reinigen Sie den Lichtraum und die Gaseinspritzer mit einem Staubsauger.

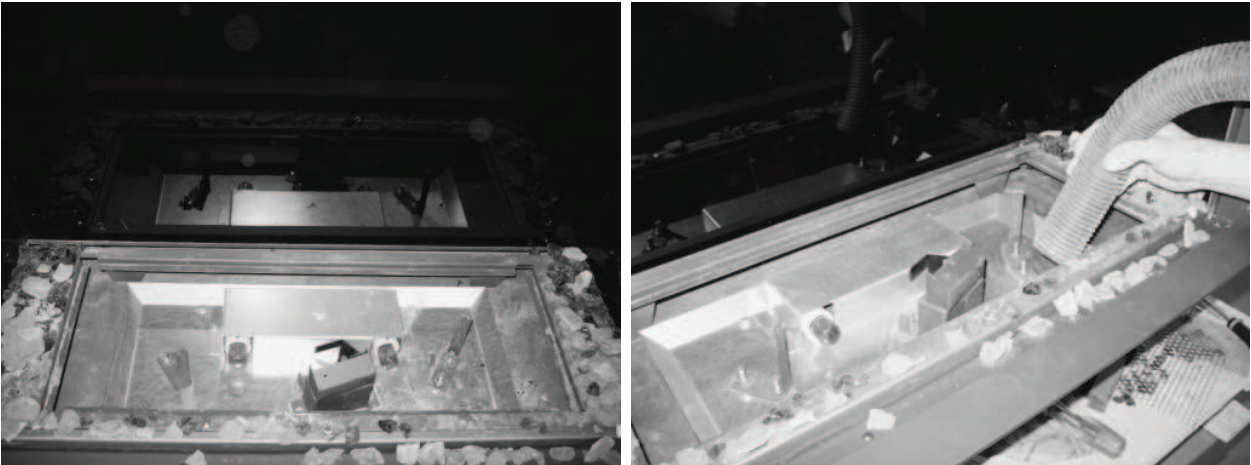

Austauschen der Stimmungsleuchten.


Verwenden Sie nur Original-Bellfires-Stimmungsleuchten: Art.-Nr. 333748:

Stimmungsleuchte; 230-240V - 25W - E14 - 300°C. - Farbe: Amber

19. Ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose.



20. Drehen Sie die defekte Stimmungsleuchte vorsichtig aus der Fassung heraus.

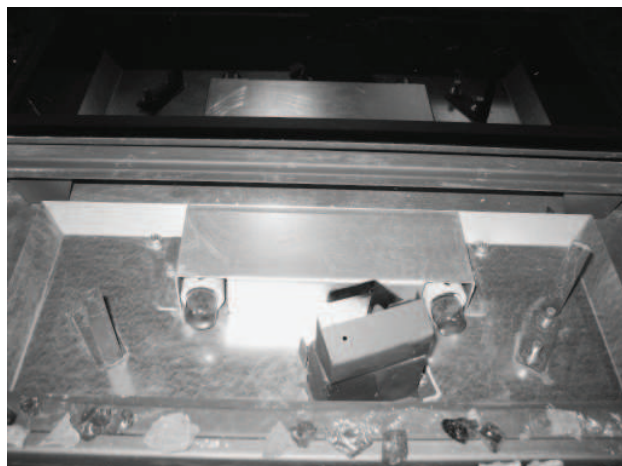

21. Drehen Sie die neue Stimmungsleuchte in die Fassung ein.



Stimmungsleuchten komplett in die Fassung eindrehen!

22. Stecken Sie den Stecker des Geräts wieder in die Steckdose.

23. Kontrollieren Sie mit der Fernbedienung die Funktion der Stimmungsleuchten.


Siehe Gebrauchsanleitung;  Bedienung Licht/Dimmer.

Plazieren Sie in folgender Reihenfolge vorsichtig Holzstämme, Brenner und Drahtgeflecht-Roste:




Tragen Sie Arbeitshandschuhe, wenn Sie den Drahtgeflecht-Rost einsetzen.

24. Plazieren Sie vorsichtig den Drahtgeflecht-Rost - links.

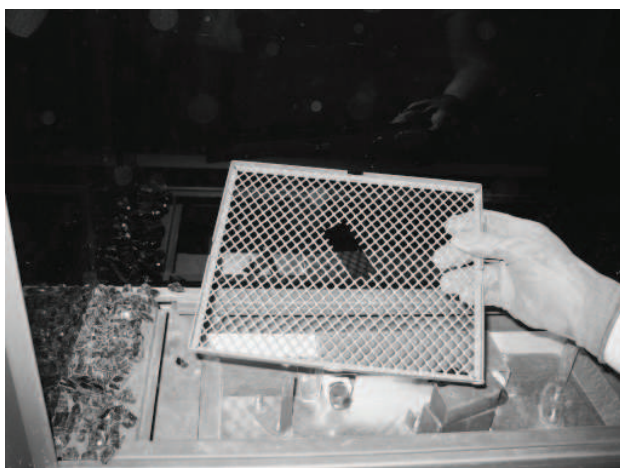

25. Plazieren Sie vorsichtig den Drahtgeflecht-Rost - rechts.



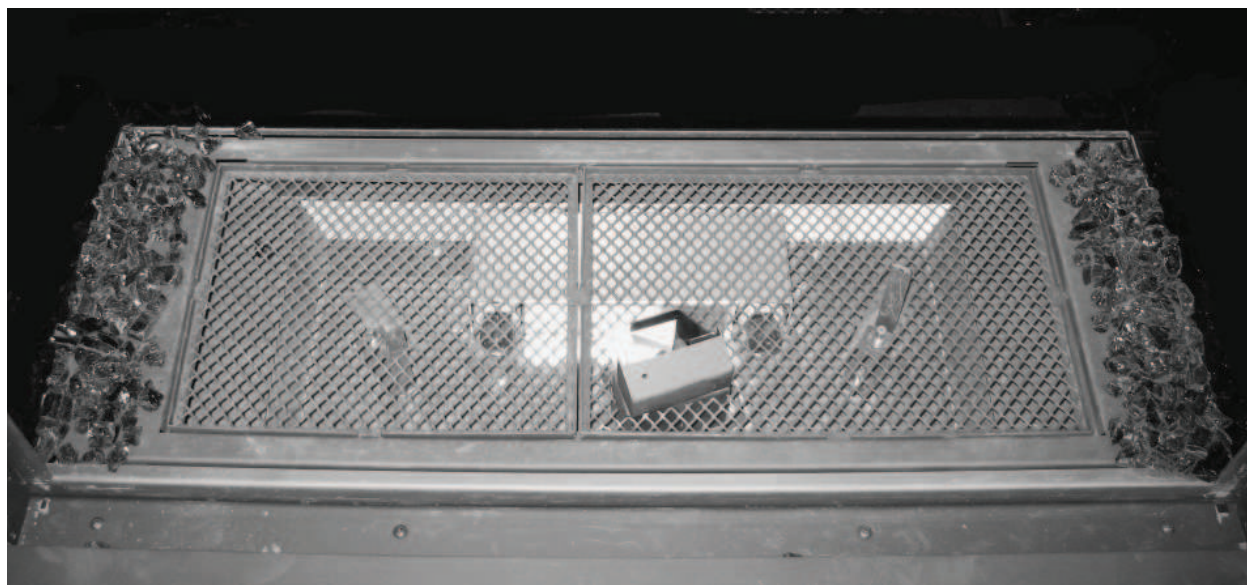

26. Streuen Sie 'Fire glass Dark Amber' an die hinten Seite des Drahtgeflecht-Rosts.





Kein 'fire glass' in die großen Rostöffnungen fallen lassen.





Befestigen Sie jeden Brenner mit dem mitgelieferten Sechskantbolzen.
Verwenden Sie dafür Steckschlüssel Nr. 7.
Werden diese Brennerbefestigungsbolzen nicht montiert, dann können gefährliche Situationen entstehen.
Verhindern Sie dies stets!

27. Plazieren und montieren Sie den Brenner - links.
Brenner fest herunterdrücken und Befestigungsbolzen anbringen.

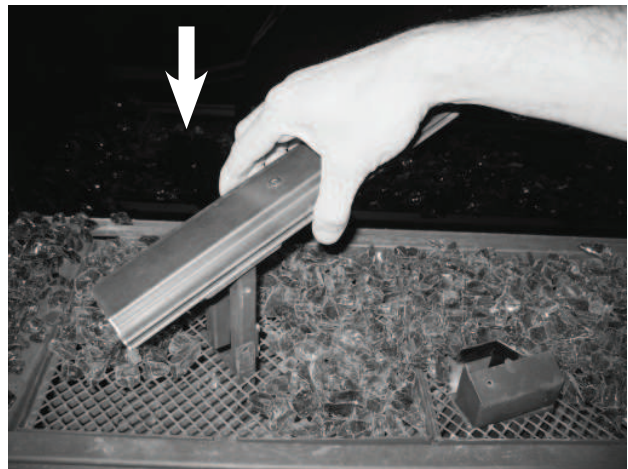
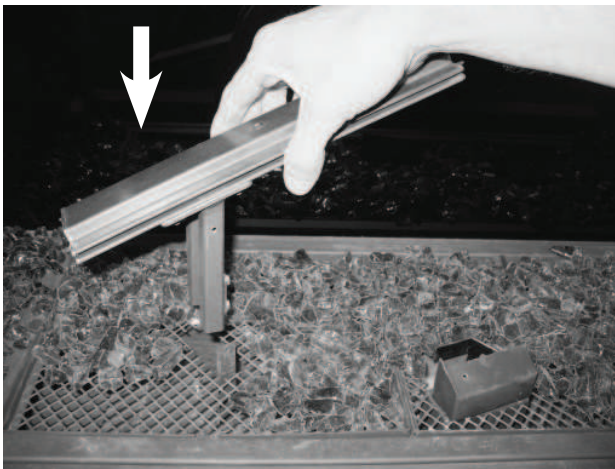






Sorgen Sie dafür, dass keine 'fire glass'-Stücke unter dem tiefsten Punkt des Brenners liegen! Der tiefste Punkt des Brenners muss frei über dem Drahtgeflecht-Rost schweben können.



- 28. Platzieren und montieren Sie den Brenner - rechts.
Brenner fest herunterdrücken und Befestigungsbolzen anbringen.**

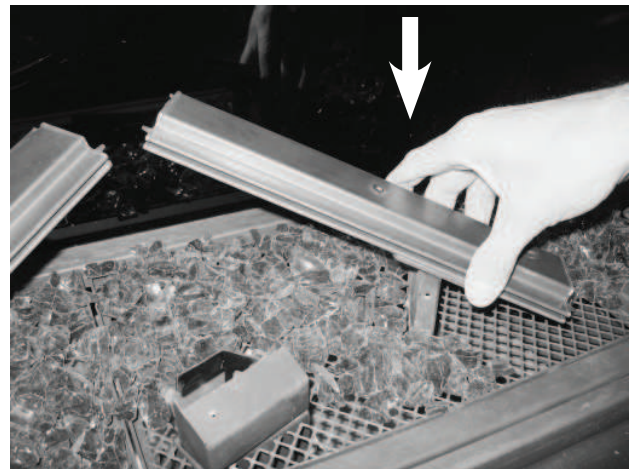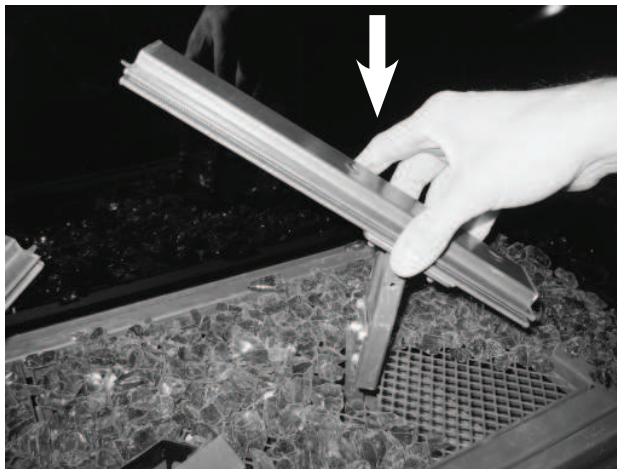

- 29. Platzieren und montieren Sie den Brenner - mittig.
Brenner fest herunterdrücken und Befestigungsbolzen anbringen.**

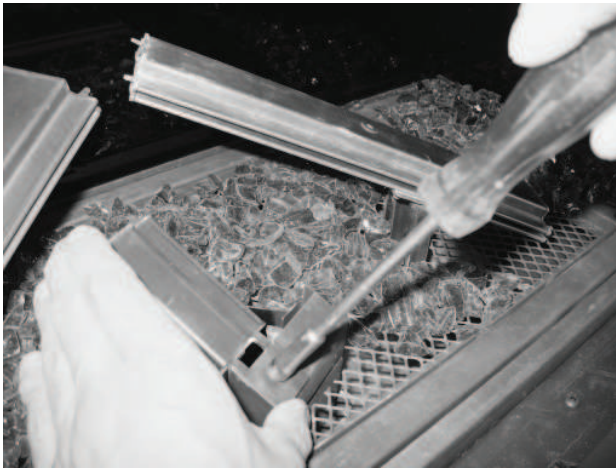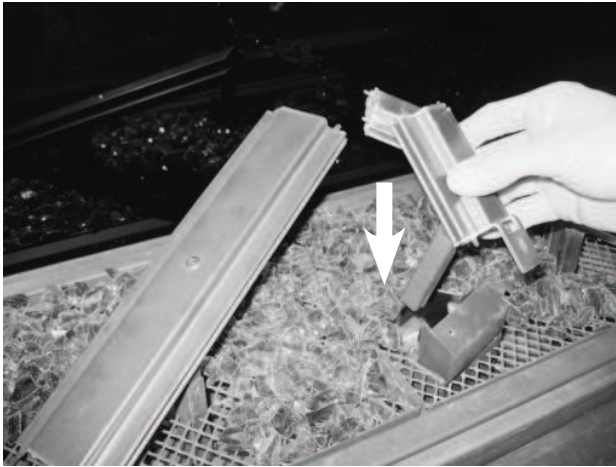

- 30. Platzieren Sie keramische Holzstämme, 'fire glass', Keramikstücke und Dekorationsasche gemäß den Anweisungen in Kapitel 1.7.6.1**

ZUSATZ H7: TECHNISCHE DATEN UND VORSCHRIFTEN

7.1 DEUTSCHLAND

Nationale installations Vorschriften : DVGW-TRGI 86/96, Technische Regel,
Arbeitsblatt G600 bzw TRF
Feu VO (der jeweiligen Länderfassungen)

Modell	: DERBY LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE) DERBY SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE) TOPSHAM LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE) YORK LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE) YORK SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE) VIEW BELL DERBY 3 PF (PREMIUM FIRE) VIEW BELL SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE) VIEW BELL TOPSHAM 3 PF (PREMIUM FIRE) VIEW BELL YORK 3 PF (PREMIUM FIRE) CORNER BELL DERBY 3 L/R PF (PREMIUM FIRE) CORNER BELL SMALL 3 L/R PF (PREMIUM FIRE) CORNER BELL TOPSHAM 3 L/R PF (PREMIUM FIRE) CORNER BELL YORK 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
---------------	--

Gas	: ERDGAS	: BUTAN / PROPAN
Land	: DE; Deutschland	: DE; Deutschland
Produkt identifikation nr.	: 0063CM3684	: 0063CM3684
Geräte type laut CE-norm	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁
Geräte kategorie	: I _{2ELL} Erdgas E/LL	: I _{3B/P} Butan/Propan G30/G31
Nennwärme-belastung (Ho) (Brennwert)	: Erdgas E: 12,1 kW Erdgas LL: 11,5 kW	: Butan (G30) : 11,2 kW Propan (G31) : 9,6 kW
Nennleistung (max.)	: 9,3 kW	: 7,4 - 8,6 kW
Wirkungsgrad Klassifikation	: 1 (85%)	: 1 (85%)
NOx-Klassifikation	: 5	: 5
Gasverbrauch (max.)	: E: 1,15 m ³ /hr. LL: 1,18 m ³ /hr.	: Butan (G30) : 850 gr/hr. Propan (G31) : 720 gr/hr.
Nennanschluß druck	: E/LL: 20,0 mbar	: Butan (G30) : 50,0 mbar Propan (G31) : 50,0 mbar
Düsendruck (max.) Warm	: E: 14,1 mbar(*) LL: 17,6 mbar(*)	: 29,0 mbar(*)
Düsendruck (max.) Kalt	: E: 13,4 mbar(**) LL: 16,9 mbar(**)	: 29,0 mbar(**)
Düsendruck (min.)	: E: 4,0 mbar(***) LL: 5,0 mbar(***)	: 7,0 mbar(***)
Primär belüftung Brenner L Links-Hinten und Links-Vorn	: LH : Ø6,0 mm LV : Ø3,5 mm	: LH : Ø14 x 8 mm LV : Ø14 x 8 mm
Primär belüftung Brenner M Mitte-Vorn	: MV : Ø6,0 mm	: MV : Ø15 x 8 mm + 2x Ø3,5 mm
Primär belüftung Brenner R Rechts-Hinten und Rechts-Vorn	: RH : Ø6,0 mm RV : Ø3,5 mm	: RH : Ø14 x 8 mm RV : Ø14 x 8 mm

Modell	: DERBY LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
	DERBY SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
	TOPSHAM LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
	YORK LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
	YORK SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL DERBY 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL TOPSHAM 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL YORK 3 PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL DERBY 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL SMALL 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL TOPSHAM 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL YORK 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)

Gas	: ERDGAS	: BUTAN / PROPAN
Land	: DE; Deutschland	: DE; Deutschland
Gasregelblock (Fernbedienung)	: Mertik GV 60	: Mertik GV 60
Hauptbrenner	: Premium Fire 600 x 240 mm	: Premium Fire 600 x 240 mm
Einspritzer Hauptbrenner L Links-Hinten und Links-Vorn	: LH : Ø1,50 mm LV : Ø1,20 mm	: LH : Ø0,80 mm LV : Ø0,75 mm
Einspritzer Hauptbrenner M Mitte-Vorn	: MV : Ø1,30 mm	: MV : Ø0,75 mm
Einspritzer Hauptbrenner R Rechts-Hinten und Rechts-Vorn	: RH : Ø1,50 mm RV : Ø1,20 mm	: RH : Ø0,80 mm RV : Ø0,75 mm
'Vorderer Brenner' = LV + MV + RV 'Hinterer Brenner' = LH + RH		
Sparflammebrenner	: SIT 0.145.019	: SIT 0.145.019
Einspritzer Sparflamme	: Nr. 36 (SIT 0.977.091)	: Nr. 23 (SIT 0.977.150)
Gasanschluss	: 3/8" G / Ø12 mm	: 3/8" G / Ø12 mm
Konzentrisches Kanalsystem Anschluss	: Ø100 mm - Ø150 mm oder Ø130 mm - Ø200 mm	: Ø100 mm - Ø150 mm oder Ø130 mm - Ø200 mm
Batterien Fernbedienung		
- Empfänger	: nicht zutreffend	: nicht zutreffend
- Handsender	: 2x 1,5V AAA	: 2x 1,5V AAA
Elektrischer Anschluss	: 230 VAC / 50 Hz	: 230 VAC / 50 Hz
Stromverbrauch	: 50 W (max.) / IP 20	: 50 W (max.) / IP 20
Gewicht	: Siehe die (Basis-) Installationsvorschrift	

- (*) : Wenn alle Brenner maximal eingestellt sind und das Gerät völlig erwärmt ist.
(**) : Wenn alle Brenner maximal eingestellt sind und das Gerät noch kalt ist.
(***) : Wenn alle Brenner minimal eingestellt sind.

Rauchgasabzug und verbrennungsluftzufuhr:

Dach-abzug : Konzentrisches Kanalsystem Ø100 mm - Ø150 mm. Starr und/oder Flexibel.

Mauer-abzug : Konzentrisches Kanalsystem Ø130 mm - Ø200 mm. Starr. Mit Außenwand-an-schluß,
abhängig von dem Aufbau des Rohrsystems; Ø100 mm - Ø150 mm oder
Ø130 mm - Ø200 mm.

Wärme austauschende Arbeitsfläche: Gesamte Vorderseite des Geräts.

7.2 TECHNISCHE DATEN; N-CH; ERDGAS - SCHWEIZ P-CH; PROPAN - SCHWEIZ

Nationale installations Vorschriften :

- SVGW-Richtlinie G1 : Richtlinie für die Erdgasinstallation in Gebäuden
- SVGW-Leitsätze L1 : Leitsätze für die Flüssiggasinstallation in Haushalt, Gewerbe und Industrie
- EKAS-Richtlinie Nr. 6517 : Richtlinie Flüssiggas
- Vorschriften der kantonalen Instanzen (z.B. Feuerpolizeivorschriften)

Der Anschluss an das Erdgas-Netz darf ausschließlich mit einer festen Verrohrung oder mit einem vom SVGW zugelassenen Sicherheitsschlauch, der für den Anschluss von freistehenden Apparaten geeignet ist, erfolgen.

Modell	: DERBY LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
	DERBY SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
	TOPSHAM LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
	YORK LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
	YORK SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL DERBY 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL TOPSHAM 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL YORK 3 PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL DERBY 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL SMALL 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL TOPSHAM 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL YORK 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)

Gas	: ERDGAS	: BUTAN / PROPAN
Land	: CH; Schweiz	: CH; Schweiz
Produkt identifikation nr.	: 0063CM3684	: 0063CM3684
Geräte type laut CE-norm	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁
Geräte kategorie	: I _{2H} Erdgas H	: I _{3B/P} Butan/Propan G30/G31
Nennwärme-belastung (Ho) (Brennwert)	: 12,1 kW	: Butan (G30) : 11,2 kW Propan (G31) : 9,6 kW
Nennleistung (max.)	: 9,3 kW	: 7,4 - 8,6 kW
Wirkungsgrad Klassifikation	: 1 (85%)	: 1 (85%)
NOx-Klassifikation	: 5	: 5
Gasverbrauch (max.)	: G20: 1,15 m ³ /hr.	: Butan (G30) : 850 gr/hr. Propan (G31) : 720 gr/hr.
Nennanschluß druck	: 20,0 mbar	: Butan (G30) : 50,0 mbar Propan (G31) : 50,0 mbar
Düsendruck (max.) Warm	: 14,1 mbar(*)	: 29,0 mbar(*)
Düsendruck (max.) Kalt	: 13,4 mbar(**)	: 29,0 mbar(**)
Düsendruck (min.)	: 4,0 mbar(***)	: 7,0 mbar(***)
Primär belüftung Brenner L Links-Hinten und Links-Vorn	: LH : Ø6,0 mm LV : Ø3,5 mm	: LH : Ø14 x 8 mm LV : Ø14 x 8 mm
Primär belüftung Brenner M Mitte-Vorn	: MV : Ø6,0 mm	: MV : Ø15 x 8 mm + 2x Ø3,5 mm
Primär belüftung Brenner R Rechts-Hinten und Rechts-Vorn	: RH : Ø6,0 mm RV : Ø3,5 mm	: RH : Ø14 x 8 mm RV : Ø14 x 8 mm

Modell	: DERBY LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
	DERBY SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
	TOPSHAM LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
	YORK LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
	YORK SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL DERBY 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL TOPSHAM 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL YORK 3 PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL DERBY 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL SMALL 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL TOPSHAM 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL YORK 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)

Gas	: ERDGAS	: BUTAN / PROPAN
Land	: CH; Schweiz	: CH; Schweiz
Gasregelblock (Fernbedienung)	: Mertik GV 60	: Mertik GV 60
Hauptbrenner	: Premium Fire 600 x 240 mm	: Premium Fire 600 x 240 mm
Einspritzer Hauptbrenner L Links-Hinten und Links-Vorn	: LH : Ø1,50 mm LV : Ø1,20 mm	: LH : Ø0,80 mm LV : Ø0,75 mm
Einspritzer Hauptbrenner M Mitte-Vorn	: MV : Ø1,30 mm	: MV : Ø0,75 mm
Einspritzer Hauptbrenner R Rechts-Hinten und Rechts-Vorn	: RH : Ø1,50 mm RV : Ø1,20 mm	: RH : Ø0,80 mm RV : Ø0,75 mm
'Vorderer Brenner' = LV + MV + RV 'Hinterer Brenner' = LH + RH		
Sparflammebrenner	: SIT 0.145.019	: SIT 0.145.019
Einspritzer Sparflamme	: Nr. 36 (SIT 0.977.091)	: Nr. 23 (SIT 0.977.150)
Gasanschluss	: 3/8" G / Ø12 mm	: 3/8" G / Ø12 mm
Konzentrisches Kanalsystem Anschluss	: Ø100 mm - Ø150 mm oder Ø130 mm - Ø200 mm	: Ø100 mm - Ø150 mm oder Ø130 mm - Ø200 mm
Batterien Fernbedienung		
- Empfänger	: nicht zutreffend	: nicht zutreffend
- Handsender	: 2x 1,5V AAA	: 2x 1,5V AAA
Elektrischer Anschluss	: 230 VAC / 50 Hz	: 230 VAC / 50 Hz
Stromverbrauch	: 50 W (max.) / IP 20	: 50 W (max.) / IP 20
Gewicht	: Siehe die (Basis-) Installationsvorschrift	

- (*) : Wenn alle Brenner maximal eingestellt sind und das Gerät völlig erwärmt ist.
(**) : Wenn alle Brenner maximal eingestellt sind und das Gerät noch kalt ist.
(***) : Wenn alle Brenner minimal eingestellt sind.

Rauchgasabzug und verbrennungsluftzufuhr:

Dach-abzug : Konzentrisches Kanalsystem Ø100 mm - Ø150 mm. Starr und/oder Flexibel.

Mauer-abzug : Konzentrisches Kanalsystem Ø130 mm - Ø200 mm. Starr. Mit Außenwand-an-schluß,
abhängig von dem Aufbau des Rohrsystems; Ø100 mm - Ø150 mm oder
Ø130 mm - Ø200 mm.

Wärme austauschende Arbeitsfläche: Gesamte Vorderseite des Geräts.

7.3 LUXEMBURG

Nationale Installationsvorschriften:
A - N° 104 Installations de combustion alimentees en gaz

Modell	: DERBY LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
	DERBY SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
	TOPSHAM LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
	YORK LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
	YORK SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL DERBY 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL TOPSHAM 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL YORK 3 PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL DERBY 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL SMALL 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL TOPSHAM 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL YORK 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)

Gas	: ERDGAS	: BUTAN / PROPAN
Land	: LU; Luxemburg	: LU; Luxemburg
Produkt identifikation nr.	: 0063CM3684	: 0063CM3684
Geräte type laut CE-norm	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁
Geräte kategorie	: I _{2H} Erdgas H	: I _{3B/P} Butan/Propan G30/G31
Nennwärme-belastung (Ho) (Brennwert)	: 12,1 kW	: Butan (G30) : 11,2 kW Propan (G31) : 9,6 kW
Nennleistung (max.)	: 9,3 kW	: 7,4 - 8,6 kW
Wirkungsgrad Klassifikation	: 1 (85%)	: 1 (85%)
NOx-Klassifikation	: 5	: 5
Gasverbrauch (max.)	: G20: 1,15 m ³ /hr.	: Butan (G30) : 850 gr/hr. Propan (G31) : 720 gr/hr.
Nennanschluß druck	: 20,0 mbar	: Butan (G30) : 50,0 mbar Propan (G31) : 50,0 mbar
Düsendruck (max.) Warm	: 14,1 mbar(*)	: 29,0 mbar(*)
Düsendruck (max.) Kalt	: 13,4 mbar(**)	: 29,0 mbar(**)
Düsendruck (min.)	: 4,0 mbar(***)	: 7,0 mbar(***)
Primär belüftung Brenner L Links-Hinten und Links-Vorn	: LH : Ø6,0 mm LV : Ø3,5 mm	: LH : Ø14 x 8 mm LV : Ø14 x 8 mm
Primär belüftung Brenner M Mitte-Vorn	: MV : Ø6,0 mm	: MV : Ø15 x 8 mm + 2x Ø3,5 mm
Primär belüftung Brenner R Rechts-Hinten und Rechts-Vorn	: RH : Ø6,0 mm RV : Ø3,5 mm	: RH : Ø14 x 8 mm RV : Ø14 x 8 mm

Modell	: DERBY LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
	DERBY SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
	TOPSHAM LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
	YORK LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
	YORK SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL DERBY 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL TOPSHAM 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL YORK 3 PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL DERBY 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL SMALL 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL TOPSHAM 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL YORK 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)

Gas	: ERDGAS	: BUTAN / PROPAN
Land	: LU; Luxemburg	: LU; Luxemburg
Gasregelblock (Fernbedienung)	: Mertik GV 60	: Mertik GV 60
Hauptbrenner	: Premium Fire 600 x 240 mm	: Premium Fire 600 x 240 mm
Einspritzer Hauptbrenner L Links-Hinten und Links-Vorn	: LH : Ø1,50 mm LV : Ø1,20 mm	: LH : Ø0,80 mm LV : Ø0,75 mm
Einspritzer Hauptbrenner M Mitte-Vorn	: MV : Ø1,30 mm	: MV : Ø0,75 mm
Einspritzer Hauptbrenner R Rechts-Hinten und Rechts-Vorn	: RH : Ø1,50 mm RV : Ø1,20 mm	: RH : Ø0,80 mm RV : Ø0,75 mm
'Vorderer Brenner' = LV + MV + RV 'Hinterer Brenner' = LH + RH		
Sparflammebrenner	: SIT 0.145.019	: SIT 0.145.019
Einspritzer Sparflamme	: Nr. 36 (SIT 0.977.091)	: Nr. 23 (SIT 0.977.150)
Gasanschluss	: 3/8" G / Ø12 mm	: 3/8" G / Ø12 mm
Konzentrisches Kanalsystem Anschluss	: Ø100 mm - Ø150 mm oder Ø130 mm - Ø200 mm	: Ø100 mm - Ø150 mm oder Ø130 mm - Ø200 mm
Batterien Fernbedienung		
- Empfänger	: nicht zutreffend	: nicht zutreffend
- Handsender	: 2x 1,5V AAA	: 2x 1,5V AAA
Elektrischer Anschluss	: 230 VAC / 50 Hz	: 230 VAC / 50 Hz
Stromverbrauch	: 50 W (max.) / IP 20	: 50 W (max.) / IP 20
Gewicht	: Siehe die (Basis-) Installationsvorschrift	

- (*) : Wenn alle Brenner maximal eingestellt sind und das Gerät völlig erwärmt ist.
 (**) : Wenn alle Brenner maximal eingestellt sind und das Gerät noch kalt ist.
 (***) : Wenn alle Brenner minimal eingestellt sind.

Rauchgasabzug und verbrennungsluftzufuhr:

Dach-abzug : Konzentrisches Kanalsystem Ø100 mm - Ø150 mm. Starr und/oder Flexibel.

Mauer-abzug : Konzentrisches Kanalsystem Ø130 mm - Ø200 mm. Starr. Mit Außenwand-an-schluß,
abhängig von dem Aufbau des Rohrsystems; Ø100 mm - Ø150 mm oder
Ø130 mm - Ø200 mm.

Wärme austauschende Arbeitsfläche: Gesamte Vorderseite des Geräts.

7.4 ÖSTERREICH

Nationale Installationsvorschriften:

ÖVGW - Richtlinien : G1 (ÖVGW - Tr Gas)
G2 (ÖVGW - Tr Flüssiggas)

Modell	: DERBY LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
	DERBY SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
	TOPSHAM LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
	YORK LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
	YORK SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL DERBY 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL TOPSHAM 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL YORK 3 PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL DERBY 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL SMALL 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL TOPSHAM 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL YORK 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)

Gas	: ERDGAS	: BUTAN / PROPAN
Land	: AT; Österreich	: AT; Österreich
Produkt identifikation nr.	: 0063CM3684	: 0063CM3684
Geräte type laut CE-norm	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁
Geräte kategorie	: I _{2H} Erdgas H	: I _{3B/P} Butan/Propan G30/G31
Nennwärme-belastung (Ho) (Brennwert)	: 12,1 kW	: Butan (G30) : 11,2 kW Propan (G31) : 9,6 kW
Nennleistung (max.)	: 9,3 kW	: 7,4 - 8,6 kW
Wirkungsgrad Klassifikation	: 1 (85%)	: 1 (85%)
NOx-Klassifikation	: 5	: 5
Gasverbrauch (max.)	: G20: 1,15 m ³ /hr.	: Butan (G30) : 850 gr/hr. Propan (G31) : 720 gr/hr.
Nennanschluß druck	: 20,0 mbar	: Butan (G30) : 50,0 mbar Propan (G31) : 50,0 mbar
Düsendruck (max.) Warm	: 14,1 mbar(*)	: 29,0 mbar(*)
Düsendruck (max.) Kalt	: 13,4 mbar(**)	: 29,0 mbar(**)
Düsendruck (min.)	: 4,0 mbar(***)	: 7,0 mbar(***)
Primär belüftung Brenner L Links-Hinten und Links-Vorn	: LH : Ø6,0 mm LV : Ø3,5 mm	: LH : Ø14 x 8 mm LV : Ø14 x 8 mm
Primär belüftung Brenner M Mitte-Vorn	: MV : Ø6,0 mm	: MV : Ø15 x 8 mm + 2x Ø3,5 mm
Primär belüftung Brenner R Rechts-Hinten und Rechts-Vorn	: RH : Ø6,0 mm RV : Ø3,5 mm	: RH : Ø14 x 8 mm RV : Ø14 x 8 mm

Modell	: DERBY LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
	DERBY SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
	TOPSHAM LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
	YORK LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
	YORK SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL DERBY 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL TOPSHAM 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL YORK 3 PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL DERBY 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL SMALL 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL TOPSHAM 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL YORK 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)

Gas	: ERDGAS	: BUTAN / PROPAN
Land	: AT; Österreich	: AT; Österreich
Gasregelblock (Fernbedienung)	: Mertik GV 60	: Mertik GV 60
Hauptbrenner	: Premium Fire 600 x 240 mm	: Premium Fire 600 x 240 mm
Einspritzer Hauptbrenner L Links-Hinten und Links-Vorn	: LH : Ø1,50 mm LV : Ø1,20 mm	: LH : Ø0,80 mm LV : Ø0,75 mm
Einspritzer Hauptbrenner M Mitte-Vorn	: MV : Ø1,30 mm	: MV : Ø0,75 mm
Einspritzer Hauptbrenner R Rechts-Hinten und Rechts-Vorn	: RH : Ø1,50 mm RV : Ø1,20 mm	: RH : Ø0,80 mm RV : Ø0,75 mm
'Vorderer Brenner' = LV + MV + RV 'Hinterer Brenner' = LH + RH		
Sparflammebrenner	: SIT 0.145.019	: SIT 0.145.019
Einspritzer Sparflamme	: Nr. 36 (SIT 0.977.091)	: Nr. 23 (SIT 0.977.150)
Gasanschluss	: 3/8" G / Ø12 mm	: 3/8" G / Ø12 mm
Konzentrisches Kanalsystem Anschluss	: Ø100 mm - Ø150 mm oder Ø130 mm - Ø200 mm	: Ø100 mm - Ø150 mm oder Ø130 mm - Ø200 mm
Batterien Fernbedienung		
- Empfänger	: nicht zutreffend	: nicht zutreffend
- Handsender	: 2x 1,5V AAA	: 2x 1,5V AAA
Elektrischer Anschluss	: 230 VAC / 50 Hz	: 230 VAC / 50 Hz
Stromverbrauch	: 50 W (max.) / IP 20	: 50 W (max.) / IP 20
Gewicht	: Siehe die (Basis-) Installationsvorschrift	

- (*) : Wenn alle Brenner maximal eingestellt sind und das Gerät völlig erwärmt ist.
(**) : Wenn alle Brenner maximal eingestellt sind und das Gerät noch kalt ist.
(***) : Wenn alle Brenner minimal eingestellt sind.

Rauchgasabzug und verbrennungsluftzufuhr:

Dach-abzug : Konzentrisches Kanalsystem Ø100 mm - Ø150 mm. Starr und/oder Flexibel.

Mauer-abzug : Konzentrisches Kanalsystem Ø130 mm - Ø200 mm. Starr. Mit Außenwand-an-schluß,
abhängig von dem Aufbau des Rohrsystems; Ø100 mm - Ø150 mm oder
Ø130 mm - Ø200 mm.

Wärme austauschende Arbeitsfläche: Gesamte Vorderseite des Geräts.

7.5 BELGIEN

Nationale installations vorschriften : NBN D51 - 003 : Gas
AREI / RGIE : Elektrizität

Modell : DERBY LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
DERBY SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
TOPSHAM LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
YORK LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
YORK SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
VIEW BELL DERBY 3 PF (PREMIUM FIRE)
VIEW BELL SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
VIEW BELL TOPSHAM 3 PF (PREMIUM FIRE)
VIEW BELL YORK 3 PF (PREMIUM FIRE)
CORNER BELL DERBY 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
CORNER BELL SMALL 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
CORNER BELL TOPSHAM 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
CORNER BELL YORK 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)

Gas	: ERDGAS	: BUTAN / PROPAN
Land	: BE; Belgien	: BE; Belgien
Produkt identifikation nr.	: 0063CM3684	: 0063CM3684
Geräte type laut CE-norm	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁	: C ₁₁ / C ₃₁ / C ₉₁
Geräte kategorie	: I _{2E+} Erdgas G20/G25.3	: I _{3B/P} Butan/Propan G30/G31
Nennwärme-belastung (Ho) (Brennwert)	: 12,1 kW	: Butan (G30) : 11,2 kW Propan (G31) : 9,6 kW
Nennleistung (max.)	: 9,3 kW	: 7,4 - 8,6 kW
Wirkungsgrad Klassifikation	: 1 (85%)	: 1 (85%)
NOx-Klassifikation	: 5	: 5
Gasverbrauch (max.)	: G20: 1,15 m ³ /hr. G25.3: 1,18 m ³ /hr.	: Butan (G30) : 850 gr/hr. Propan (G31) : 720 gr/hr.
Nennanschluß druck	: G20: 20,0 mbar G25.3: 25,0 mbar	: Butan (G30) : 37,0 mbar Propan (G31) : 37,0 mbar
Düsendruck (max.) Warm	: G20: 14,1 mbar(*) G25.3: 17,6 mbar(*)	: 29,0 mbar(*)
Düsendruck (max.) Kalt	: G20: 13,4 mbar(**) G25.3: 16,9 mbar(**)	: 29,0 mbar(**)
Düsendruck (min.)	: 4,0 mbar(***)	: 7,0 mbar(***)
Primär belüftung Brenner L Links-Hinten und Links-Vorn	: LH : Ø6,0 mm LV : Ø3,5 mm	: LH : Ø14 x 8 mm LV : Ø14 x 8 mm
Primär belüftung Brenner M Mitte-Vorn	: MV : Ø6,0 mm	: MV : Ø15 x 8 mm + 2x Ø3,5 mm
Primär belüftung Brenner R Rechts-Hinten und Rechts-Vorn	: RH : Ø6,0 mm RV : Ø3,5 mm	: RH : Ø14 x 8 mm RV : Ø14 x 8 mm

Modell	: DERBY LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
	DERBY SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
	TOPSHAM LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
	YORK LARGE 3 PF (PREMIUM FIRE)
	YORK SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL DERBY 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL SMALL 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL TOPSHAM 3 PF (PREMIUM FIRE)
	VIEW BELL YORK 3 PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL DERBY 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL SMALL 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL TOPSHAM 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)
	CORNER BELL YORK 3 L/R PF (PREMIUM FIRE)

Gas	: ERDGAS	: BUTAN / PROPAN
Land	: BE; Belgien	: BE; Belgien
Gasregelblock (Fernbedienung)	: Mertik GV 60	: Mertik GV 60
Hauptbrenner	: Premium Fire 600 x 240 mm	: Premium Fire 600 x 240 mm
Einspritzer Hauptbrenner L Links-Hinten und Links-Vorn	: LH : Ø1,50 mm LV : Ø1,20 mm	: LH : Ø0,80 mm LV : Ø0,75 mm
Einspritzer Hauptbrenner M Mitte-Vorn	: MV : Ø1,30 mm	: MV : Ø0,75 mm
Einspritzer Hauptbrenner R Rechts-Hinten und Rechts-Vorn	: RH : Ø1,50 mm RV : Ø1,20 mm	: RH : Ø0,80 mm RV : Ø0,75 mm
'Vorderer Brenner' = LV + MV + RV 'Hinterer Brenner' = LH + RH		
Sparflammebrenner	: SIT 0.145.019	: SIT 0.145.019
Einspritzer Sparflamme	: Nr. 36 (SIT 0.977.091)	: Nr. 23 (SIT 0.977.150)
Gasanschluss	: 3/8" G / Ø12 mm	: 3/8" G / Ø12 mm
Konzentrisches Kanalsystem Anschluss	: Ø100 mm - Ø150 mm oder Ø130 mm - Ø200 mm	: Ø100 mm - Ø150 mm oder Ø130 mm - Ø200 mm
Batterien Fernbedienung		
- Empfänger	: nicht zutreffend	: nicht zutreffend
- Handsender	: 2x 1,5V AAA	: 2x 1,5V AAA
Elektrischer Anschluss	: 230 VAC / 50 Hz	: 230 VAC / 50 Hz
Stromverbrauch	: 50 W (max.) / IP 20	: 50 W (max.) / IP 20
Gewicht	: Siehe die (Basis-) Installationsvorschrift	

- (*) : Wenn alle Brenner maximal eingestellt sind und das Gerät völlig erwärmt ist.
 (**) : Wenn alle Brenner maximal eingestellt sind und das Gerät noch kalt ist.
 (***) : Wenn alle Brenner minimal eingestellt sind.

Rauchgasabzug und verbrennungsluftzufuhr:

Dach-abzug : Konzentrisches Kanalsystem Ø100 mm - Ø150 mm. Starr und/oder Flexibel.

Mauer-abzug : Konzentrisches Kanalsystem Ø130 mm - Ø200 mm. Starr. Mit Außenwand-an-schluß,
abhängig von dem Aufbau des Rohrsystems; Ø100 mm - Ø150 mm oder
Ø130 mm - Ø200 mm.

Wärme austauschende Arbeitsfläche: Gesamte Vorderseite des Geräts.

ZUSATZ H8: ERSATZTEILLISTE

Nr.	Artikelnr.	Beschreibung
1	3.....	Hauptbrenner "Premium Fire" 600 x 240 mm <u>Erdgas G20/G25.3 / Butan/Propan G30/G31</u> G20/G25.3: Ø6,0 mm Links-Hinten Ø3,5 mm Links-Vorn Ø6,0 mm Mitte-Vorn Ø6,0 mm Rechts-Hinten Ø3,5 mm Rechts-Vorn
2	3.....	G30/G31: Ø14x8 mm Links-Hinten Ø14x8 mm Links-Vorn Ø15x8 mm + 2x Ø3,5 Mitte-Vorn Ø14x8 mm Rechts-Hinten Ø14x8 mm Rechts-Vorn
3	301915	Einspritzer Hauptbrenner <u>Erdgas</u> ; Links-Hinten: Ø1,50 mm
4	334874	Einspritzer Hauptbrenner <u>Erdgas</u> ; Links-Vorn: Ø1,20 mm
5	301928	Einspritzer Hauptbrenner <u>Erdgas</u> ; Mitte-Vorn: Ø1,30 mm
6	301915	Einspritzer Hauptbrenner <u>Erdgas</u> ; Rechts-Hinten: Ø1,50 mm
7	334874	Einspritzer Hauptbrenner <u>Erdgas</u> ; Rechts-Vorn: Ø1,20 mm
8	340430	Einspritzer Hauptbrenner <u>Butan/Propan</u> ; Links-Hinten: Ø0,80 mm
9	340431	Einspritzer Hauptbrenner <u>Butan/Propan</u> ; Links-Vorn: Ø0,75 mm
10	340431	Einspritzer Hauptbrenner <u>Butan/Propan</u> ; Mitte-Vorn: Ø0,75 mm
11	340430	Einspritzer Hauptbrenner <u>Butan/Propan</u> ; Rechts-Hinten: Ø0,80 mm
12	340431	Einspritzer Hauptbrenner <u>Butan/Propan</u> ; Rechts-Vorn: Ø0,75 mm
13	341643	Handsender Symax 2 - EU - 10 Tasten Bellfires
14	341644	Empfänger Symax 2 - EU
15	333605	Modul 230 VAC (Licht)
16	333912	Sicherung T 2,5 A 250 V Modul
17	333606	5-adriges Kabel Modul - Empfänger
18	333748	Stimmungsleuchte 230 VAC, E14, 25 W
19	341645	WIFI-box Symax 2 - Bellfires
20	341647	WIFI-box Kabel - L= 1000 mm
21	340469	Holzset (5 teilig) <u>Erdgas / Butan/Propan</u> inkl. Keramikstücken und Dekorationsasche
22	340089	'Fire Glass' Dark Amber (2,5 kg)
23	340091	'Fire Glass' Black (1,0 kg)
24		'Fire Glass' Black (0,5 kg)

Holzstämme - 'Fire Glass' - Keramikstücke - Dekorationsasche

Gerät	Holzset Art.-Nr.: 340469															'Fire Glass' Dark Amber	'Fire Glass' Black	
	Set	Holzstamm-Nr.													Keramik- stücke Glüh-Effekt Anthrazit	Dekorations- asche Hellgrau		
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Beutel: 50 gr.	Beutel: 10 gr.	Beutel: 2,5 kg.	Beutel: 1,0 kg.	
* Derby Large 3 PF * Derby Small 3 PF * Topsham Large 3 PF * York Small 3 PF * Corner Bell Topsham 3 L/R PF * View Bell Topsham 3 PF	Art.-Nr.:	340019	340020	340021	340022	340023	340024	340025	340026	340027	340028	340029	340030	xxxxxx	340031	340089	340091	
	Anzahl	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	3x	1x	1x	1x	1x	
* View Bell Derby 3 PF * View Bell Small 3 PF * View Bell York 3 PF * Corner Bell Derby 3 L/R PF * Corner Bell Small 3 L/R PF * Corner Bell York 3 L/R PF	Anzahl	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	3x	1x	1x	1x	1½x	
* York Large 3 PF	Anzahl	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x	3x	1x	1x	1x	2x	

bellfires. gas fires

Ihr Bellfires Vertragshändler

04 - 171019 - 340643