


barbas .


Installations- und Wartungshandbuch

Gas Fire Front 110-75 PF2

---- Floating Frame ----- Floating Frame + ----

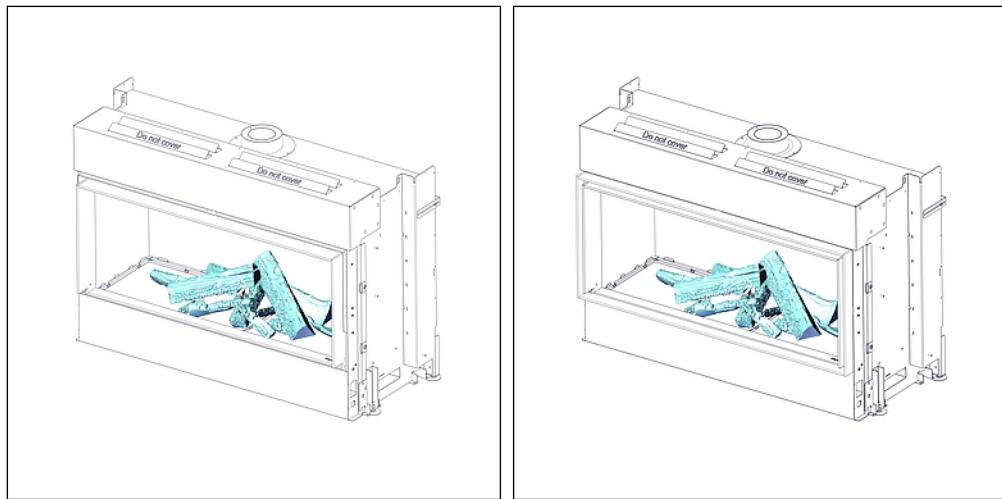

---- Hidden Door ----- Hidden Door + ----

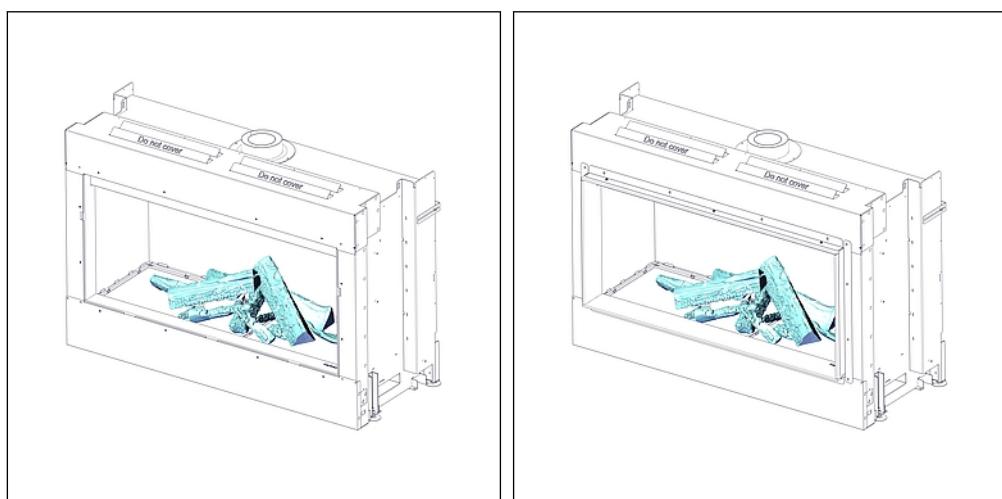


UK
CA

Seriennummer:

Produktionsdatum:

Hidden Door & Kaminschirm -- Hidden Door + & Kaminschirm

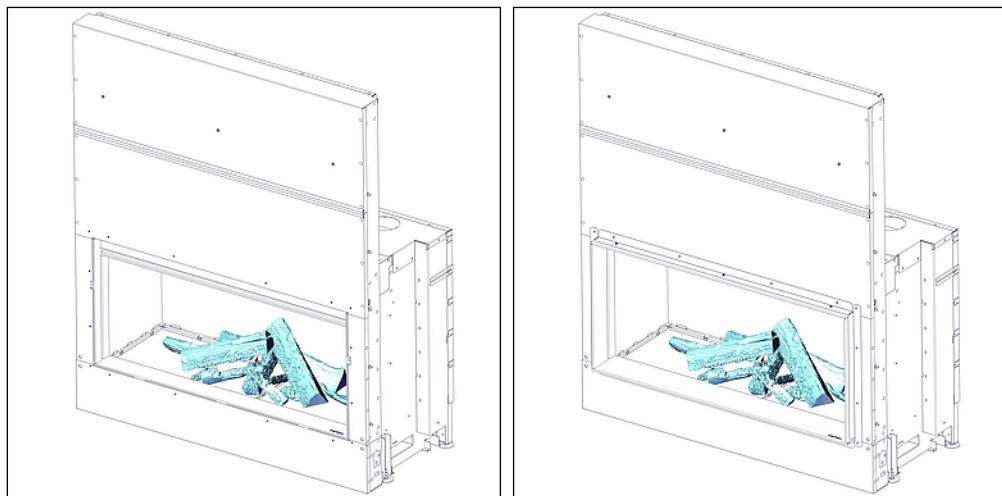

© Barbas Bellfires BV

Dieses Dokument oder Teile davon dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Barbas Bellfires BV nicht reproduziert, in einem Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder Methode elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder anderweitig übermittelt werden. Dieses Dokument kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Barbas Bellfires BV behält sich das Recht vor, die Inhalte dieses Dokuments jederzeit zu überarbeiten.

Kontaktdaten

Barbas Bellfires BV

Hallenstraat 17, 5531 AB Bladel, Die Niederlande

E-Mail: info@barbas.com

www.barbasbellfires.com

Inhaltsverzeichnis

1	Über dieses Dokument.....	7
1.1	Verwendung dieses Dokuments.....	7
1.2	In diesem Dokument verwendete Warnungen und Vorsichtshinweise.....	7
1.3	Verbundene Dokumente.....	7
2	Beschreibung.....	9
2.1	Vorgesehene Verwendung.....	9
2.2	Installationsoptionen.....	9
2.3	Überblick über das Gerät.....	10
2.4	Überblick über das Brennerbett und die Zündflamme.....	12
2.5	Überblick über den Keramikholzscheitsatz.....	13
2.6	Überblick über die Steuerlemente.....	16
2.6.1	Überblick über die Rückseite des Gasreglerblocks.....	16
2.6.2	Überblick über die Vorderseite des Gasreglerblocks.....	17
2.6.3	Überblick über die Anschlüsse am Gasreglerblock.....	18
2.6.4	Überblick über den Empfänger.....	19
2.6.5	Überblick über das Lüfter-/Beleuchtungsmodul.....	20
2.7	Beispiele typischer Installationen.....	21
3	Sicherheit.....	23
3.1	Sicherheitsvorrichtungen am Gerät.....	23
3.2	Sicherheitsanweisungen zur Installation.....	24
3.3	Sicherheitsanweisungen bezüglich der Umwelt.....	25
4	Abstände.....	26
4.1	Anforderungen an Isoliermaterial.....	26
4.2	Abstände zu brennbaren Wänden.....	26
4.3	Abstand zum brennbaren Boden (unter dem Gerät).....	27
4.4	Abstände zu brennbarer Decke.....	27
4.5	Abstände zu nicht brennbaren Wänden.....	28
4.6	Abstände zu einer nicht brennbaren Decke.....	29
4.7	Abstände vor dem Gerät.....	31
4.8	Abstände für den Kaminsims.....	31
4.9	Abstände für konzentrisches Kanalsystem.....	34
4.10	Abstände für die Installation eines Fernsehers.....	35

5	Installation.....	38
5.1	Installationsanforderungen.....	38
5.1.1	Anforderungen an die Installation des Geräts.....	38
5.1.2	Anforderungen an den Kamin.....	38
5.1.3	Anforderungen an die Belüftungs-/Konvektionsluftöffnungen.....	39
5.2	Installationsverfahren.....	40
5.2.1	Vorbereitung.....	40
5.2.2	Installation des Geräts.....	40
5.2.3	Horizontale Ausrichtung des Geräts.....	43
5.2.4	Gasanschluss vornehmen.....	46
5.2.5	Gasanschlüsse prüfen.....	46
5.2.6	Elektrischen Anschluss vornehmen.....	46
5.2.7	Konzentrisches Kanalsystem anschließen.....	47
5.2.8	Verbindung des Konvektionssatzes (optional).....	47
5.2.9	Rauchgasbegrenzerplatte installieren.....	48
5.2.10	Kamin aufbauen.....	50
5.2.11	Zusatz: Installation eines Fernsehers über dem Gerät.....	51
5.3	Vorbereitung des Geräts zur Verwendung.....	52
5.3.1	Überdruckklappen prüfen.....	52
5.3.2	Prüfung der Beleuchtungsfunktion.....	52
5.3.3	Überprüfen Sie die Funktion des integrierten Kaminschirms (optional bei Hidden Door (+)).....	52
5.3.4	Keramikholzscheitsatz in die Brenner legen.....	53
5.3.5	Abschließende Prüfung des Schornsteins durchführen.....	55
6	Wartung.....	56
6.1	Jährliche Wartung.....	56
6.1.1	Reinigen des Geräts.....	56
6.1.2	Prüfung des Geräts.....	58
6.2	Wartungsverfahren.....	58
6.2.1	Entfernen der Glasscheibe Floating Frame (+).....	58
6.2.2	Installieren der Glasscheibe Floating Frame (+).....	59
6.2.3	Entfernen der Glasscheibe Hidden Door (+).....	62
6.2.4	Installieren der Glasscheibe Hidden Door (+).....	64
6.2.5	Entfernen der Glasscheibe Hidden Door (+) mit Kaminschirm.....	68
6.2.6	Installation der Glasscheibe Hidden Door (+) mit Kaminschirm.....	70
6.2.7	Demontage der Brenner und des Brennerbetts.....	74
6.2.8	Reinigen der normalen Scheibe.....	74
6.2.9	Reinigen der entspiegelten Scheibe.....	75
6.2.10	Austauschen der Umgebungslampe bei Ausfall.....	75
7	Problemlösung.....	78
8	Technische Daten.....	79
8.1	Barbas Gas Fire Front 110-75 PF2 – BE, FR.....	79
8.2	Barbas Gas Fire Front 110-75 PF2 – DE.....	82
8.3	Barbas Gas Fire Front 110-75 PF2 – AT, CH, LU.....	85
8.4	Strom- und Gaslaufplan.....	88
8.5	Abmessungen der Begrenzerplatte.....	88

9	Abmessungen.....	89
9.1	Gas Fire Front 110-75 PF2 mit Floating Frame.....	89
9.2	Gas Fire Front 110-75 PF2 mit Floating Frame +.....	90
9.3	Gas Fire Front 110-75 PF2 mit Floating Frame und Stellfüßen.....	91
9.4	Gas Fire Front 110-75 PF2 mit Floating Frame + und Konvektionsgehäuse.....	92
9.5	Gas Fire Front 110-75 PF2 mit Hidden Door.....	93
9.6	Gas Fire Front 110-75 PF2 mit Hidden Door +.....	94
9.7	Gas Fire Front 110-75 PF2 mit Hidden Door und Stellfüßen.....	95
9.8	Gas Fire Front 110-75 PF2 mit Hidden Door und Konvektionsgehäuse.....	96
9.9	Gas Fire Front 110-75 PF2 mit Hidden Door und integriertem Kaminschirm.....	97
9.10	Gas Fire Front 110-75 PF2 mit Hidden Door +, Konvektionsgehäuse und integriertem Kaminschirm.....	98
9.11	BARBAS Airbox 160 mit 4 Einsatzmodellen.....	99
9.12	BARBAS Airbox 320 mit 4 Einsatzmodellen.....	100
10	Garantiebedingungen.....	101
11	EU-Konformitätserklärung.....	103

1 Über dieses Dokument

Dieses Dokument enthält die notwendigen Informationen die Ausführung dieser Aufgaben am Gas Fire Front 110-75 PF2

- Installation
- Wartung

Dieses Dokument bezeichnet den Gas Fire Front 110-75 PF2 als 'das Gerät'. Dieses Dokument ist ein wesentlicher Teil Ihres Geräts. Lesen Sie es genau durch, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten. Bewahren Sie es sicher auf.

Die Originalanweisungen dieses Dokuments sind in englischer Sprache verfasst worden. Alle anderen Sprachversionen des Dokuments sind Übersetzungen der Originalanweisungen. Es ist nicht immer möglich, eine ausführliche Darstellung jedes einzelnen Ausrüstungsteils zu erstellen. Die Illustrationen in diesem Dokument zeigen daher einen typischen Aufbau. Die Illustrationen dienen ausschließlich als Anleitungen.

1.1 Verwendung dieses Dokuments

1. Machen sie sich mit der Struktur und dem Inhalt des Dokuments vertraut.
2. Lesen Sie den Sicherheitsabschnitt genau durch.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen verstehen.
4. Führen Sie diese Verfahren vollständig in der angegebenen Reihenfolge durch.

1.2 In diesem Dokument verwendete Warnungen und Vorsichtshinweise

Warnung

Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht das Risiko einer Verletzung bis zum Todesfall.

Vorsicht

Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht das Risiko eines Sachschadens.

Hinweis

Ein Hinweis enthält weitere Informationen.

Symbol	Beschreibung
	Optisches Zeichen, dass eine Gefahr besteht
	Optisches Zeichen, dass ein Hinweis gegeben wird

1.3 Verbundene Dokumente

- Vorbereitungshandbuch
- Installations- und Wartungshandbuch

-
- Benutzerhandbuch
 - Montageanleitung für konzentrisches Kanalsystem

2 Beschreibung

2.1 Vorgesehene Verwendung

Das Gerät ist zur Verwendung in einem vollständig abgedichteten oder mechanisch belüfteten Gebäude ohne zusätzliche Belüftung und/oder Rauchabsaugung zum Beheizen des Raums, in dem es installiert ist, vorgesehen. Es darf nicht zu anderen Zwecken verwendet werden.

Das Gerät darf nur an einem Ort verwendet werden, der den Anforderungen an die Installation des Geräts entspricht. Siehe Vorbereitungshandbuch.

2.2 Installationsoptionen

Das Gerät verfügt über einen Premium Fire (PF2) Doppelbrenner.

- Das Gerät kann mit 4 höhenverstellbaren Füßen installiert werden.
- Das Gerät kann mit einem Konventionsgehäuse mit 4 Öffnungen für Konvektionsluftauslässe an der Oberseite des Geräts ausgestattet werden.
- Das Gerät kann mit entspiegeltem Keramikglas installiert werden. Eine Nachrüstung ist möglich. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihrem Händler.
- Das Gerät mit Hidden Door (+) kann mit einem werkseitig eingebauten, verschiebbaren Kaminschirm ausgestattet werden.
- In diesen Fällen ist die Länge des konzentrischen Rauchgaskanal länger als im Vorbereitungshandbuch vorgeschrieben, und das Gerät kann mit dem Opti-Vent-System ausgestattet werden.
- Das Gerät kann mit einer WiFi-Box für den Betrieb mit einem mobilen Gerät ausgestattet werden. Eine Nachrüstung ist möglich. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihrem Händler.
- Ein Kaminsimseisen kann an dem Gerät angebracht werden. Das Kaminsimseisen ermöglicht den Aufbau des Mauerwerks für den Kamin über die Höhe des Geräts hinaus.




Hinweis:

Sofern nicht anders angegeben, ist eine Nachrüstung der Austattungsoptionen nicht möglich.


2.3

Überblick über das Gerät

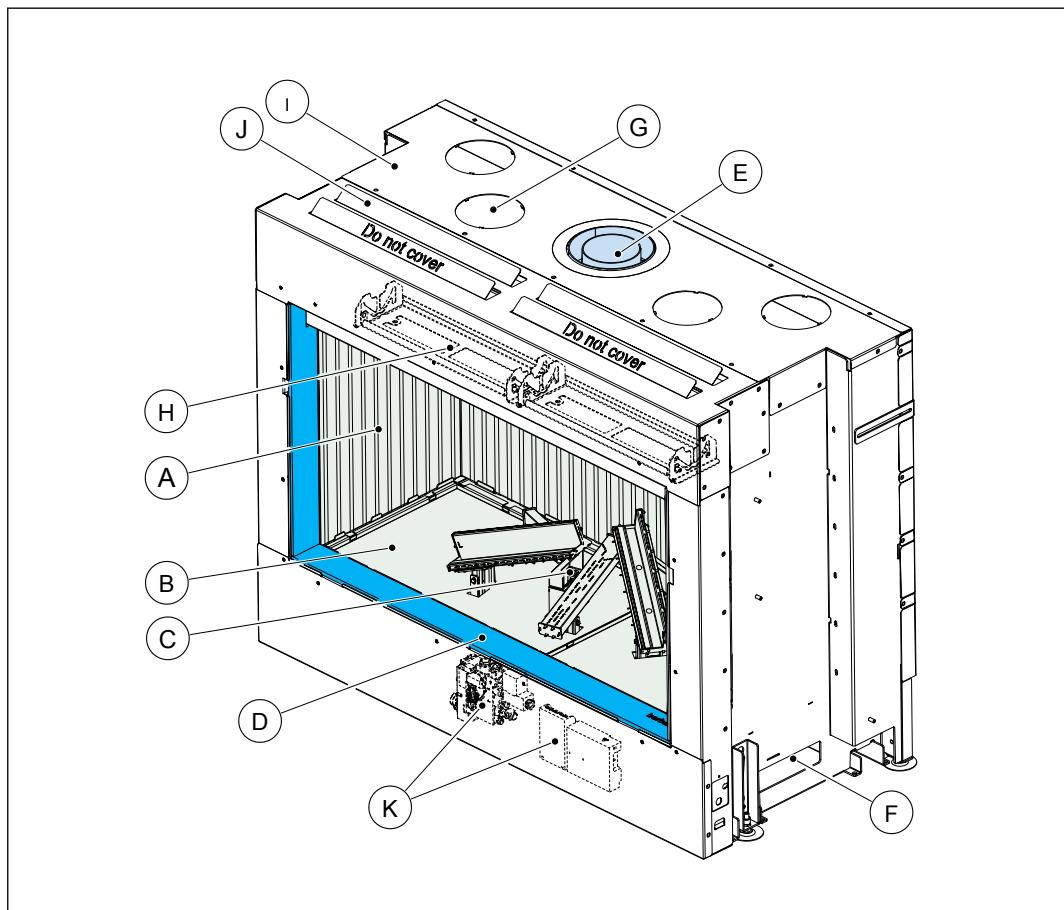

A	Keramikglas	G	Konvektionsluftauslass (optional)
B	Brennerbett	H	Überdruckklappe
C	Zündbrenner	I	Konvektionsgehäuse (optional)
D	Dekorativer Rahmen (Version "Hidden Door")	J	Überdruckentlastungsöffnungen
E	Konzentrischer Rauchgasanschluss	K	Gassteuerung und elektronische Teile
F	Einlass Konvektionsluft		

Abbildung 1. Übersicht über Gas Fire Front 110-75 PF2

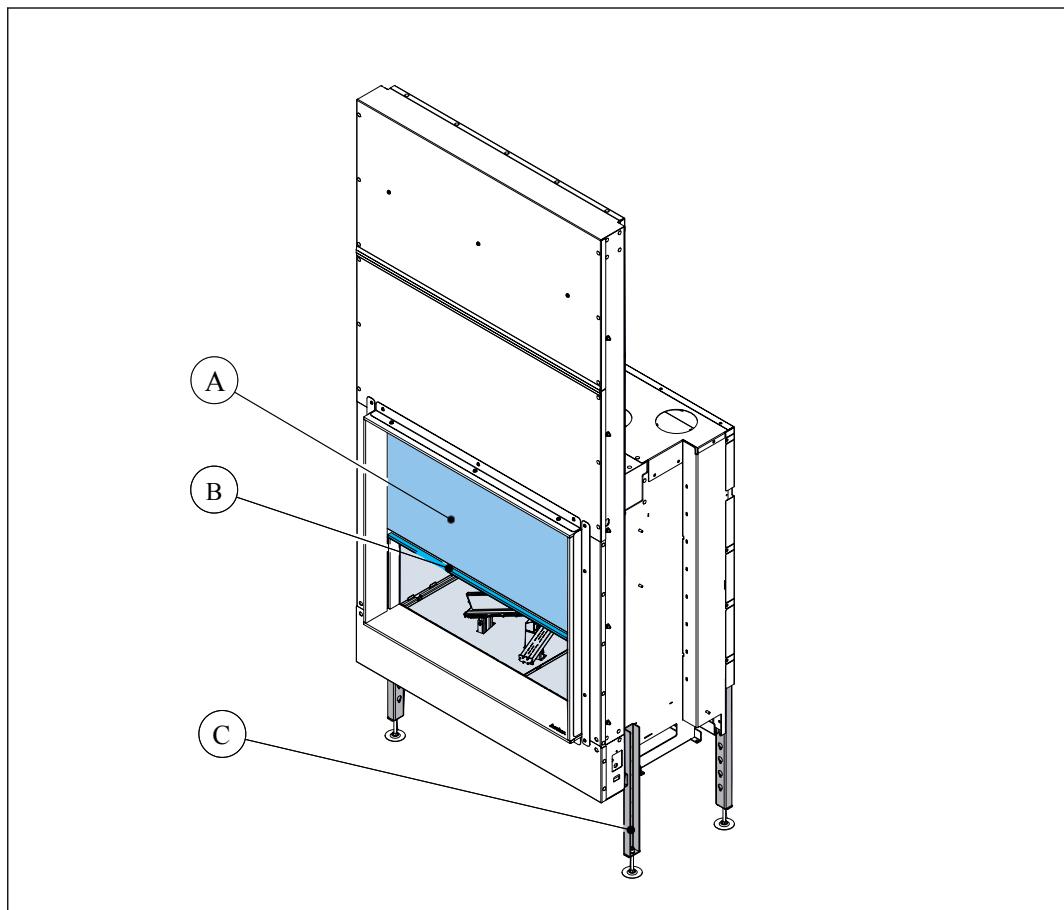

A Kaminschirm (optional bei Hidden
Door (+))


B Griff zum Verschieben des
Kaminschirms

C Stellfüße (optional)

Abbildung 2. Übersicht über Gas Fire Front 110-75 PF2 mit den Optionen: Kaminschirm und Stellfüße

2.4

Überblick über das Brennerbett und die Zündflamme

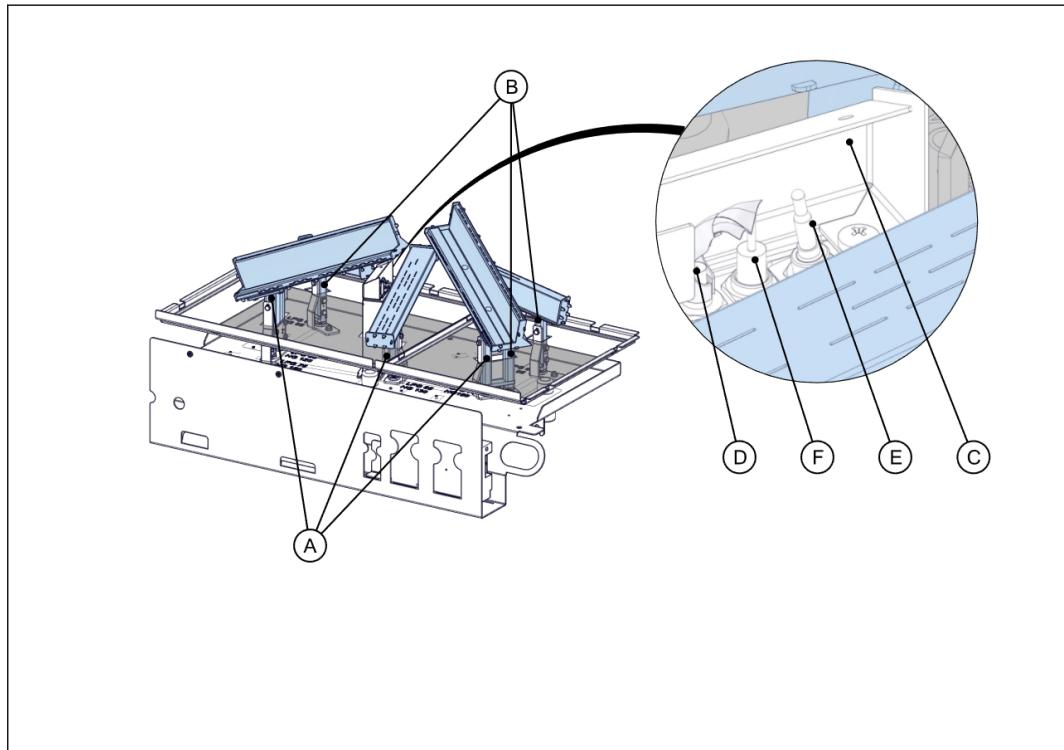

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
| A | Erster Hauptbrenner | D | Zündbrenner |
| B | Zweiter Hauptbrenner | E | Thermoelement – erkennt, ob die Zündflamme brennt |
| C | Schutzabdeckung für die Zündflamme | F | Zündelektrode – um den Zündbrenner anzuzünden |

Abbildung 3. Brennerbett und Zündflamme

2.5

Überblick über den Keramikholzscheitsatz

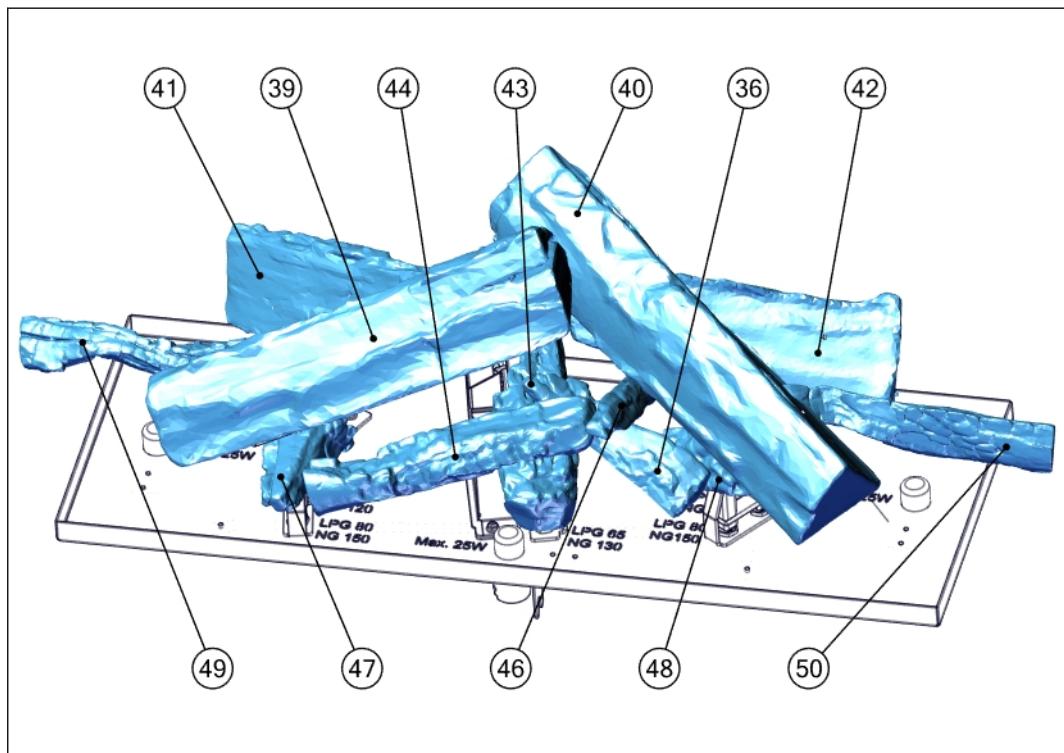


Abbildung 4. Überblick über den Keramikholzscheitsatz

Tabelle 1: Teile des Keramikholzscheitsatzes

Nr.	Stamm	Nr.	Stamm
36		39	
40		41	
42		43	Holzscheit mit Zündöffnung 
44		46	


Nr.	Stamm	Nr.	Stamm
47		48	
49		50	

Tabelle 2: Feuer-Glasscheibe

Nr.	"Feuer-Glasscheibe" Dunkler Bernstein	Nr.	"Feuer-Glasscheibe" Schwarz

2.6 Überblick über die Steuerlemente

2.6.1 Überblick über die Rückseite des Gasreglerblocks

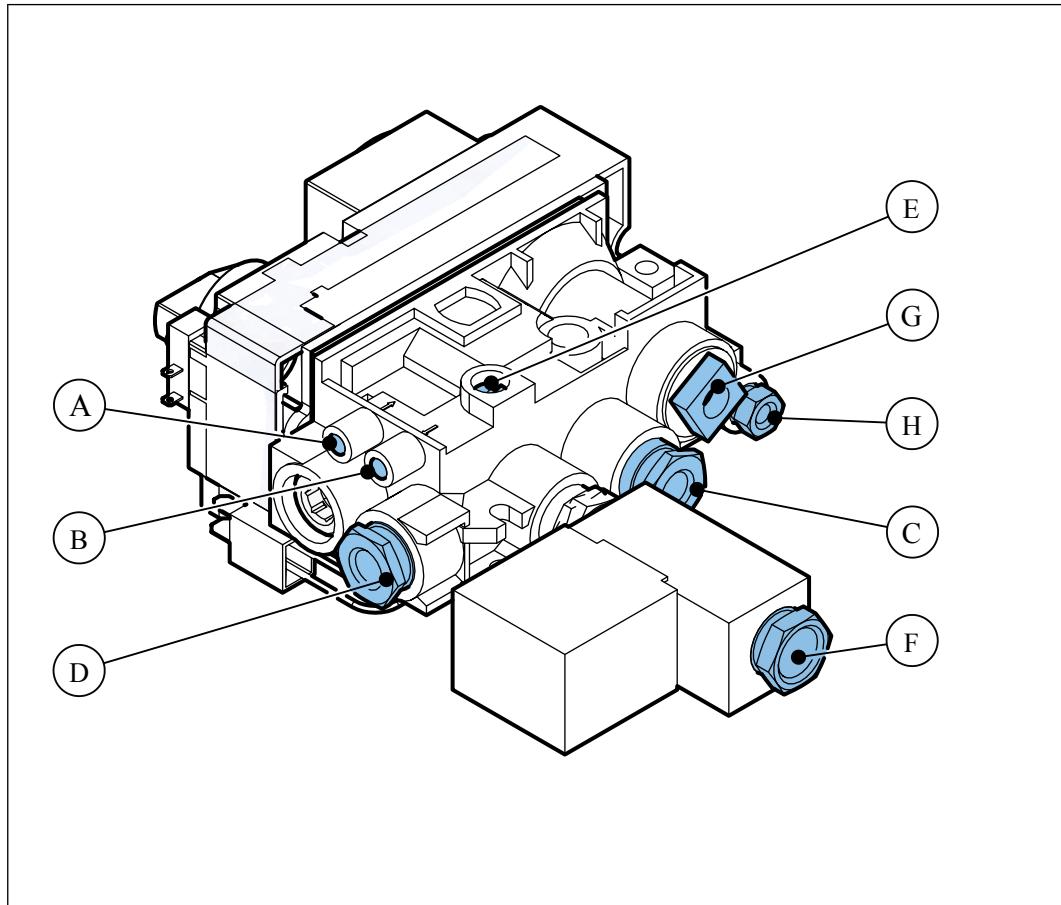


- | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|
| A | Meßstelle für Vordruck | E | Stellschraube für minimalen Brennerdruck |
| B | Meßstelle für Brennerdruck | F | Gasanschluss für den hinteren Brenner |
| C | Gaszufuhranschluss | G | Anschluss für Thermoelement-Unterbrecher |
| D | Gasanschluss vorderer Brenner | H | Gasanschluss für die Zündflamme |

Abbildung 5. Gasreglerblock (hinten)

2.6.2

Überblick über die Vorderseite des Gasreglerblocks

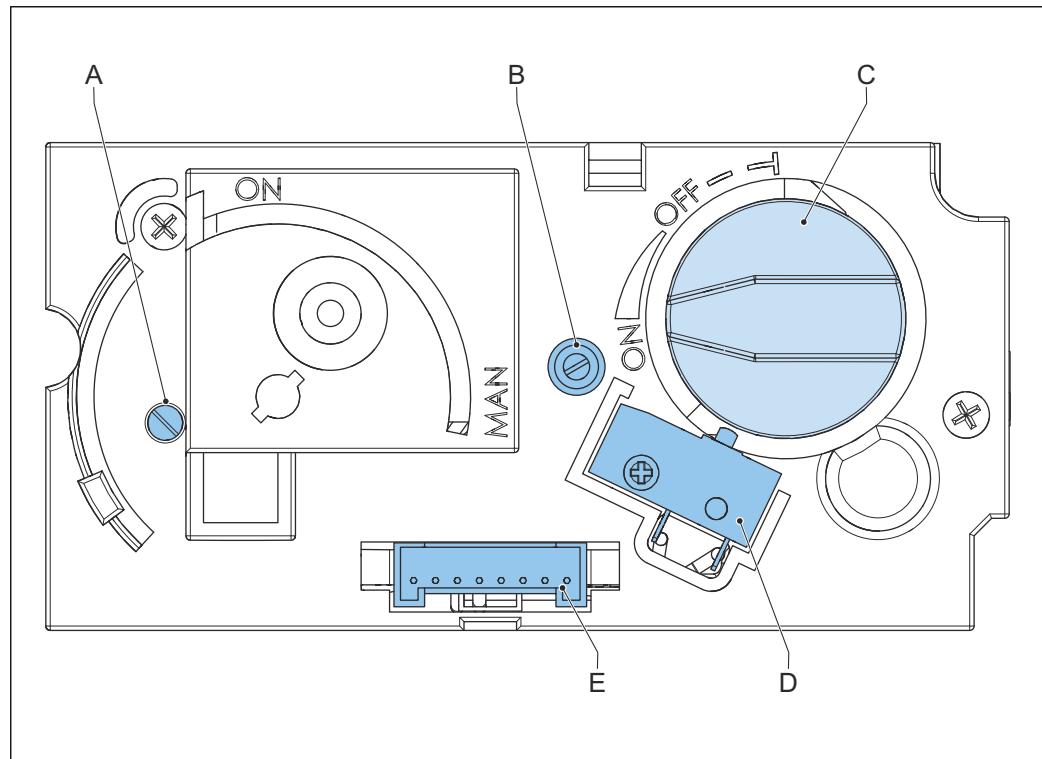


- | | | | |
|---|---|---|--|
| A | Stellschraube für den Gasdruck der Zündflamme | D | Mikroschalter, um Endposition des Motorknopfes zu erkennen |
| B | Stellschraube für maximalen Brennerdruck | E | 8-adriger Kabelanschluss |
| C | Motorknopf des internen Hauptgasventils | | |

Abbildung 6. Gasreglerblock (vorne)

2.6.3

Überblick über die Anschlüsse am Gasreglerblock

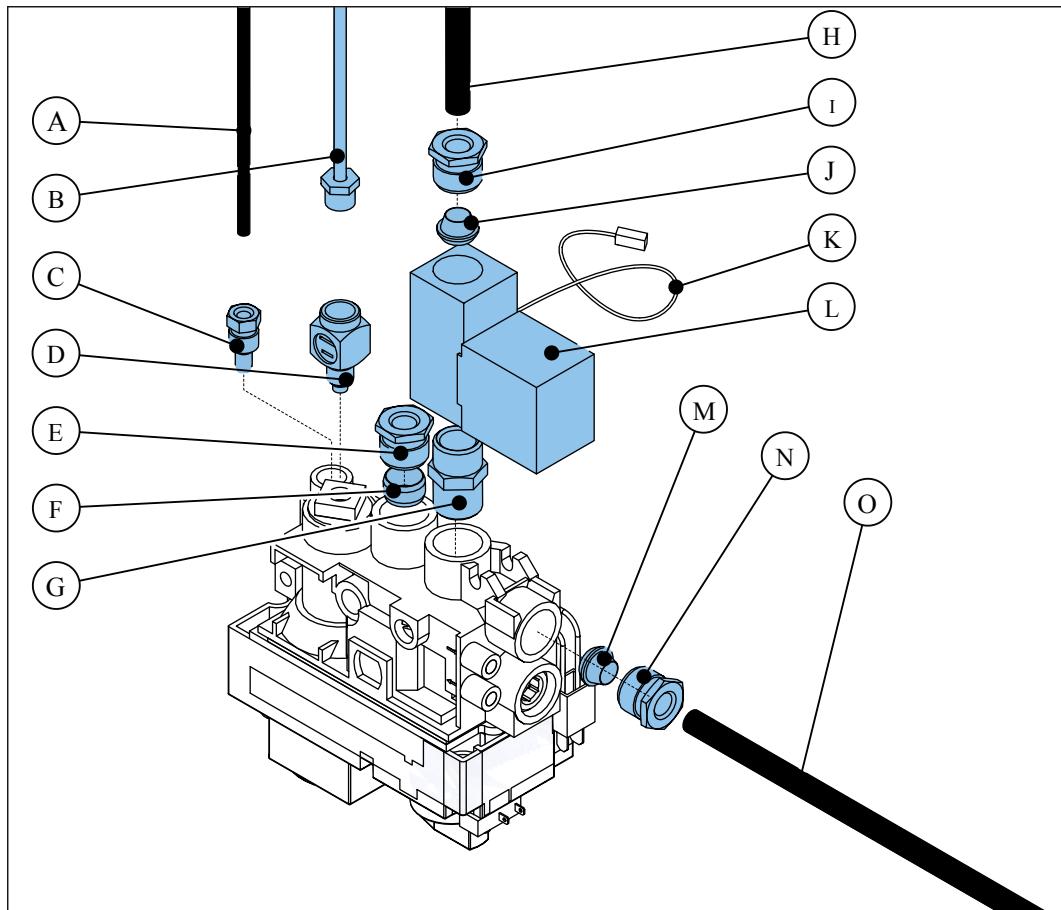

A	Zündflammenrohr	I	Mutter Ø 8 mm des Gasventils des hinteren Brenners
B	Thermoelement	J	Olive Ø 8 mm des Gasventils des hinteren Brenners
C	Anschluss (Mutter-Olive) Ø 4mm	K	Steuerkabel für das Gasventil des hinteren Brenners ²
D	Thermoelement-Unterbrecher ¹	L	Gasventil des hinteren Brenners
E	Anschlussmutter Ø 8 mm für Gasversorgung	M	Olive Ø 8mm
F	Anschluss Olive Ø 8 mm für Gasversorgung	N	Mutter Ø 8mm
G	Anschluss für das Gasventil des hinteren Brenners	O	Gasrohr vorderer Brenner
H	Gasrohr zum hinteren Brenner		


Abbildung 7. Anschlüsse am Gasreglerblock

¹ Unterbricht das Signal des Thermoelementes und leitet dieses Signal über den Empfänger um. Wenn das Thermoelement-Signal vom Empfänger abgeschaltet wird (von der Fernbedienung angefordert) oder wenn das Thermoelement-Signal schwach oder unterbrochen ist, wird die Gaszufuhr zur Zündflamme unterbrochen.

² Verbindet das Ventil mit dem Empfänger

2.6.4

Überblick über den Empfänger

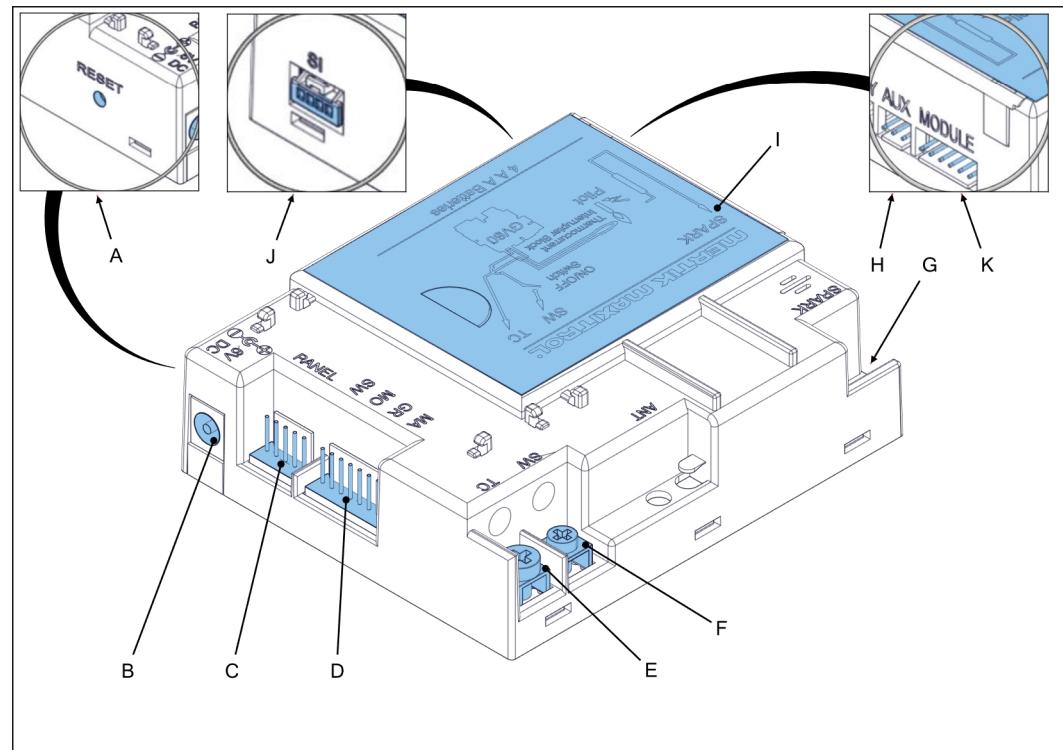


- | | | | |
|---|---|---|---|
| A | Reset-Taste | G | Piezokabelanschluss |
| B | Anschluss für den 6-VDC-Adapter | H | Anschluss am Gasventil des hinteren Brenners (AUX) |
| C | Nicht verwendet | I | Batteriefachabdeckung |
| D | 8-adriger Kabelanschluss | J | Anschluss für eine optionale WiFi-Box (SI) |
| E | Thermoelement Spannung / Strom EIN (roter Anschluss) | K | Anschluss für das Lüfter-/Beleuchtungsmodul (MODUL) |
| F | Thermoelement Spannung / Strom AUS (gelber Anschluss) | | |

Abbildung 8. Empfänger

2.6.5

Überblick über das Lüfter-/Beleuchtungsmodul

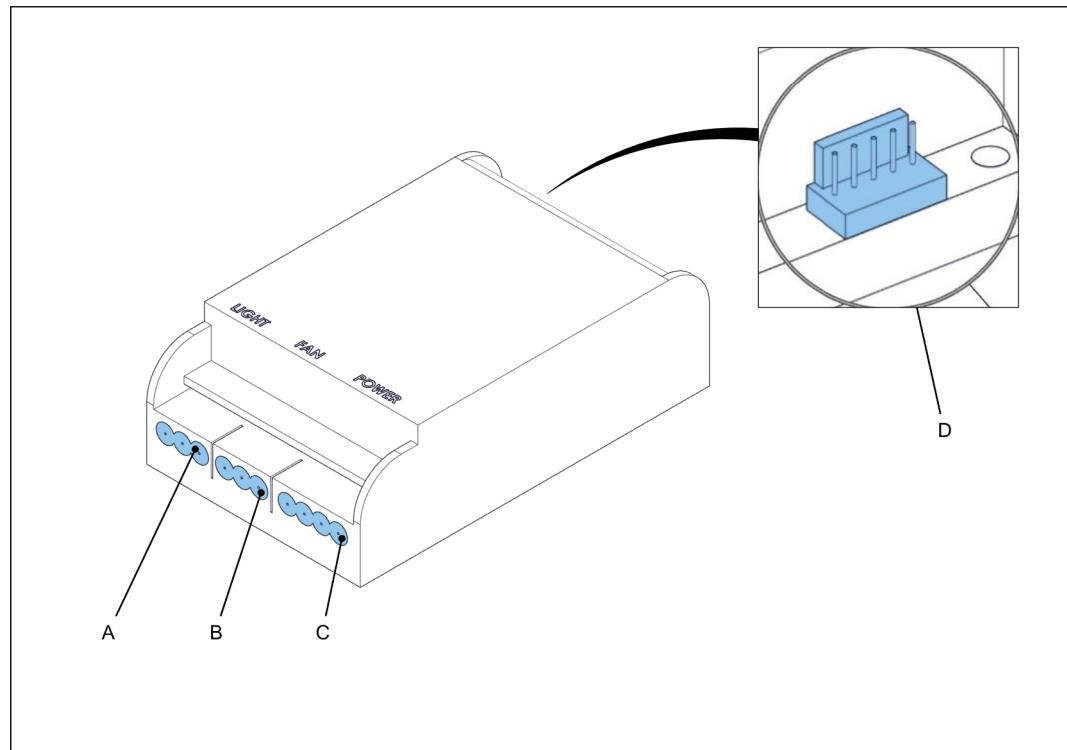


- | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|
| A | Anschluss für die Umgebungsbeleuchtung | C | Anschluss für die Stromversorgung |
| B | Anschluss für einen Konvektionslüfter | D | Anschluss für den Empfänger |

Abbildung 9. Lüfter-/Beleuchtungsmodul

2.7

Beispiele typischer Installationen

Beispiel für eine typische Installation mit einem Wandauslass für den konzentrischen Abzug, Ihre Installation kann davon abweichen.

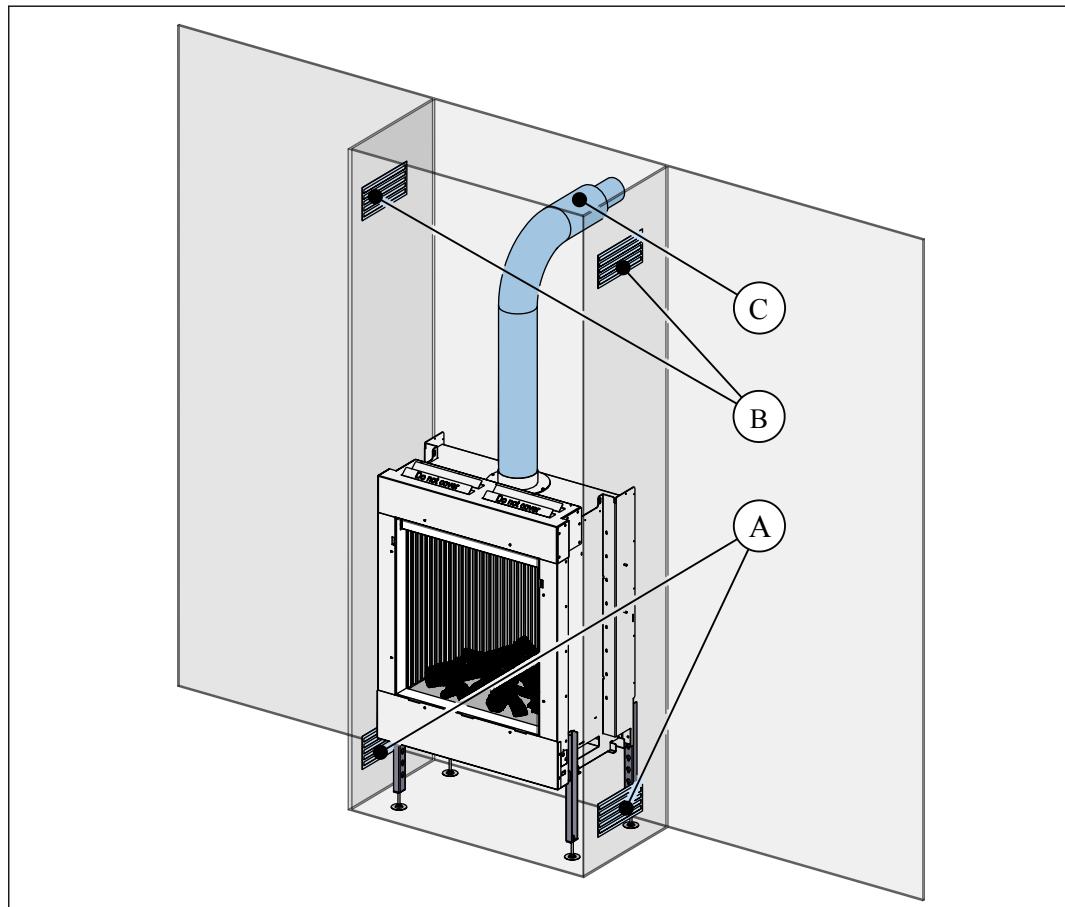


- A Belüftungslufteinlassöffnungen.
Insgesamt mindestens 220 cm^2
- B Belüftungsluftauslassöffnungen.
Insgesamt mindestens 440 cm^2

- C Konzentrisches Kanalsystem

Abbildung 10. Typische Installation eines Geräts ohne Konvektionssatz

Beispiel einer typischen Installation mit dem Konvektionssatz und einem Wandauslass für den konzentrischen Rauchgasanschluss. Ihre Installation kann sich davon unterscheiden.

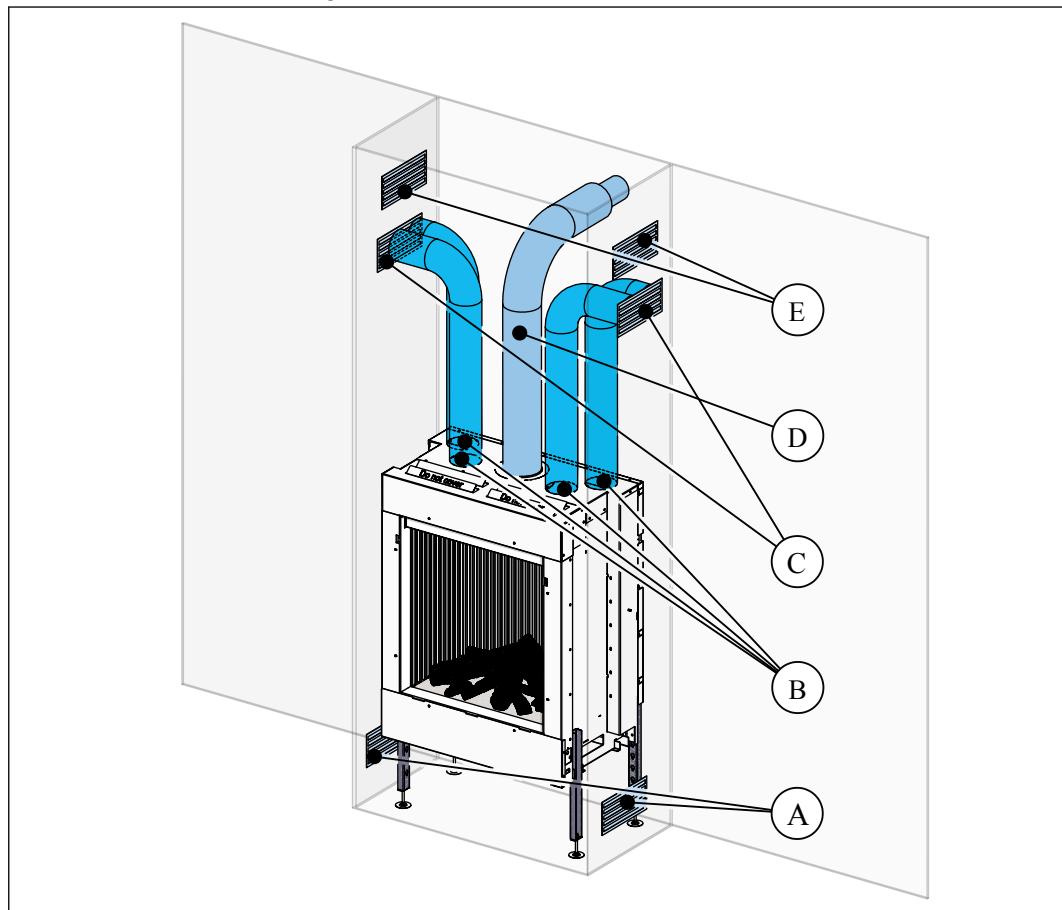

- | | | | |
|---|--|---|---|
| A | Konvektions- /
Belüftungsluftteinlassöffnungen.
Insgesamt mindestens 220 cm ² | D | Konzentrisches Kanalsystem |
| B | Anschluss für Konvektionssatz (4x) | E | Belüftungsluftauslassöffnungen.
Insgesamt mindestens 220 cm ² |
| C | Konvektionsluftauslassöffnung.
Insgesamt mindestens 440 cm ² | | |

Abbildung 11. Typische Installation eines Geräts mit Konvektionssatz

3 Sicherheit

3.1 Sicherheitsvorrichtungen am Gerät

Name	Beschreibung
Thermoelektrische Sparflammensicherung	Verhindert unvorhergesehene Abgabe von Gas aus dem Hauptbrenner.
Überdruckklappe	Wenn im Gerät ein Überdruck auftritt, öffnet sich diese Klappe kurz. Wenn sich diese Klappe öffnet, kann ein lautes Geräusch entstehen. Wenn ein Überdruck auftritt, muss der Installateur das Gerät ausgiebig prüfen.
Überdrucktür (Nur bei Tür "Floating Frame (+)")	Wenn im Gerät ein Überdruck auftritt, öffnet sich diese Tür kurz. Wenn sich diese Tür öffnet, kann ein lautes Geräusch entstehen. Wenn ein Überdruck auftritt, muss der Installateur das Gerät ausgiebig prüfen.
Integrierter Kaminschirm (Optional bei Hidden Door (+))	Verhindert unvorhergesehene Berührung der heißen Glasscheibe.

3.2

Sicherheitsanweisungen zur Installation

Warnung:



- Das Gerät muss als 'raumabgedichtetes System'-Gerät durch einen zertifizierten und registrierten Installateur platziert und angeschlossen sein.
- Vor Beginn der Installation prüfen, dass die Daten auf dem Typenschild dem Gastyp und Gasdruck entsprechen, an dem das Gerät angeschlossen wird.
- Installation des Geräts unter Einhaltung folgender Installationsanweisungen, der nationalen und örtlichen Vorschriften.
- Das Gerät ist kopflastig an der Front. Achten Sie beim Bewegen des Geräts darauf, dass das Gerät nicht nach vorne fallen kann.
- Legen Sie keine brennbaren Materialien in das Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich um das Gerät jederzeit frei von brennbaren Materialien ist; der minimale Sicherheitsabstand beträgt 100 cm um das Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass die Brenneröffnungen bei der Installation sauber bleiben. Eine Blockade der Brenneröffnungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Stellen Sie sicher, dass der Gasreglerblock und die Rohre frei von Zement und anderen Baustoffen bleiben. Andernfalls können der Gasreglerblock oder die Rohre undicht werden.
- Verdrehen Sie die flexiblen Rohre am Gasreglerblock nicht. Stellen Sie sicher, dass keine Spannung auf den flexiblen Rohren und dem Gasreglerblock anliegt.
- Stellen Sie sicher, dass die Rohre nicht beschädigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Quetschverbindungen sich nicht lösen.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt an eine brennbare oder nicht brennbare Rückwand.
- Stellen Sie sicher, dass ein brennbarer Boden unter der vorgesehenen Position des Geräts mit einer Platte aus nicht brennbarem Material geschützt wird, die sich über die gesamte Breite und Tiefe des Geräts erstreckt.
- Nach der Installation stellen Sie sicher, dass die Rohre und Quetschverbindungen gasdicht sind.

Vorsicht:



- Nur die beiliegenden oder im Vorbereitungshandbuch und der restlichen dazugehörenden Dokumentation genannten Elemente verwenden.
- Kein Abdeckband am Gerät anbringen. Abdeckband kann die Oberflächenbeschichtung des Geräts beschädigen.
- Das Gerät nicht isolieren. Bei Bedarf nur Streifen aus weißer, loser und bis wenigstens least 1000 °C wärmebeständiger Isolierwolle anbringen. Die Isolierungsstreifen maximal 15 cm breit anbringen, um die Wände zu schützen. Diese Streifen nur oben und an den Seiten des Geräts installieren.
- Keine Glasfaser, Mineralwolle oder ähnliches Isoliermaterial einsetzen. Diese Materialien erzeugen einen stechenden Geruch und können zur Verfärbung des Kamins führen.
- Stellen Sie sicher, dass das Mauerwerk mit einem Abstand von wenigstens 3 mm zwischen den Seiten und der Oberkante des Geräts und dem Mauerwerk aufgebaut wird. Das Gerät kann sich im Betrieb durch Erhitzen ausdehnen.
- Das Mauerwerk ohne Verwendung eines Kaminsimsseisens nicht höher aufbauen, als das Gehäuse.

3.3

Sicherheitsanweisungen bezüglich der Umwelt

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterial umweltfreundlich.
- Entsorgen Sie Batterien als Chemieabfälle.
- Entsorgen Sie die keramische hitzeresistente Glasscheibe im Haushaltsmüll. Entsorgen Sie die keramische hitzeresistente Glasscheibe nicht im Glascontainer.
- Entsorgen Sie das nicht mehr verwendete Gerät den Anweisungen der Behörden oder des Monteurs entsprechend.
- Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen.

4 Abstände

Warnung:



- Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einer Brandgefahr führen.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt an eine brennbare oder nicht brennbare Rückwand.

4.1

Anforderungen an Isoliermaterial

- Verwenden Sie Isolierplatten mit einer maximalen Wärmeleitfähigkeit von 0,10 W/m.K oder einer Wärmebeständigkeit von mindestens 10 K.m/W. Die folgende Tabelle zeigt einige Beispiele für geeignetes Isolierplattenmaterial.
- Verwenden Sie keine Steinwolle oder Glaswolle. Diese Materialien führen zu einem stechenden und unangenehmen Geruch, wenn das Gerät erhitzt wird.
- Verwenden Sie keine Mineralwolle

Tabelle 3: Beispiele für Isolierplatten

Beispiele für geeignetes Plattenmaterial	Wärmeleitfähigkeit
Promat Promatect L Isolierplatte	0,083 W/m.K
Skamol Skamotec 225	0,06 W/m.K
Skamol Super-Isol	0,08 W/m.K

4.2

Abstände zu brennbaren Wänden

Legen Sie eine feuerfeste Isolierplatte zwischen das Gerät und die Rück- und Seitenwand, siehe Abbildung 11.

Tabelle 4 zeigt die minimale Dicke der Isolierplatten und die Mindestabstände zu brennbaren Materialien und Wänden.



Achtung: Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Gerät und der umgebenden Konstruktion ein Abstand von 3 mm eingehalten wird, um einer einsatzbedingten Ausdehnung des Geräts Rechnung zu tragen.

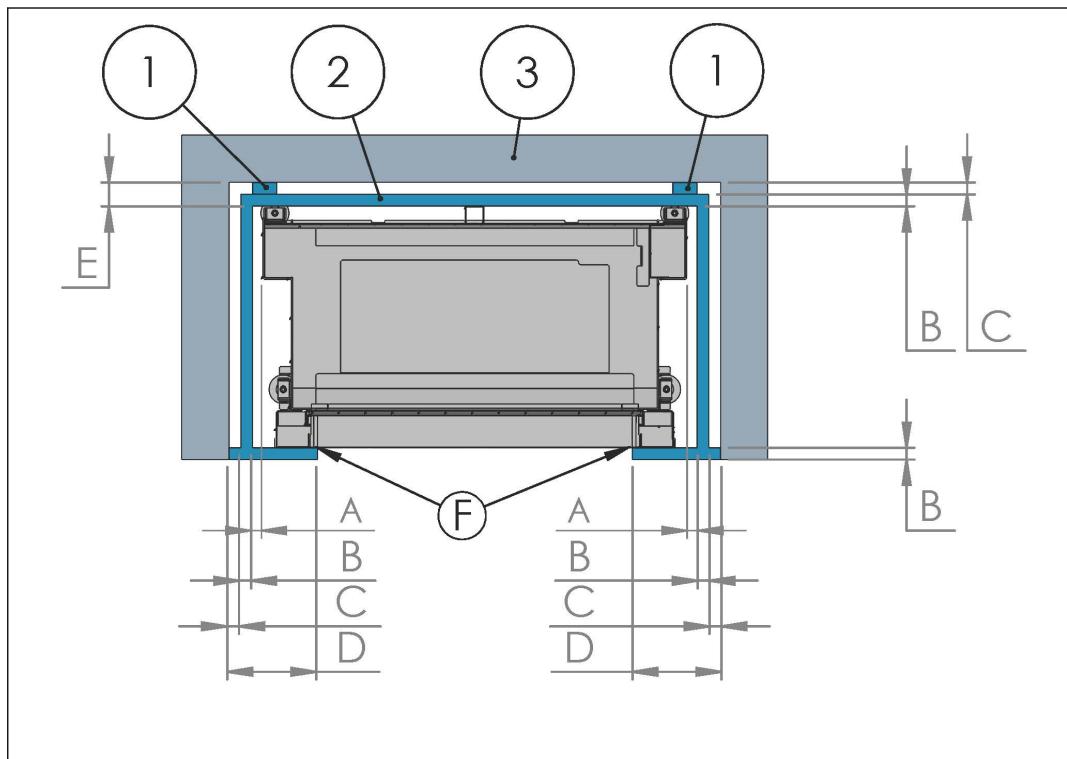


Abbildung 12. Abstände zur brennbaren Wand – Draufsicht

Tabelle 4: Abmessungen und Mindestabstände zu einer brennbaren Wand

Beschreibung		Isolierplatte 25 mm	Isolierplatte 35 mm
A	Luftabstand	25 mm	25 mm
B	Dicke der Platte	25 mm	35 mm
C	Luftabstand / Abstandhalter	25 mm	15 mm
D	A+B+C	75 mm	75 mm
E	B+C	50 mm	50 mm
F	Mindestens 3 mm Abstand zwischen Gerät und umgebender Konstruktion		

4.3

Abstand zum brennbaren Boden (unter dem Gerät)

Legen Sie eine feuerfeste Isolierplatte mit einer minimalen Dicke von 25 mm unter das Gerät. Um Schäden an dieser feuerfesten Platte zu vermeiden, legen Sie Keramik- oder Stahlfiesen (ca. 10 x 10 cm) unter die Füße des Gerätes.

Wenn die Unterseite des Geräts weniger als 10 cm über einem brennbaren Boden liegt, ist eine Kaminplatte (Steinplatte) vorzusehen.

4.4


Abstände zu brennbarer Decke

Legen Sie eine feuerfeste Isolierplatte (Zwischendecke) von mindestens 2,5 cm Dicke in einer Höhe von mindestens 50 cm über das Gerät. Halten Sie einen Raum von mindestens 10 cm zwischen der Isolierplatte und der brennbaren Decke frei.

Alternative ohne Zwischendecke: Zwischen der Oberseite der Kamineinfassung (gesamte Breite und Tiefe der Einfassung) und der brennbaren Decke ist ein Freiraum von mindestens 50 cm Höhe zu schaffen.

Abbildung 12 zeigt die minimale Dicke der Isolierplatten und die Mindestabstände zu einer brennbaren Decke.

Stellen Sie sicher, dass die Gesamtfläche der Konvektionsluftauslassöffnung mindestens 440 cm² beträgt.

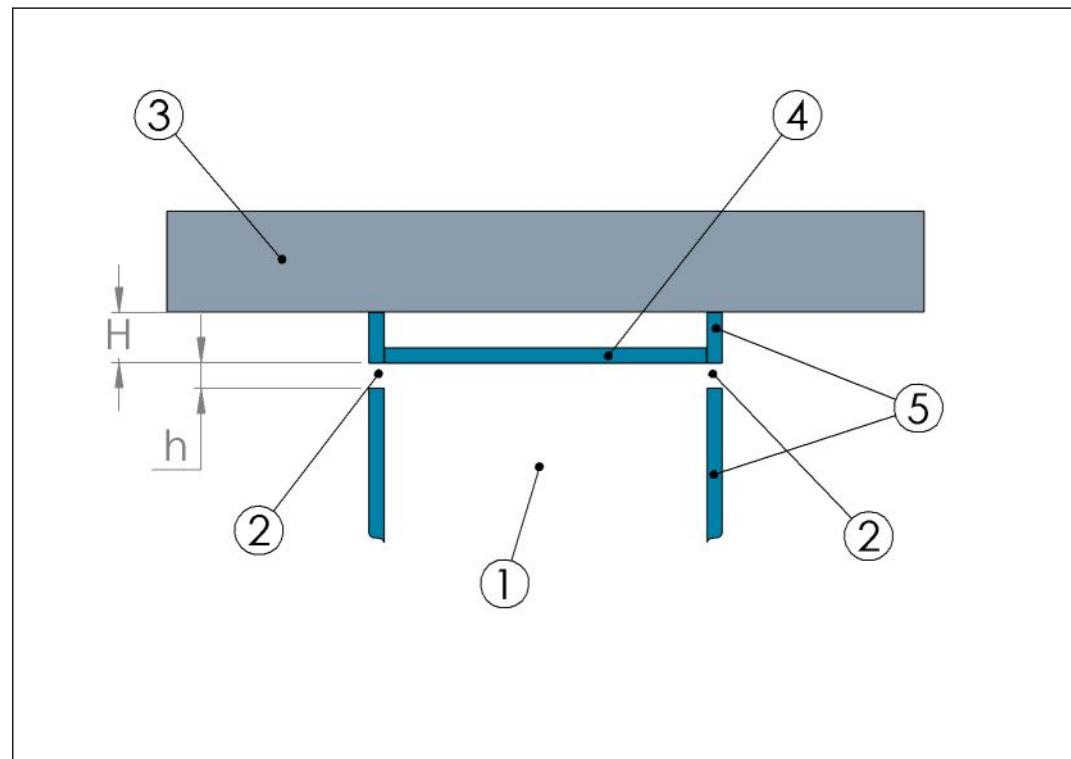

1	Kamineinfassung	4	Isolierplatte (Zwischendecke)
2	Konvektionsluftauslassöffnung	5	Isolierplatten
3	Brennbare Decke		

Abbildung 13. Abstände zur brennbaren Decke – Vorderansicht

Tabelle 5: Mindestabmessung und Abstand zur brennbaren Decke

		Mit Zwischendecke, mindestens 25 mm dick	Ohne Zwischendecke
h	Bereich der Konvektionsluftauslassöffnung	Mindestens 440 cm ²	Mindestens 50 cm freier Raum zwischen Decke und Kamineinfassung
H	Höhe der Zwischendecke Mindestabstand Konvektionsluftauslassöffnung – brennbare Decke	Mindestens 12,5 cm (= 10 cm freier Raum + 25 mm Zwischendecke)	Nicht zutreffend (die Oberseite der Kamineinfassung ist offen und hat einem Abstand von mindestens 50 cm zur brennbaren Decke).

4.5


Abstände zu nicht brennbaren Wänden

Legen Sie eine feuerfeste Isolierplatte zwischen das Gerät und die Rück- und Seitenwand, siehe Abbildung 13.

Abbildung 13 und Tabelle 6 zeigen die minimale Dicke der Isolierplatten und die Mindestabstände zu nicht brennbaren Materialien und Wänden.



Achtung: Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Gerät und der umgebenden Konstruktion ein Abstand von 3 mm eingehalten wird, um einer einsatzbedingten Ausdehnung des Geräts Rechnung zu tragen.

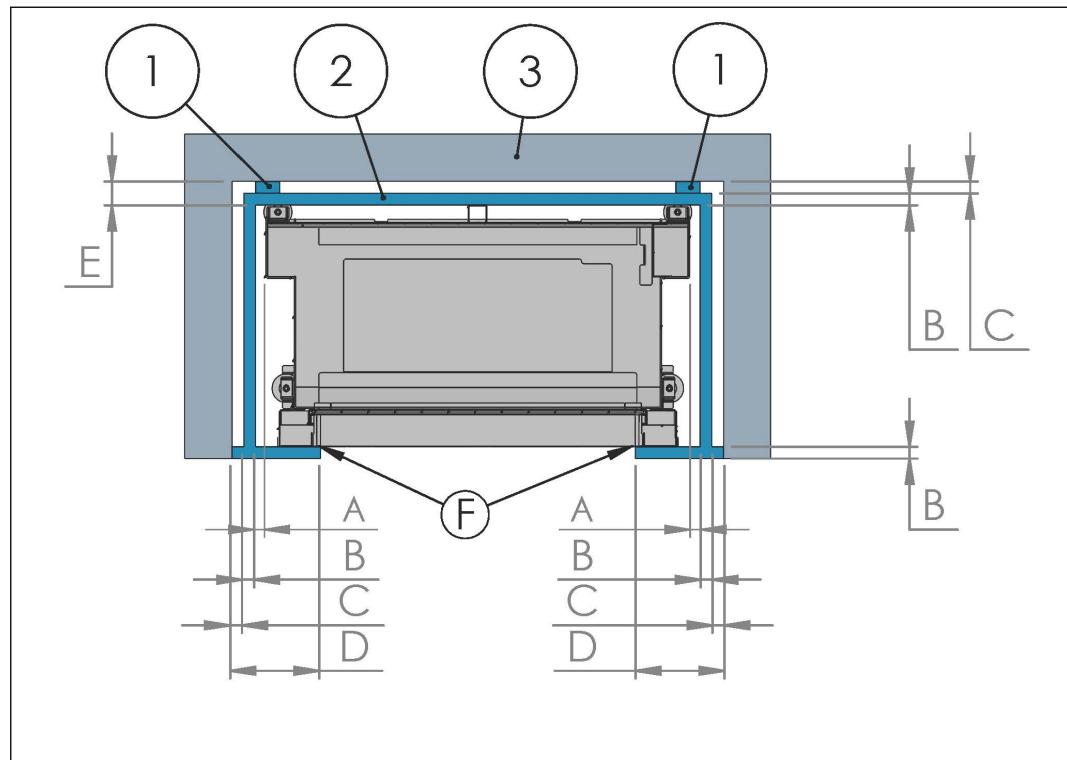

1 Nicht brennbarer Abstandhalter
2 Feuerfeste Isolierplatte

3 Nicht brennbare Wand

Abbildung 14. Abstände zu nicht brennbarer Wand – Draufsicht

Tabelle 6: Mindestabmessungen zwischen Gerät und nicht brennbaren Wänden

		Isolierplatte 12 mm	Isolierplatte 25 mm	Isolierplatte 35 mm
A	Luftabstand	20 mm	15 mm	15 mm
B	Dicke der Platte	12 mm	25 mm	35 mm
C	Luftabstand / Abstandhalter	20 mm	15 mm	0 mm
D	A+B+C	52 mm	55 mm	50 mm
E	B+C	32 mm	35 mm	35 mm
F	Mindestens 3 mm Abstand zwischen Gerät und umgebender Konstruktion			

4.6


Abstände zu einer nicht brennbaren Decke

Legen Sie eine feuerfeste Isolierplatte (Zwischendecke) von mindestens 2,5 cm Dicke in einer Höhe von mindestens 50 cm über das Gerät.

Alternative ohne Zwischendecke: Zwischen der Oberseite der Kamineinfassung (gesamte Breite und Tiefe der Einfassung) und der nicht brennbaren Decke ist ein Freiraum von mindestens 20 cm Höhe zu schaffen.

Abbildung 14 zeigt die minimale Dicke der Isolierplatten und die Mindestabstände zu einer nicht brennbaren Decke.

Stellen Sie sicher, dass die Gesamtfläche der Konvektionsluftauslassöffnung mindestens 440 cm² beträgt.

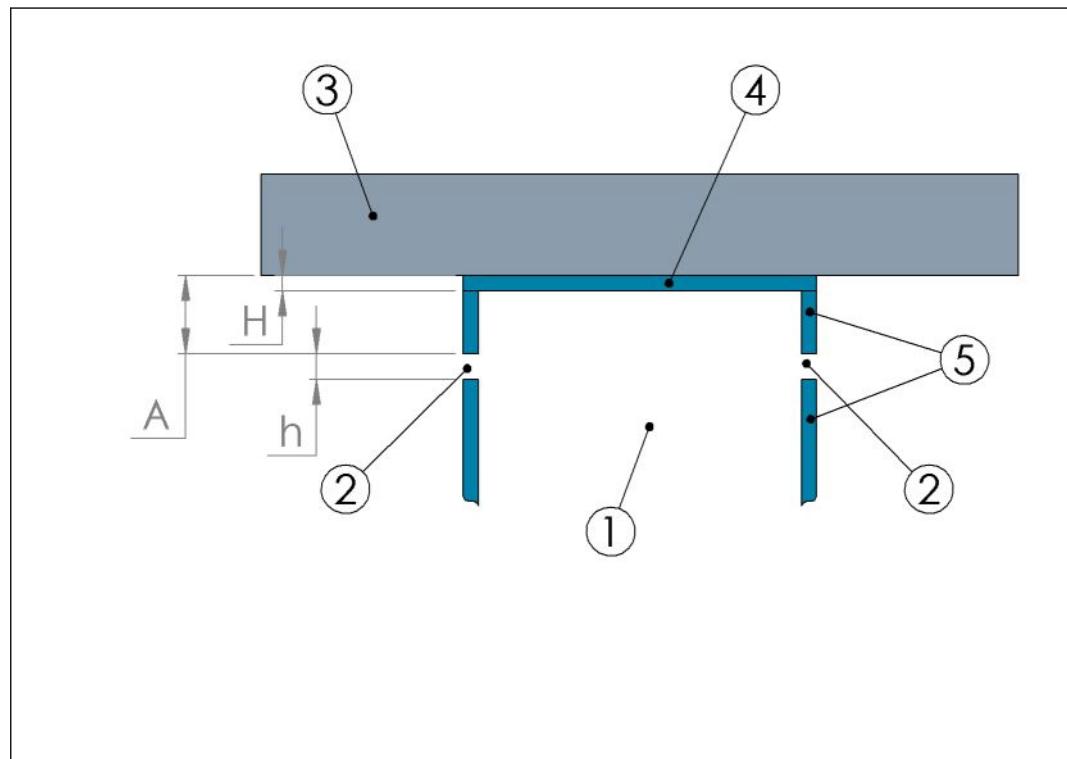

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Kamineinfassung | 4 | Isolierplatte (Zwischendecke) |
| 2 | Konvektionsluftauslassöffnung | 5 | Isolierplatten |
| 3 | Nicht brennbare Decke | | |


Abbildung 15. Abstände zur nicht brennbaren Decke – Vorderansicht

Tabelle 7: Mindestabmessung und Abstand zur nicht brennbaren Decke

		Mit Zwischendecke, mindestens 25 mm dick	Ohne Zwischendecke
h	Bereich der Konvektionsluftauslassöffnung	Mindestens 440 cm ²	Mindestens 20 cm freier Raum zwischen Decke und Kamineinfassung
H	Höhe der Zwischendecke	Mindestens 25 mm (= Dicke der Zwischendecke)	Nicht zutreffend (die Oberseite der Kamineinfassung ist offen und hat einen Abstand von mindestens 20 cm zur Decke).
A	Abstand zwischen Konvektionsluftauslassöffnung und Decke	Mindestens 13 cm	Mindestens 20 cm freier Raum zwischen Decke und Kamineinfassung

4.7

Abstände vor dem Gerät

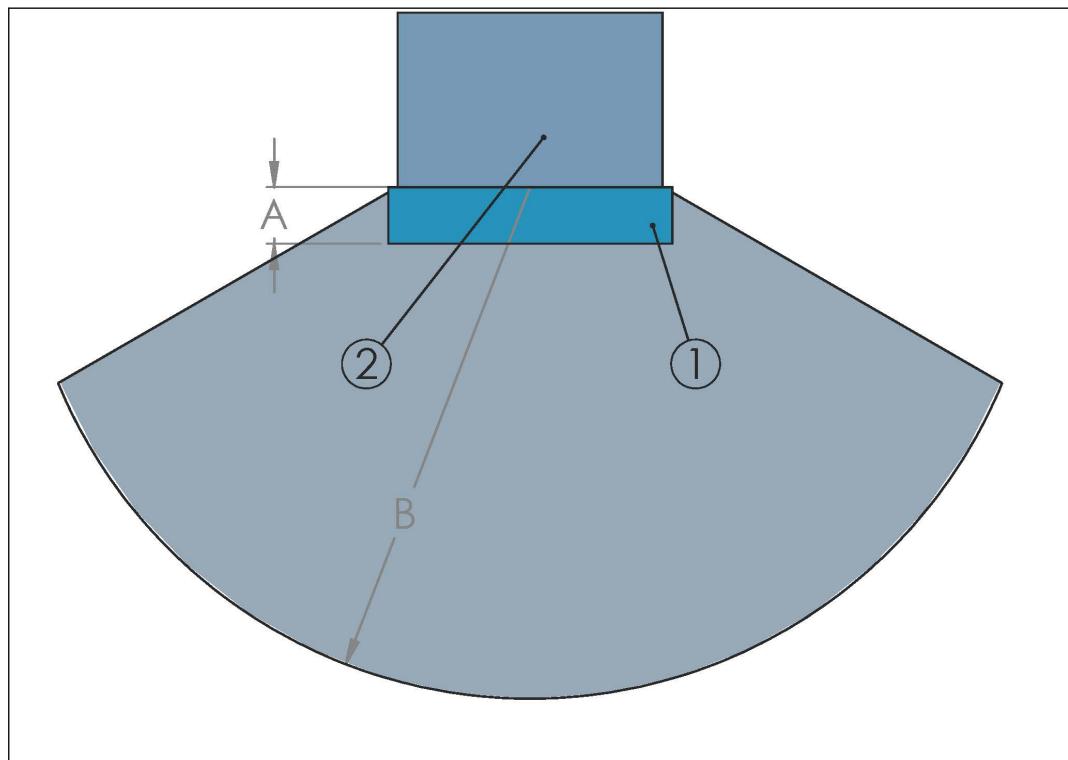

1 Nicht brennbarer Kaminplatte
(Steinplatte), minimale Dicke 12 mm 2 Gerät

Abbildung 16. Minimale Abstände vor dem Gerät

A	Mindestens 30 cm
B	Mindestens 100 cm (1 Meter) Radius vom Mittelpunkt des Geräts.

4.8


Abstände für den Kaminsims

Vorsicht:



Alle Isolierplatten in diesem Kapitel müssen aus feuerfestem Material hergestellt sein.


Halten Sie aus brennbarem Material hergestellte Kaminsimse mindestens 5 cm von der Oberseite und den Seiten des Geräts entfernt.

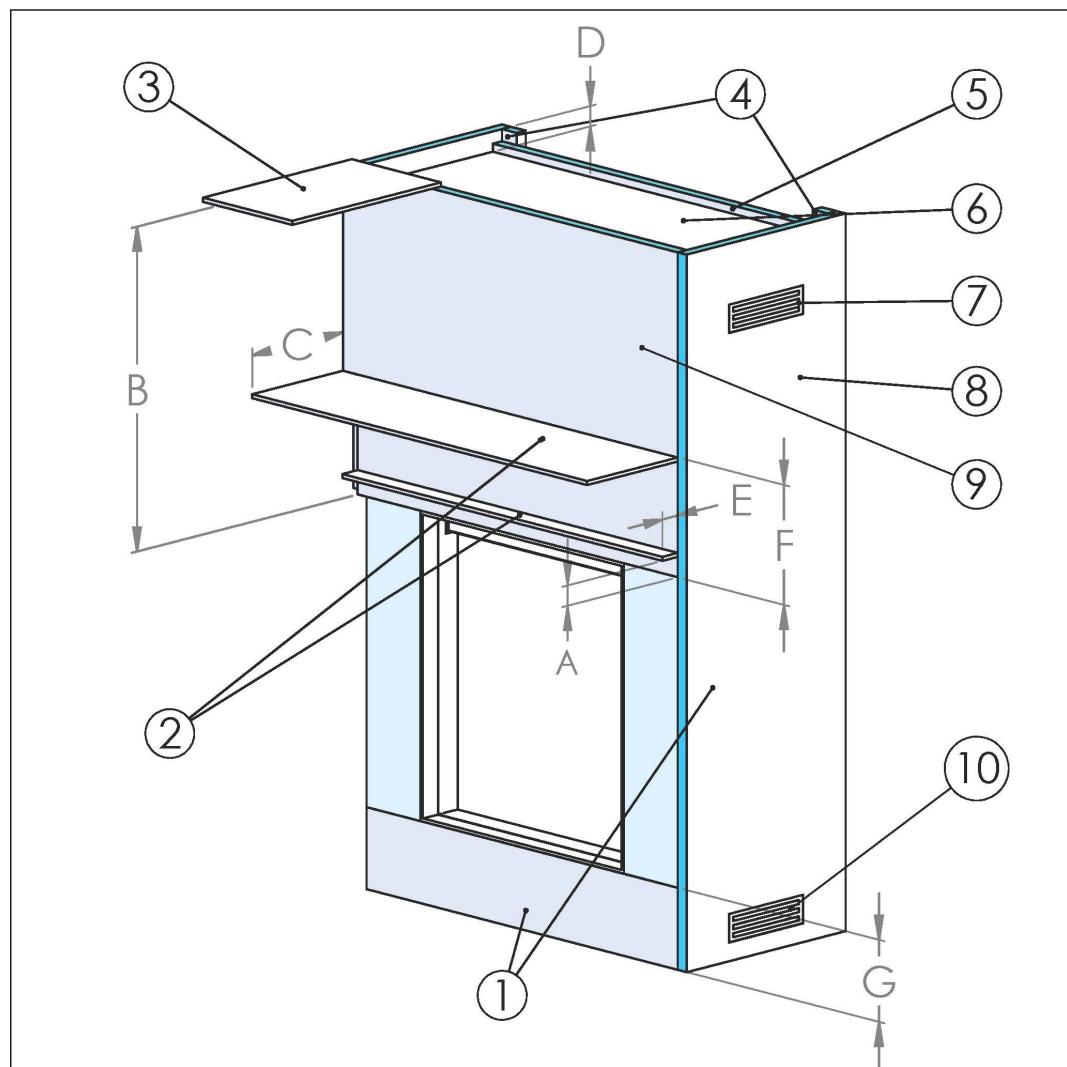

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 Isolierplatte | 6 Nicht brennbare Zwischendecke |
| 2 Brennbarer Kaminsims | 7 Konvektions- /
Belüftungsluftauslassöffnungen.
Insgesamt mindestens 440 cm ² |
| 3 Decke | 8 Seitentafel Isolierplatte |
| 4 Nicht brennbarer Abstandhalter | 9 Vordere Tafel Isolierplatte |
| 5 Hintere Tafel Isolierplatte | 10 Konvektions- /
Belüftungslufteinlassöffnungen.
Insgesamt mindestens 220 cm ² |

Abbildung 17. Kaminsimsabstände

A	Mindestens 5 cm von der Oberseite des Glases
B	Brennbare Decke: mindestens 60 cm von der Glasscheibe entfernt / Nicht brennbare Decke: mindestens 50 cm von der Glasscheibe entfernt
C	Tiefe Kaminsims maximal 30 cm
D	Brennbare Decke: mindestens 10 cm / Nicht brennbare Decke: mindestens 0 cm
E	Tiefe Kaminsims: maximal 5 cm
F	Mindestens 30 cm von der Oberseite des Glases
G	Mindestens 5 cm
H	Mindestens 10 cm zum brennbaren Boden (oder stellen Sie eine nicht brennbare Kaminplatte (Steinplatte) mit einer Tiefe von mindestens 30 cm vor die gesamte Breite der Glasscheibe)

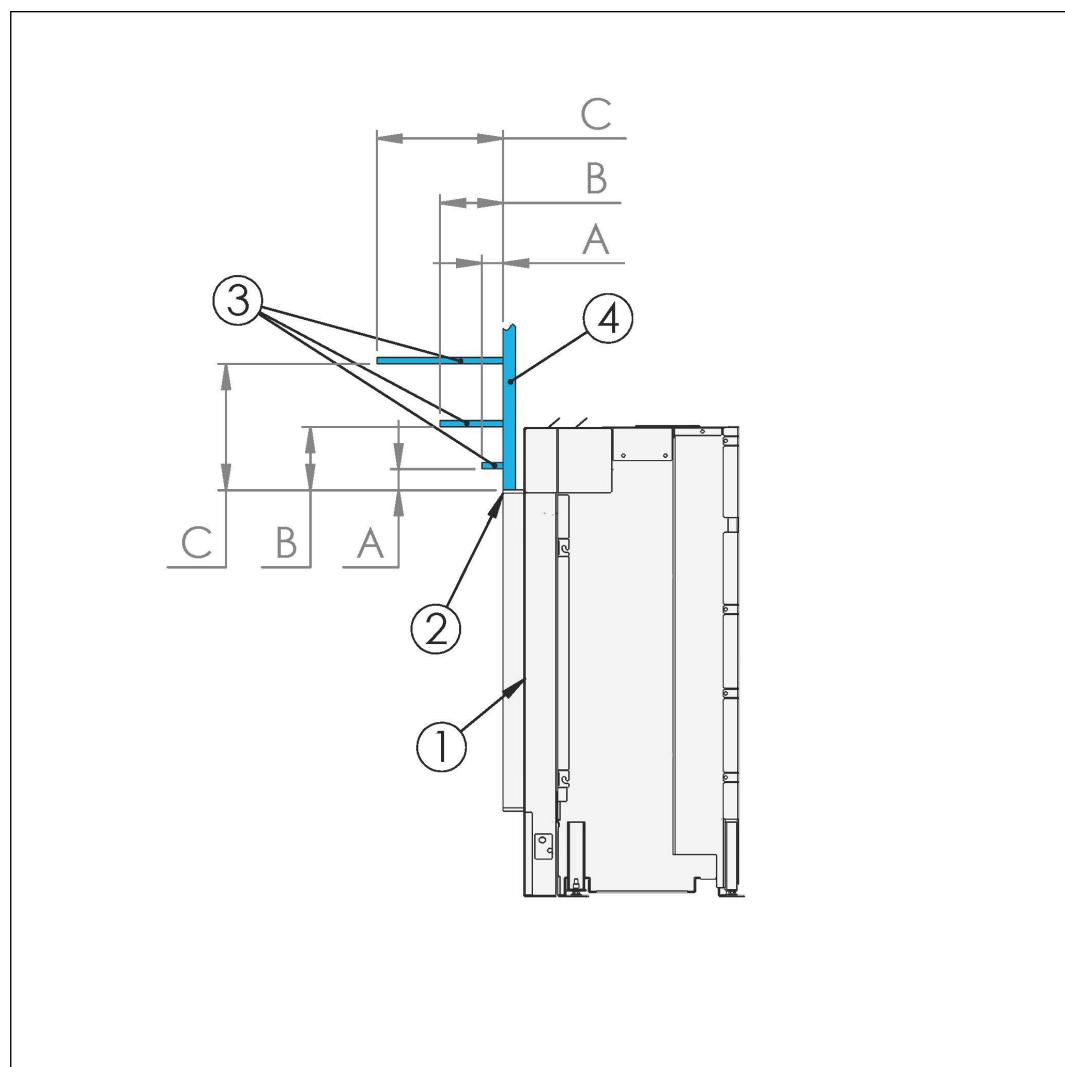

1 Gerät


2 Oberseite der Frontglasscheibe

3 Brennbarer Kaminsims

4 Isolierplatte

Abbildung 18. Abstände zur Oberseite des Kaminsimses

	Höhe des Kaminsimses / Tiefe des Kaminsimses
A	5 cm
B	15 cm
C	30 cm

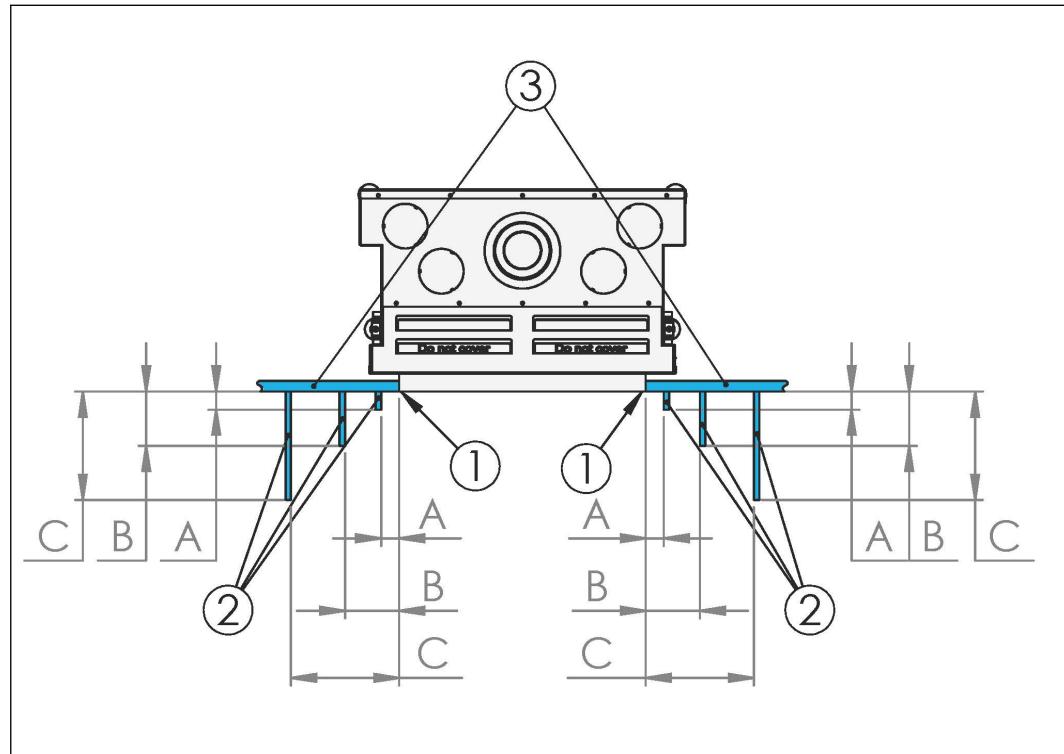

1 Seite der Front-Glasscheibe 3 Isolierplatte
2 Brennbarer Kaminsims

Abbildung 19. Abstände zur Seite des Kaminsimses

	Breite des Kaminsimses / Tiefe des Kaminsimses
A	5 cm
B	10 cm
C	15 cm

4.9

Abstände für konzentrisches Kanalsystem

Den konzentrischen Abzugsrohr nicht isolieren.

Sicherheitsabstände des konzentrischen Abzugsrohrs zu entflammbarer Material:

- Vertikales Rohr (alle Seiten): B = mindestens 2,5 cm.
 - Oberseite horizontales Rohr: A = mindestens 7,5 cm.
 - Unterseite und Seiten horizontales Rohr: B = mindestens 2,5 cm.

Die Abbildungen zeigen die Mindestabstände von einem horizontalen und einem vertikalen konzentrischen Abzugsrohr zu brennbarem Material.

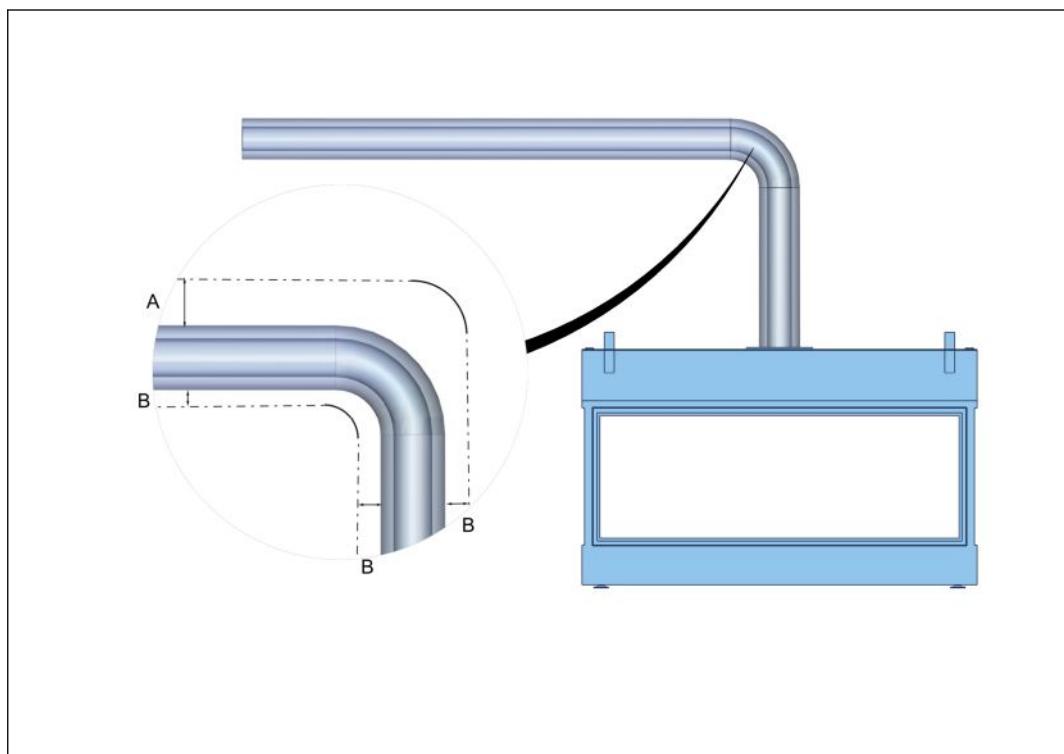


Abbildung 20. Abstände konzentrischer Kanal

4.10 Abstände für die Installation eines Fernsehers



Vorsicht: Die Temperatur in der Nähe des Fernsehers und der Fernsehkabel darf nicht höher als normal werden. Die in diesem Kapitel angegebenen Abstände verhindern eine zu hohe Temperatur, wenn der Fernseher über dem Gerät installiert ist.




Wichtig:

- Stellen Sie sicher, dass für die Vorderseite der Kamineinfassung eine feuerfeste Isolierplatte mit einer Dicke von mindestens 4 cm verwendet wird. Siehe Kapitel 4.1 für Vorgaben.
- Verlegen Sie die Spannungsversorgungs- und Signalkabel in einem isolierten Kabelkanal hinter der Vorderseite der Kamineinfassung. Stellen Sie den isolierten Kabelkanal aus mindestens 12 mm dicken feuerfesten Isolierplatten her. Siehe Kapitel 4.1 für Vorgaben.
- Um eine zu starke Wärmeabstrahlung auf den Fernseher zu verhindern, installieren Sie einen Kaminsims zwischen dem Fernseher und der Oberseite des Geräts.

Der Fernseher kann auf zwei Weisen installiert werden:

- Aufputzmontage
- Unterputzmontage

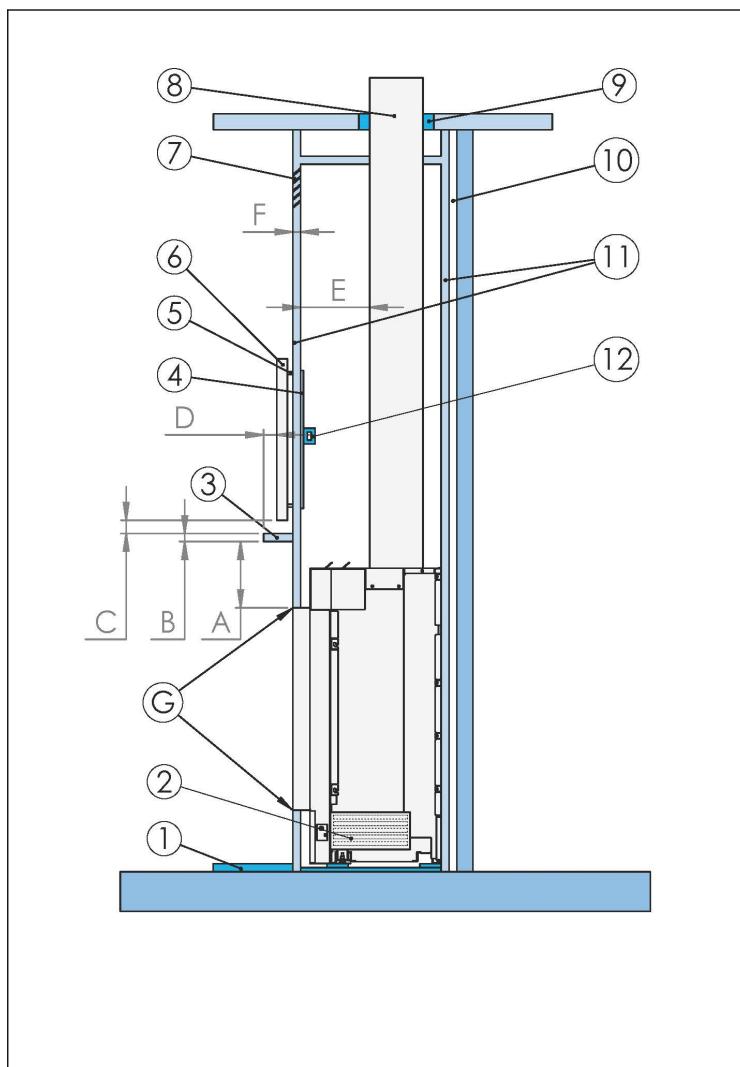


- | | | | |
|---|-----------------------------|----|--|
| 1 | Nicht brennbare Steinfläche | 7 | Konvektionsluftauslass |
| 2 | Konvektionsluftteinlass | 8 | Konzentrischer Kanal |
| 3 | Kaminsims | 9 | Nicht brennbares Material ³ |
| 4 | Stahlbolzen | 10 | Luftabstand und Abstandhalter |
| 5 | TV-Wandmontageklammer | 11 | Feuerfeste Isolierplatte |
| 6 | Fernseher | 12 | Kabelkanal |

Abbildung 21. TV-Installation – Aufputzmontage

A	Mindestens 25 cm zwischen dem Kaminsims und der Oberseite der Glasscheibe
B	Mindestdicke 2,5 cm
C	Mindestens 5 cm Abstand zwischen der Unterseite des Fernsehers und der Oberseite des Kaminsimses
D	Mindestens 2,5 cm horizontaler Abstand zwischen der Vorderseite des Fernsehers und der Vorderseite des Kaminsimses
E	Mindestens 2,5 cm
F	Mindestdicke 4 cm
G	Mindestens 3 mm Abstand zwischen Gerät und umgebender Konstruktion

³ Vorgaben gemäß den Installationsanweisungen des Herstellers des konzentrischen Abzugssystems und den örtlichen Vorschriften.

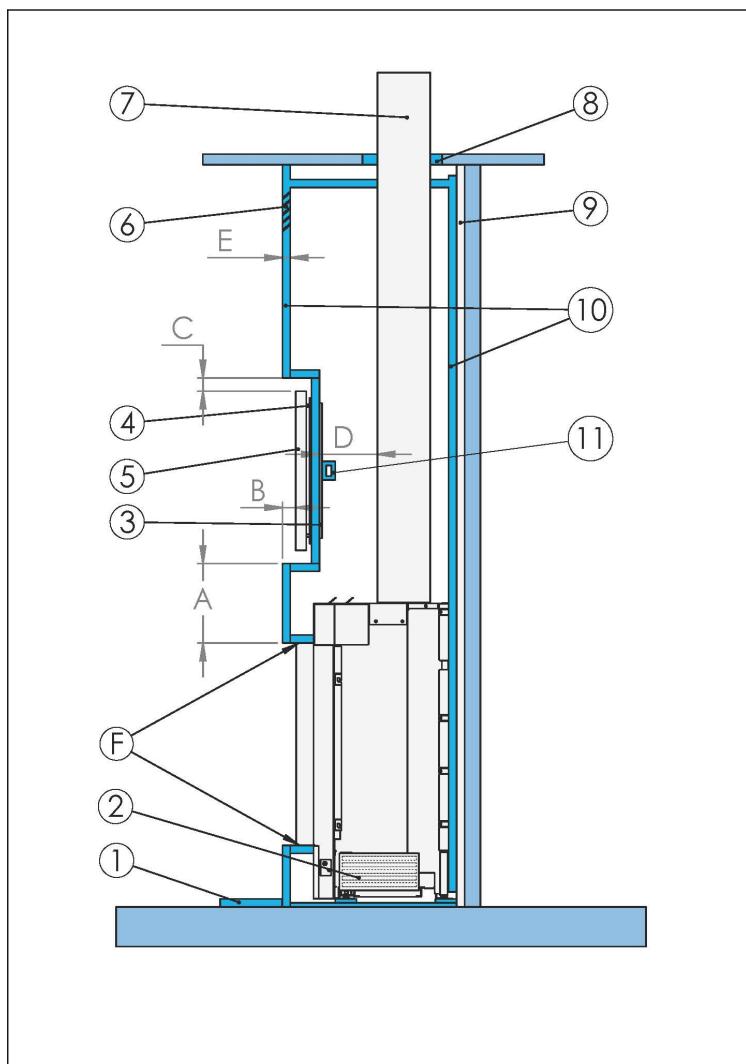

- | | | | |
|---|-----------------------------|----|--|
| 1 | Nicht brennbare Steinfläche | 7 | Konzentrischer Kanal |
| 2 | Konvektionsluftteinlass | 8 | Nicht brennbares Material ⁴ |
| 3 | Stahlbolzen | 9 | Luftabstand und Abstandhalter |
| 4 | TV-Wandmontageklammer | 10 | Feuerfeste Isolierplatte |
| 5 | Fernseher | 11 | Kabelkanal |
| 6 | Konvektionsluftauslass | | |

Abbildung 22. TV-Installation – Unterputzmontage

A	Mindestens 30 cm
B	Mindestens 2,5 cm horizontaler Abstand zwischen der Vorderseite des Fernsehers und der Vorderseite der Kamineinfassung
C	Mindestens 5 cm Abstand an allen 4 Seiten des Fernsehers
D	Mindestens 2,5 cm
E	Mindestdicke 4 cm
F	Mindestens 3 mm Abstand zwischen Gerät und umgebender Konstruktion

⁴ Vorgaben gemäß den Installationsanweisungen des Herstellers des konzentrischen Abzugssystems und den örtlichen Vorschriften.

5 Installation

5.1 Installationsanforderungen

5.1.1 Anforderungen an die Installation des Geräts



Wichtig:

- Stellen Sie sicher, dass der Boden aus Beton oder einem massiven Sockel aus feuerfestem Material ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Boden das Gewicht des Geräts tragen kann. Siehe Kapitel [8](#) für das Gewicht des Geräts.
- Stellen Sie sicher, dass die Bodentemperaturen unter und vor dem Gerät nicht über 85 °C ansteigen können, wenn das Gerät in Verwendung ist. Legen Sie vor dem Gerät ggf. eine feuerfeste Platte auf den Boden.
- Siehe Kapitel [4](#) für Abstände zu brennbarem und nicht brennbarem Material.
- Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen der Unterseite des Geräts und Boden mindestens 1 cm beträgt.
- Stellen Sie sicher, dass die Details auf dem Typenschild des Geräts dem Gastyp und Gasdruck der Gaszufuhr entsprechen.
- Stellen Sie sicher, dass der Standort den Anforderungen entspricht. Siehe Vorbereitungshandbuch.
- Achten Sie darauf, dass Lüftungsöffnungen in der Kamineinfassung angebracht werden. Siehe Kapitel [5.1.3](#) für die Abmessungen der Belüftungsöffnungen.
- Stellen Sie sicher, dass an den Seiten und auf der Oberseite des Geräts ein Abstand von 3 mm eingehalten wird, um einer einsatzbedingten Ausdehnung des Geräts Rechnung zu tragen.
- Isolieren Sie das Gerät nicht mit Isoliermaterial. Verwenden Sie nur einen Streifen Keramikwolle (mindestens bis 1000 °C hitzebeständig) mit einer Breite von maximal 15 cm an den Seiten und auf der Oberseite des Geräts, um die Wand vor direkter Hitzeinstrahlung zu schützen.

5.1.2 Anforderungen an den Kamin

- Dieses Gerät wurde mit den im Vorbereitungshandbuch aufgeführten Komponenten der konzentrischen Abzugssysteme nach den europäischen Normen für Gasgeräte zugelassen, daher darf das Gerät nur mit diesen Komponenten verwendet werden.
- Verwenden Sie nur folgende Marken für die Installation des konzentrischen Kanalsystems:

Tabelle 8: Überblick über zugelassene Hersteller konzentrischer Abzugssysteme

Hersteller	System	Rauchgasabsaugung
Barbas	System Muelink & Grol	Natürlicher Luftzug
Poujoulat	System DUOGAS	Natürlicher Luftzug
Ontop	System Metaloterm US	Natürlicher Luftzug
Jeremias/STB	H-TWIN System	Natürlicher Luftzug
Jeremias	System TWIN-GAS	Natürlicher Luftzug
Modinox	System PLA	Natürlicher Luftzug
Barbas	Opti-Vent-System	Erzwungener Luftzug

- Verwenden Sie keine Kombination aus Teilen unterschiedlicher Marken für die Installation des konzentrischen Kanalsystems.
- Das konzentrische Abzugssystem nicht isolieren.

5.1.3

Anforderungen an die Belüftungs-/Konvektionsluftöffnungen

- Bringen Sie die folgenden Mindestöffnungen in der Kamineinfassung an, um eine Überhitzung des Geräts und der Kamineinfassung zu vermeiden.

Tabelle 9: Übersicht über die minimal erforderlichen Belüftungs-/Konvektionsluftöffnungen.

<u>Einlassöffnung für die Belüftungs-/Konvektionsluft am Unterteil der Kamineinfassung</u>		<u>Auslassöffnung für die Belüftungs-/Konvektionsluft an der Oberseite der Kamineinfassung</u>		
	<u>Gerät ohne Konvektionsgehäuse</u>	<u>Gerät mit Konvektionsgehäuse</u>		
		Die Öffnungen an der Oberseite des Konvektionsgehäuses sind offen.	2 Öffnungen an der Oberseite des Konvektionsgehäuses, die mit flexiblen Konvektionsrohren Ø125mm an 2 Auslassöffnungen angeschlossen sind.	4 Öffnungen an der Oberseite des Konvektionsgehäuses, die mit flexiblen Konvektionsrohren Ø125mm an 4 Auslassöffnungen angeschlossen sind.
			Teilweise über 2 flexible Konvektionsrohre: Minimum netto 220 cm²	Teilweise über 4 flexible Konvektionsrohre: Minimum netto 440 cm²
			Teilweise über die Innenseite der Kamineinfassung: Minimum netto 220 cm²	Teilweise über die Innenseite der Kamineinfassung: Minimum netto 220 cm²
220 cm² (*)	440 cm² (**)	440 cm² (**)	Gesamt 440 cm² (**)	Insgesamt 660 cm² (***)

Die Belüftungs-/Konvektionsluftöffnungen können mit den dekorativen "BARBAS AirBox"-Einsatzlüftungsöffnungen realisiert werden:

- (*): 2x Barbas AirBox 160 oder 1x Barbas AirBox 320
- (**): 2x Barbas AirBox 320
- (***): 2x Barbas AirBox 320 + 2x Barbas AirBox 160

Tabelle 10: Übersicht über die verfügbaren Größen und Modelle der BARBAS AirBox

BARBAS AirBox	Modell	Oberfläche der Lüftungsöffnung
AirBox 160	Einsatz rahmenlos	110 cm ²
	Einsatz Slim Frame	
	Einsatz Classic Frame	
	Einsatz Einbaurahmen	
AirBox 320	Einsatz rahmenlos	220 cm ²
	Einsatz Slim Frame	
	Einsatz Classic Frame	
	Einsatz Einbaurahmen	

Siehe Kapitel [9.11](#) und [9.12](#) für die Abmessungen.

5.2 Installationsverfahren



Hinweis:

Das Gerät ist werkseitig auf die richtige Nennwärmebelastung eingestellt. Die Zündflamme wurde auf den richtigen Gasverbrauch eingestellt.

- Führen Sie alle Schritte aus diesem Abschnitt durch. Optionale Schritte sind mit (optional) markiert.

5.2.1 Vorbereitung

Führen Sie vor der Installation des Geräts die folgenden Vorbereitungen durch:

- Vergewissern Sie sich, dass sich die Gaszuleitung in der Nähe des vorgesehenen Standorts des Geräts befindet, damit Sie die Gaszuleitung mit dem Gasanschluss des Geräts verbinden können.
- Installieren Sie eine geerdete 230-VAC-Steckdose in der Nähe der für das Gerät vorgesehenen Position.
- Wenn das optionale Opti-Vent-Abzugssystem installiert werden soll, stellen Sie sicher, dass eine zusätzliche geerdete 230-VAC-Steckdose in der Nähe der für das Gerät vorgesehenen Position installiert wird.
- Bauen Sie die Isolierwände hinter der für das Gerät vorgesehenen Position gemäß den Anforderungen in Kapitel [4](#), bevor Sie mit der Installation des Geräts beginnen.

5.2.2 Installation des Geräts

Warnung:



Das Gerät ist kopflastig an der Front. Verhindern Sie, dass das Gerät beim Tragen und der Installation nach vorne fällt.

Vorsicht:



Heben Sie das Gerät nicht mit einem Gabelstapler an. Dies führt zu Schäden an der Unterseite des Geräts. Verwenden Sie nur die Traggriffe, um das Gerät zu bewegen.

1. Installieren Sie die Tragerohre am Gerät. Verwenden Sie die Traggriffe, um das Gerät zu bewegen.



Hinweis: Die Traggriffe sind nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten.

2. Entfernen Sie die Traggriffe.

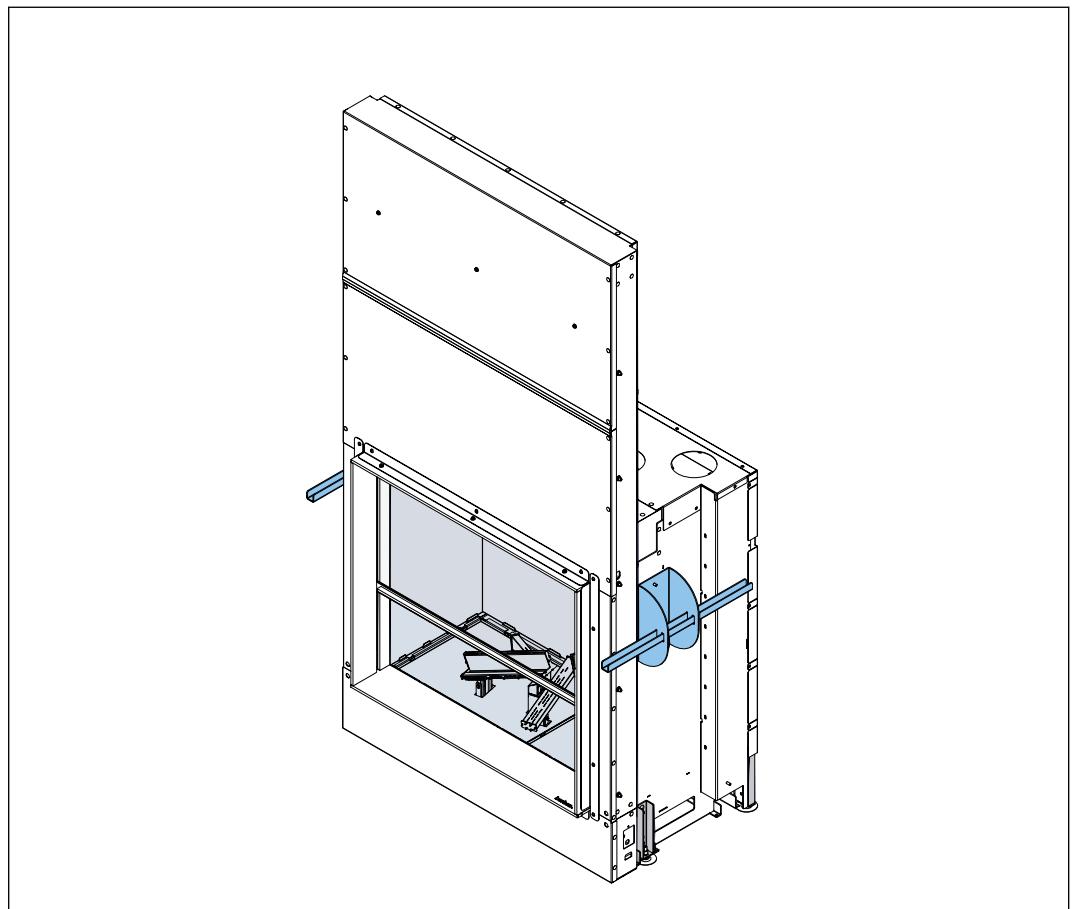


Abbildung 23. Gerät mit Traggriffen



Wichtig:

Entfernen Sie das elastische Band und die Transportsicherungsschraube an der Rückseite des Geräts, wenn das Gerät mit einem integrierten Kaminschirm ausgestattet ist, bevor Sie es installieren.

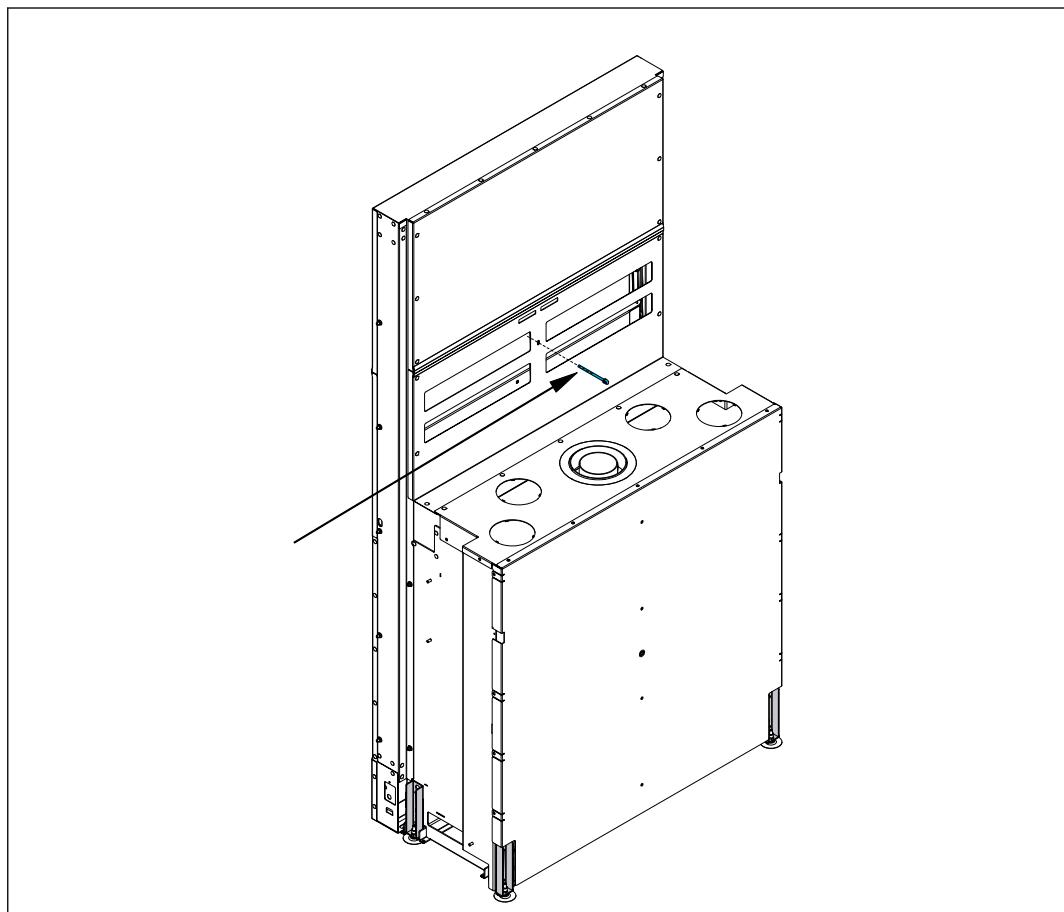


Abbildung 24. Entfernen des elastischen Bandes und der Transportsicherungsschraube

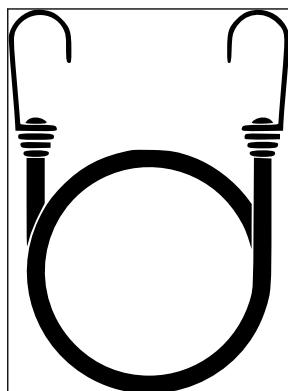


Abbildung 25. Elastisches Band

5.2.3

Horizontale Ausrichtung des Geräts

Ausrichtung mit Stellfüßen

1. Stellen Sie sicher, dass Abstand x mindestens 1 cm beträgt.

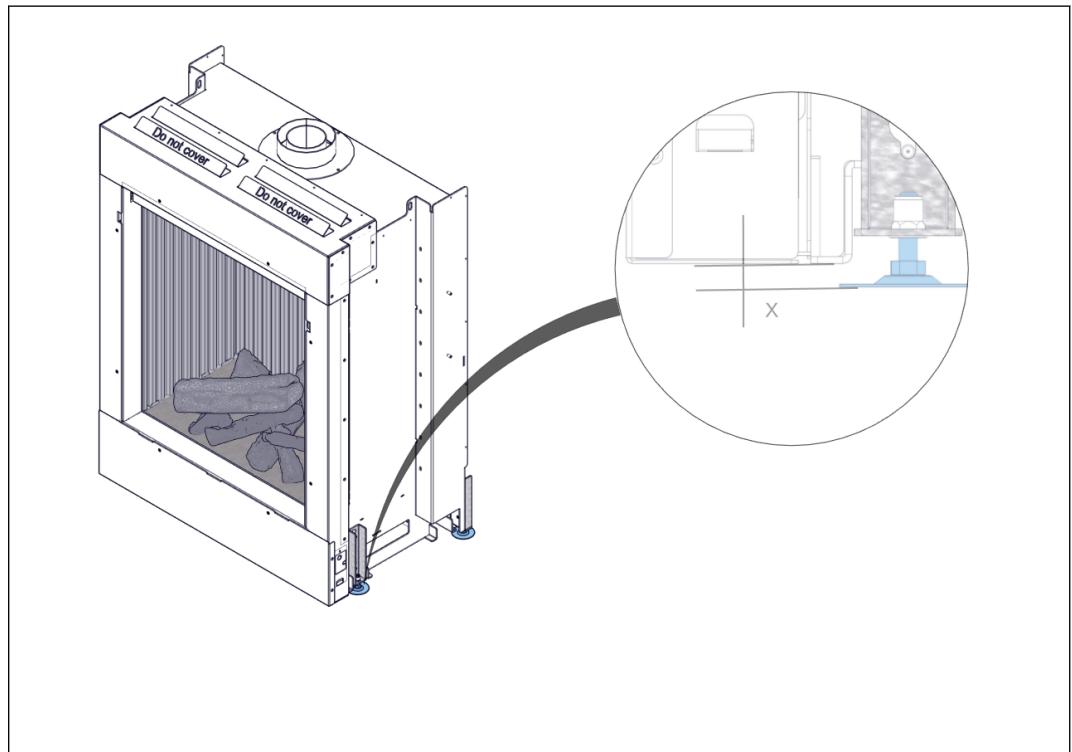


Abbildung 26. Ausrichtung mit Stellfüßen

2. Stellen Sie die Stellfüße ein. Verwenden Sie einen 13-mm-Gabelschlüssel.
3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät horizontal installiert wurde. Verwenden Sie eine Wasserwaage.

Ausrichtung mithilfe höhenverstellbarer Füße (optional)

1. Befestigen Sie die 4 höhenverstellbaren Füße am Gerät und stellen Sie sie auf die gewünschte Höhe ein. Verwenden Sie einen 13-mm-Gabelschlüssel.

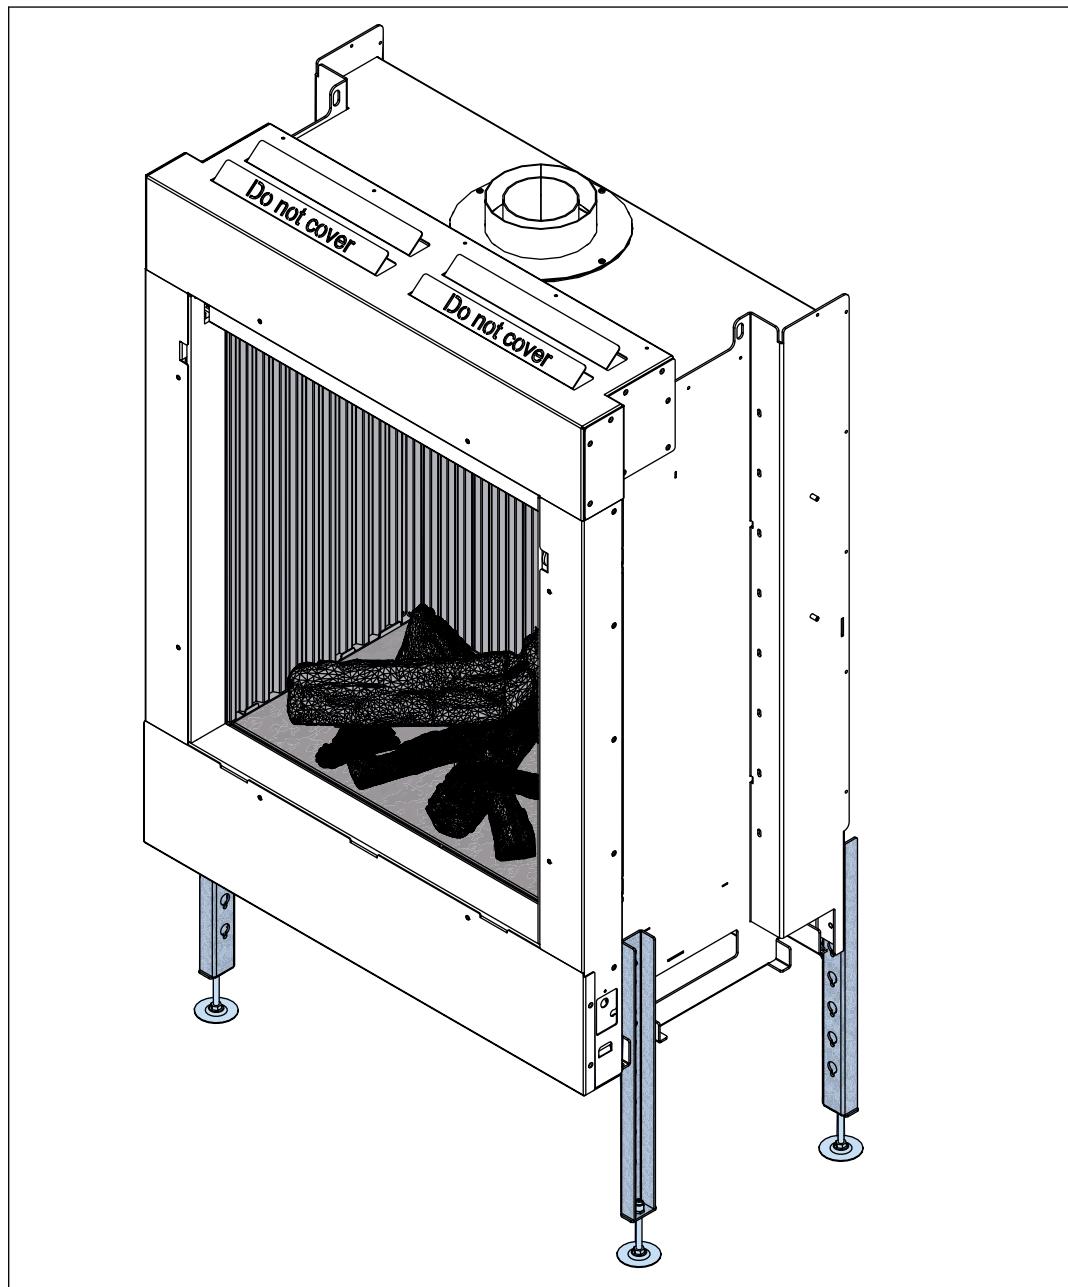


Abbildung 27. Ausrichtung mithilfe höhenverstellbarer Füße

2. Justieren Sie die 4 Stellfüße mit einem 13-mm-Gabelschlüssel, bis das Gerät eben steht. Verwenden Sie eine Wasserwaage.

Das Gerät an der Rückwand befestigen

1. Befestigen Sie das Gerät mit 2 Keilbolzen und den Montagehalterungen an der Rückwand.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät horizontal steht. Benutzen Sie eine Wasserwaage. Stellen Sie ggf. die Montagehalterung ein.

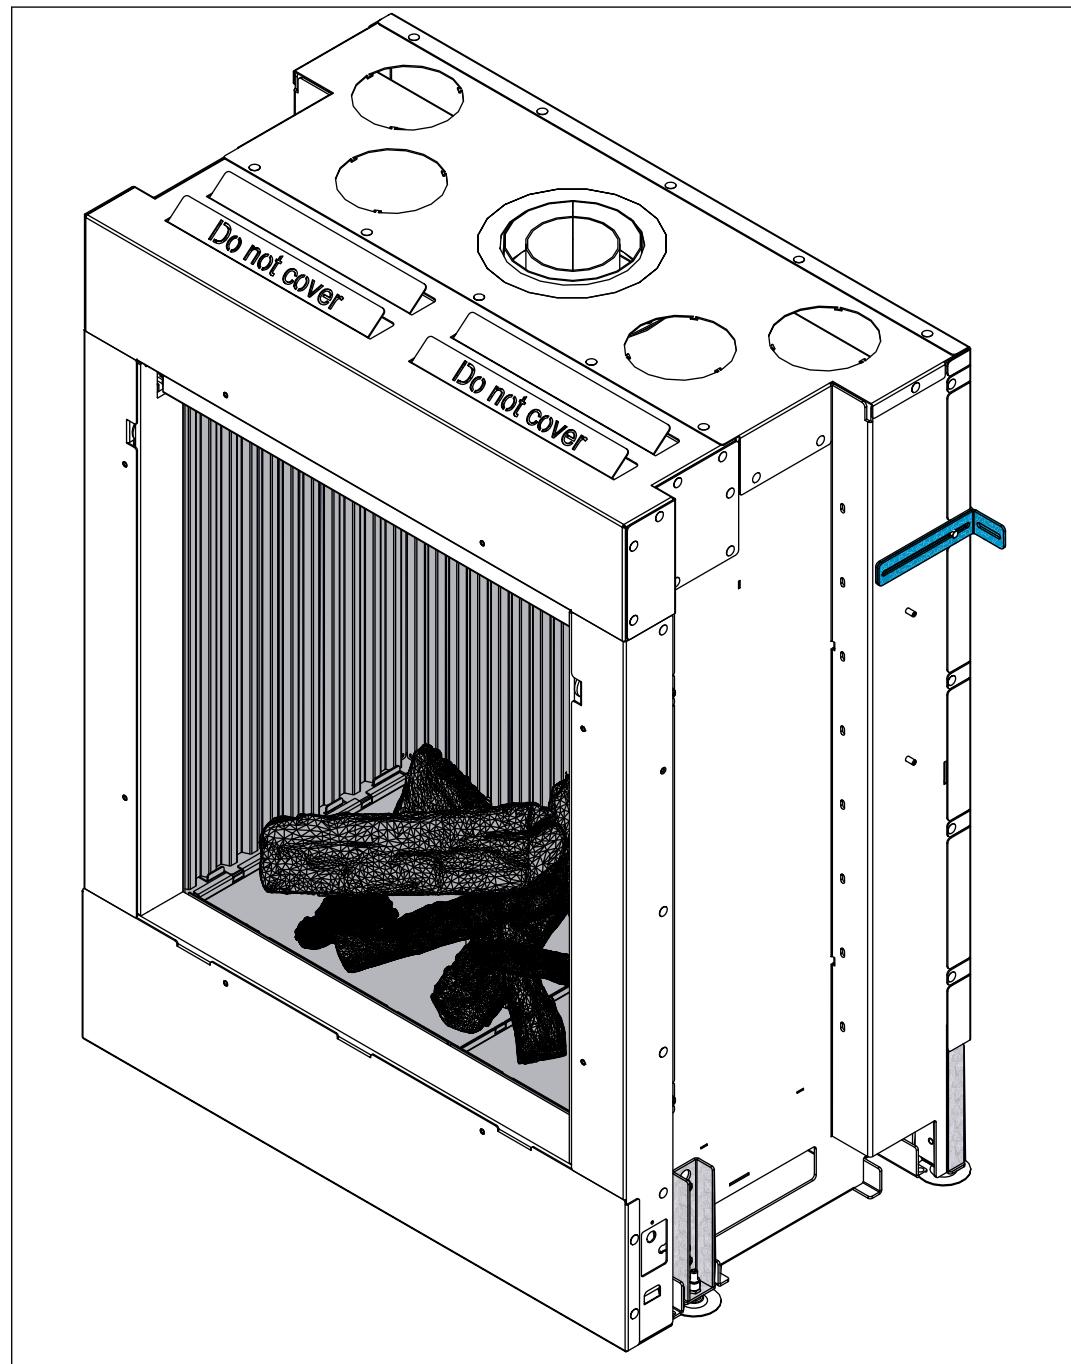


Abbildung 28. Befestigung an der Rückwand


5.2.4

Gasanschluss vornehmen



Wichtig: In einigen Ländern schreiben nationale Vorschriften die Installation eines Gasventils an einer zugänglichen, gerätenahen Stelle der Gaszuleitung zum Gerät vor. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Gasversorger oder Ihrem zugelassenen Gasinstallateur.

1. Verbinden Sie die Gaszuleitung mit dem Gasanschluss des Geräts.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gas richtig angeschlossen ist.

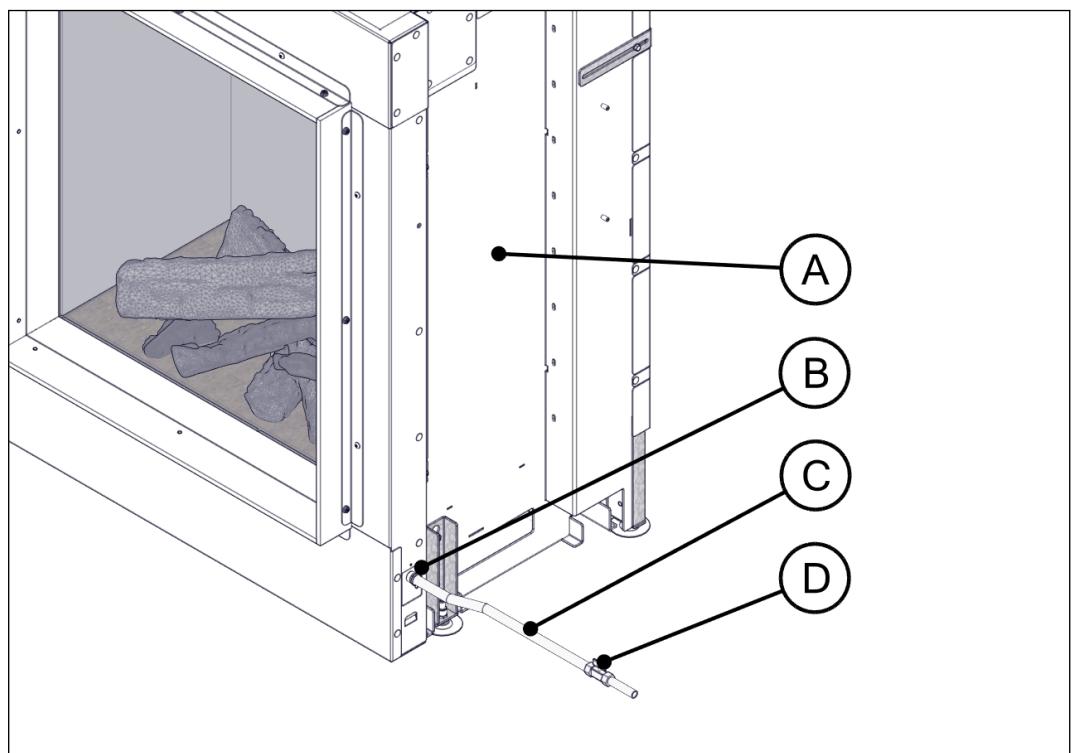

- | | | | |
|---|-------------------------|---|---|
| A | Gasgerät | C | Gaszuleitung |
| B | Gasanschluss des Geräts | D | Gasventil (wenn von den nationalen Vorschriften vorgeschrieben) |

Abbildung 29. Position des Gasanschlusses des Geräts



Hinweis:

Das Gerät ist werkseitig mit dem vorgeschriebenen Gasanschluss gemäß den nationalen Vorschriften ausgestattet.

5.2.5

Gasanschlüsse prüfen

- Stellen Sie sicher, dass die Gasanschlüsse dicht sind. Verwenden Sie eine Mischung aus 50% Flüssigseife und 50% Wasser oder einen Lecktester, um die Gasdichtheit zu prüfen.

5.2.6

Elektrischen Anschluss vornehmen

Vorsicht:



- Verwenden Sie eine Wandbuchse mit Erdungsanschluss.
- Die Buchse muss jederzeit zugänglich bleiben.

1. Verbinden Sie den Stecker mit der Wandbuchse.
2. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel das Gerät nicht berührt, da das Gerät sehr heiß wird.

5.2.7

Konzentrisches Kanalsystem anschließen

1. Schließen Sie das konzentrische Kanalsystem am Gerät an. Verwenden Sie dazu das in dem Vorbereitungshandbuch angegebene Material. Verwenden Sie kein anderes Material.
2. Stellen Sie sicher, dass alle mechanischen Bauteile des konzentrischen Kanalsystems korrekt angeschlossen wurden.
3. Befestigen Sie die konzentrischen Anschlussrohre mit Metallwinkeln an Wand oder Decke. Lesen Sie das Handbuch 'Montageanleitung für konzentrisches Kanalsystem'.

5.2.8

Verbindung des Konvektionssatzes (optional)

1. Bringen Sie die Kragringe in den offenen Konvektionsluftauslassöffnung an.

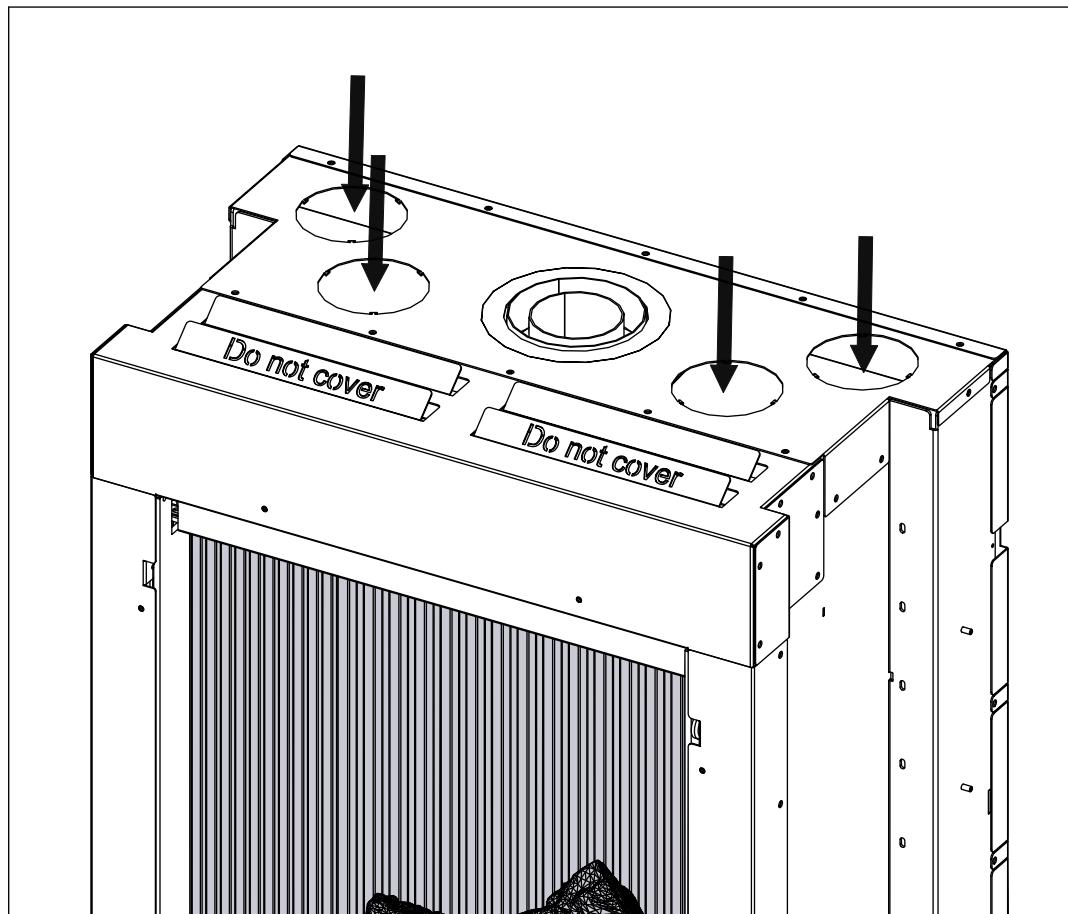


Abbildung 30. Positionen von Konvektionsluftauslassöffnungen

2. Biegen Sie die 3 Lippen der einzelnen Kragringe nach außen, um den Kragring an der Auslassöffnung zu befestigen.

3. Verbinden Sie die flexiblen Aluminiumrohre (B) mit den Kragringen (A). Verwenden Sie die Schlauchklemmen (C).
4. Verbinden Sie die flexiblen Aluminiumrohre mit den AirBox-Anschlusskästen in der Kamineinfassung. Siehe Kapitel [5.1.3](#) für die AirBox-Kästen.

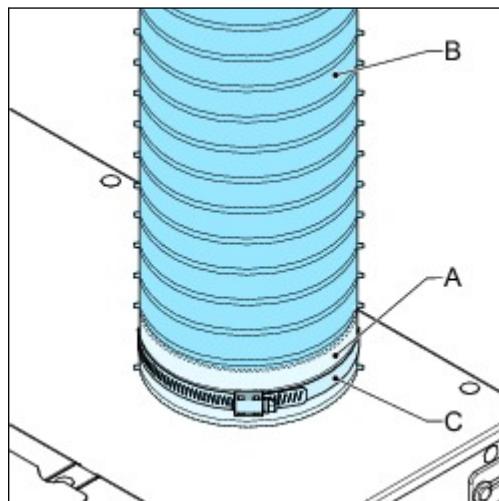


Abbildung 31. Anschluss eines flexiblen Rohrs

5.2.9

Rauchgasbegrenzerplatte installieren

Sicherheitsbedingungen

Vorsicht:



Installieren Sie die korrekte Begrenzerplatte wie im Vorbereitungshandbuch angegeben. Eine falsche Begrenzerplatte kann das Gerät beschädigen.

Ablauf

1. Entfernen Sie die Glasscheibe. Siehe Kapitel [6.2](#) für Anweisungen.
2. Entfernen Sie zum Demontieren der Umlenkplatte (C) die beiden Halteschrauben.

3. Installieren Sie die Begrenzerplatte (A) mit den Befestigungsteilen (B) im Gerät. Verwenden Sie dazu die in dem Vorbereitungshandbuch angegebene Begrenzerplatte.
4. Bringen Sie die Umlenkplatte (C) mit den beiden Halteschrauben wieder an.

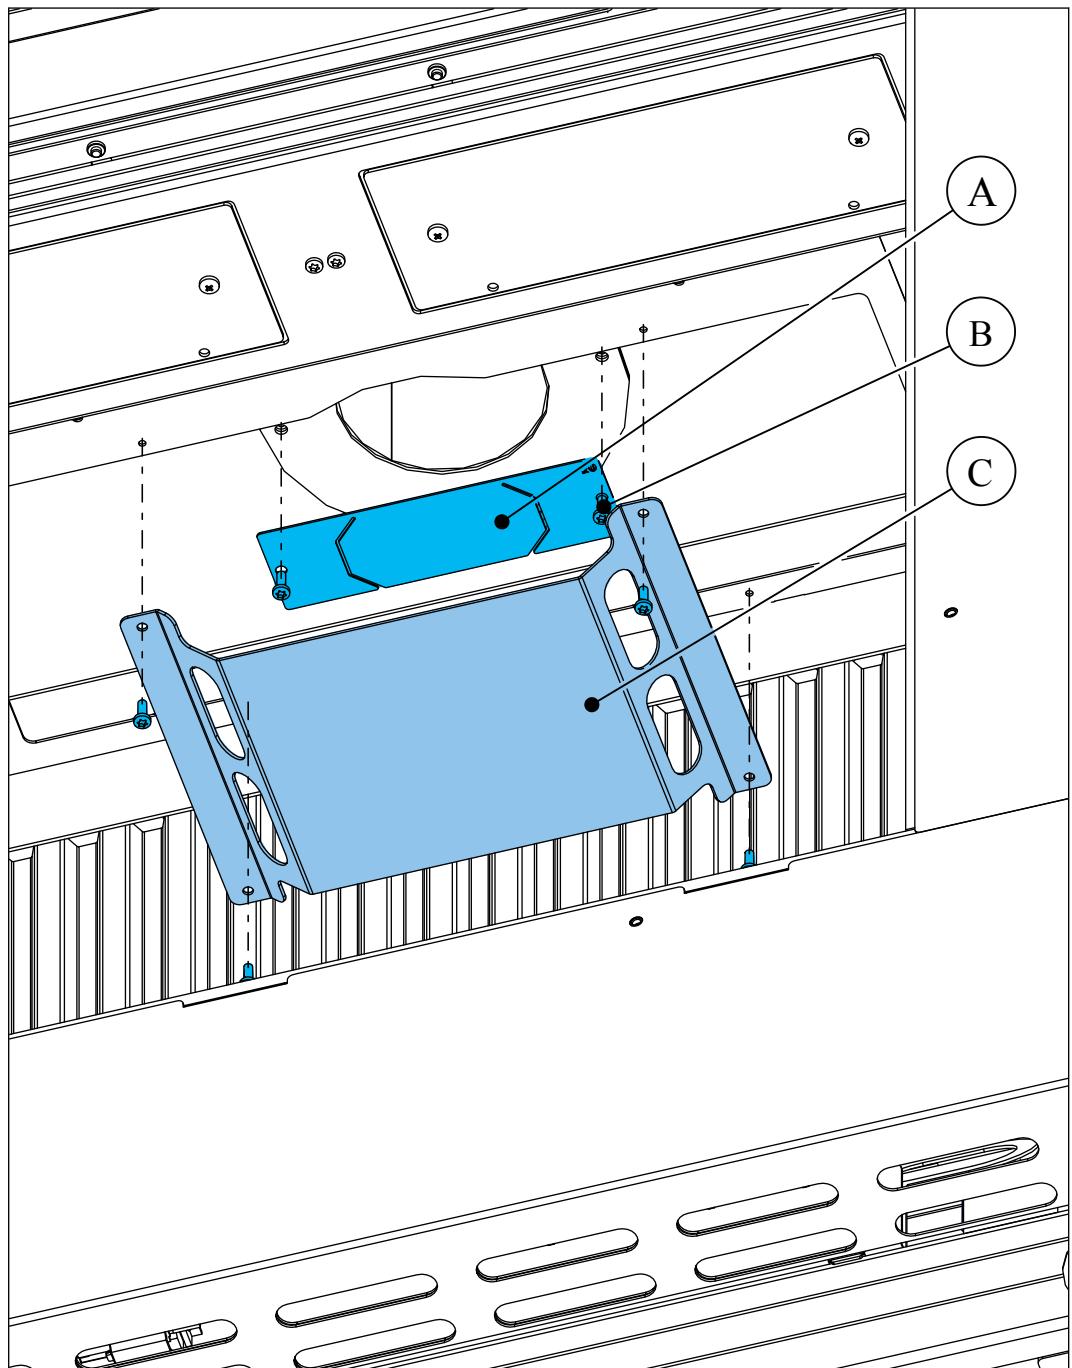


Abbildung 32. Begrenzerplatte und Umlenkplatte

5.2.10

Kamin aufbauen

Sicherheitsbedingungen



Warnung: Die Oberseite des Geräts darf nicht von Mauerwerk, Platten oder anderem Material abgedeckt werden.

**Vorsicht:**

- Entfernen Sie die Tür (einschließlich Glasscheibe). Siehe [6.2](#).
- Entfernen Sie den Rahmen, um bei der Arbeit Schäden am Rahmen zu vermeiden. Siehe [6.2](#)
- Stellen Sie sicher, dass die Gasrohr frei von Zement und anderen Baustoffen bleiben. Andernfalls können die Gasrohre undicht werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Mauerwerk mit einem Abstand von mindestens 3 mm zwischen den Seiten und der Oberkante des Geräts und dem Mauerwerk aufgebaut wird. Das Gerät kann sich im Betrieb durch Erhitzen ausdehnen.
- Kein Abdeckband am Gerät anbringen. Abdeckband kann die Oberflächenbeschichtung des Geräts beschädigen.
- Das Mauerwerk ohne Verwendung eines Kaminsimseisens nicht höher aufbauen, als das Gehäuse.

**Hinweis:**

- Stellen Sie sicher, dass die Frontöffnung des Gerätes vollständig frei von Baumaterialien bleibt. Die Glasplatte muss leicht demontierbar und montierbar bleiben.
- Stellen Sie sicher, dass die Dicke von Putz beim Aufbau des Mauerwerks in Betracht gezogen wird.
- Wenn Sie anderen Material als Mauersteine verwenden, installieren Sie das Material den Anweisungen des Materiallieferanten entsprechen.

Ablauf

1. Bestimmen Sie die Positionen, an denen die Einlass- und Auslassöffnungen für die AirBox-Einsätze oder die Roste angebracht werden müssen. Siehe Kapitel [4](#) und siehe Vorbereitungshandbuch.
2. Bauen Sie das Mauerwerk um das Gerät herum bis zum oberen Rahmen auf.
3. Wenn zutreffend, installieren Sie ein Kaminsimseisen.
 - a) Bringen Sie Keramikfilz oben am Kaminsimseisen an. Das Mauerwerk kann auf dem Keramikfilz aufgebaut werden.
4. Bauen Sie den Kamin um das Gerät herum auf.
5. Setzen Sie die AirBox-Einsätze oder die Roste auf die Einlass- und Auslassöffnungen.
6. Vergewissern Sie sich, dass die Überdruckklappen richtig platziert sind. Siehe Kapitel [5.3.1](#) für Anweisungen.
7. Setzen Sie die Glasscheibe ein. Siehe [6.2](#).
 - a) Hidden Door
 - b) Hidden Door +
 - c) Floating Frame
 - d) Floating Frame +
8. Installieren Sie den Rahmen am Gerät. Siehe Kapitel [6.2](#).


5.2.11

Zusatz: Installation eines Fernsehers über dem Gerät



Wichtig:


- Verwenden Sie eine TV-Wandmontageklammer, die sich für den Fernseher eignet.
- Verwenden Sie zur Befestigung der TV-Wandmontageklammer unbedingt Stahlbolzen hinten an der Frontplatte der Kamineinfassung.

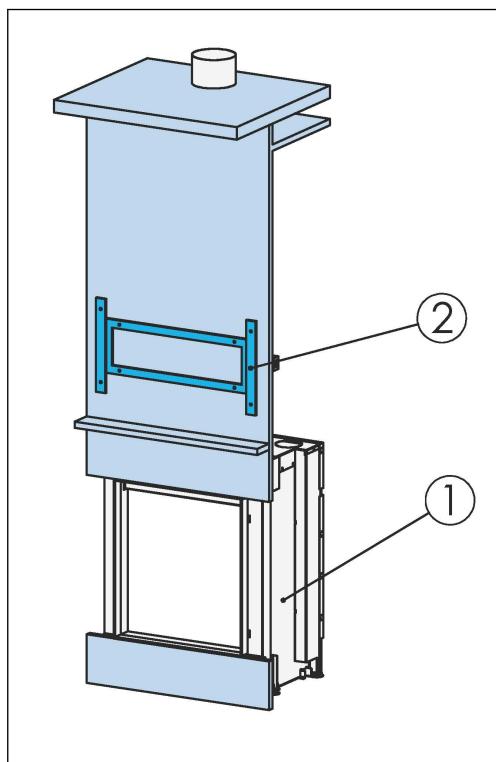

1 Gerät

2 TV-Wandmontageklammer

Abbildung 33. Installation eines Fernsehers über dem Gerät (Vorderansicht)

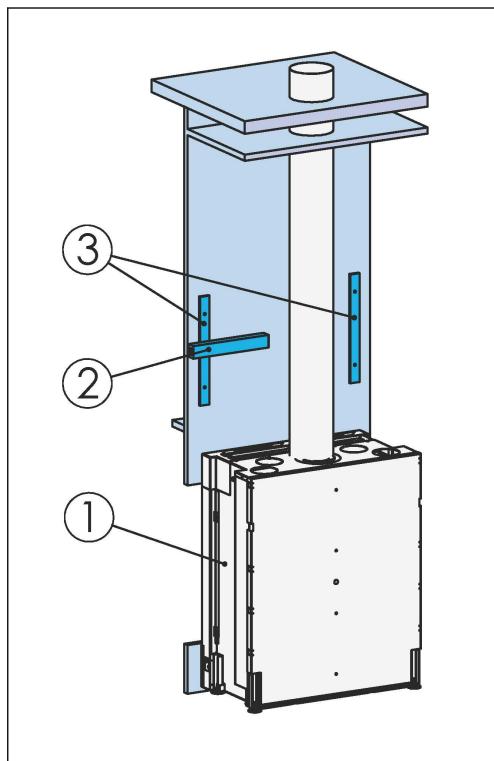

1 Gerät

2 Isolierter Kabelkanal

3 Stahlbolzen

Abbildung 34. Installation eines Fernsehers über dem Gerät (Rückansicht)

5.3 Vorbereitung des Geräts zur Verwendung

- Führen Sie alle Schritte aus diesem Abschnitt durch. Optionale Schritte sind mit (optional) markiert.

5.3.1 Überdruckklappen prüfen

1. Stellen Sie sicher, dass die Überdruckklappen gelockert sind. Drücken Sie die Überdruckklappen nach oben und senken Sie sie wieder in ihre Ausgangsposition.
2. Überprüfen Sie die Dichtung der Überdruckklappen. Die Dichtung muss die Öffnung abdichten.
3. Falls erforderlich, ersetzen Sie die Dichtung. Heben Sie die Klappe an und drehen Sie sie, um die Klappe zu entfernen und Zugang zur Dichtung zu erhalten.

5.3.2 Prüfung der Beleuchtungsfunktion

- Stellen Sie sicher, dass die Umgebungslichter gut funktionieren. Zur Bedienung der Lampen mit der Fernbedienung, siehe Benutzerhandbuch

5.3.3 Überprüfen Sie die Funktion des integrierten Kaminschirms (optional bei Hidden Door (+))

- Stellen Sie sicher, dass das Verschieben des Kaminschirms gut funktioniert. Zur Bedienung der Kaminschirms mit dem Griff, siehe Benutzerhandbuch.

5.3.4

Keramikholzscheitsatz in die Brenner legen

Eine Übersicht über die Holzscheite und ihre Nummern finden Sie in Kapitel [2.5](#).

Vorsicht: Gehen Sie mit den Keramikholzscheite vorsichtig um.



1. Stellen Sie sicher, dass alle Elemente des Keramikholzscheitsatzes vorhanden sind. Siehe Kapitel [2.5](#).
2. Entfernen Sie die 2 Schrauben, mit denen die beiden vorderen Brenner an der Gaszuleitung gehalten werden.

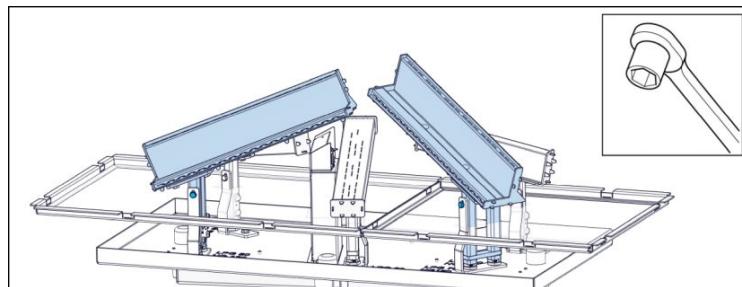


Abbildung 35.

3. Entfernen Sie die beiden vorderen Brenner.

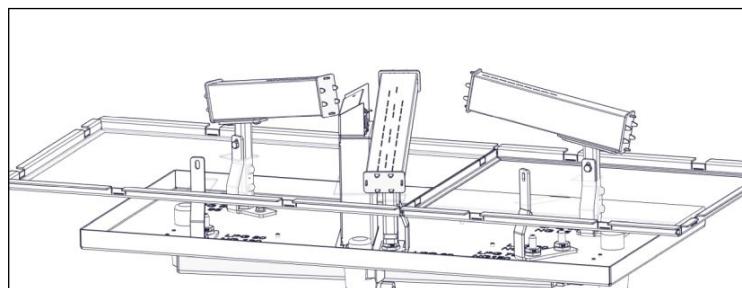


Abbildung 36.

4. Setzen Sie den Keramikholzscheit Nr. 43 auf den mittleren Brenner.

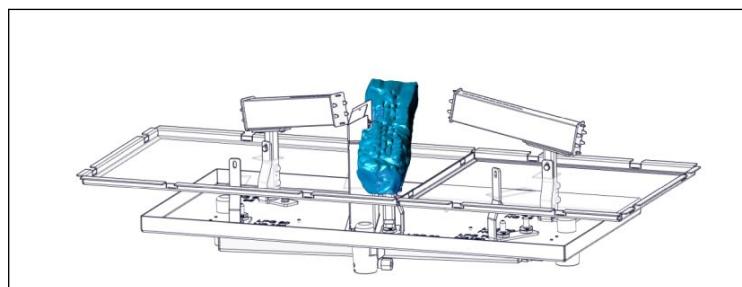


Abbildung 37.

5. Setzen Sie den Keramikholzscheit Nr. 41 auf den linken hinteren Brenner und Keramikholzscheit Nr. 42 auf den rechten hinteren Brenner.

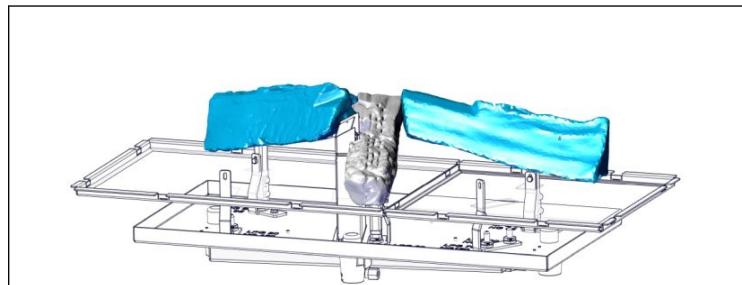


Abbildung 38.

6. Befestigen Sie die beiden vorderen Brenner mit den 2 Schrauben an der Gaszuleitung.

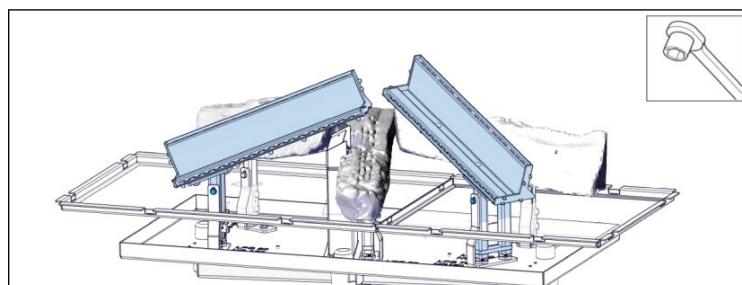


Abbildung 39.

7. Setzen Sie den Keramikholzscheit Nr. 39 auf den linken vorderen Brenner und Keramikholzscheit Nr. 40 auf den rechten vorderen Brenner.

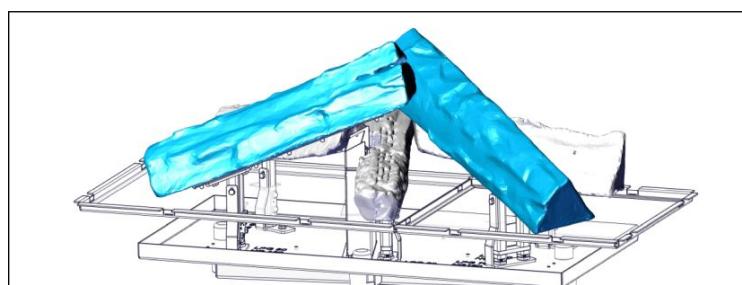


Abbildung 40.

8. Prüfen Sie die Zündung der Brenner
 - a) Stellen Sie sicher, dass sich die Keramikholzscheite wie oben beschrieben an den richtigen Positionen befinden.
 - b) Stellen Sie sicher, dass der Stecker in der Wandsteckdose steckt.
 - c) Stellen Sie sicher, dass das Hauptgasventil geöffnet ist.
 - d) Starten Sie das Gerät und prüfen Sie die Zündung von Zündbrenner und Hauptbrennern. Für den Startvorgang, siehe Benutzerhandbuch.
 - e) Wenn die Zündung des Zündbrenners und der Hauptbrenner korrekt funktioniert, stoppen Sie das Gerät mit der Fernsteuerung. Für den Stoppvorgang, siehe Benutzerhandbuch.
 - f) Fahren Sie mit der Installation fort, sobald das Gerät abgekühlt ist.

9. Bringen Sie die Feuer-Glasscheibe gleichmäßig auf dem Rost an. Verwenden Sie die Feuer-Glasscheibe "Schwarz" entlang der Kanten des Rostes. Decken Sie das restliche Rost mit Feuer-Glasscheiben des Typs "Schwarz" und "Dunkler Bernstein" ab.
10. Setzen Sie Keramikholzscheite Nr. 36, 44, 46 und 47 wie auf dem Bild gezeigt auf die Feuer-Glasscheibe.



Abbildung 41.

11. Stellen Sie die Keramikholzscheite Nr. 49 und 50, links und rechts neben den Brenner, flach auf die Feuer-Glasscheibe.

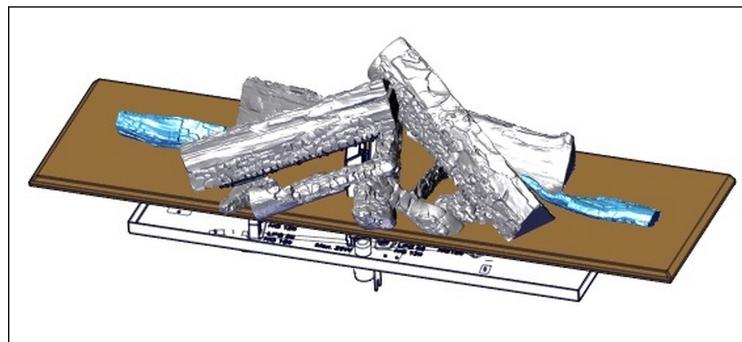


Abbildung 42.

12. Setzen Sie die Glasscheibe ein. Siehe Kapitel [6.2](#) für die korrekte Vorgehensweise.

5.3.5

Abschließende Prüfung des Schornsteins durchführen

Sicherheitsbedingungen

Vorsicht:



Warten Sie nach der Installation 4 Wochen, bevor Sie den Schornstein verwenden. Der Zement muss aushärten. Eine Endprüfung des Schornsteins kann direkt nach der Installation erfolgen.

Ablauf

1. Starten des Geräts und Prüfen der Zündung von Zündflamme und Hauptbrenner. Die Zündung muss leise sein und eine ruhige Flamme erzeugen. Zum starten des Geräts, siehe Benutzerhandbuch.
2. Prüfen Sie den Hauptbrenner. Die Flamme wird höher und wechselt von blau/gelb nach gelb.
3. Wenn die Flamme gelb ist, ist das Gerät einsatzbereit.

6 Wartung

6.1 Jährliche Wartung

- Führen Sie die Abläufe aus diesem Abschnitt wenigstens einmal im Jahr aus.

Vorsicht:



- Verwenden Sie nur Originalteile. Einzelteile zum Austausch oder Zubehörteile erhalten Sie von Ihrem Barbas-Händler.
- Änderungen am Gerät sind nicht zulässig.

6.1.1 Reinigen des Geräts

Sicherheitsbedingungen

Vorsicht:



- Schalten Sie die Gaszufuhr des Geräts vor der Reinigung ab.
- Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts vor der Reinigung ab.

Ablauf

1. Entfernen Sie die Glasscheibe. Siehe Kapitel [6.2](#).
2. Entfernen Sie den Inhalt des Brennerbetts.
3. Reinigen Sie den entfernten Inhalt sorgfältig mit einer weichen Bürste.
4. Reinigen Sie die Innenseite des Geräts, einschließlich Hauptbrenner, Zündbrenner und Rauchgassystem.

5. Entfernen Sie den Rost.

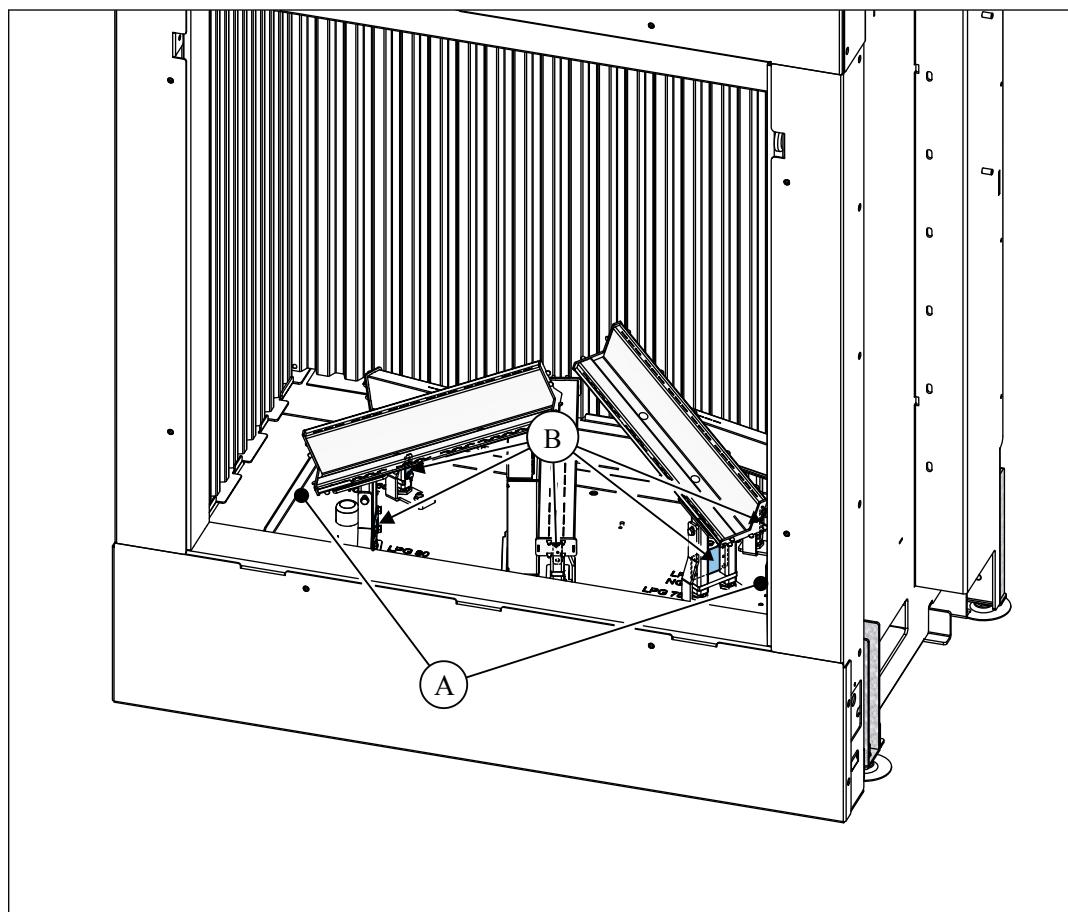


Abbildung 43. Positionen der Lufteinlass- und Primärlufteinlassöffnungen

6. Reinigen Sie den Verbrennungslufteingang
 - Reinigen Sie den Verbrennungslufteingang (A) an den unteren Seiten des Geräts.
 - Reinigen Sie die Hauptverbrennungs-Lufteinlassöffnungen (B) der Hauptbrenner.
7. Reinigen Sie die Umgebungslampen. Siehe Kapitel [6.2.10](#).
8. Reinigen Sie die Konvektionsluftroute.
9. Prüfen Sie auf Schäden an der Innenseite des Geräts, einschließlich der folgenden Teile:
 - Hauptbrenner.
 - Zündbrenner.
 - Verbrennungslufteingang.
 - Überdruckklappen.
 - Rauchgassystem. Verwenden Sie bei Bedarf eine Taschenlampe.
10. Reinigen Sie die Glasscheibe. Für die normale Glasscheibe, siehe Kapitel [6.2.8](#). Für die entspiegelte Glasscheibe, siehe Kapitel [6.2.9](#).
11. Wenn eine schwarze Spiegelrückwand im Gerät installiert ist, reinigen Sie den schwarzen Spiegel. Verwenden Sie Glassprühreiniger oder Keramikkochfeldreiniger.
12. Setzen Sie die Glasscheibe ein. Siehe Kapitel [6.2](#).
13. Bereiten Sie das Gerät zur Verwendung vor. Siehe Kapitel [5.3.5](#).

6.1.2 Prüfung des Geräts

1. Prüfen Sie die Gasrohre und Gasrohranschlüsse auf Lecks. Siehe Kapitel [5.2.5](#).
2. Stellen Sie sicher, dass die Zündflamme korrekt funktioniert. Die Zündflamme darf kein ungewöhnliches Verhalten zeigen.
3. Stellen Sie sicher, dass der Hauptbrenner korrekt läuft. Das Feuer darf kein ungewöhnliches Verhalten zeigen.
4. Prüfen Sie den Gasdruck und den Brennerdruck.
 - a) Verwenden Sie die Meßstelle für Vordruck und die Meßstelle für Brennerdruck am Gasreglerblock zum Messen des Vordrucks und des Brennerdrucks.
 - b) Messen Sie den Druck bei abgeschaltetem Gerät und bei maximal brennendem Gerät. Siehe Kapitel [8](#) für den erforderlichen Versorgungsdruck und Brennerdruck.
5. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsbeleuchtung korrekt funktioniert.
6. Prüfen Sie das konzentrischen Kanalsystem und den Auslappaufbau. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse des konzentrischen Kanalsystems gesichert sind.

6.2 Wartungsverfahren

6.2.1 Entfernen der Glasscheibe Floating Frame (+)

Warnung: Stellen Sie vor diesem Vorgang sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und auf Raumtemperatur abgekühlt ist.




Vorsicht: Schutzhandschuhe tragen.



Floating Frame / Floating Frame +

1. Schalten Sie die Gaszufuhr zum Gerät ab, bevor Sie die Glasscheibe entfernen.
2. Ziehen Sie mit dem Haken die Metallfederleiste oben links und rechts von den Stiften an der Tür.

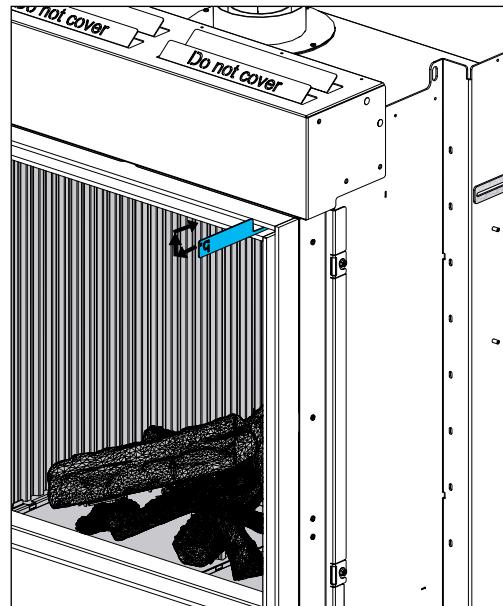


3. Kippen Sie die Türe vorsichtig nach vorne.




Vorsicht:

Die Glasscheibe liegt lose in der Tür!

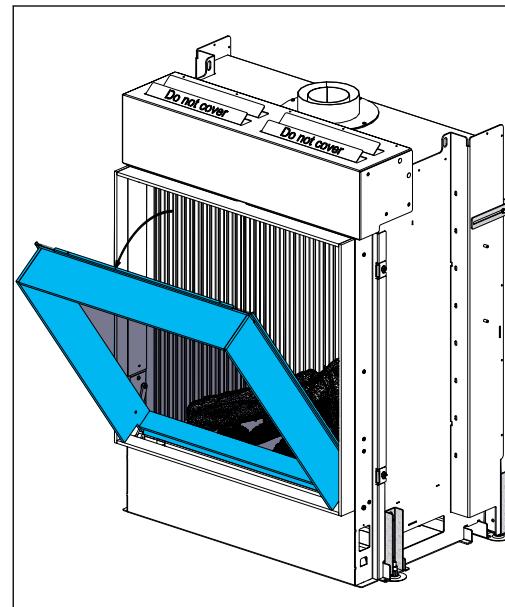

4. Entfernen Sie vorsichtig die Glasscheibe.

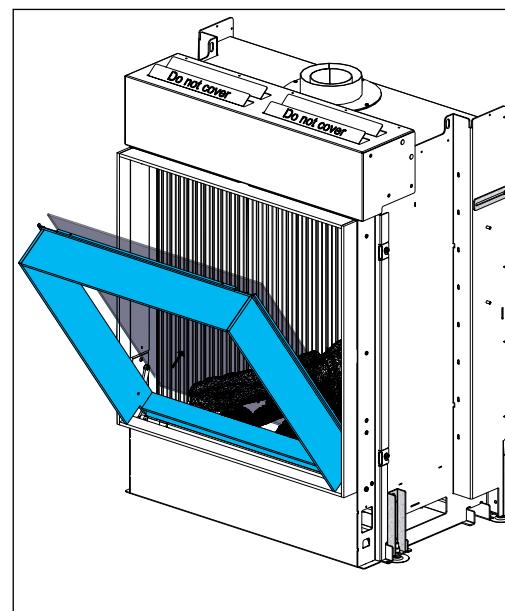

6.2.2

Installieren der Glasscheibe Floating Frame (+)



Vorsicht:


Schutzhandschuhe tragen.




Vorsicht:

Vergewissern Sie sich, dass die Glasscheibe richtig in das Gerät passt und die Innenseite des Gerätes abdichtet. Wenn die Glasscheibe nicht richtig passt, besteht das Risiko eines Rauchgaslecks.


1. Installieren Sie die Glasscheibe und die Tür in umgekehrter Reihenfolge wie unter "Entfernen der Glasscheibe Floating Frame (+)" beschrieben.
2. Setzen Sie die Glasscheibe vorsichtig in die Tür ein.

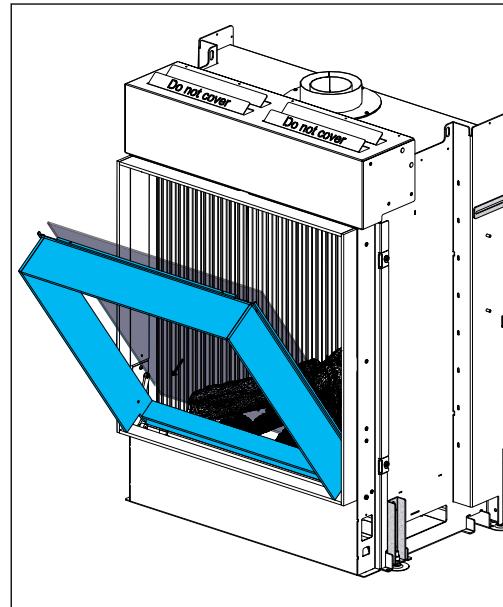

3. Schließen Sie die Tür mit der Glasscheibe, indem Sie sie nach hinten kippen.

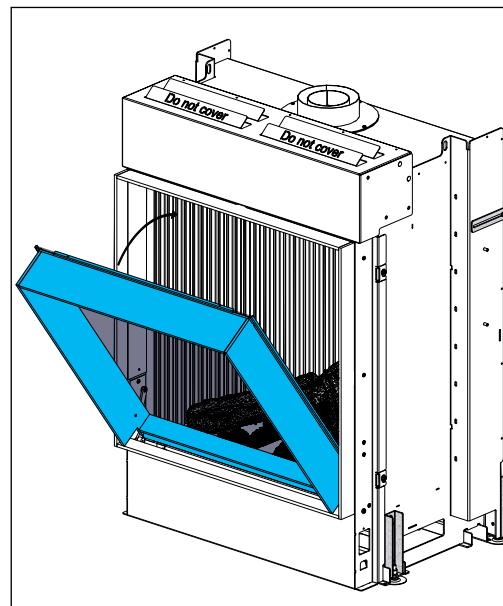

4. Ziehen Sie mit dem Haken die Metallfederleiste oben links und rechts von den Stiften an der Tür.

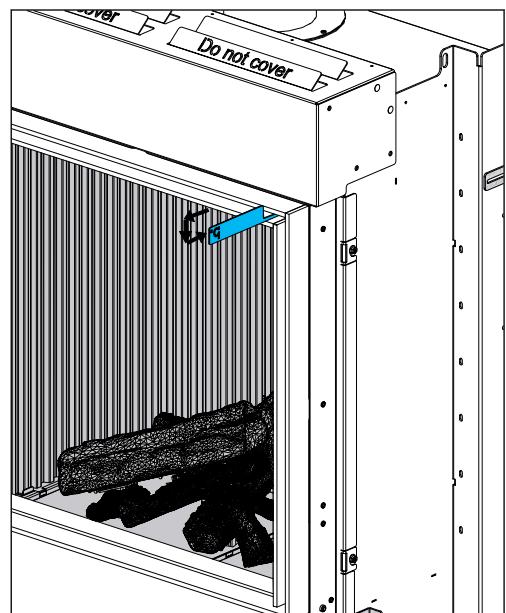

6.2.3

Entfernen der Glasscheibe Hidden Door (+)

Warning:



Stellen Sie vor diesem Vorgang sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und auf Raumtemperatur abgekühlt ist.


Vorsicht:



Schutzhandschuhe tragen.


Hidden Door / Hidden Door +

1. Schalten Sie die Gaszufuhr zum Gerät ab, bevor Sie die Glasscheibe entfernen.

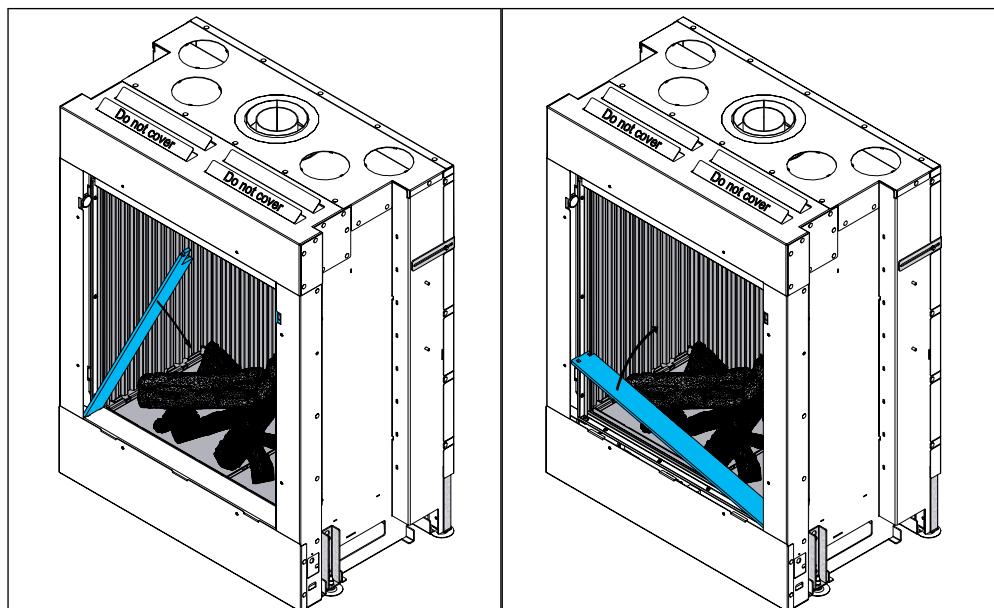


2. Entfernen Sie die Seitentafeln und die vordere Tafel.


3. Klappen Sie die obere Tafel nach oben.

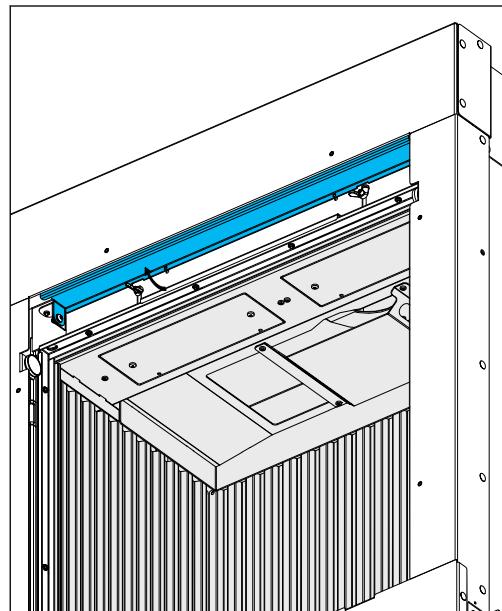


4. Lösen Sie die Flügelmuttern ein paar Umdrehungen. Entfernen Sie die Flügelmuttern und die Leiste nicht.

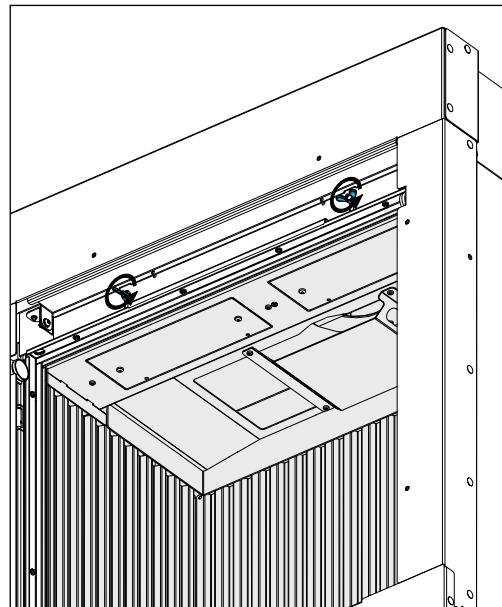

5. Schieben Sie die Leiste nach oben.

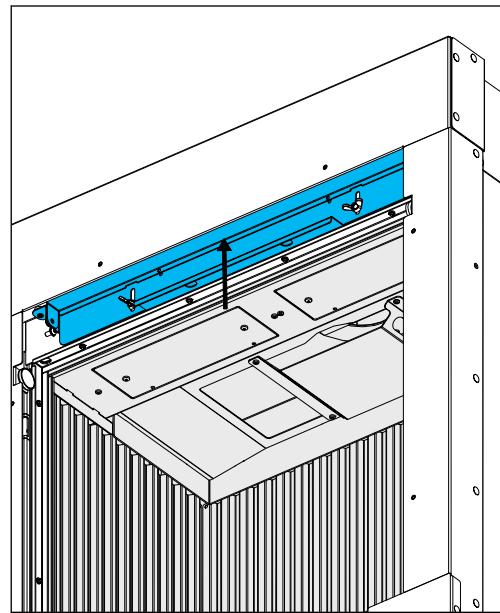

6. Heben Sie den Rahmen mit der Glasscheibe leicht an und entfernen Sie ihn seitlich.

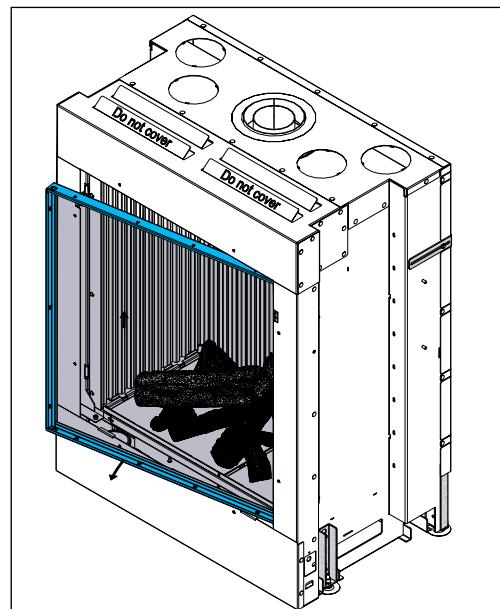

6.2.4

Installieren der Glasscheibe Hidden Door (+)

Vorsicht:




Schutzhandschuhe tragen.

Vorsicht:




Vergewissern Sie sich, dass die Glasscheibe richtig in das Gerät passt und die Innenseite des Gerätes abdichtet. Wenn die Glasscheibe nicht richtig passt, besteht das Risiko eines Rauchgaslecks.


1. Montieren Sie die Glasscheiben und Tafeln in umgekehrter Reihenfolge des Vorgangs "Entfernen der Glasscheibe Hidden Door (+)".
2. Schieben Sie den Rahmen mit der Glasscheibe seitlich in das Gerät und senken Sie ihn dann leicht ab.

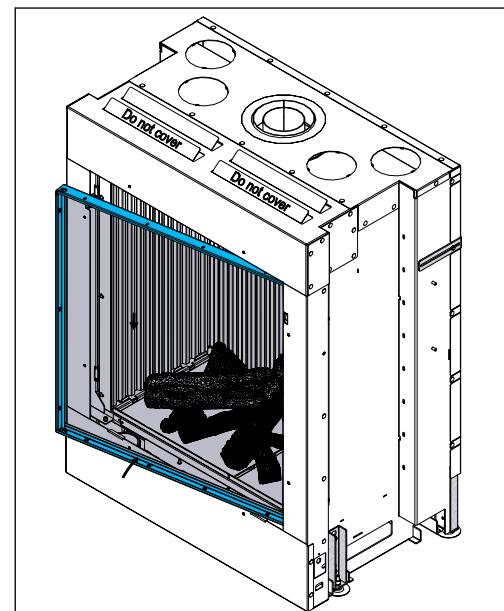


3. Schieben Sie die Leiste nach unten.

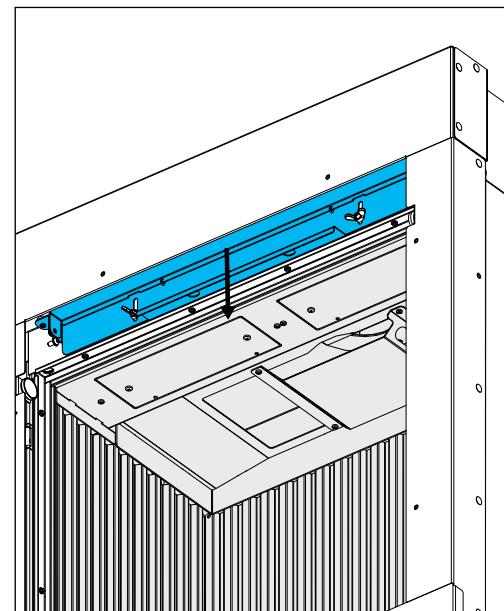


4. Ziehen Sie die Flügelmuttern fest.

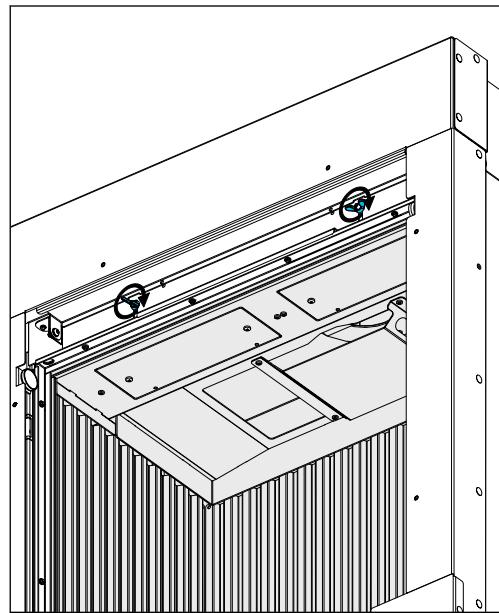

5. Klappen Sie die obere Tafel nach oben.

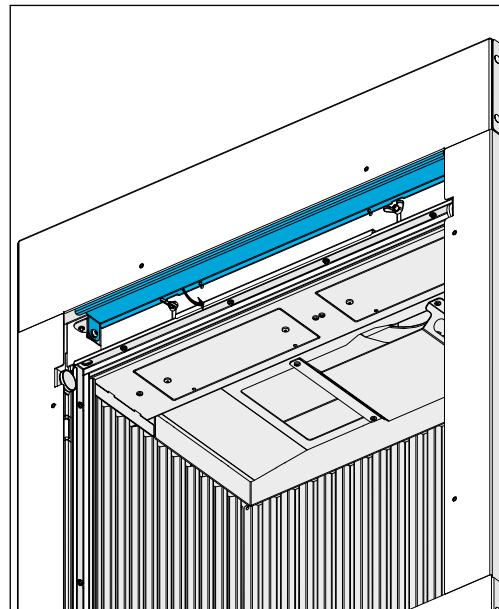


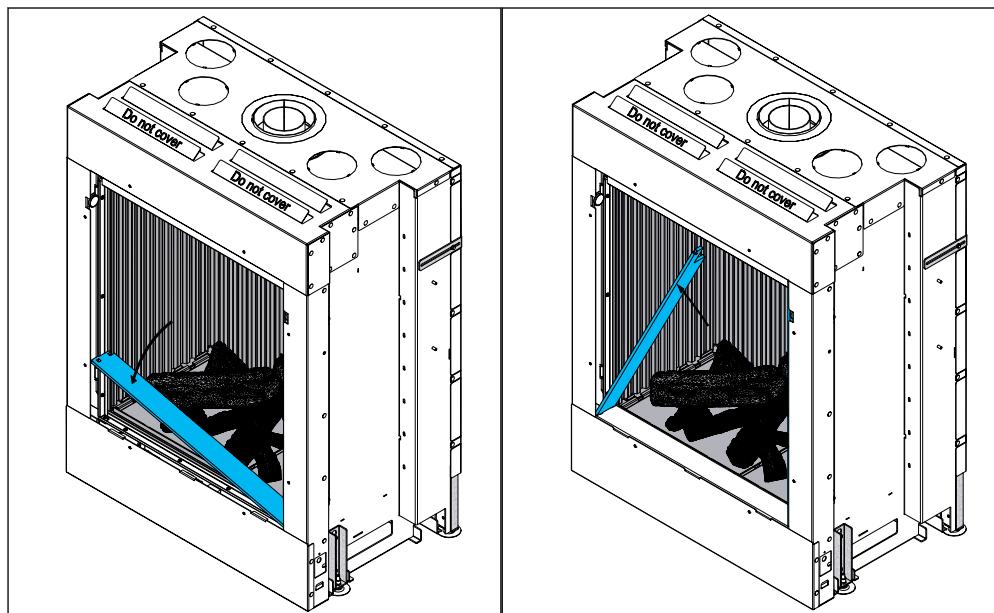

6. Montieren Sie die vordere Tafel und die Seitentafeln.

6.2.5**Entfernen der Glasscheibe Hidden Door (+) mit Kaminschirm****Warnung:**


- Stellen Sie vor diesem Vorgang sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und auf Raumtemperatur abgekühlt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich der Kaminschirm in der Serviceposition befindet.

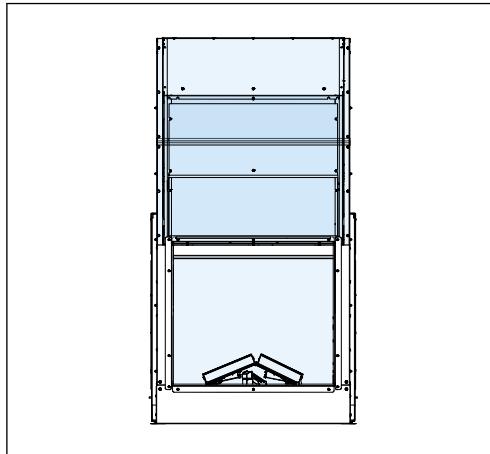
*Abbildung 44. Kaminschirm in der Serviceposition***Vorsicht:**

Schutzhandschuhe tragen.


Hidden Door / Hidden Door +

1. Schalten Sie die Gaszufuhr zum Gerät ab, bevor Sie die Glasscheibe entfernen.
2. Schieben Sie den Kaminschirm ganz nach oben in die Serviceposition.

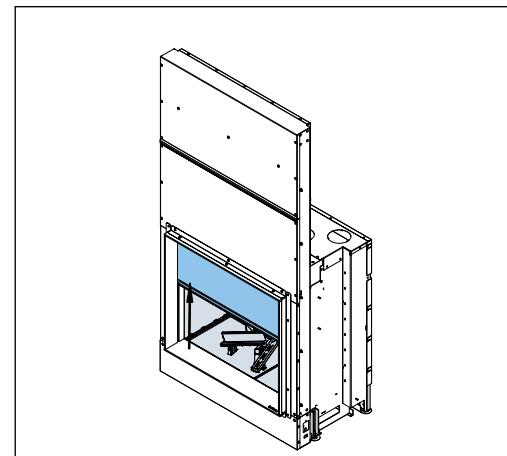


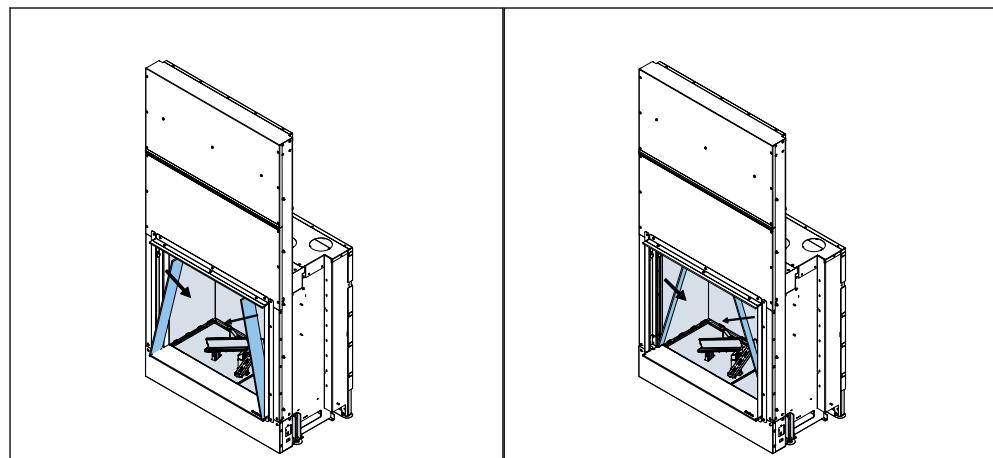


3. Entfernen Sie die Seitentafeln.
4. Entfernen Sie die vordere Tafel.

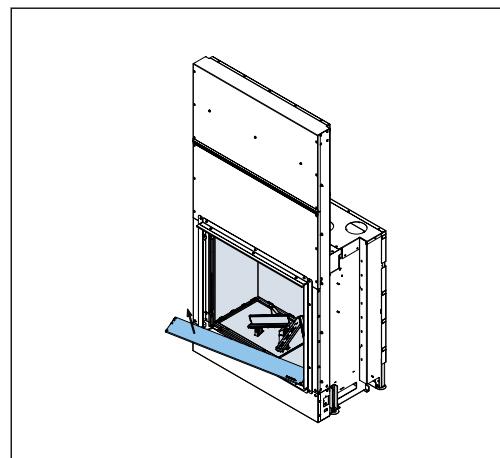


5. Klappen Sie die obere Tafel nach oben.

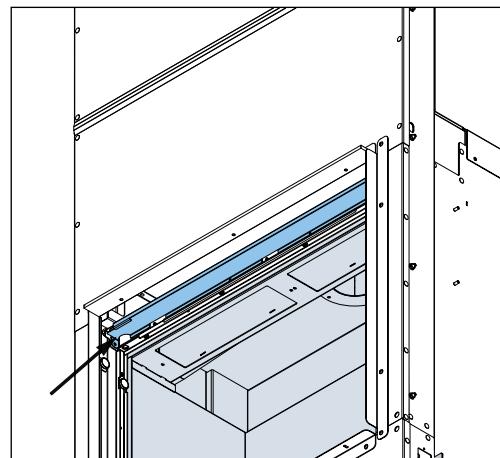


6. Lösen Sie die Flügelmuttern ein paar Umdrehungen. Entfernen Sie die Flügelmuttern und die Leiste nicht.

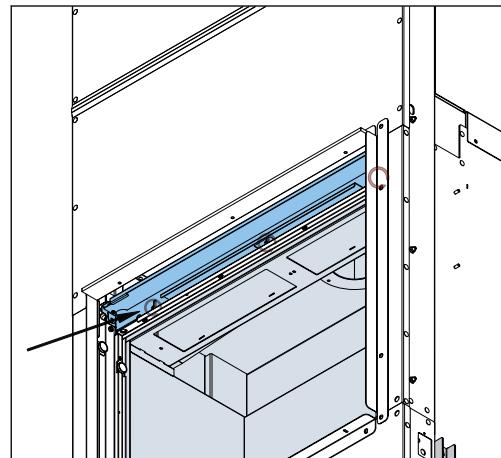

7. Schieben Sie die Leiste nach oben.

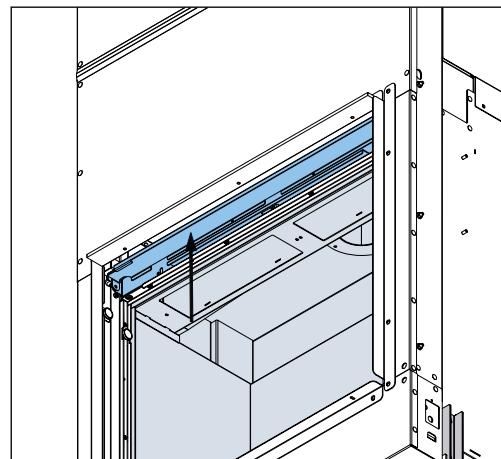

8. Heben Sie den Rahmen mit der Glasscheibe leicht an und entfernen Sie ihn seitlich.

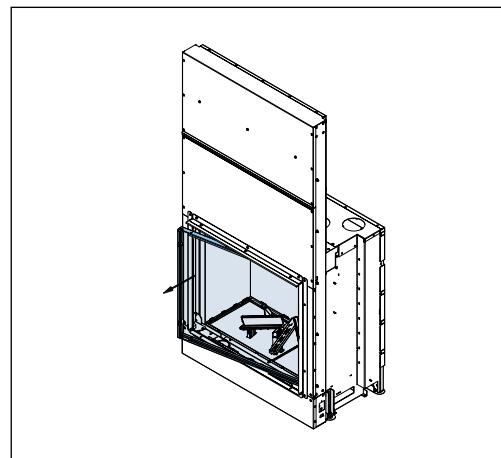

6.2.6

Installation der Glasscheibe Hidden Door (+) mit Kaminschirm

Vorsicht:




Schutzhandschuhe tragen.

Vorsicht:




Vergewissern Sie sich, dass die Glasscheibe richtig in das Gerät passt und die Innenseite des Gerätes abdichtet. Wenn die Glasscheibe nicht richtig passt, besteht das Risiko eines Rauchgaslecks.


1. Montieren Sie die Glasscheibe und Tafeln in umgekehrter Reihenfolge des Vorgangs "Entfernen der Glasscheibe Hidden Door (+) mit Kaminschirm".
2. Vergewissern Sie sich, dass sich der Kaminschirm in der Serviceposition befindet.
3. Schieben Sie den Rahmen mit der Glasscheibe seitlich in das Gerät und senken Sie ihn dann leicht ab.

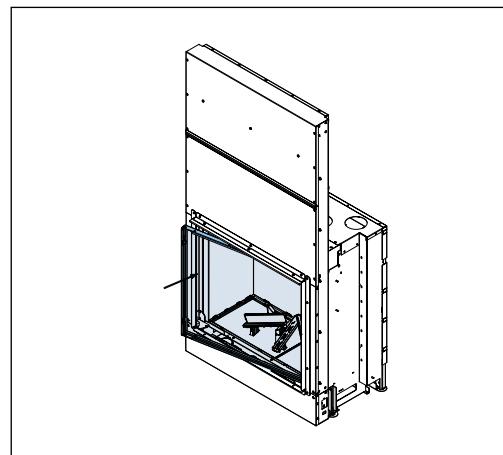


4. Schieben Sie die Leiste nach unten.

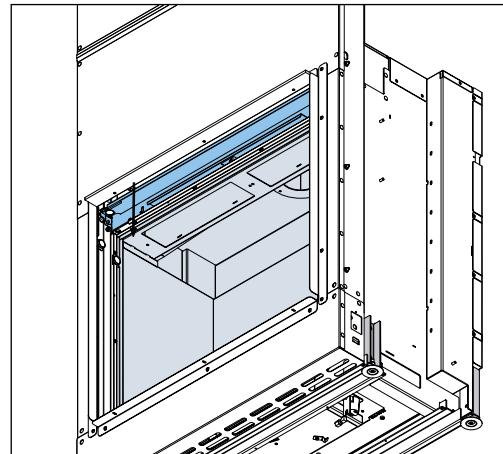



5. Ziehen Sie die Flügelmuttern fest.

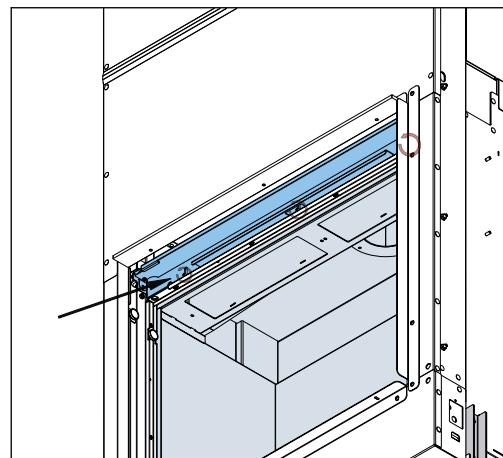

6. Klappen Sie die obere Tafel nach oben.

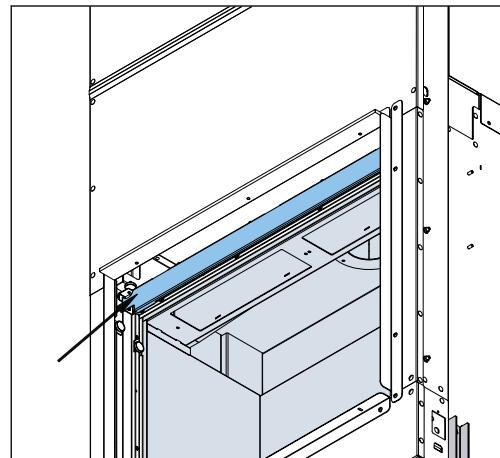


7. Installieren Sie die vordere Tafel.

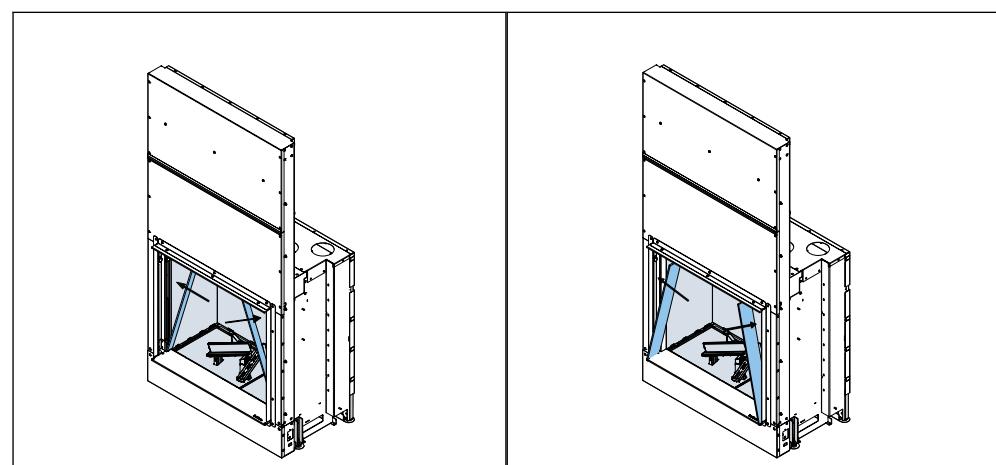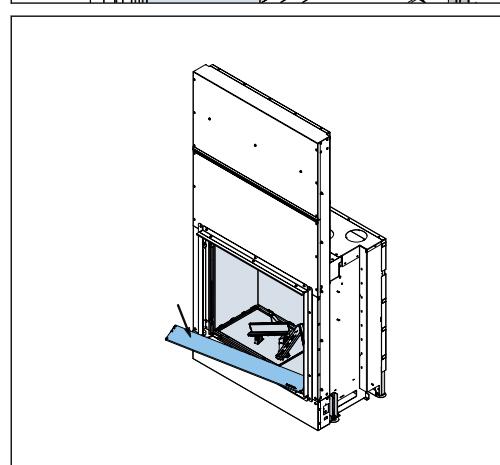

8. Installieren Sie die Seitentafeln.

9. Überprüfen Sie, ob sich der Kaminschirm richtig hoch- und runterschieben lässt.

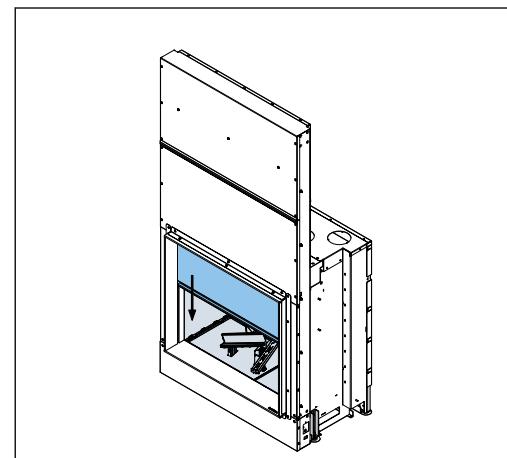

6.2.7

Demontage der Brenner und des Brennerbetts

Warnung: Stellen Sie vor diesem Vorgang sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und auf Raumtemperatur abgekühlt ist.

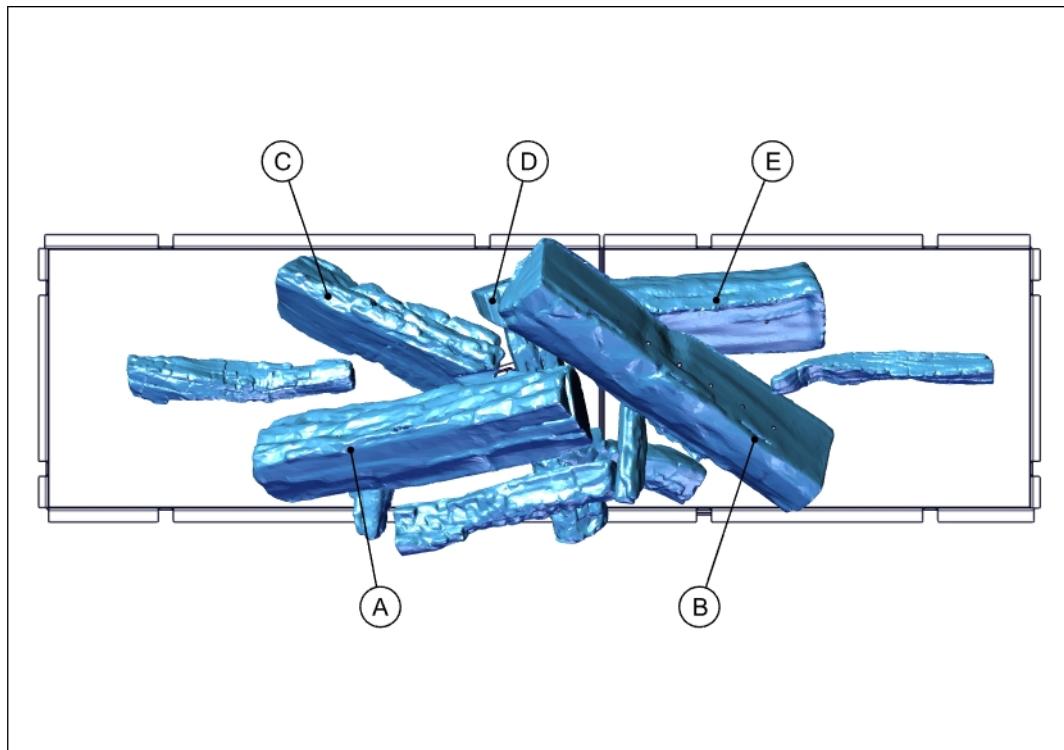


Abbildung 45. Positionen der Keramikholzscheite und Brenner

1. Entfernen Sie die Glasscheibe. Siehe Kapitel 6.2.
2. Entfernen Sie vorsichtig die kleinen dekorativen Holzscheite.
3. Entfernen Sie vorsichtig die Keramikholzscheite A und B.
4. Lösen Sie die 2 Schrauben, die die Brenner A und B halten.
5. Entfernen Sie die Brenner A und B.
6. Entfernen Sie vorsichtig die Keramikholzscheite C, D und E.
7. Lösen Sie die 3 Schrauben, die die Brenner C, D und E halten.
8. Entfernen Sie die Brenner C, D und E.
9. Entfernen Sie die Feuer-Glasscheibe.
10. Entfernen Sie die 2 Roste.

Zur Montage des Brenners und des Brennerbettes wiederholen Sie das oben beschriebene Verfahren in umgekehrter Reihenfolge. Siehe auch Kapitel 2.5.

6.2.8

Reinigen der normalen Scheibe

Warnung: Stellen Sie vor diesem Vorgang sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und auf Raumtemperatur abgekühlt ist.



Vorsicht:



Wenn Sie eine entspiegelte Glasscheibe verwenden, siehe Kapitel [6.2.9](#) um eine Beschädigung der entspiegelten Beschichtung auf dem Glas zu vermeiden.

1. Reinigen Sie die Glasscheibe mit einem weichen Lappen, einem Schwamm oder Papier. Verwenden Sie Glasreiniger oder Keramikkochfeldreiniger.
2. Stellen Sie sicher, dass die Glasscheibe ganz trocken ist. Wassertropfen können Flecken auf der Glasscheibe hinterlassen.

6.2.9

Reinigen der entspiegelten Scheibe

Warnung: Stellen Sie vor diesem Vorgang sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und auf Raumtemperatur abgekühlt ist.



Vorsicht:



- Verwenden Sie keine harten (scheuernden) Schwämme, Stahlwolle, Scheuerprodukte, ätzende Produkte oder Reinigungsmittel, die Ammoniak enthalten. Solche Reinigungsmittel an der Glasscheibe zu verwenden, kann ihre Beschichtung beschädigen.
- Verwenden Sie neutrale Reinigungsmittel, um die Glasscheibe zu reinigen. Dies umfasst auch Produkte wie 'Instanet' oder 'Glassex'.

1. Reinigen Sie die Glasscheibe mit einem weichen Lappen oder Schwamm.
2. Stellen Sie sicher, dass die Glasscheibe ganz trocken ist. Wassertropfen können Flecken auf der Beschichtung hinterlassen.

6.2.10

Austauschen der Umgebungslampe bei Ausfall

Warnung: Stellen Sie vor diesem Vorgang sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und auf Raumtemperatur abgekühlt ist.



1. Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts ab.
2. Entfernen Sie die Glasscheibe. Siehe Kapitel [6.2](#).
3. Entfernen Sie die Brenner und das Brennerbett. Siehe Kapitel [6.2.7](#).

4. Lösen Sie vorsichtig die Schraube der kaputten Glühbirne aus der Keramikarmatur.

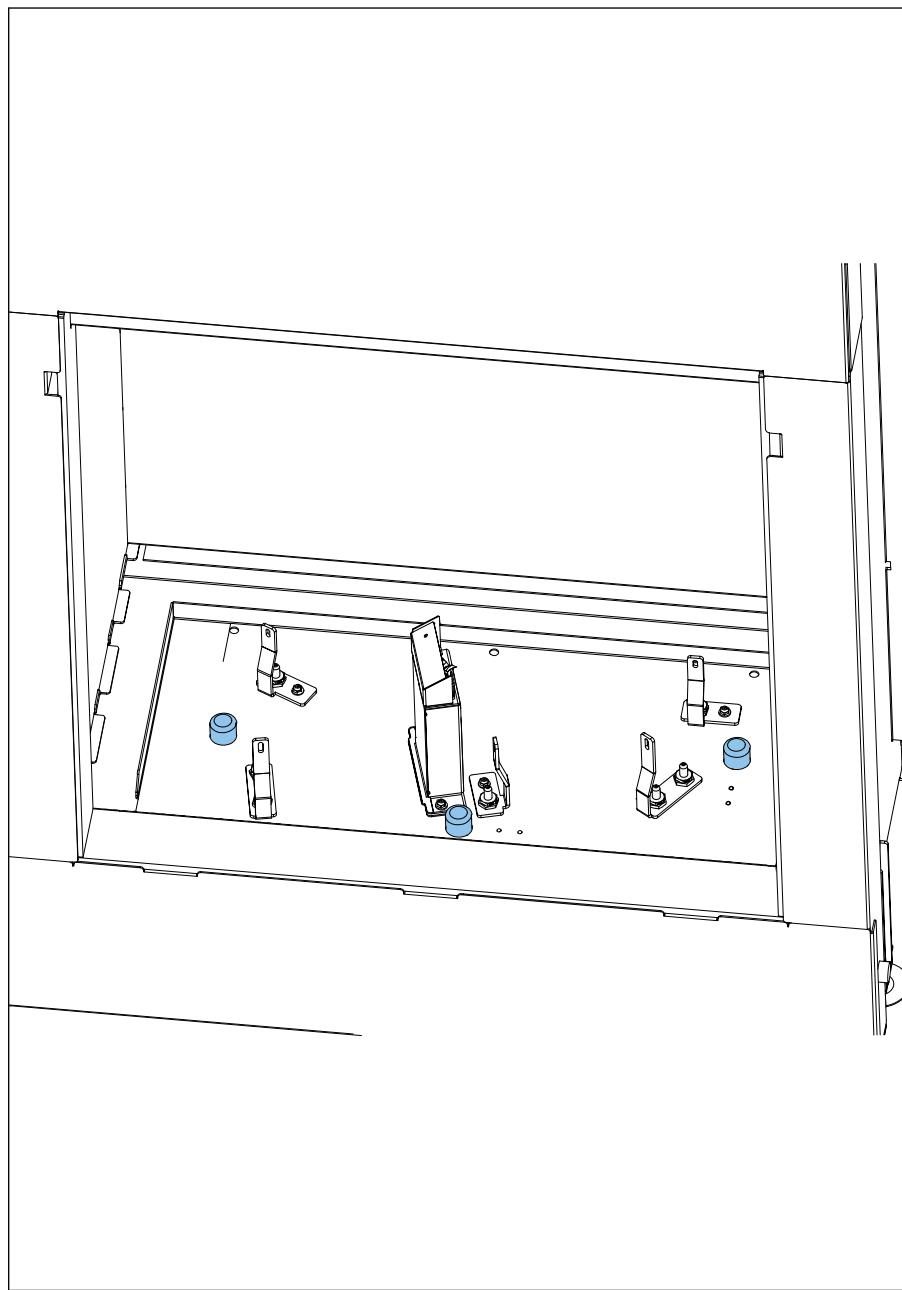


Abbildung 46. Positionen der Umgebungslampen

5. Schrauben Sie die neue Glühbirne vorsichtig auf die Keramikarmaturen.

Vorsicht:



- Drehen Sie die Umgebungsglühbirnen vollständig in die Keramikfassung ein!
- Verwenden Sie nur eine Umgebungsglühbirne von Barbas.

6. Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsbeleuchtung korrekt funktioniert. Zur Bedienung der Lampen mit der Fernbedienung, siehe Benutzerhandbuch.

7. Montieren Sie das Brennerbett sowie die Brenner und Glasscheibe. Für Montageanleitungen, siehe Kapitel 2.4 und Kapitel 2.5.

8. Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts ein.
9. Führen Sie eine abschließende Prüfung des Geräts durch. Siehe Kapitel [5.3.5](#).

7 Problemlösung

Tabelle 11: Problemlösung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Hauptfeuer erloscht	Das konzentrische Kanalsystem ist nicht den Vorgaben entsprechend installiert.	Installieren Sie das konzentrische Kanalsystem korrekt. Siehe Vorbereitungshandbuch.
	Eine falsche Rauchgasbegrenzerplatte wurde eingesetzt.	Installieren Sie die richtige Gasbegrenzerplatte. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 5.2.9 und Kapitel 8.5 .
	Unzureichender Druck der Gaszufuhr.	Wenden Sie sich an Ihren Gaslieferanten
	Das konzentrische System ist undicht. Das Leck kann sich im konzentrischen Kanal befinden.	Prüfen Sie das konzentrische Kanalsystem. Siehe Vorbereitungshandbuch für korrekte Installation.
	Die Stromversorgung fehlt (230 VAC).	Stellen Sie die Stromversorgung wieder her.
Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung	Die Batterien in der Fernbedienung sind leer.	Ersetzen Sie die Batterien. Siehe Benutzerhandbuch.
Der Zündbrenner erlischt	Es werden nicht genug Rauchgase abgeführt.	Prüfen Sie das konzentrische Kanalsystem. Siehe Vorbereitungshandbuch für korrekte Installation.
	Der Zündbrenner ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Zündbrenner
	Der Zündbrenner ist beschädigt.	Ersetzen Sie den Zündbrenner
	Das Thermoelement ist beschädigt	Ersetzen Sie das Thermoelement
Das Licht funktioniert nicht	Die Lampe ist beschädigt	Ersetzen Sie die Lampe. Siehe Kapitel 6.2.10 .
Ein lautes Geräusch tritt im Gerät auf	Die Überdruckklappen werden aktiviert.	Prüfen Sie das Gerät auf Probleme.
Die Gerätelackierung ist beschädigt		Verwenden Sie eine Sprühdose mit hitzeresistentem Lack zum Reparieren von Lackschäden.

8 Technische Daten

8.1 Barbas Gas Fire Front 110-75 PF2 – BE, FR

Tabelle 12: Geräteklassifizierung

	Erdgas G20 / G25.3	Butan G30 Propan G31 Biopropan G31
Gerätekategorie	I_{2E+} Erdgas G20 / G25.3	I_{3+} Butan G30 / Propan G31 / Biopropan G31
Land	BE, FR	
Produktkennzeichnung Nummer (PIN)	0063 DL 3986	
Indirekte Heizfunktion	Nein	
Geräteart unter der EN 613	$C_{11} / C_{12}^{(*)} / C_{31} / C_{32}^{(*)} / C_{91} / C_{92}^{(*)}$	
Energieeffizienzklasse	A	
Energieeffizienzindex (EEI)	90	

(*) : Nur in Kombination mit dem "Barbas Opti-Vent-System".

Tabelle 13: Technische Leistungs- / Einstellungsdaten

	Erdgas G20	Erdgas G25.3	Butan G30	Propan G31 Biopropan G31
Nennwärmebelastung (Bruttobrennwert)	12,5 kW	12,0 kW	12,5 kW	12,0 kW
Nennwärmeleistung	9,6 kW	9,2 kW	9,6 kW	9,2 kW
Mindestwärmeleistung (indikativ)	5,3 kW	5,0 kW	5,6 kW	5,5 kW
Nutzeffizienz (Nettobrennwert (Net Calorific Value; NCV)) bei Nennwärmeleistung	91,8 %	91,5 %	93 %	93 %
Nutzeffizienz (Nettobrennwert (Net Calorific Value; NCV)) bei Mindestwärmeleistung (indikativ)	87 %	87 %	88 %	88 %
NO _x (max.) (Bruttobrennwert (Gross Calorific Value; GCV))	<120 mg/kWh _{Eingang}	<120 mg/kWh _{Eingang}	<120 mg/kWh _{Eingang}	<120 mg/kWh _{Eingang}
NO _x -Klasse	4	4	4	4
Gasrate (max.)	1,19 m ³ /s/St.	1,24 m ³ /s/St.	970 g/h	860 g/h
Druckzufuhr	20,0 mbar	25,0 mbar	29,0 mbar	37,0 mbar
Brennerdruck (max.) Heiß	11,1 mbar (*)	14,0 mbar (*)	29,0 mbar (*)	36,0 mbar (*)
Brennerdruck (max.) Kalt	10,4 mbar (**)	13,3 mbar (**)	29,0 mbar (**)	36,0 mbar (**)
Brennerdruck (min.)	3,0 mbar (***)	3,6 mbar (***)	9,4 mbar (***)	12,1 mbar (***)

(*) Beide Brenner bei Maximum. Gerät hat Temperatur erreicht.

(**) Beide Brenner bei Maximum. Das Gerät ist kalt.

(***) Beide Brenner bei Maximum.

Wärmetauschende Oberfläche: Gesamte Vorderseite des Gerät.

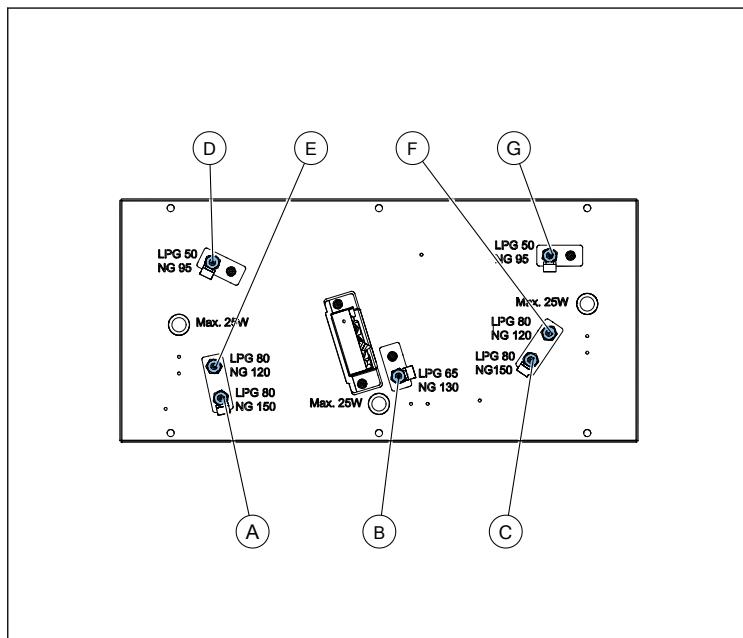


Abbildung 47. Positionen der Primärlufteinlässe und Gasinjektoren

Tabelle 14: Abmessungen von Primärlufteinlass / Gasinjektoren

	Nr.	Erdgas G20 /G25.3	Butan G30 Propan G31 Biopropan G31
Primärlufteinlass erster Hauptbrenner	A	Ø4,0 mm	1x [Ø8x12 mm]
	B	Ø4,0 mm	1x [Ø8x12 mm]
	C	Ø4,0 mm	1x [Ø8x12 mm]
Primärlufteinlass zweiter Hauptbrenner	D	Ø4,0 mm	2x [Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm]
	E	Ø0,0 mm	1x [Ø8x12 mm]
	F	Ø0,0 mm	1x [Ø8x12 mm]
	G	Ø4,0 mm	2x [Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm]
Gasinjektor erster Hauptbrenner	A	Ø1,50 mm	Ø0,80 mm
	B	Ø1,30 mm	Ø0,65 mm
	C	Ø1,50 mm	Ø0,80 mm
Gasinjektor zweiter Hauptbrenner	D	Ø0,95 mm	Ø0,50 mm
	E	Ø1,20 mm	Ø0,80 mm
	F	Ø1,20 mm	Ø0,80 mm
	G	Ø0,95 mm	Ø0,50 mm
Zündbrennerinjektor		Nr. 36 (SIT 0.977.091)	Nr. 23 (SIT 0.977.150)

Tabelle 15: Sonstige Gerätedaten

Gasreglerblock (Fernbedienung)	Maxitrol GV 60
Hauptbrenner	PF2 660 x 300 mm NG&P&B
Zündbrenner	SIT 0.145.019
Gasanschluss	BE: RC 1/2" Innengewinde FR: G1/2" Innengewinde
Anschluss konzentrisches Kanalsystem	Ø100 mm - Ø150 mm Ø130 mm - Ø200 mm
Batterien für den Empfänger der Fernbedienung	Keine
Batterien für den Handsender der Fernbedienung	2x 1,5V AAA
Stromanschluss	230 VAC / 50 Hz
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung	0,075 kW
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung	0 kW
Hilfsstromverbrauch im Standby-Modus	0 kW
Gewicht	Grundgerät: 168 kg Mit allen Optionen: 264 kg
Die speziellen Vorsichtsmaßnahmen, die bei Montage, Installation oder Wartung der örtlichen Raumheizung zu ergreifen sind, finden Sie in den beiliegenden Dokumenten:	<ul style="list-style-type: none">• Vorbereitungshandbuch• Installations- und Wartungshandbuch• Benutzerhandbuch• Montageanleitung für konzentrisches Kanalsystem

8.2**Barbas Gas Fire Front 110-75 PF2 – DE****Tabelle 16: Gerätetypen**

	Erdgas E / LL	Butan G30 Propan G31 Biopropan G31
Gerätetypen	I ₂ ELL Erdgas E/LL	I ₃ BP Butan G30 / Propan G31 / Biopropan G31
Land		DE
Produktkennzeichnung Nummer (PIN)		0063 DL 3986
Indirekte Heizfunktion		Nein
Geräteart unter der EN 613		C ₁₁ / C ₁₂ ^(*) / C ₃₁ / C ₃₂ ^(*) / C ₉₁ / C ₉₂ ^(*)
Energieeffizienzklasse		A
Energieeffizienzindex (EEI)		90

(*) : Nur in Kombination mit dem "Barbas Opti-Vent-System".

Tabelle 17: Technische Leistungs- / Einstellungsdaten

	Erdgas E	Erdgas LL	Butan G30	Propan G31 Biopropan G31
Nennwärmebelastung (Bruttobrennwert)	12,5 kW	12,0 kW	12,5 kW	11,0 kW
Nennwärmeleistung	9,6 kW	9,2 kW	9,6 kW	8,4 kW
Mindestwärmeleistung (indikativ)	6,0 kW	5,7 kW	5,6 kW	4,9 kW
Nutzeffizienz (Nettobrennwert (Net Calorific Value; NCV)) bei Nennwärmeleistung	91,8 %	91,5 %	93 %	93 %
Nutzeffizienz (Nettobrennwert (Net Calorific Value; NCV)) bei Mindestwärmeleistung (indikativ)	87 %	87 %	88 %	88 %
NO _x (max.) (Bruttobrennwert (Gross Calorific Value; GCV))	<120 mg/kWh _{Eingang}	<120 mg/kWh _{Eingang}	<120 mg/kWh _{Eingang}	<120 mg/kWh _{Eingang}
NO _x -Klasse	4	4	4	4
Gasrate (max.)	1,19 m ³ /s/St.	1,24 m ³ /s/St.	970 g/h	790 g/h
Druckzufuhr	20,0 mbar	20,0 mbar	50,0 mbar	50,0 mbar
Brennerdruck (max.) Heiß	11,1 mbar (*)	14,0 mbar (*)	29,0 mbar (*)	29,0 mbar (*)
Brennerdruck (max.) Kalt	10,4 mbar (**)	13,3 mbar (**)	29,0 mbar (**)	29,0 mbar (**)
Brennerdruck (min.)	3,0 mbar (***)	3,6 mbar (***)	9,4 mbar (***)	9,4 mbar (***)

(*) Beide Brenner bei Maximum. Gerät hat Temperatur erreicht.

(**) Beide Brenner bei Maximum. Das Gerät ist kalt.

(***) Beide Brenner bei Maximum.

Wärmetauschende Oberfläche: Gesamte Vorderseite des Gerät.

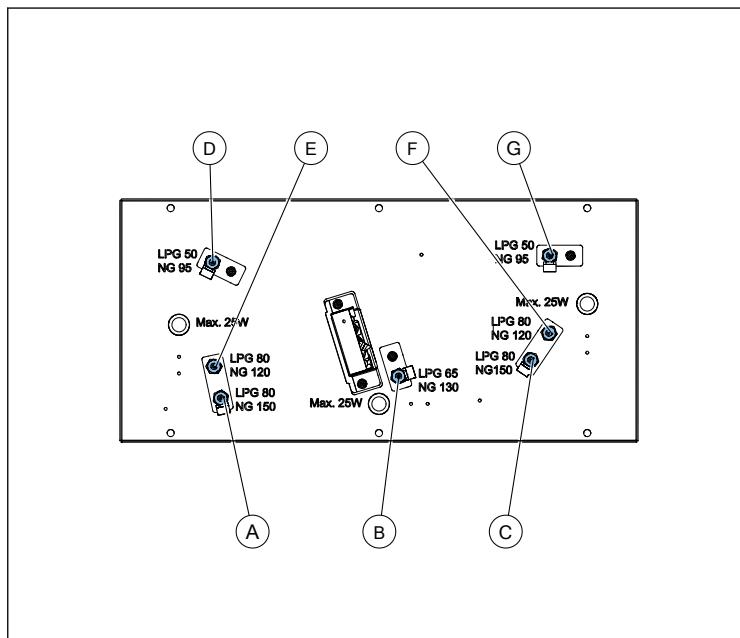


Abbildung 48. Positionen der Primärlufteinlässe und Gasinjektoren

Tabelle 18: Abmessungen von Primärlufteinlass / Gasinjektoren

	Nr.	Erdgas E	Erdgas LL	Butan G30 Propan G31 Biopropan G31
Primärlufteinlass erster Hauptbrenner	A	Ø4,0 mm	Ø3,0 mm	1x [Ø8x12 mm]
	B	Ø4,0 mm	Ø3,0 mm	1x [Ø8x12 mm]
	C	Ø4,0 mm	Ø3,0 mm	1x [Ø8x12 mm]
Primärlufteinlass zweiter Hauptbrenner	D	Ø4,0 mm	Ø3,0 mm	2x [Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm]
	E	Ø0,0 mm	Ø0,0 mm	1x [Ø8x12 mm]
	F	Ø0,0 mm	Ø0,0 mm	1x [Ø8x12 mm]
	G	Ø4,0 mm	Ø3,0 mm	2x [Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm]
Gasinjektor erster Hauptbrenner	A	Ø1,50 mm	Ø1,50 mm	Ø0,80 mm
	B	Ø1,30 mm	Ø1,30 mm	Ø0,65 mm
	C	Ø1,50 mm	Ø1,50 mm	Ø0,80 mm
Gasinjektor zweiter Hauptbrenner	D	Ø0,95 mm	Ø0,95 mm	Ø0,50 mm
	E	Ø1,20 mm	Ø1,20 mm	Ø0,80 mm
	F	Ø1,20 mm	Ø1,20 mm	Ø0,80 mm
	G	Ø0,95 mm	Ø0,95 mm	Ø0,50 mm
Zündbrennerinjektor		Nr. 36 (SIT 0.977.091)	Nr. 36 (SIT 0.977.091)	Nr. 23 (SIT 0.977.150)

Tabelle 19: Sonstige Gerätedaten

Gasreglerblock (Fernbedienung)	Maxitrol GV 60
Hauptbrenner	PF2 660 x 300 mm NG&P&B
Zündbrenner	SIT 0.145.019
Gasanschluss	RC 1/2" Innengewinde
Anschluss konzentrisches Kanalsystem	Ø100 mm - Ø150 mm Ø130 mm - Ø200 mm
Batterien für den Empfänger der Fernbedienung	Keine
Batterien für den Handsender der Fernbedienung	2x 1,5V AAA
Stromanschluss	230 VAC / 50 Hz
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung	0,075 kW
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung	0 kW
Hilfsstromverbrauch im Standby-Modus	0 kW
Gewicht	Grundgerät: 168 kg Mit allen Optionen: 264 kg
Die speziellen Vorsichtsmaßnahmen, die bei Montage, Installation oder Wartung der örtlichen Raumheizung zu ergreifen sind, finden Sie in den beiliegenden Dokumenten:	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitungshandbuch • Installations- und Wartungshandbuch • Benutzerhandbuch • Montageanleitung für konzentrisches Kanalsystem

8.3

Barbas Gas Fire Front 110-75 PF2 – AT, CH, LU

Tabelle 20: Gerätetypenklassifizierung

	Erdgas G20	Butan G30 Propan G31 Biopropan G31
Gerätetypenklasse	I _{2H} Erdgas G20	I _{3BP} Butan G30 / Propan G31 / Biopropan G31
Land	AT, CH, LU	
Produktkennzeichnung Nummer (PIN)	0063 DL 3986	
Indirekte Heizfunktion	Nein	
Gerätart unter der EN 613	C ₁₁ / C ₁₂ ^(*) / C ₃₁ / C ₃₂ ^(*) / C ₉₁ / C ₉₂ ^(*)	
Energieeffizienzklasse	A	
Energieeffizienzindex (EEI)	90	

(*) : Nur in Kombination mit dem "Barbas Opti-Vent-System".

Tabelle 21: Technische Leistungs- / Einstellungsdaten

	Erdgas G20	Butan G30	Propan G31 Biopropan G31
Nennwärmebelastung (Bruttobrennwert)	12,5 kW	12,5 kW	11,0 kW
Nennwärmefluss (indikativ)	9,6 kW	9,6 kW	8,4 kW
Mindestwärmefluss (indikativ)	6,0 kW	5,6 kW	4,9 kW
Nutzeffizienz (Nettobrennwert (Net Calorific Value; NCV)) bei Nennwärmefluss	91,8 %	93 %	93 %
Nutzeffizienz (Nettobrennwert (Net Calorific Value; NCV)) bei Mindestwärmefluss (indikativ)	87 %	88 %	88 %
NO _x (max.) (Bruttobrennwert (Gross Calorific Value; GCV))	<120 mg/kWh _{Ein-gang}	<120 mg/kWh _{Ein-gang}	<120 mg/kWh _{Ein-gang}
NO _x -Klasse	4	4	4
Gasrate (max.)	1,19 m ³ /s/St.	970 g/h	790 g/h
Druckzufuhr	20,0 mbar	50,0 mbar	50,0 mbar
Brennerdruck (max.) Heiß	11,1 mbar (*)	29,0 mbar (*)	29,0 mbar (*)
Brennerdruck (max.) Kalt	10,4 mbar (**)	29,0 mbar (**)	29,0 mbar (**)
Brennerdruck (min.)	3,0 mbar (***)	9,4 mbar (***)	9,4 mbar (***)

(*) Beide Brenner bei Maximum. Gerät hat Temperatur erreicht.

(**) Beide Brenner bei Maximum. Das Gerät ist kalt.

(***) Beide Brenner bei Maximum.

Wärmetauschende Oberfläche: Gesamte Vorderseite des Gerät.

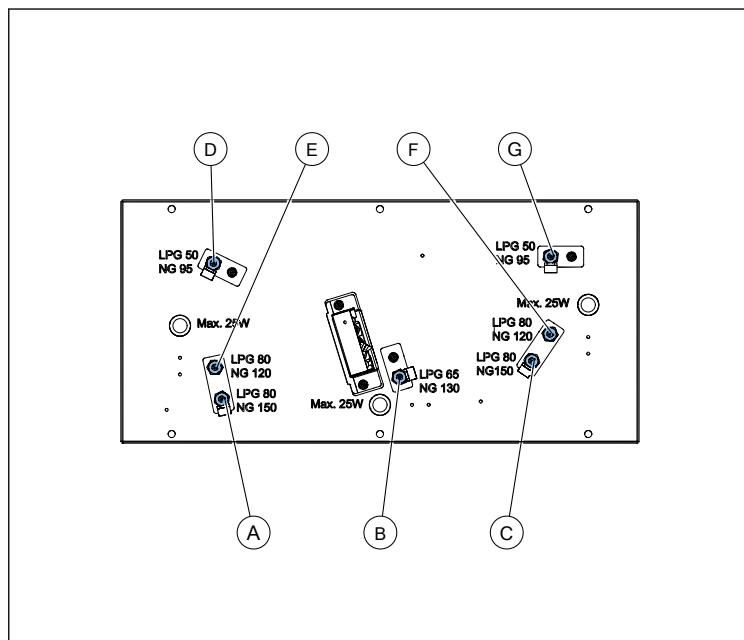


Abbildung 49. Positionen der Primärlufteinlässe und Gasinjektoren

Tabelle 22: Abmessungen von Primärlufteinlass / Gasinjektoren


	Nr.	Erdgas G20	Butan G30 Propan G31 Biopropan G31
Primärlufteinlass erster Hauptbrenner	A	Ø4,0 mm	1x [Ø8x12 mm]
	B	Ø4,0 mm	1x [Ø8x12 mm]
	C	Ø4,0 mm	1x [Ø8x12 mm]
Primärlufteinlass zweiter Hauptbrenner	D	Ø4,0 mm	2x [Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm]
	E	Ø0,0 mm	1x [Ø8x12 mm]
	F	Ø0,0 mm	1x [Ø8x12 mm]
	G	Ø4,0 mm	2x [Ø8x15 mm + 2x Ø3,5 mm]
Gasinjektor erster Hauptbrenner	A	Ø1,50 mm	Ø0,80 mm
	B	Ø1,30 mm	Ø0,65 mm
	C	Ø1,50 mm	Ø0,80 mm
Gasinjektor zweiter Hauptbrenner	D	Ø0,95 mm	Ø0,50 mm
	E	Ø1,20 mm	Ø0,80 mm
	F	Ø1,20 mm	Ø0,80 mm
	G	Ø0,95 mm	Ø0,50 mm
Zündbrennerinjektor		Nr. 36 (SIT 0.977.091)	Nr. 23 (SIT 0.977.150)

Tabelle 23: Sonstige Gerätedaten

Gasreglerblock (Fernbedienung)	Maxitrol GV 60
Hauptbrenner	PF2 660 x 300 mm NG&P&B
Zündbrenner	SIT 0.145.019
Gasanschluss	RC 1/2" Innengewinde
Anschluss konzentrisches Kanalsystem	Ø100 mm - Ø150 mm Ø130 mm - Ø200 mm
Batterien für den Empfänger der Fernbedienung	Keine
Batterien für den Handsender der Fernbedienung	2x 1,5V AAA
Stromanschluss	230 VAC / 50 Hz
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung	0,075 kW
Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung	0 kW
Hilfsstromverbrauch im Standby-Modus	0 kW
Gewicht	Grundgerät: 168 kg Mit allen Optionen: 264 kg
Die speziellen Vorsichtsmaßnahmen, die bei Montage, Installation oder Wartung der örtlichen Raumheizung zu ergreifen sind, finden Sie in den beiliegenden Dokumenten:	<ul style="list-style-type: none">• Vorbereitungshandbuch• Installations- und Wartungshandbuch• Benutzerhandbuch• Montageanleitung für konzentrisches Kanalsystem

8.4

Strom- und Gaslaufplan

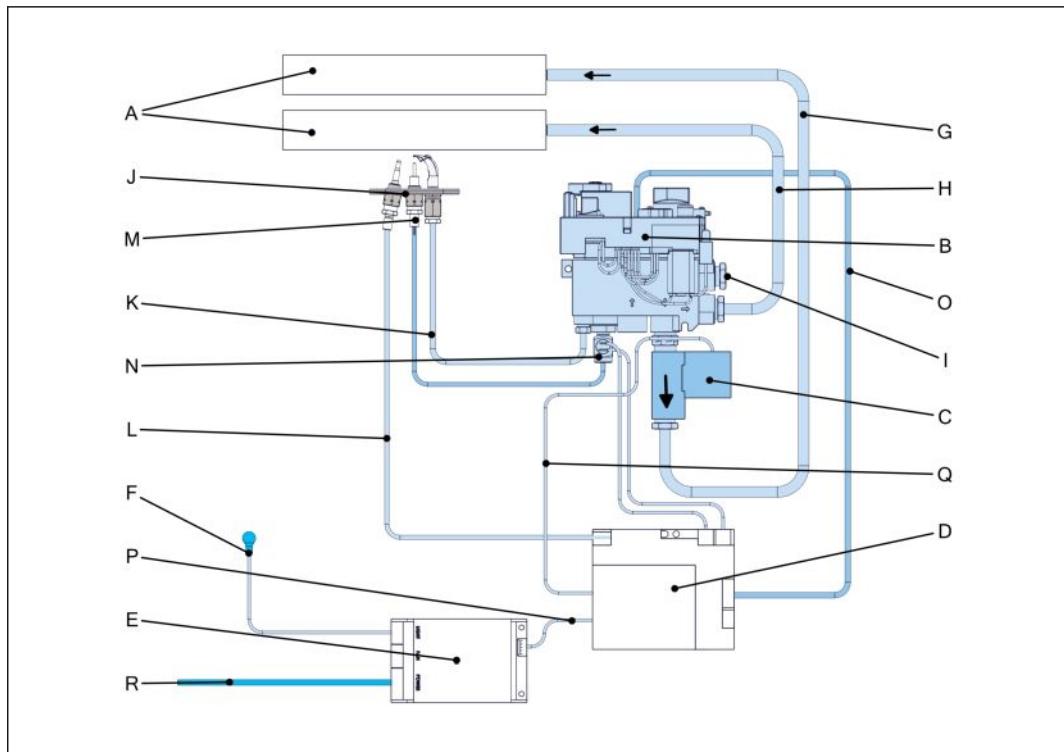

A	Hauptbrenner	J	Zündbrenner
B	Gasreglerblock	K	Zündflammenrohr
C	Gasventil des zweiten Hauptbrenners	L	Piezokabel
D	Empfänger	M	Thermoelement
E	Beleuchtungsmodul	N	Thermoelement-Unterbrecher
F	Umgebungsbeleuchtung	O	8-adriges Kabel
G	Gasrohr zweiter Hauptbrenner	P	5-adriges Kabel
H	Gasrohr erster Hauptbrenner	Q	2-adriges Kabel
I	Gaszufuhranschluss	R	230-VAC-Anschlusskabel (geerdet) und Stecker

Abbildung 50. Plan der Strom- und Gaskomponenten

8.5


Abmessungen der Begrenzerplatte

Tabelle 24: Abmessungen der Begrenzerplatte

Breite der beiliegenden Rauchgasbegrenzerplatten in mm	
Konzentrischer Kanalanschluss Ø100 - Ø150	Konzentrischer Kanalanschluss Ø130 - Ø200
Dachmontierter Auslass	Horizontaler Wandausslass
30 mm	40mm
40 mm	50 mm
50 mm	65 mm
65 mm	80 mm


9 Abmessungen

9.1 Gas Fire Front 110-75 PF2 mit Floating Frame

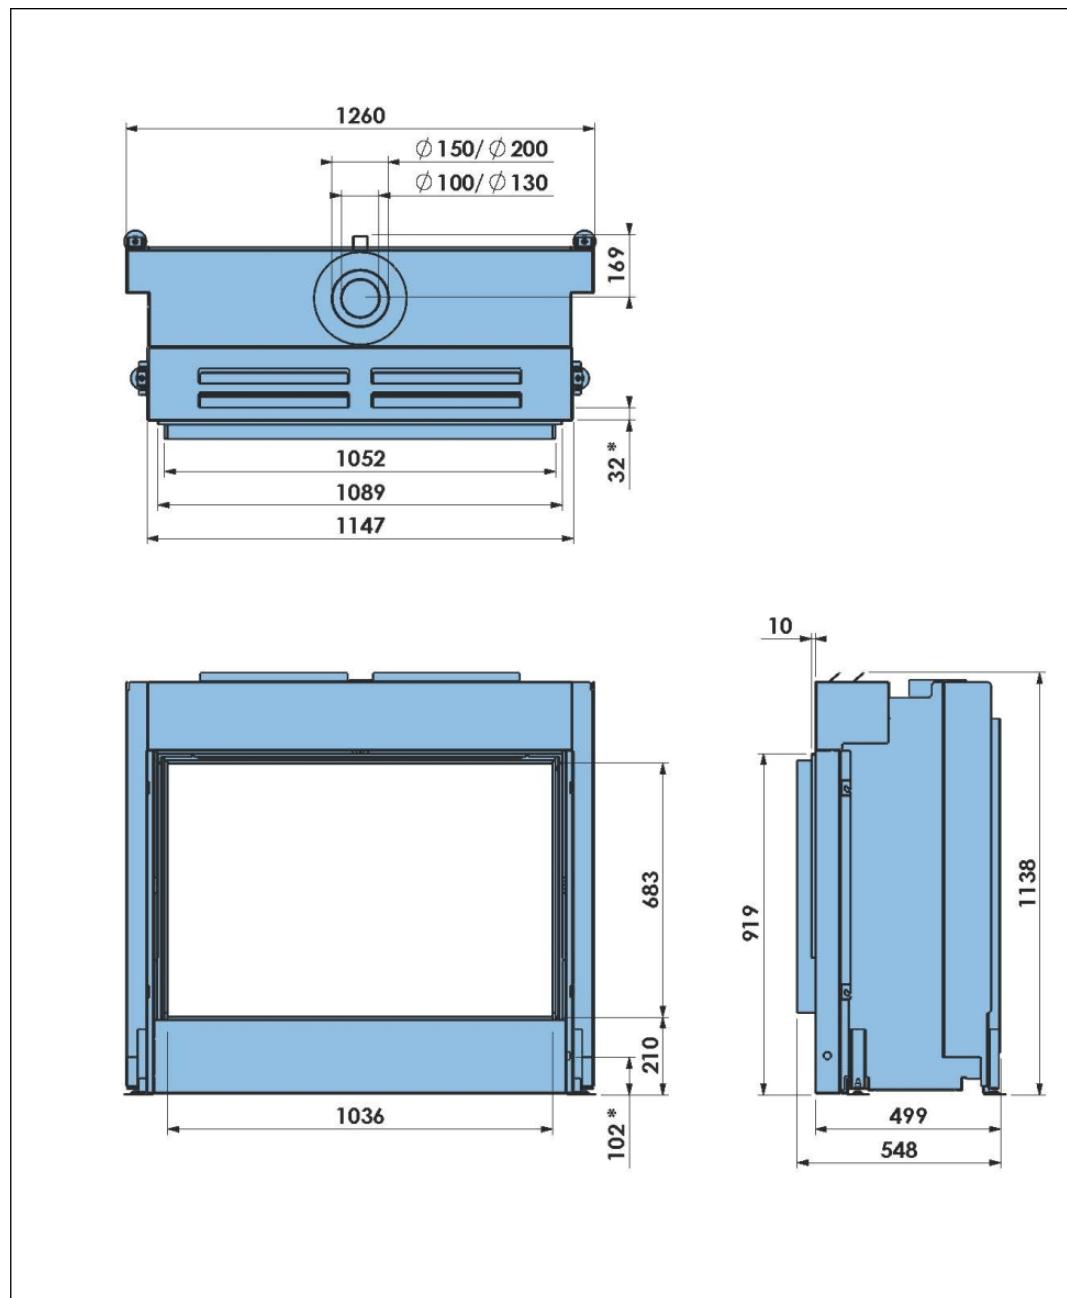

* = Gasanschluss

9.2

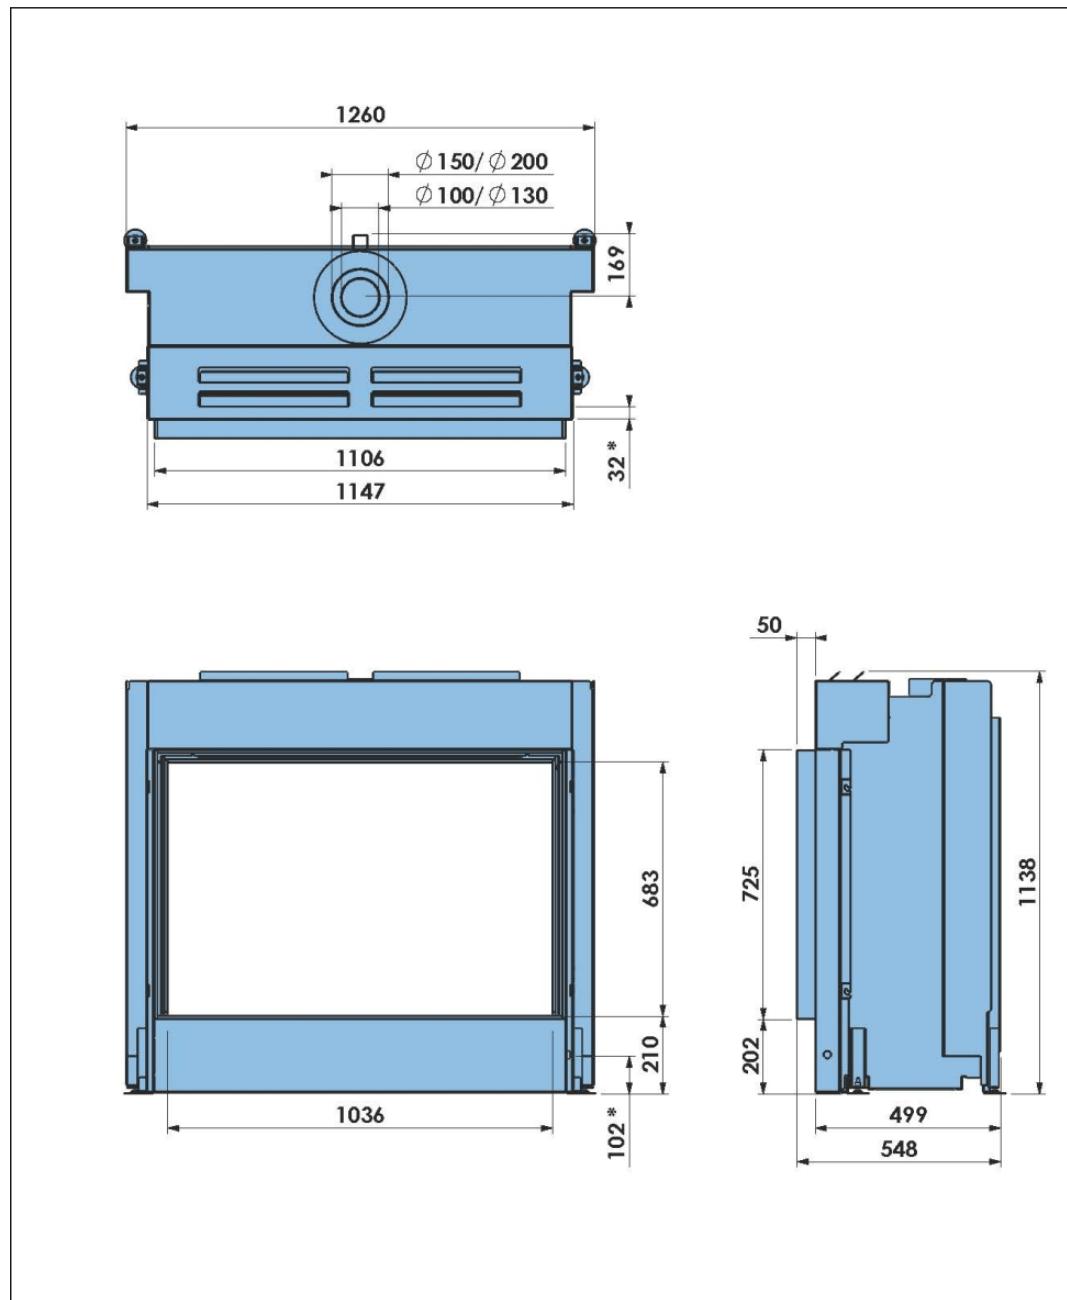
Gas Fire Front 110-75 PF2 mit Floating Frame +

* = Gasanschluss

9.3

Gas Fire Front 110-75 PF2 mit Floating Frame und Stellfüßen

Mit optionalen Stellfüßen

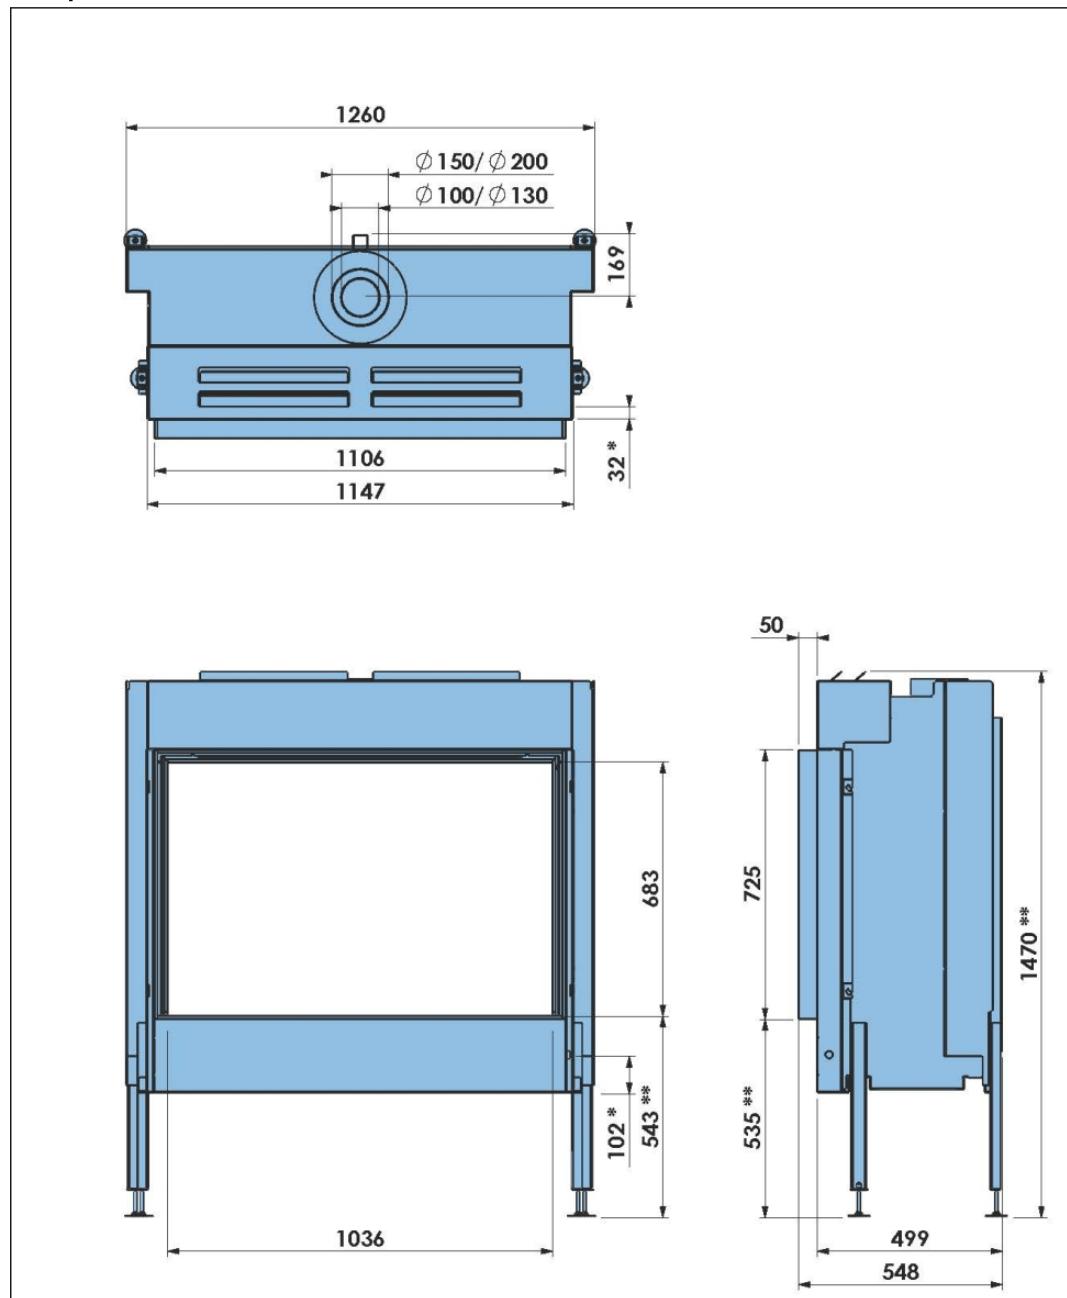


* = Gasanschluss

** = Maximale Höhe mit Stellfüßen

9.4


Gas Fire Front 110-75 PF2 mit Floating Frame + und Konvektionsgehäuse

Mit optionalem Konvektionsgehäuse

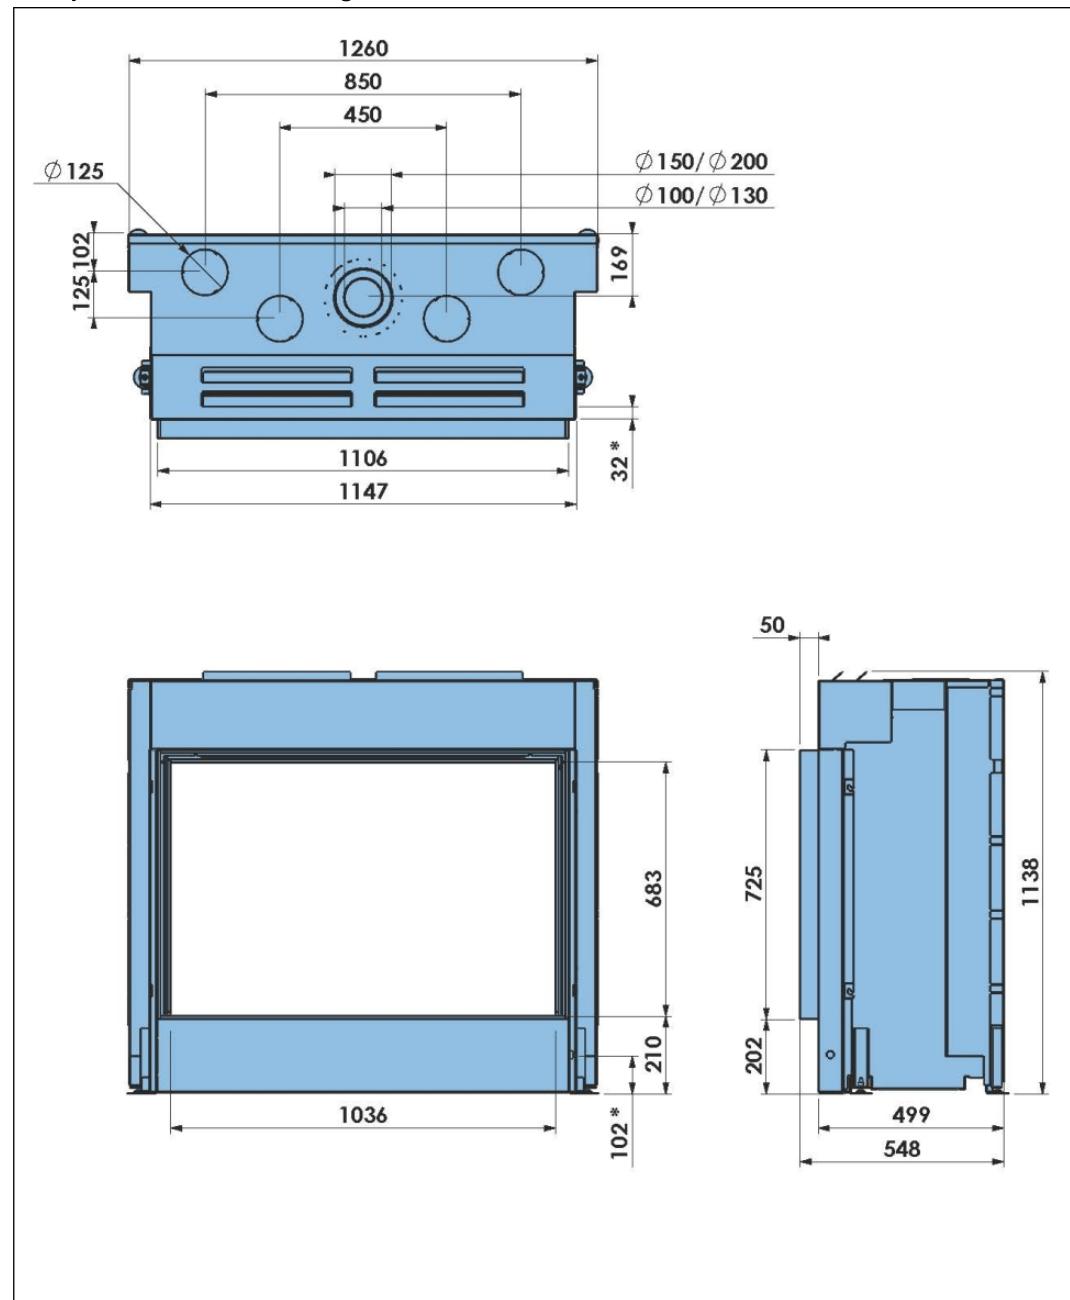


9.5

Gas Fire Front 110-75 PF2 mit Hidden Door

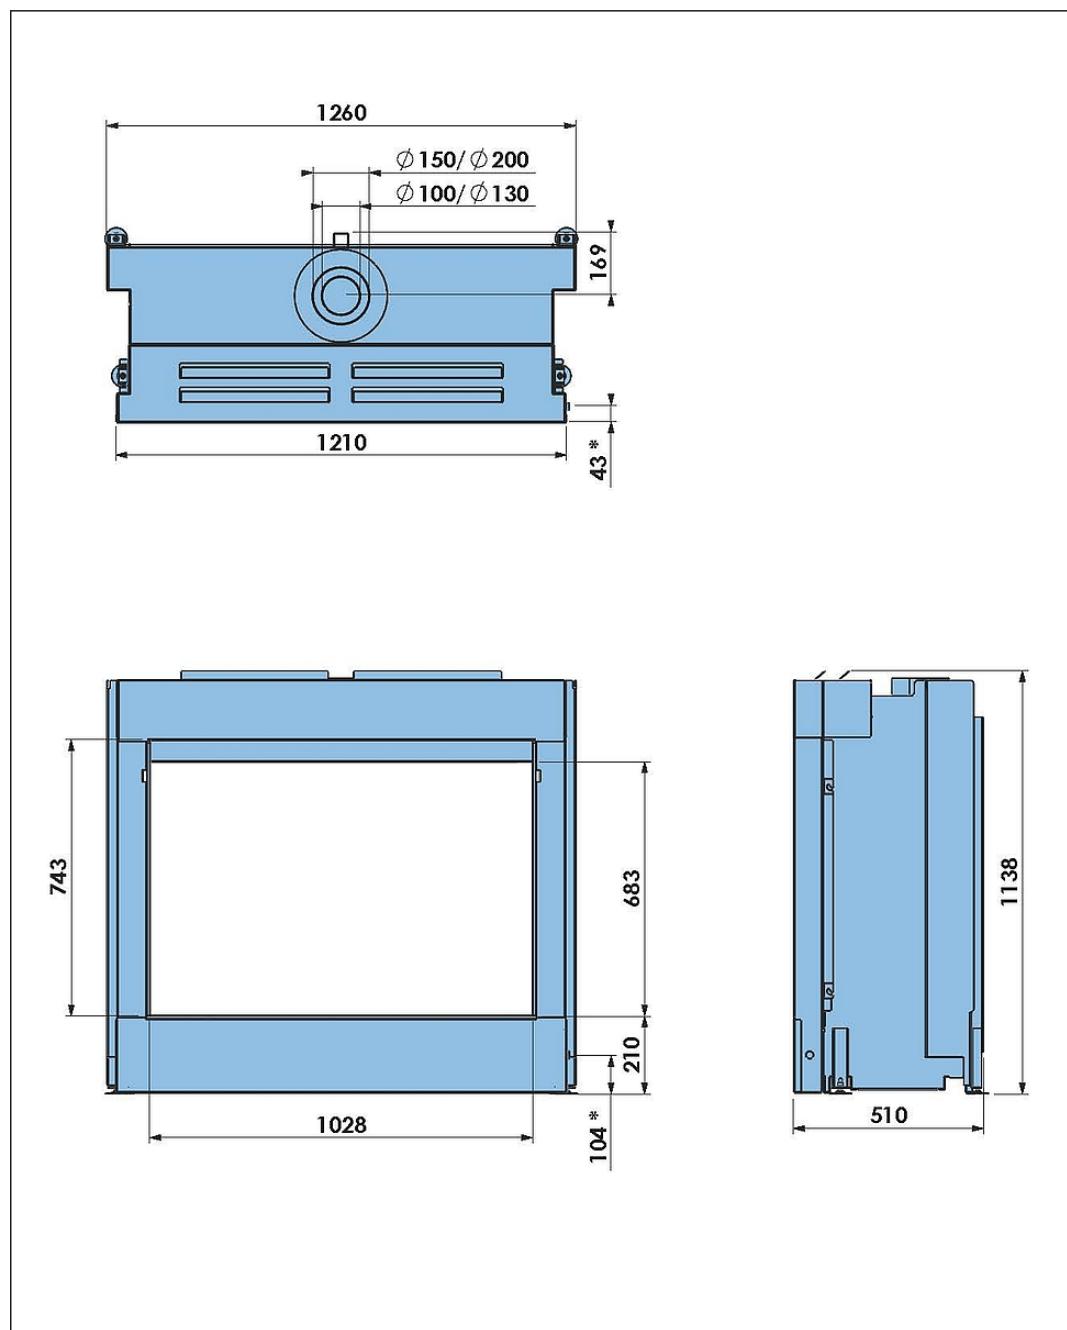

9.6

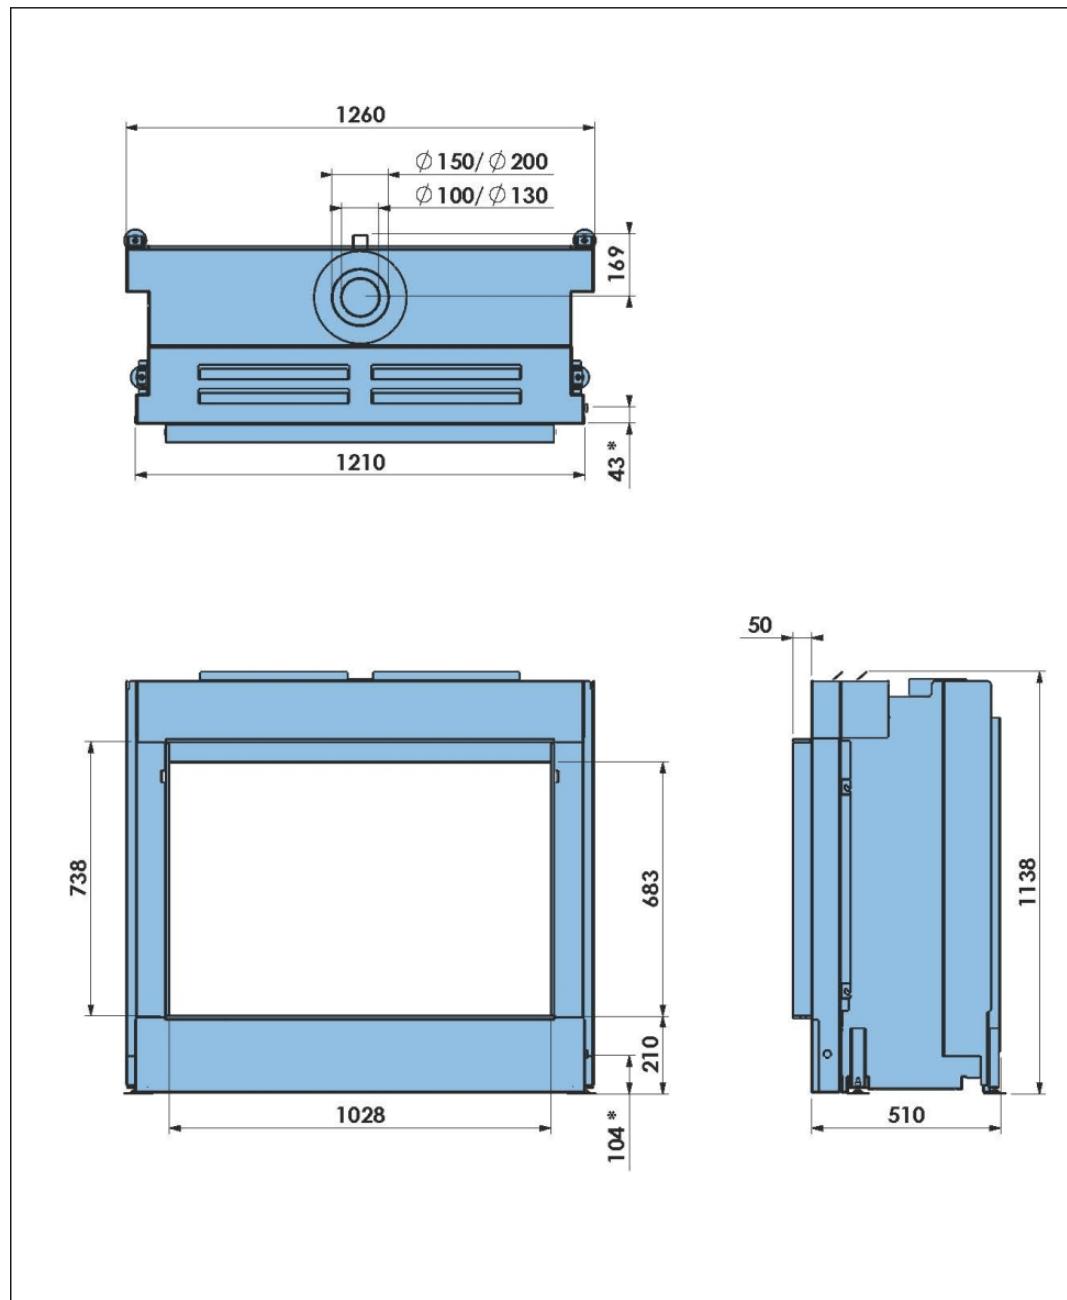
Gas Fire Front 110-75 PF2 mit Hidden Door +

* = Gasanschluss

9.7

Gas Fire Front 110-75 PF2 mit Hidden Door und Stellfüßen

Mit optionalen Stellfüßen

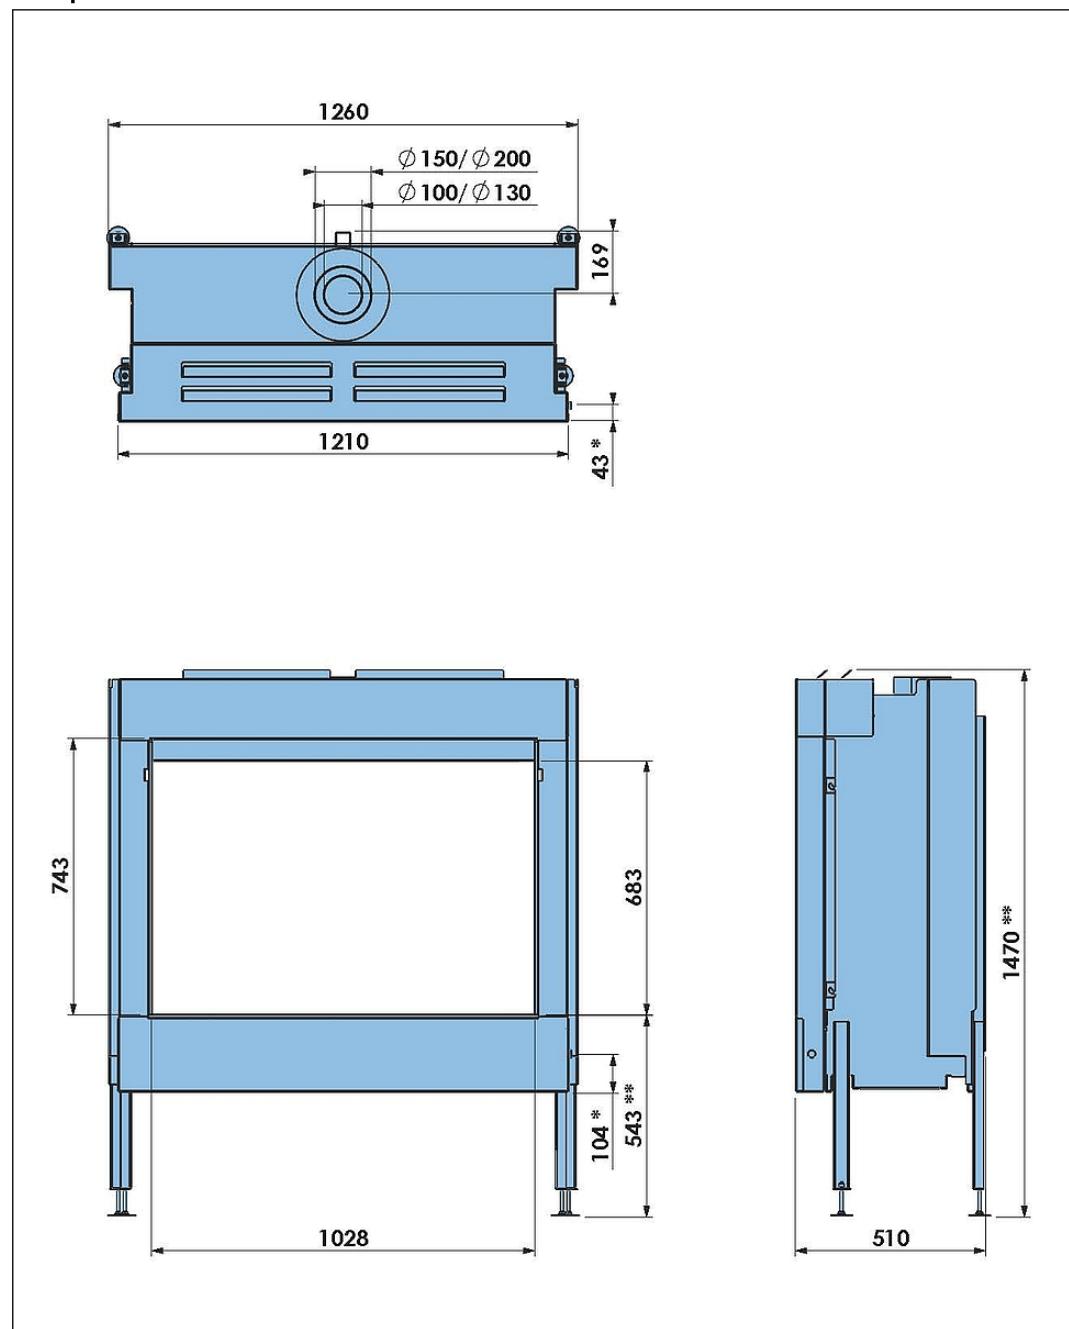


* = Gasanschluss

** = Maximale Höhe mit Stellfüßen

9.8

Gas Fire Front 110-75 PF2 mit Hidden Door und Konvektionsgehäuse


Mit optionalem Konvektionsgehäuse

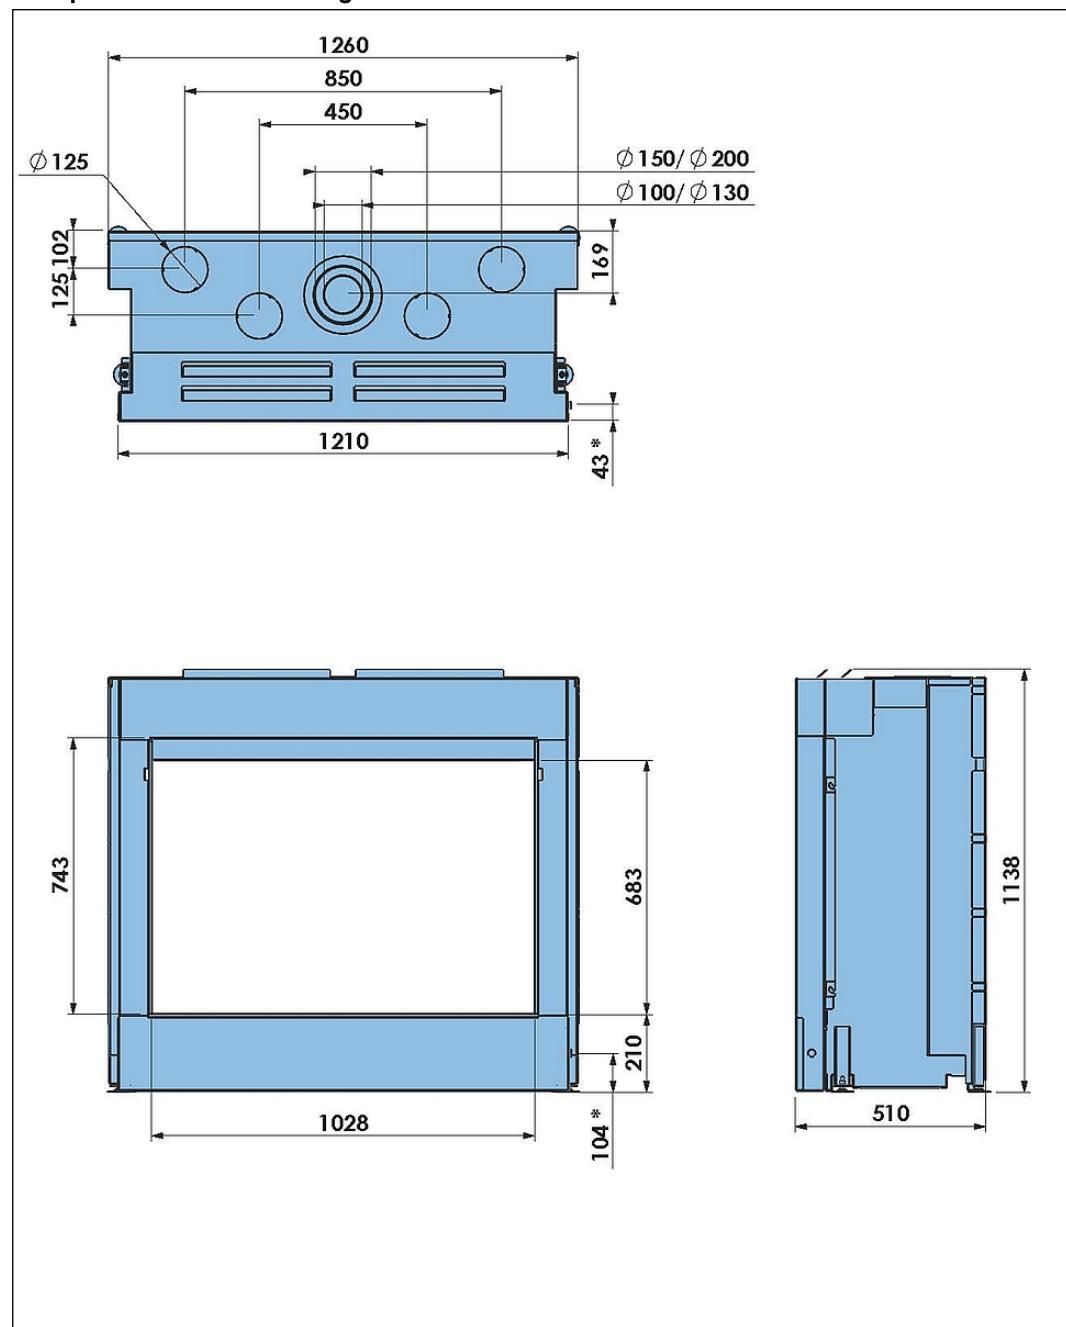

* = Gasanschluss

9.9 Gas Fire Front 110-75 PF2 mit Hidden Door und integriertem Kaminschirm

Mit optionalem integriertem Kaminschirm

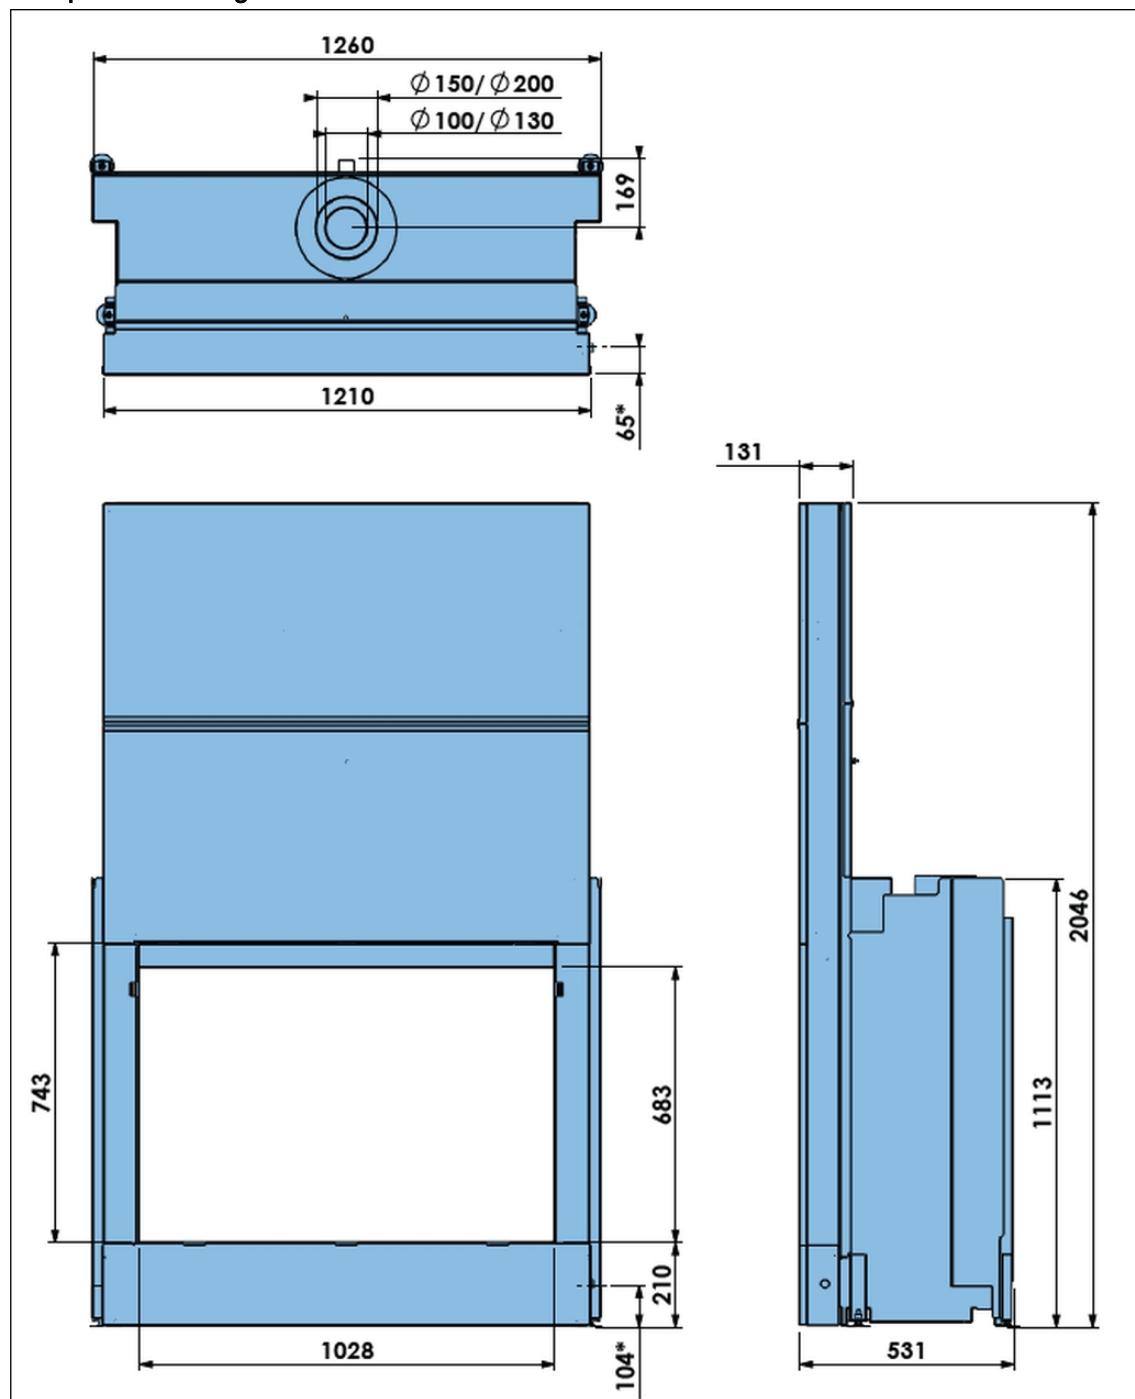


* = Gasanschluss

9.10

**Gas Fire Front 110-75 PF2 mit Hidden Door +,
Konvektionsgehäuse und integriertem Kaminschirm**


Mit optionalem Konvektionsgehäuse und integriertem Kaminschirm

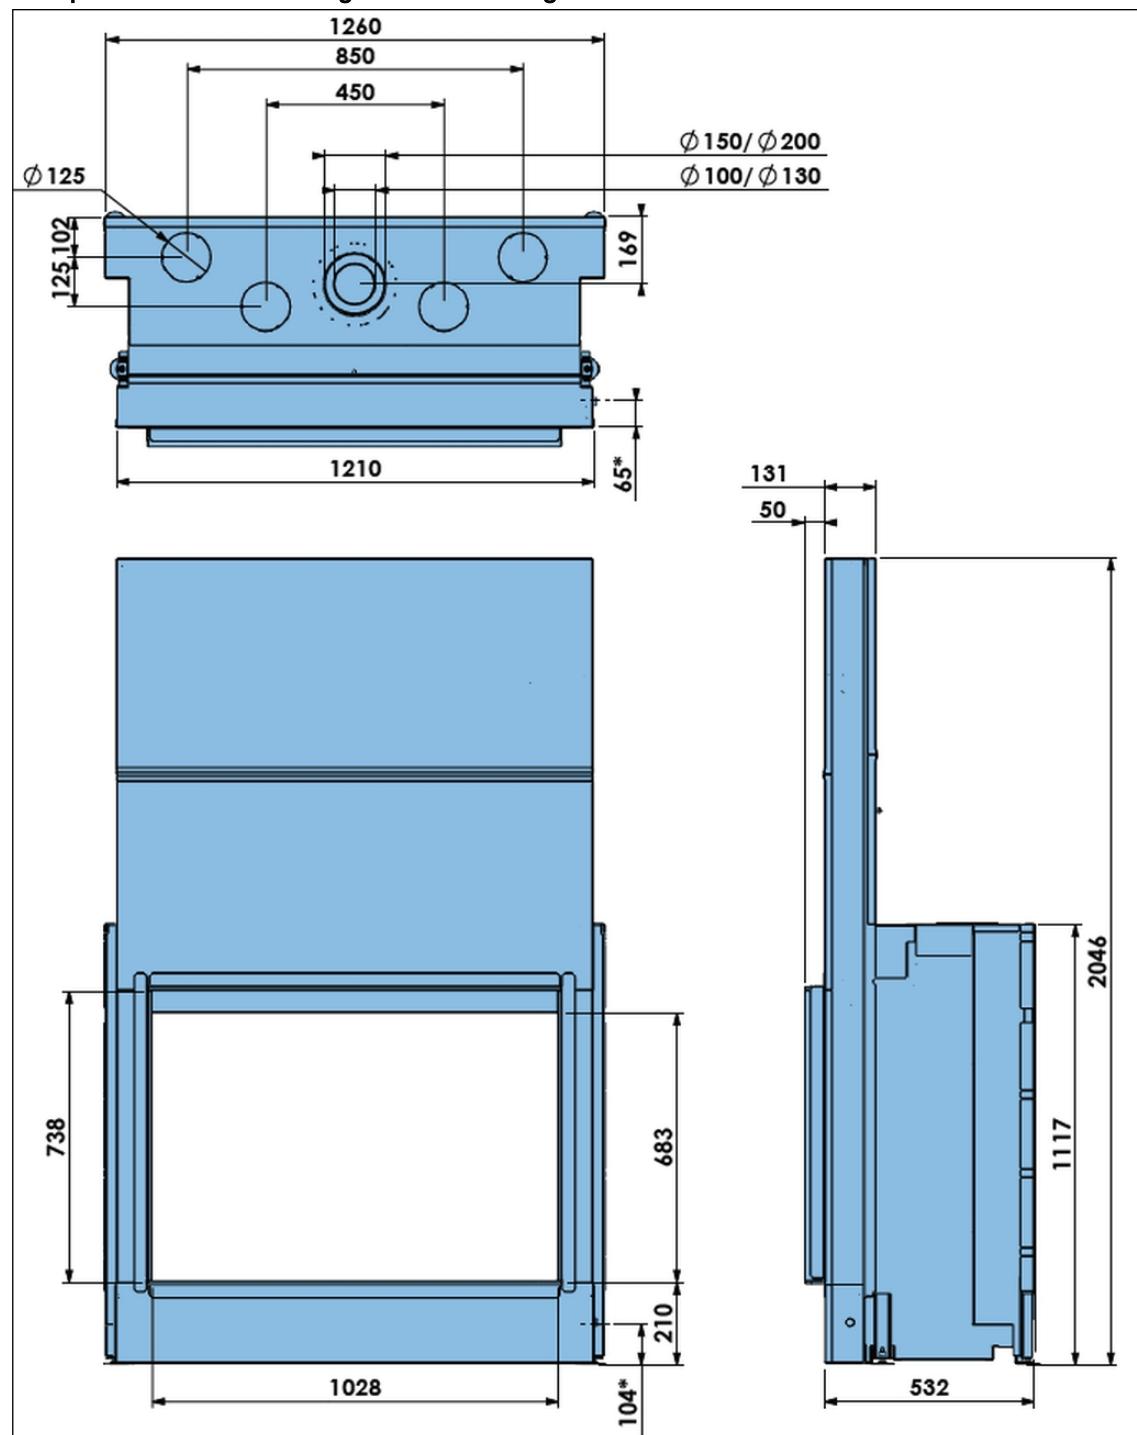

* = Gasanschluss


9.11

BARBAS Airbox 160 mit 4 Einsatzmodellen

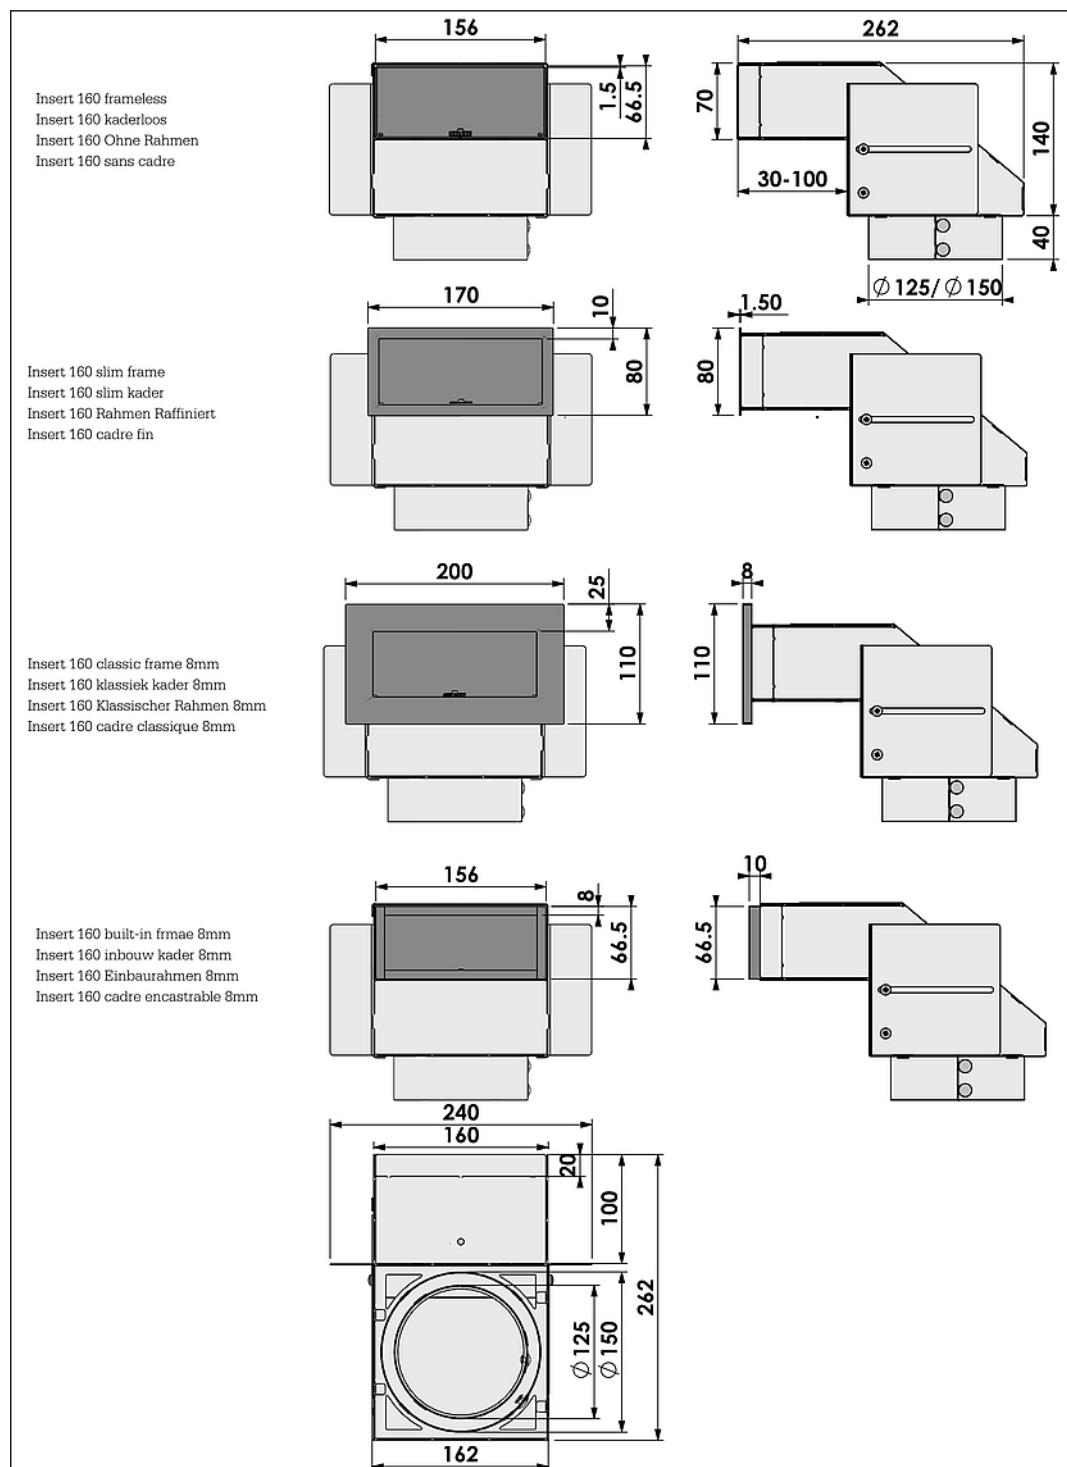

9.12

BARBAS Airbox 320 mit 4 Einsatzmodellen

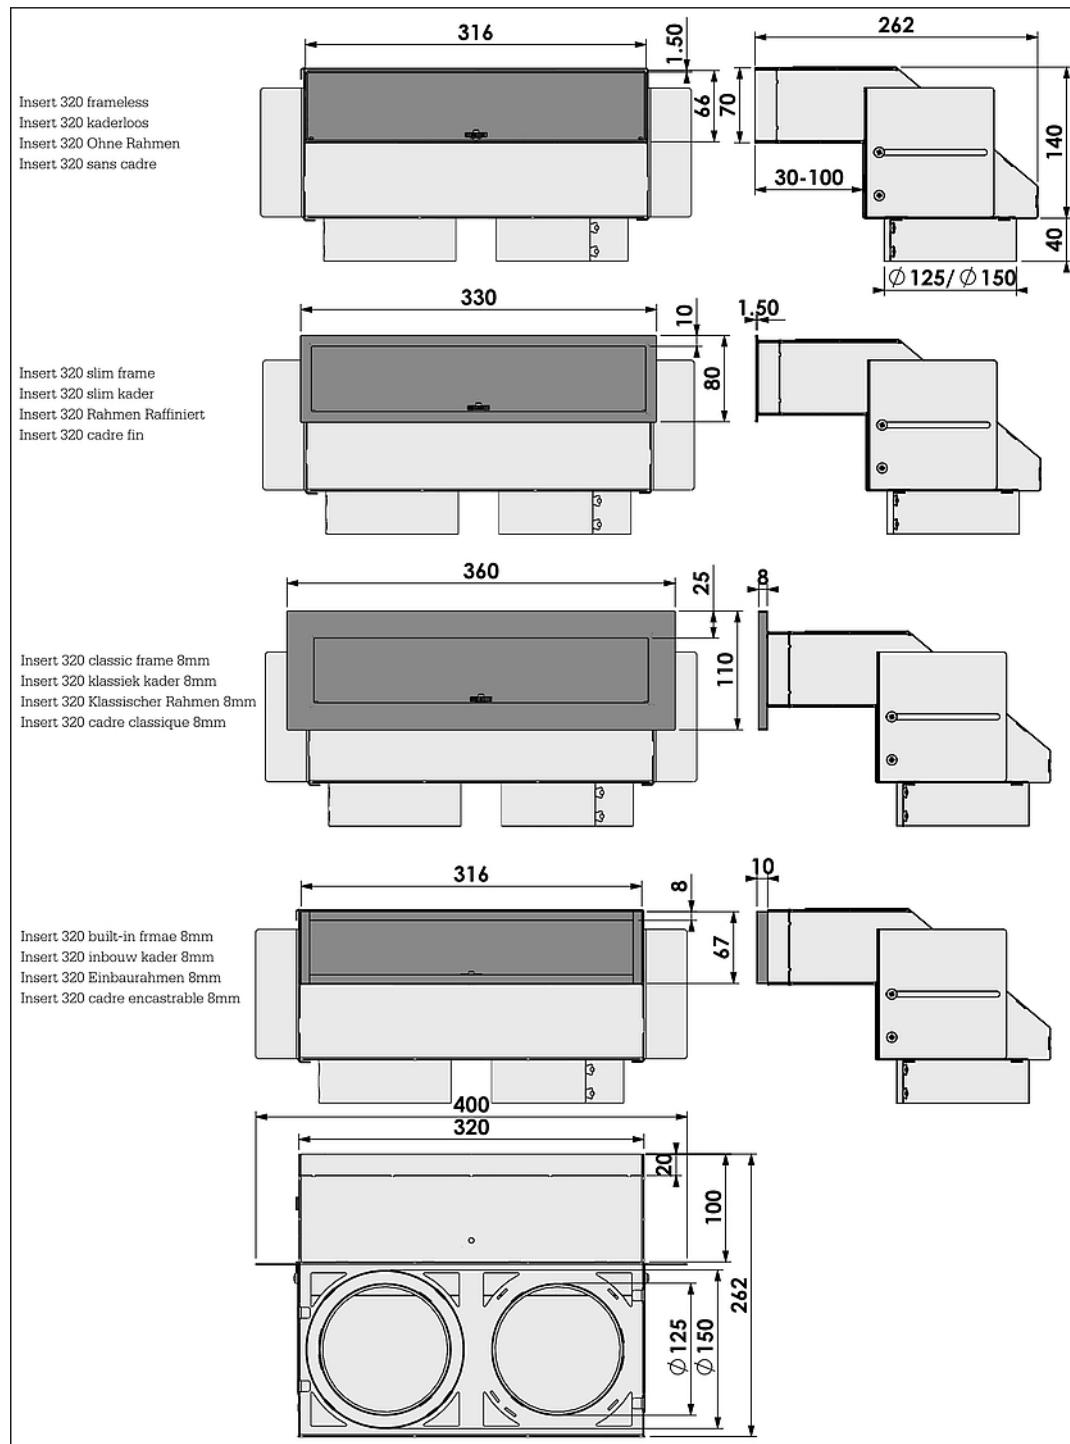

10 Garantiebedingungen

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, ist es wichtig, das Barbas-Gerät nach dem Kauf über www.barbasbellfires.com zu registrieren.

Garantiebedingungen von Barbas Bellfires

Barbas Bellfires B.V. garantiert für die Qualität des gelieferten Barbas-Geräts und die Qualität der eingesetzten Materialien. Alle Geräte von Barbas werden nach den höchsten möglichen Qualitätsstandards entwickelt und hergestellt. Ist dennoch mit dem von Ihnen gekauften Barbas-Gerät etwas nicht in Ordnung, bietet Barbas Bellfires B.V. die folgende Herstellergarantie an.

Artikel 1: Garantie

1. Kommt Barbas Bellfires B.V. zu dem Schluss, dass das von Ihnen gekaufte Barbas-Gerät aufgrund eines Bau- oder Materialmangels fehlerhaft ist, garantiert Barbas Bellfires B.V. die Reparatur oder den Austausch des Geräts kostenfrei und ohne Berechnung der Kosten für Arbeitszeit oder Teile.
2. Die Reparatur oder der Austausch des Barbas-Geräts erfolgt durch Barbas Bellfires B.V. oder einen von Barbas Bellfires B.V. benannten Händler von Barbas.
3. Diese Garantie ergänzt die bestehende gesetzliche nationale Garantie der Barbas-Händler und von Barbas Bellfires B.V. im Kaufland und dient nicht der Einschränkung Ihrer Rechte und Ansprüche basierend auf den anwendbaren Rechtsvorschriften.

Artikel 2: Garantiebedingungen

1. Falls Sie einen Anspruch unter der Garantie anmelden wollen, wenden Sie sich an Ihren Barbas-Händler.
2. Beschwerden sollten schnellstmöglich nach ihrem Auftreten gemeldet werden.
3. Beschwerden werden nur angenommen, wenn sie zusammen mit der Seriennummer des Barbas-Geräts, die Sie in den beigefügten Dokumenten finden, an den Barbas-Händler gemeldet werden.
4. Weiterhin muss auch die Originalquittung (Rechnung, Kassenzettel, Barquittung) mit dem ausgewiesenen Kaufdatum vorgelegt werden.
5. Reparaturen und Austausch während des Garantiezeitraums verlängern den Garantiezeitraum nicht. Nach einer Reparatur oder dem Austausch von Garantie Teilen wird der Garantiezeitraum als am Kaufdatum des Barbas-Geräts begonnen betrachtet.
6. Wenn ein bestimmtes Teil einer Garantie unterliegt und das Originalteil nicht mehr verfügbar ist, stellt Barbas Bellfires B.V. sicher, dass ein alternatives Teil von mindestens derselben Qualität bereitgestellt wird.

Artikel 3: Garantieausschlüsse

1. Die Garantie für Barbas-Geräte wird außer Kraft gesetzt, wenn:
 - a. nicht den Installationsanweisungen sowie den nationalen und/oder örtlichen Bestimmungen entsprechend installiert wurde;
 - b. durch jemand anderen als einen Barbas-Händler installiert, angeschlossen oder repariert wurde;
 - c. es nicht den Benutzungsanweisungen entsprechend verwendet oder gewartet wurde;

- d. es verändert, vernachlässigt oder grob behandelt wurde;
- e. es aufgrund äußerer Umstände beschädigt wurde (Umstände außerhalb des Geräts selbst), etwa durch Blitzschlag, Wasserschaden oder Feuer;
2. Weiterhin endet die Garantie, wenn die ursprüngliche Kaufquittung Änderungen, Streichungen, Löschungen aufweist oder unlesbar ist.

Artikel 4: Garantiegebiet

1. Die Garantie gilt nur in Ländern, in denen Geräte von Barbas durch ein offizielles Händlernetzwerk verkauft werden.

Artikel 5: Garantiezeitraum

1. Diese Garantie wird nur während des Garantiezeitraums gewährt.
2. Das Gehäuse des Barbas-Geräts unterliegt einer Garantie für einen Zeitraum von 10 Jahren für Konstruktions- und/oder Materialmängel ab dem Kaufzeitpunkt.
3. Die anderen Teile des Barbas-Geräts unterliegen einer ähnlichen Garantie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufzeitpunkt.
4. Benutzerteile wie die Glasscheibe, die Glasscheibendichtschnur und das Innere der Brennkammer unterliegen einer ähnlichen Garantie bis zum ersten Anzünden.

Artikel 6: Haftung

1. Ein von Barbas Bellfires B.V. im Rahmen dieser Garantie gewährter Anspruch bedeutet nicht automatisch, dass Barbas Bellfires B.V. auch die Haftung für eventuelle Schäden übernimmt. Die Haftung von Barbas Bellfires B.V. geht niemals weiter als in diesen Garantiebedingungen angegeben. Jede Haftung von Barbas Bellfires B.V. für Folgeschäden wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.
2. Die Inhalte dieser Bestimmung gelten nicht, soweit sie von einer verpflichtenden Bestimmung abgeleitet werden.
3. Alle Vereinbarungen, die von Barbas Bellfires B.V. geschlossen werden, unterliegen, sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders festgehalten und soweit unter dem anwendbaren Gesetz zulässig, den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von FME-CWM für die Technikbranche.

Barbas Bellfires B.V.

Hallenstraat 175531 AB Bladel

Die Niederlande

Tel.: +31-497339200

E-Mail: info@Barbas.com

Bewahren Sie die beiliegenden Dokumente sorgfältig auf; sie enthalten die Seriennummer des Geräts, die Sie benötigen, wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen möchten.

barbas bellfires.

EU-Konformitätserklärung

Wir

Hersteller	Barbas Bellfires
Anschrift	Hallenstraat 17 5531 AB Bladel; Niederlande
Telefon	+ 31 497 339 200
Email	info@barbasbellfires.com

erklären, dass die Ausstellung diese Konformitätserklärung die alleinige Verantwortung des Hersteller ist und gehört zum folgenden Produkt:

Produkt	Konvektions-Raumheizer für gasförmige Brennstoffe	
Typ:	C ₁₁ /C ₁₂ */C ₃₁ /C ₃₂ */C ₉₁ /C ₉₂ *	* Nur in Kombination mit "Barbas Opti-Vent"-System.
Produktname:	Barbas	

Beschreibung des Produktes:

Gas Fire Panorama 90-70 PF2	Gas Fire Panorama 110-70 PF2	Gas Fire Panorama 70-70 PF2
Gas Fire Panorama 110-55 PF2	Gas Fire Panorama 90-55 PF2	Gas Fire Panorama 70-55 PF2
Gas Fire Panorama 80-50 PF2	Gas Fire Panorama 100-50 PF2	Gas Fire Panorama 120-50 PF2
Gas Fire Panorama 110-40 MF	Gas Fire Panorama 140-40 MF	
Gas Fire Front 70-60 PF2	Gas Fire Front 110-60 PF2	Gas Fire Front 90-75 PF2
Gas Fire Front 90-60 PF2	Gas Fire Front 70-75 PF2	Gas Fire Front 110-75 PF2
Gas Fire Front 80-55 PF2	Gas Fire Front 100-55 PF2	Gas Fire Front 120-55 PF2
Gas Fire Front 110-45 MF	Gas Fire Front 130-45 MF	

Der Gegenstand dieser Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

Verordnung (EU) 2015/1188
Verordnung (EU) 2016/426
Verordnung (EU) 2024/1103

Einschlägigen harmonisierten Normen die zugrunde gelegt wurden, oder Angaben technischer Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird:

EN 613:2021

Die notifizierte Stelle

Kiwa Nederland BV
Postfach 137
NL-7300 AC Apeldoorn

hat einer Produktprüfung durchgeführt und am **1 Oktober 2024** *Zertifikat no.* **20GR0534/03** *ausgestellt.*

Unterzeichnet für und im Namen von:

Danny Baijens, Geschäftsführer
(Name und Funktion)

Bladel; 1 Oktober 2024

(Ort und Datum der Ausstellung)


(Unterschrift)

barbas .

Ihr Barbas-Händler

18.02.2025 - 352263 - 245-004